

通し番号	商品名	品番	サイズ	色	校正	作成日
8	扉付きTVボード	Block TV 150 GD	A4	K		06.05

K

1/13

取扱・組立説明書


LIFELEX

扉付きTVボード

外形寸法	幅 1500×奥行 295×高さ 375(mm)
甲板の表面材	プリント紙化粧パーティクルボード
構造部材	プリント紙化粧パーティクルボード プリント紙化粧繊維板、ガラス
表面加工	ポリウレタン樹脂塗装
対応TVサイズ	65 インチまで ※あくまで一般的な参考サイズです。 機種ごとにサイズは異なりますのでご注意ください。

耐荷重：全体耐荷重65kg
左右底板各10kg、中央底板各5kg、中央中棚板10kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

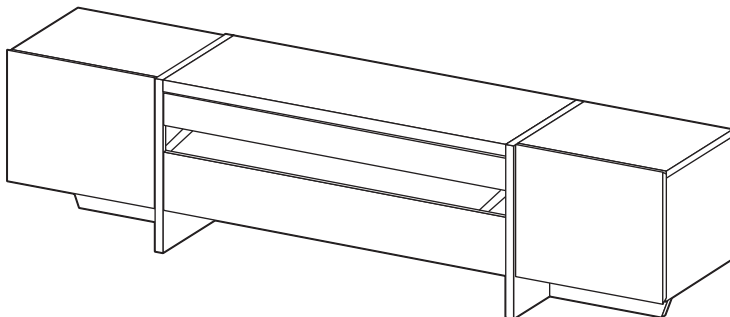

《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 臭いがひどい場合や気になる場合は開梱した状態で1～2日ほど時間を空けてから組み立ててください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 扉に手や指を挟まないようにご注意ください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。また、手をついたり、偏った荷重や強い衝撃はかけないでください。
- 商品の上にとったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 熱いもの(加熱した鍋や湯沸かしなど)を直接上に載せないでください。
- 移動の際は載せているものや収納しているものを取り除き、床面を引きずらないように二人以上でしっかりと持ち上げてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- シャフト・ネジ類にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検してください。

組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
※あて布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- シャフト・ネジ類やその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

ご準備ください

組み立てに必要な工具類が準備されているか、ご確認ください。



プラスドライバー




あて布



軍手推奨

ご注意ください



始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

ご注意ください



電動ドライバー使用不可



指はさみ注意!



組立2人以上

お願い

- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などは致しかねます。
- 廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。

販売元


コーナン商事株式会社



大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN INDONESIA 26ko-jun

扉付き TV ボード

2/13

部材・部品

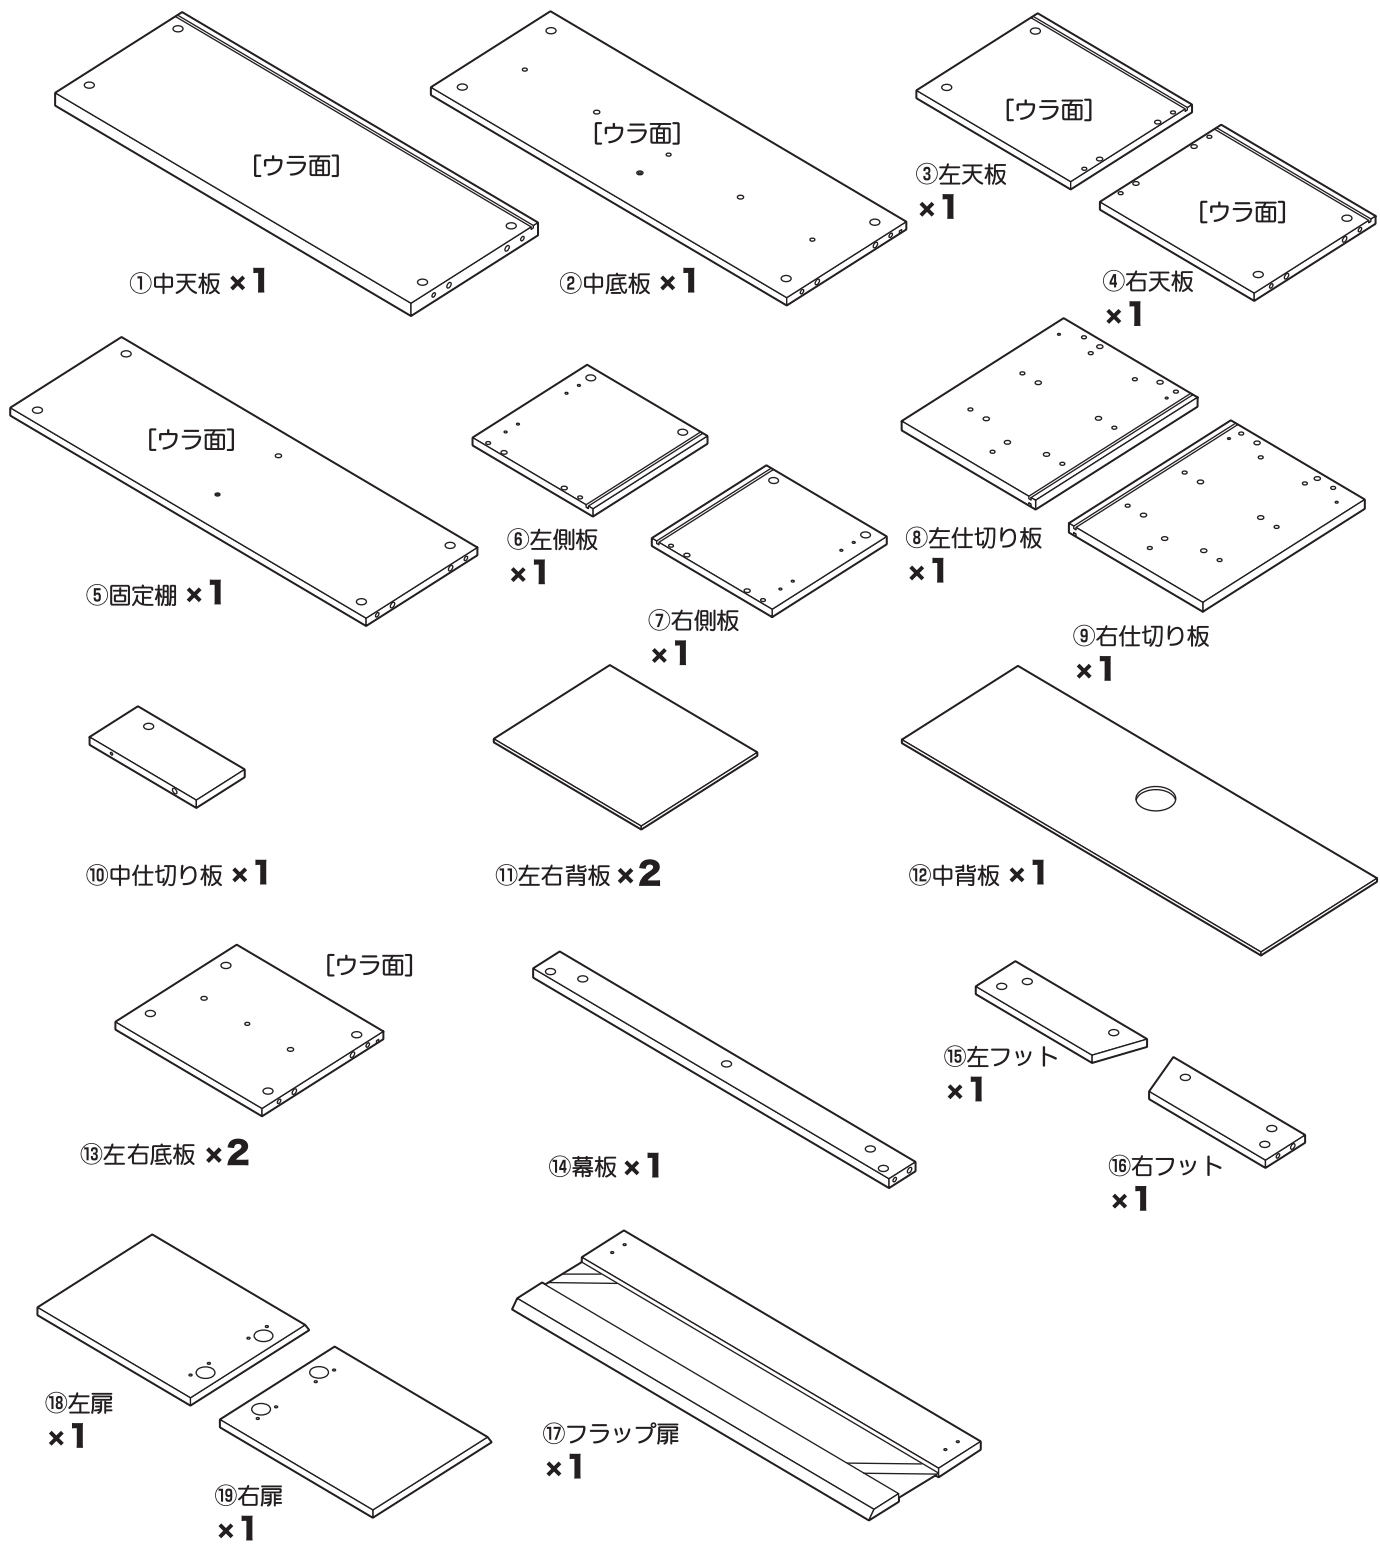


①締め付け円盤  ×40	②締め付けシャフト  ×40	③締め付け円盤 カバー (BK)  ×19	④ダボ  ×38	⑤ネジ (大)  ×1
⑥クッションシール  ×4	⑦レール (ストッパー 2 個)  ×2	⑧ネジ (小)  ×4	⑨スライドヒンジ (付属ネジ 8 本)  ×4	⑩揺れ止め  ×26
⑪揺れ止めネジ  ×26	⑫六角レンチ  ×1	⑬締め付け円盤 カバー (BR)  ×9	⑭ストッパーネジ  ×4	⑮ヒンジネジ (扉側)  ×8

扉付き TV ボード


3/13

完成図

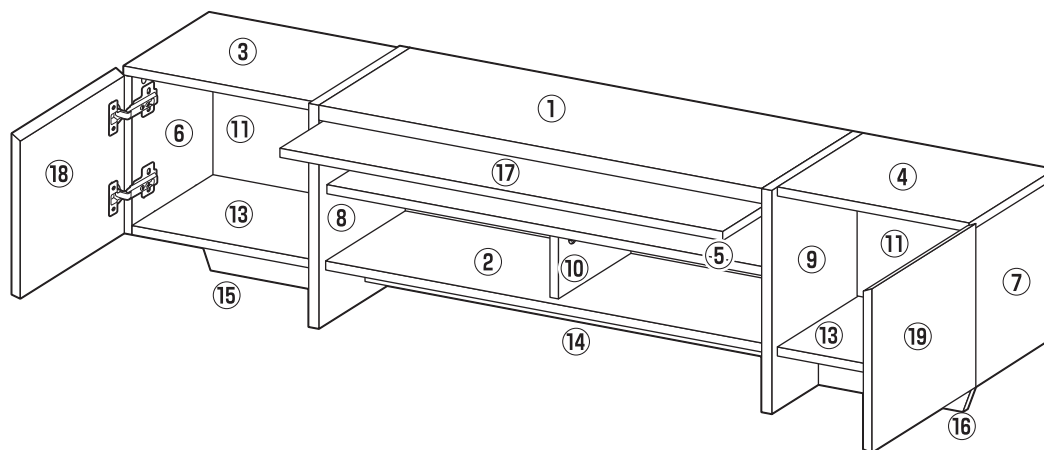

組立手順

- ②中底板に①締め付け円盤・②締め付けシャフト・③ダボを、
④幕板に①締め付け円盤・③ダボを取り付けてください。

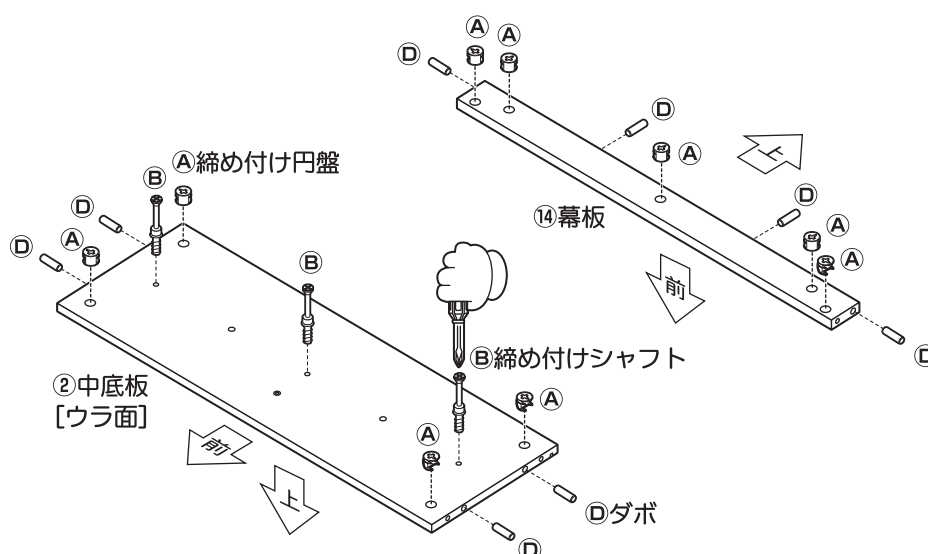

ご注意

①締め付け円盤は矢印の方を
穴側に向けて取り付けてください。


①締め付け円盤




こちらの方を穴側に向けて

ご注意

②締め付けシャフトは根元まで
しっかりと締め付けて取り付けてください。

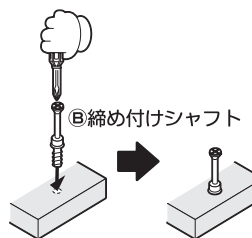

- ②中底板に④幕板を取り付けてください。

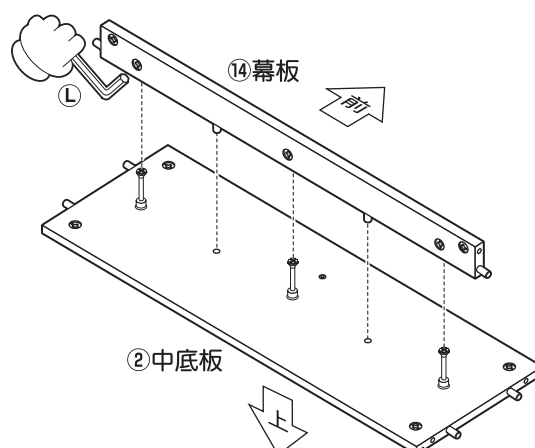

ポイント

①締め付け円盤を右回りに
止まるまでしっかりと回してください。
(目安: 120°~180°程度)




㊦六角レンチ

扉付き TV ボード

4/13

3

- ⑤固定棚に④締め付け円盤・④締め付けシャフト・④ダボを、
⑩中仕切り板に④締め付け円盤・④ダボを取り付けてください。

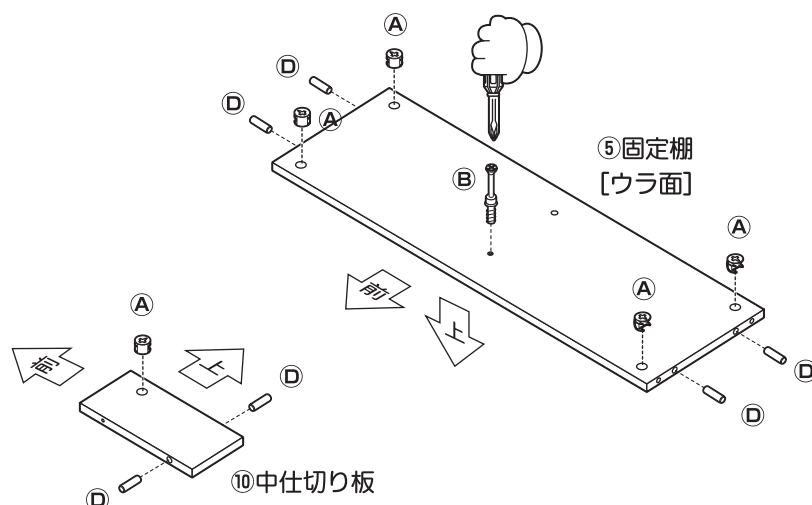

ご注意

④締め付け円盤は矢印の方を
穴側に向けて取り付けてください。


④締め付け円盤



こちらの方を穴側に向けて


ご注意

④締め付けシャフトは根元まで
しっかりと締め付けて取り付けてください。

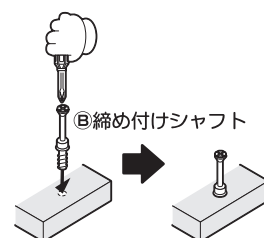

4

- ⑤固定棚に⑩中仕切り板を取り付けてください。

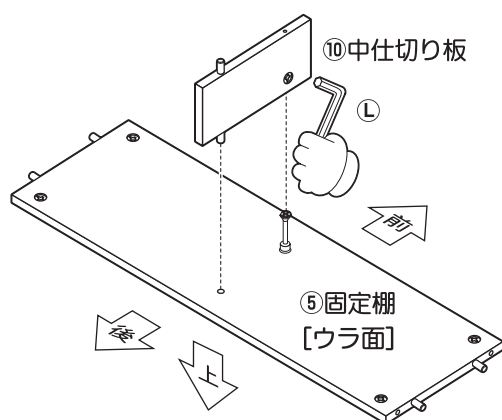

ポイント

④締め付け円盤を右回りに
止まるまでしっかりと回してください。
(目安: 120°~180°程度)


④締め付け円盤



④六角レンチ

5


- 4で組み立てた固定棚部に、2で組み立てた中底板部に取り付けてください

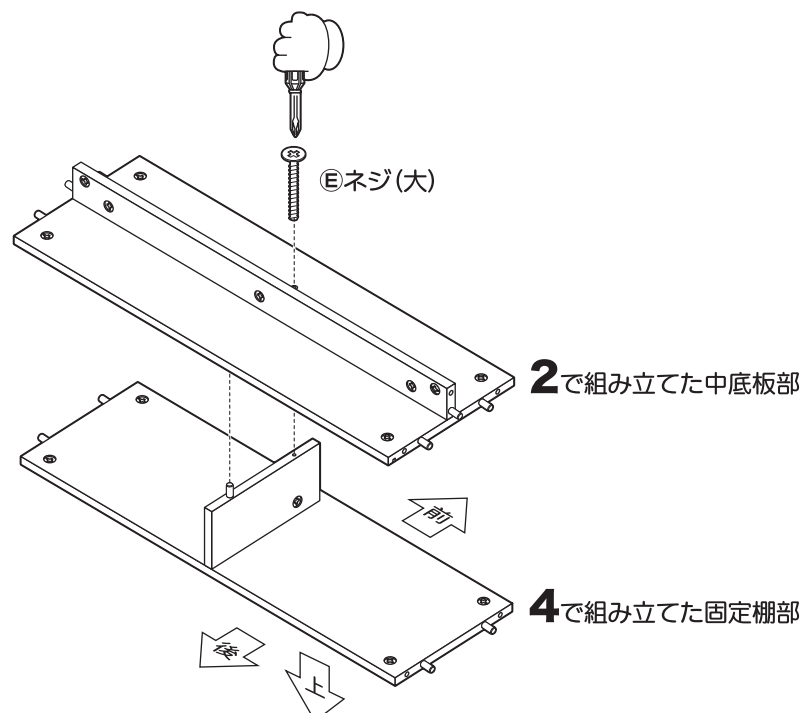


扉付き TV ボード

5/13

6 ⑧左仕切り板・⑨右仕切り板に③締め付けシャフト・⑥レールを取り付けてください。

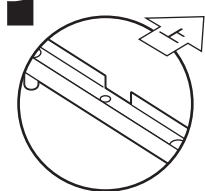

⑥レールの上下にご注意ください。

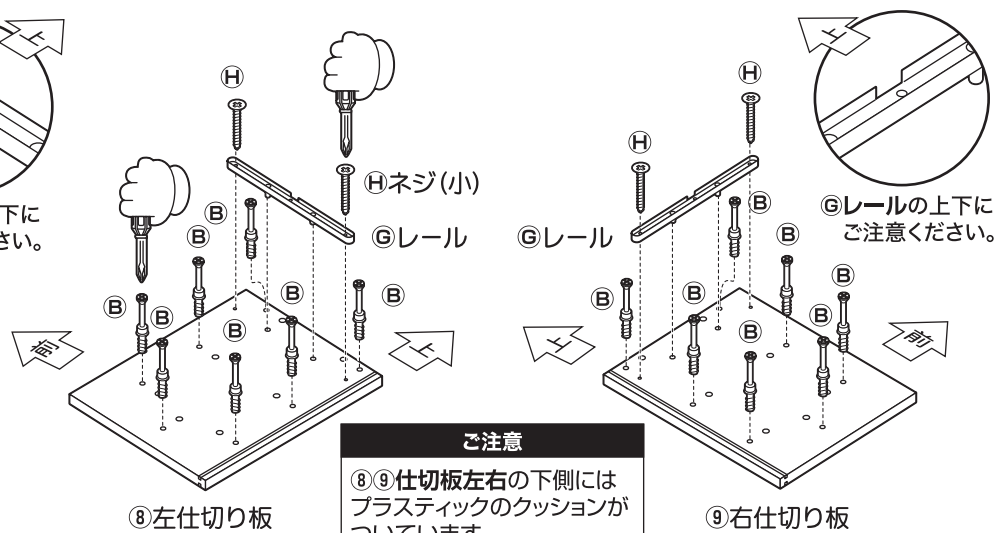


ご注意


⑧⑨仕切板左右の下側にはプラスチックのクッションがついています。

ご注意

③締め付けシャフトは根元までしっかりと締め付けて取り付けてください。

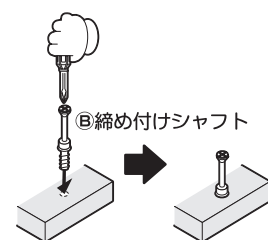

7 ⑨右仕切り板に5で組み立てた本体部を取り付けてください。

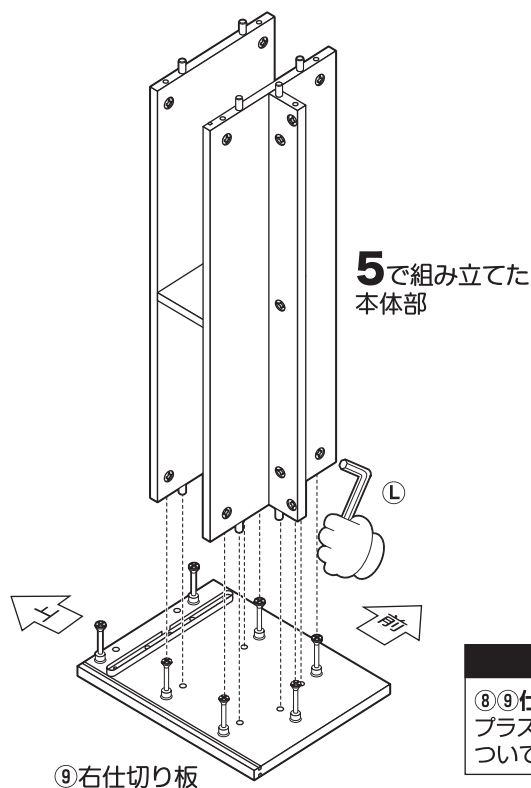

5で組み立てた
本体部

⑨右仕切り板

ポイント

④締め付け円盤を右回りに止まるまでしっかりと回してください。
(目安: 120°~180°程度)




④六角レンチ

ご注意

⑧⑨仕切板左右の下側にはプラスチックのクッションがついています。

8 ①中天板に④締め付け円盤・⑤ダボを取り付けてください。

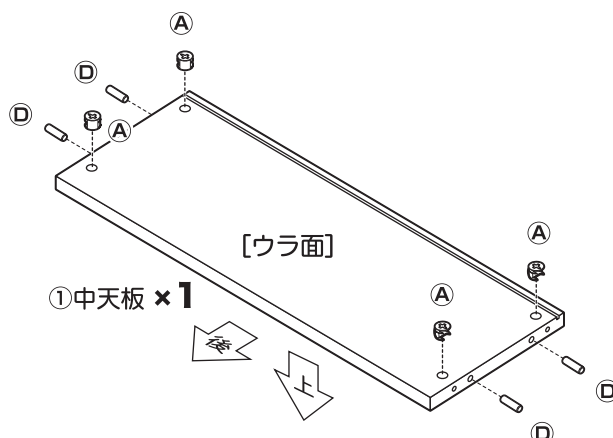

①中天板 × 1

ご注意

④締め付け円盤は矢印の方を穴側に向けて取り付けてください。

④締め付け円盤




こちらの方を穴側に向けて

扉付き TV ボード

6/13

- 9 7で組み立てた本体部に、①中天板を取り付けてください。

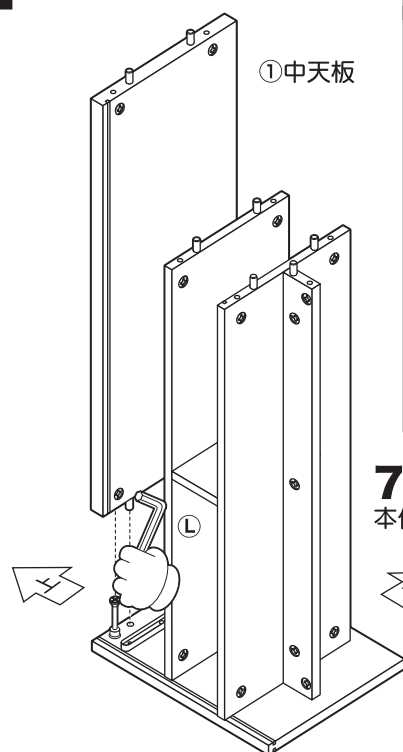

ポイント

①締め付け円盤を右回りに止まるまでしっかりと回してください。
(目安: 120°~180°程度)

①締め付け円盤




①六角レンチ

7で組み立てた本体部


ご注意

⑧⑨仕切板左右の下側にはプラスチックのクッションがついています。

- 10 ミゾに沿って⑫中背板をケーブルホールが上になるように差し込んでください。

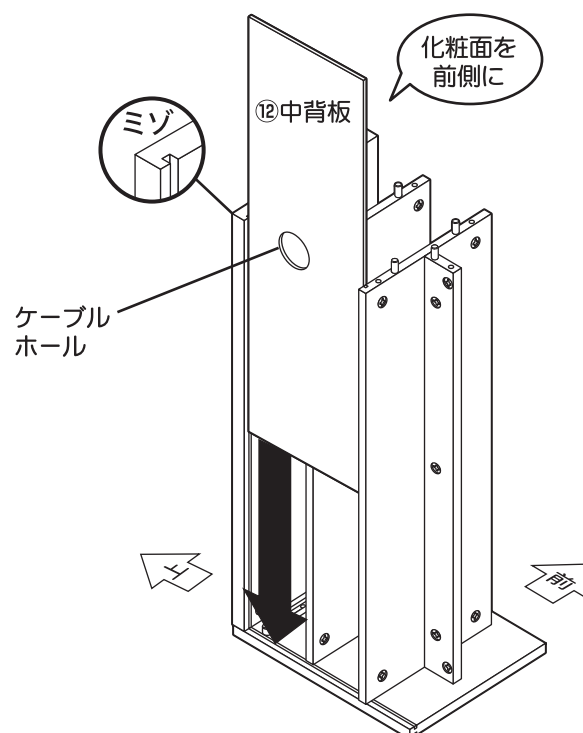

- 11 ⑧左仕切り板を取り付けてください。

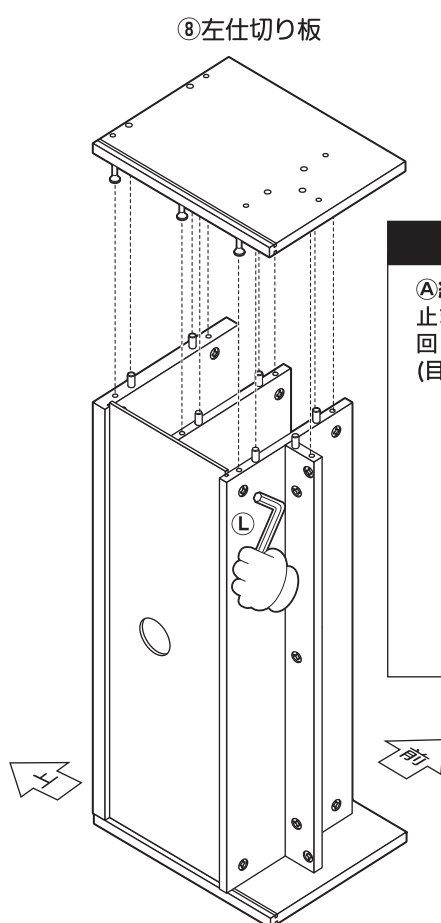

ポイント

①締め付け円盤を右回りに止まるまでしっかりと回してください。
(目安: 120°~180°程度)

①締め付け円盤




①六角レンチ

- 12 ⑬左右底板に①締め付け円盤・②締め付けシャフト・④ダボを、⑮⑯左右フットに①締め付け円盤・④ダボを取り付けてください。

ご注意

①締め付け円盤は矢印の方を穴側に向けて取り付けてください。



①締め付け円盤



こちらの方を穴側に向けて

ご注意

②締め付けシャフトは根元までしっかりと締め付けて取り付けてください。

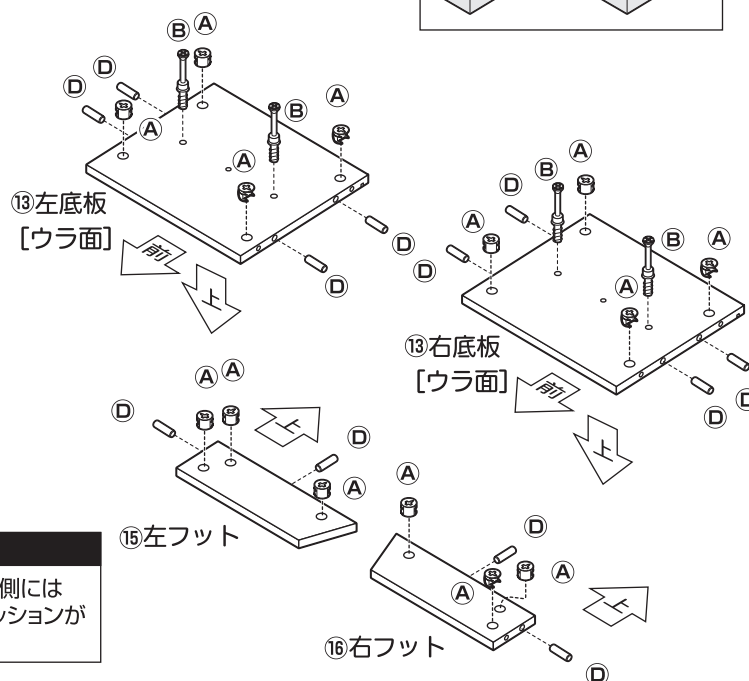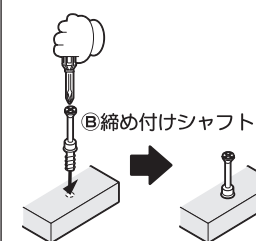

ご注意


⑮⑯左右フットの下側にはプラスチックのクッションがついています。

扉付き TV ボード

7/13

13

⑬左右底板に⑮左フット、⑯右フットを取り付けてください。

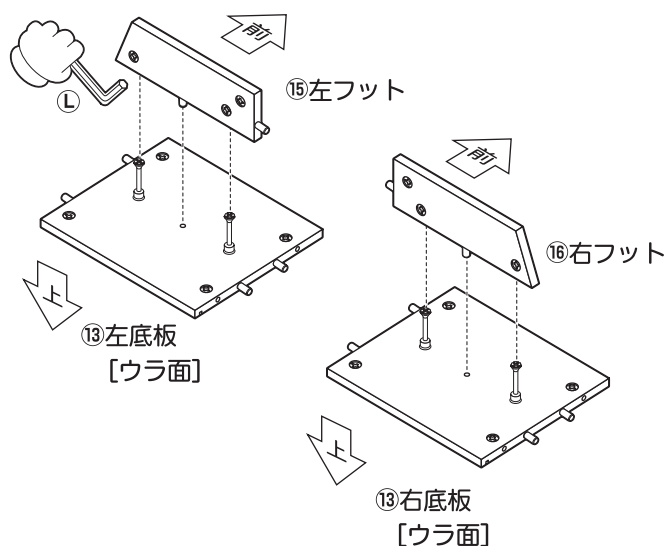


ポイント

Ⓐ締め付け円盤を右回りに止まるまでしっかりと回してください。
(目安: 120°~180°程度)



14

⑥左側板・⑦右側板にⒶ締め付け円盤・Ⓑ締め付けシャフト・㉑ダボを取り付けてください。

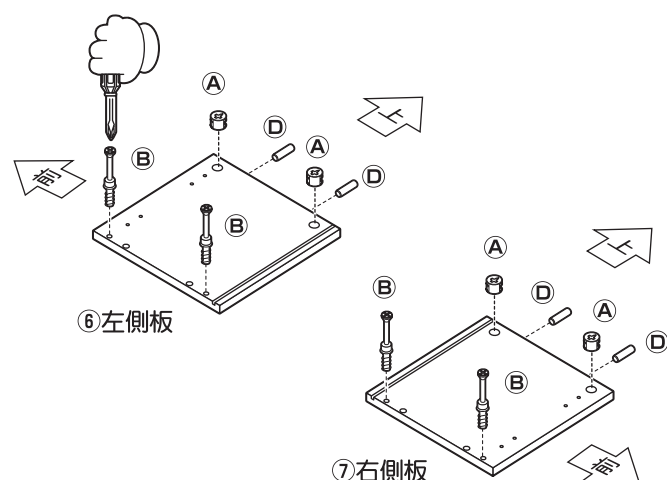

ご注意

Ⓐ締め付け円盤は矢印の方を穴側に向けて取り付けてください。


Ⓐ締め付け円盤



こちらの方を穴側に向けて


ご注意

Ⓑ締め付けシャフトは根元までしっかりと締め付けて取り付けてください。

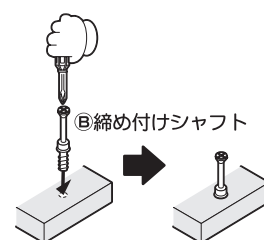

15

⑥⑦左右側板に13で組み立てた左右底板部を取り付けてください。

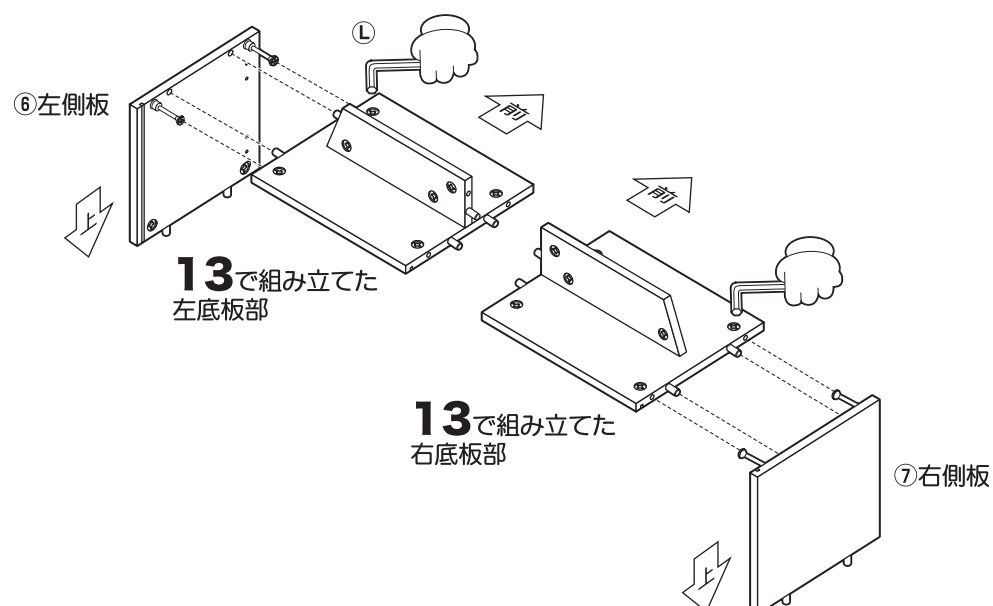

ポイント

Ⓐ締め付け円盤を右回りに止まるまでしっかりと回してください。
(目安: 120°~180°程度)


㉑六角レンチ



扉付き TV ボード

8/13

16 ③④左右天板に①締め付け円盤・②締め付けシャフト・③ダボを取り付けてください。

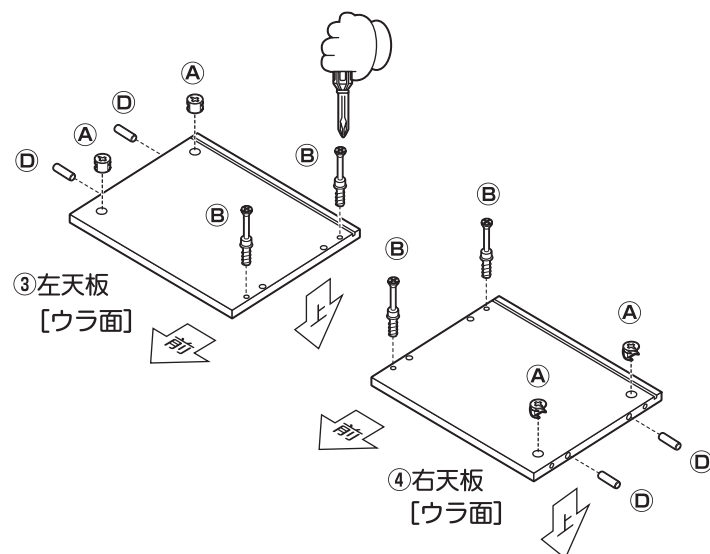

ご注意

①締め付け円盤は矢印の方を穴側に向けて取り付けてください。


①締め付け円盤




こちらの方を穴側に向けて

ご注意

②締め付けシャフトは根元までしっかりと締め付けて取り付けてください。

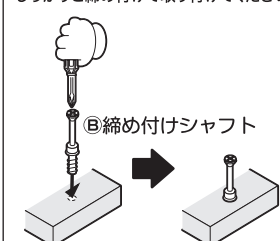

17 ③④左右天板に15で組み立てた左右側板部を取り付けてください。

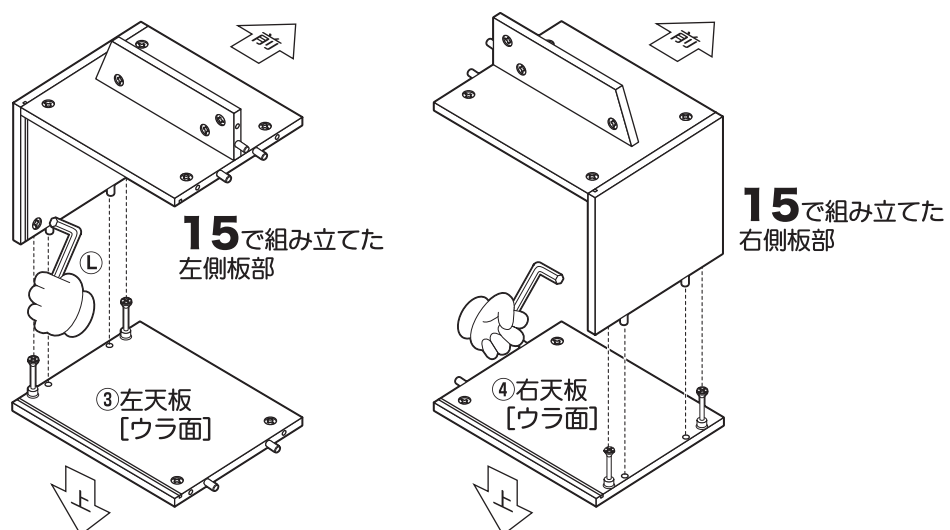

ポイント


①締め付け円盤を右回りに止まるまでしっかりと回してください。
(目安: 120°~180°程度)

①締め付け円盤



①六角レンチ


18 ミゾに沿って⑪左右背板を差し込んでください。

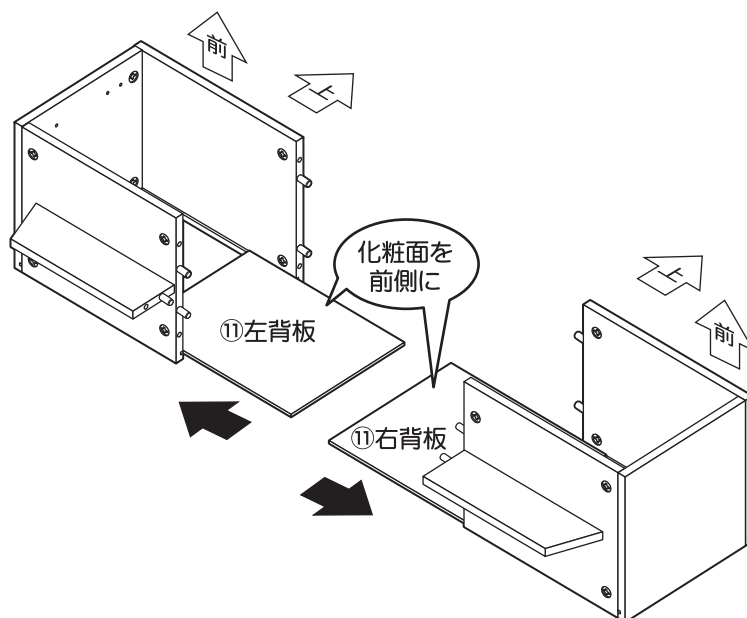

扉付き TV ボード

9/13

19 本体を寝かせ、⑧左仕切り板・⑨右仕切り板に⑩締め付けシャフトを取り付けてください。

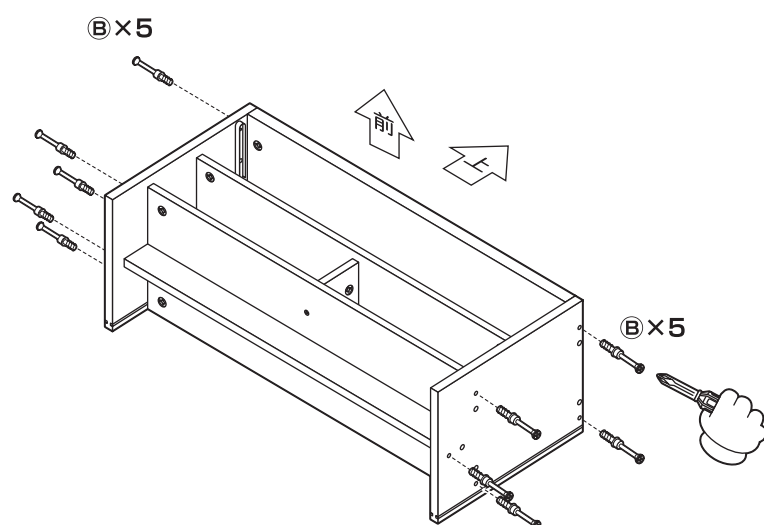


ご注意


⑩締め付けシャフトは反対面も同じ穴位置に取り付けてください。

ご注意

⑩締め付けシャフトは根元までしっかりと締め付けて取り付けてください。

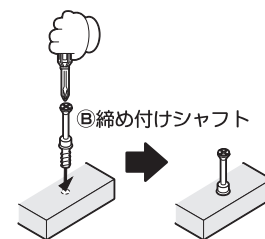

20 18 で組み立てた右側板部を取り付けてください。

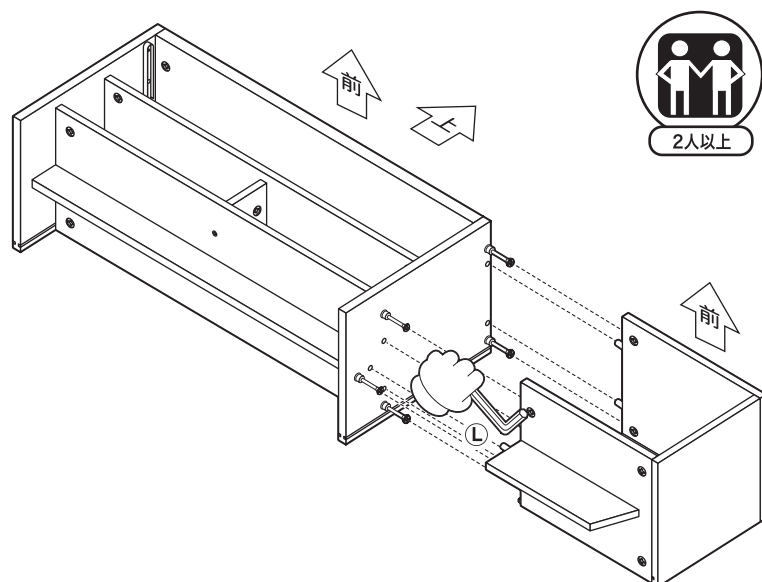


ポイント

①締め付け円盤を右回りに止まるまでしっかりと回してください。
(目安: 120°~180°程度)



18で組み立てた
右側板部

21 18 で組み立てた左側板部を取り付けてください。

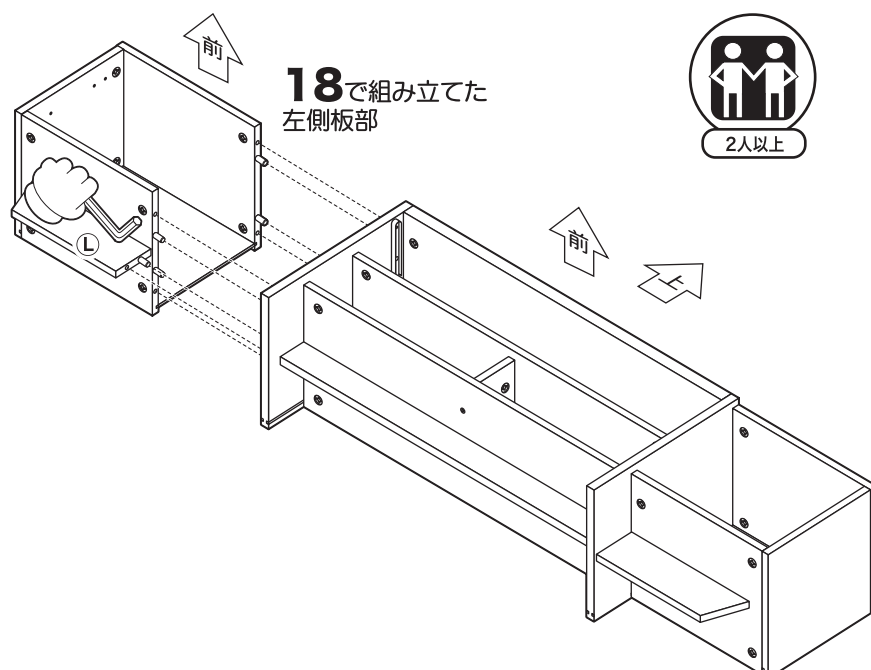

ポイント

①締め付け円盤を右回りに止まるまでしっかりと回してください。
(目安: 120°~180°程度)





扉付き TV ボード



1013

- 22** 左右収納内側、中央下部収納内側にある締め付け円盤に①締め付け円盤カバー BR×9、それ以外の締め付け円盤に②締め付け円盤カバー BK×19 を取り付けてください。


ポイント
イラスト内の①締め付け円盤カバー（9箇所）はBR（ブラウン）です。それ以外の②締め付け円盤カバーはBK（ブラック）です。
【注意】底板の締め付け円盤部分にはカバーはごさいません。

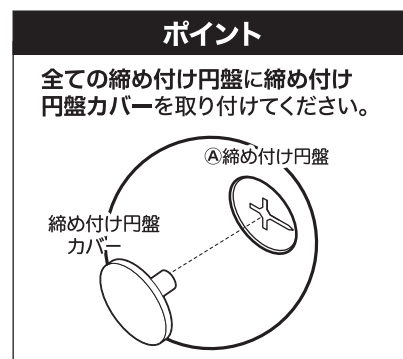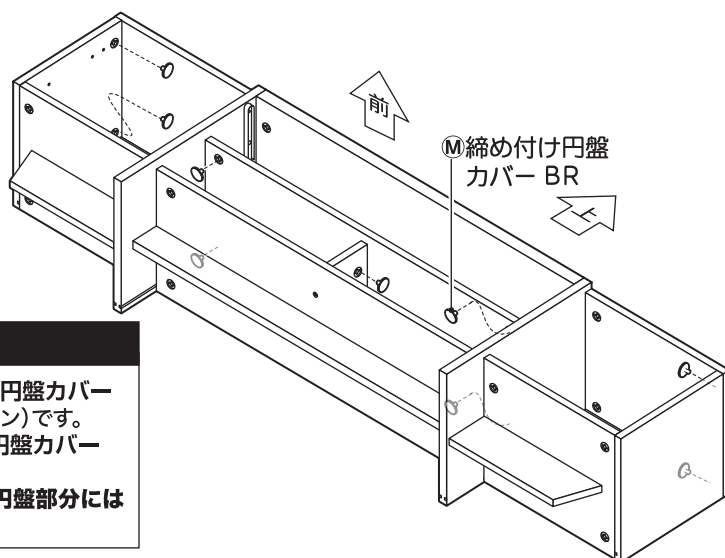

- 23** 本体を起こし、本体背面に、③揺れ止め ×26 を取り付けてください。

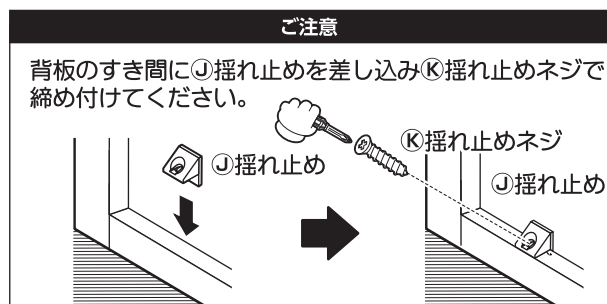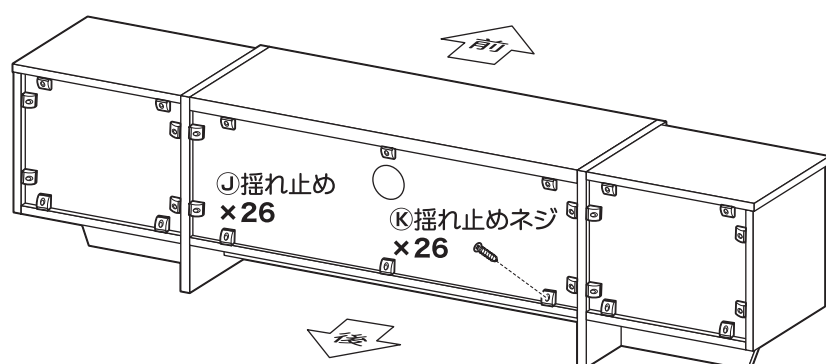

- 24** ①8左扉・①9右扉に①スライドヒンジを取り付けてください。

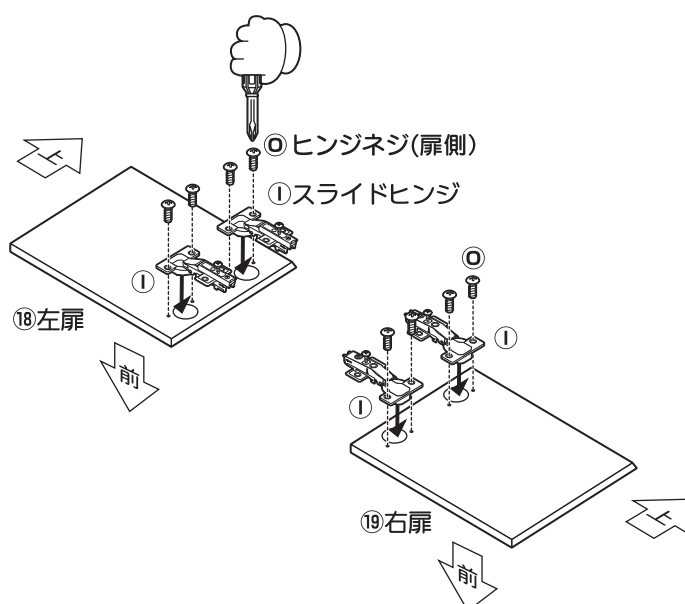

11/13

25

ポイント

①

⑱左扉

⑲右扉

ポイント

ポイント

26

⑥ クッションシール

⑦クッションシール

Ⓕ


27

⑪ フラップ扉

前

ご注意

⑥ ストッパーの向きに注意して取り付けてください。

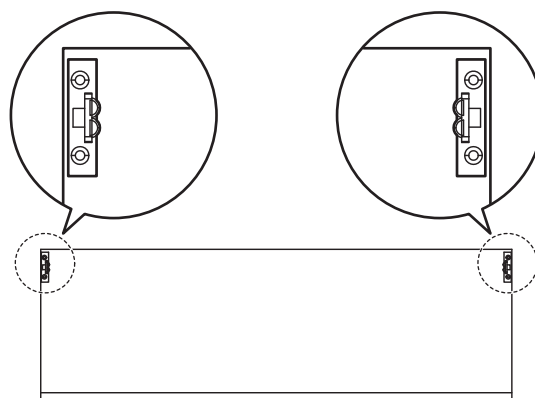


扉付き TV ボード

1213

28


- ①⑦フラップ扉を取り付けてください。
フラップ扉の当たる本体箇所に⑦クッションシールを貼ってください。

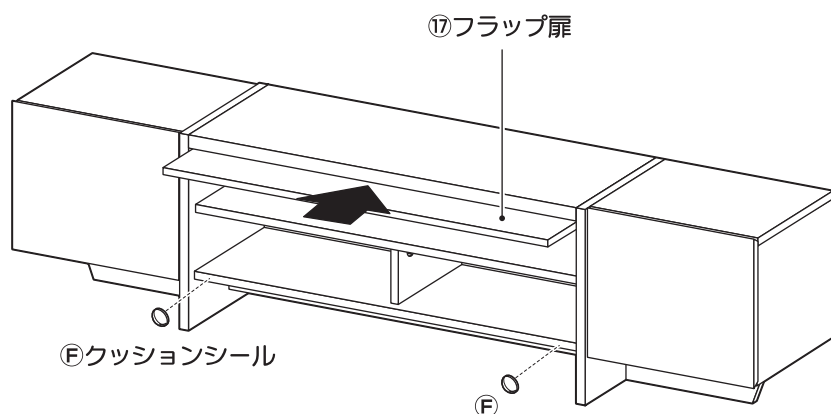

フラップを閉める際には、
手や指を挟まないように
ご注意ください。


ポイント

- ①⑦フラップ扉は押し込むようにして、本体レールにはめ込み、セットしてください。

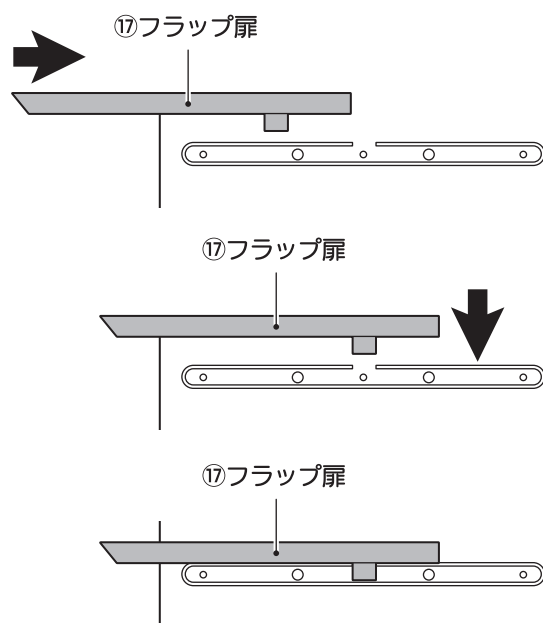



29

- ユガミや傾きがないかを確認して完成です。

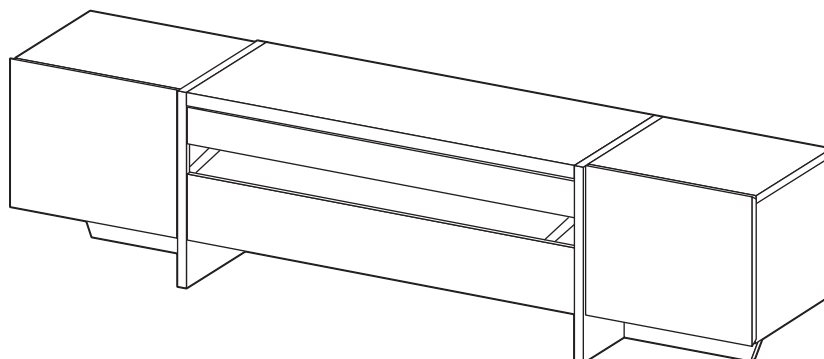


扉の調整方法


●扉が本体に対して上下にズれている場合

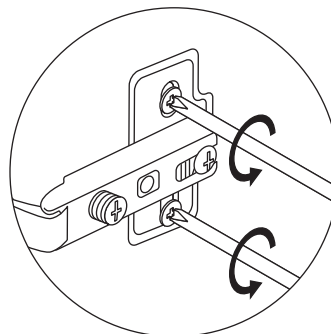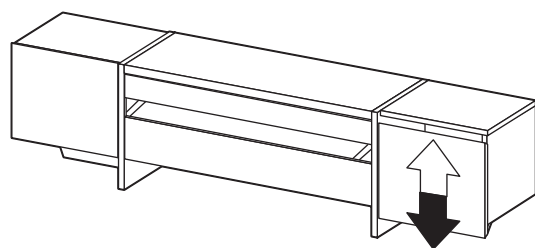

①座金を固定しているスライドヒンジのネジを緩めます。


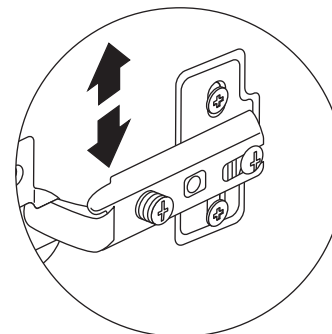


②座金とスライドヒンジを動かして、扉の上下を調整します。

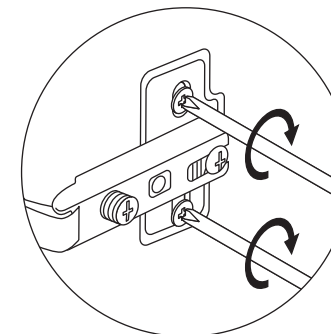


③調整後は緩めたネジをしっかりと締めてください。


●扉が本体に対して左右に傾いている場合

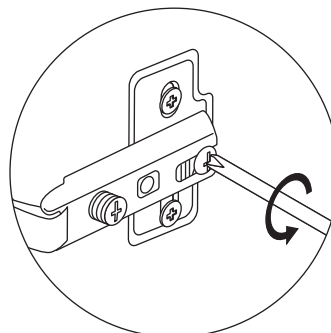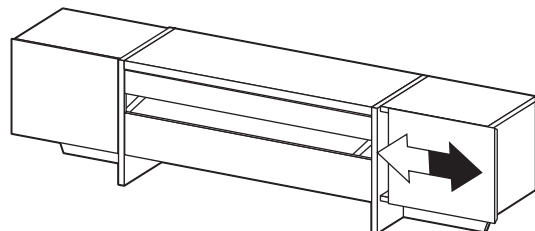

①奥側の固定ネジを緩めます。


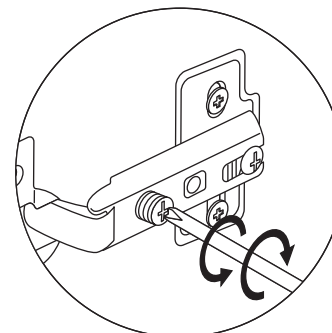


②手前(扉寄り)のネジを緩めたり締めたりして傾きを調整します。

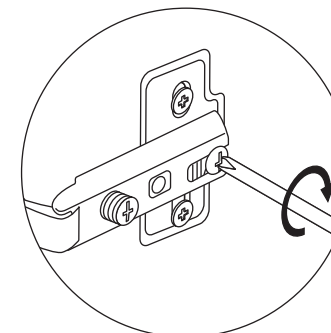


③調整後は奥側の固定ネジをしっかりと締めてください。


●扉と本体の間に隙間ができる場合

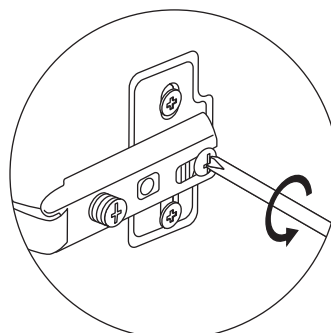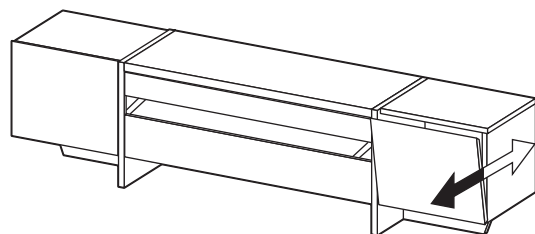

①奥側の固定ネジを緩めます。

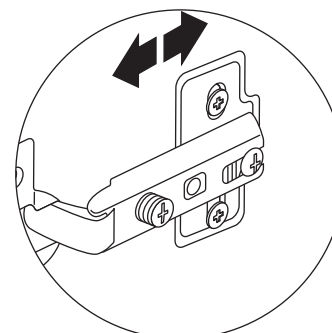

②スライドヒンジを動かして、側板と扉の隙間を調整します。

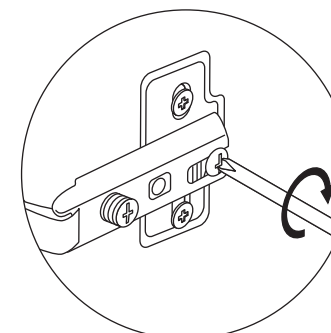

③調整後は固定ネジをしっかりと締めてください。