


取扱説明書

LIFELEX

モダン仏壇 灯(ともしび)

15-3630-45DBR

芯材	その他繊維板
正面表面材	台輪：木質繊維板・木目調プリント 大戸軸：木質繊維板・木目調プリント 戸板：木質繊維板・木目調プリント
原産国	インドネシア
外形寸法	(約)幅 36×奥行 30×高さ 45(cm)

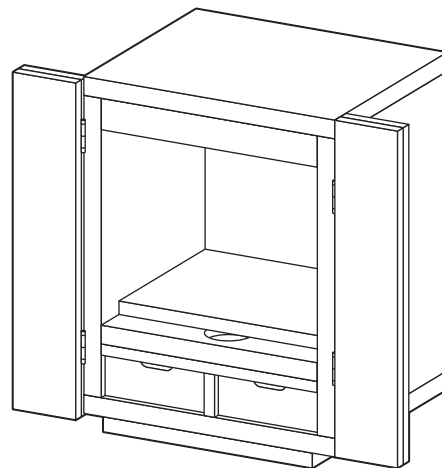

※イラストはすべてイメージです。

【ご使用前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書はご使用中も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

仏壇を永くお使いいただくためには、ほこりがかぶっていたり、お花が枯れていることのないよう、日ごろからお手入れを欠かさないようにし、取扱いにも注意してください。

⚠ 使用上のご注意

- 本品は屋内用です。
- 平坦で水平な場所でご使用ください。不安定な場所では使用しないでください。転倒の恐れがあるような使い方や、場所では使用しないでください。
- 仏壇に直接水をこぼすと、本体や塗装面などに変化を起すことがあります。水をこぼした場合には、乾いた布などですばやく水を拭き取ってください。また花立の水を取り替える時に、底に水滴が残っていないか確認してください。
- 過度の衝撃や偏った荷重を掛けますと、破損や転倒してケガの原因になりますので絶対に避けてください。
- 移動するときなど、床面や畳にキズがつかないように十分に気をつけて移動してください。また、落としたり倒したりしてケガをしないように十分気をつけてください。
- 仏壇の膳引き・引き出しに手を掛けて立ち上がると、仏壇が壊れたり倒れることがあります。ご注意ください。
- 直射日光や高温多湿を避け、冷暖房機の近くには置かないようにし、また屋外での使用もお避けください。変形・変色の原因になります。
- 破損・変形したものは使用しないでください。
- ご使用前にガタツキ・変形・破損がないか確認してください。
- 長年ご使用になると、仏壇の扉の蝶番のネジがゆるんできてことがあります。ゆるんだまま使用すると、仏壇を傷つけることがありますので、しっかり締め直してください。
- 主な仏具には、お花を入れる花立、線香をたく香炉、ローソクを立てる火立がありますが、仏壇や経机の大きさにあったものを使用してください。
- 線香やローソクに火をつけるときは、香炉や火立を膳引きや経机の上に出して使用してください。仏壇の内部で火を使うと危険です。
- 線香やローソクに火をつけたまま離れないようにしてください。また線香やローソクの近くに燃えやすいものを置かないようにしてください。
- 線香やローソクの火に冷暖房器具の強い風が、直接当たらないようにしてください。線香が倒れたり、ローが垂れてきて危険です。
- ローソクは、仏壇の大きさと火立の芯のサイズに合ったものを使用してください。
- 仏壇内の照明器具は、おまいりする時だけ点灯し普段は消しておきます。また電球を替える時は、照明器具にあった電球をお使いください。照明器具の配線を変更する場合は、感電やショートしないようお買い上げ店までお問合わせください。
- お手入れは、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- 溶剤(シンナー・ベンジン)磨き粉などは使用しないでください。

⚠ 仏壇の安置場所の注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所・高温多湿な場所での使用は避けてください。変色や退色の恐れがあります。
- 湿気によりカビが発生する場合があります。仏壇の裏側や側面には空間を取り、壁に密着しないように設置してください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。仏壇が傾いたり、扉が自然と開いたり、内部の仏具が転倒する恐れがあります。

⚠ 仏壇仏具のお掃除の注意

1. 仏壇のお掃除は、毛バタキでほこりを払ったり、柔らかい布や仏壇クロスで、ほこりや汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、ぬるま湯などにひたした柔らかい布を硬く絞り、拭き掃除してください。また湿気は大敵ですので、水気を残さないようにしっかりと乾拭きをしてください。市販の化学雑巾は、艶にムラが出てしまうので、あまりおすすめできません。仏壇の隅のほこりは、毛バタキやハケで払い落してください。
2. 仏具をお掃除で取り出す際は、落として仏壇に傷をつける事のないようご注意ください。塗り仏具の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。色の付いた金物仏具の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。硬い布やみがき剤でこすると色が取れてしまいますので注意してください。磨きの金物仏具の汚れは、みがき剤や洗剤液を使いよく磨いてください。火立にローソクのローがたまった時は、ロー除去液を使って取ってください。釘などで取ると傷がつきますので注意してください。
3. 香炉の灰がお線香の燃えかすなどで汚れている場合は、灰ふるいを使って灰のお手入れをしてください。ふわふわした灰に生まれ変わり、お線香が最後まで燃え、かすが残ることがなくなります。灰の表面は、灰ならしできれいに整えてください。
4. 位牌・ご本尊位牌やご本尊の金箔や金粉の部分は、直接手で触れたり、布で拭かないようにし、毛バタキでそっとほこりを払ってください。

⚠ 仏壇仏具のお掃除の時期

仏壇は、日ごろからほこりを取り除くよう気をつけていても、念入りなお掃除となると後回しになりがちです。お彼岸やお盆の前、年末など、年に何回か念入りなお掃除をおすすめします。

フリーダイヤル **0120-200-875**

受付時間 午前9:00～午後5:00
(土・日祝祭日除く)

販売元

コーナン 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN INDONESIA 25ta-sep