

安全上のご注意

※ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このカジュアルコタツは、卓に布団をかけて使用するもので、採暖を目的とした一般家庭用として生産されたものです。これ以外でのご使用は絶対にしないでください。この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場合の故障・修理・事故その他の不具合について責任を負いかねますのでご了承ください。

表示について

※ここに示した「安全上のご注意」は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防止するためのもので、「危険」「警告」「注意」の3つにわけてお知らせしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負うさし迫った危険の発生が想定される内容を示します。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると障害を負う可能性または物理損害のみが発生すると思定される内容を示します。

表示の例

■お守りいただき内容の種類を、絵記号で区分し、説明しています。
(下記は絵記号の一例です。)

この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

就寝用として使用したり、乳幼児や自分で温度調節できない方、皮ふ感覺の弱い方は、付き添いなしでは使用しないでください。
●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

●比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると低温やけどのおそれがあります。
次のような方がご使用のときには特に注意してください。
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒、疲労の激しい方。
●時々体を動かすなど注意して使用してください。

警告

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●火災・感電・ケガの原因となります。

分解禁止 保護網やすき間にビンや針金などの金属物や異物を入れないでください。
●感電や故障・火災の原因になります。

●火災の原因になります。

●異常発熱して、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

注意

電源を入れたままで、布団とやぐらとを立てかけないでください。
●火災の原因になります。

特に掃除する時はご注意ください。

●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

●比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると低温やけどのおそれがあります。

次のような方がご使用のときには特に注意してください。
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒、疲労の激しい方。

●時々体を動かすなど注意して使用してください。

脚をはずしたり逆さまにしたりして使用しないでください。
●火災の原因になります。

●スプレー缶などを卓の中に入れたり本体の近くに置かないでください。
●爆発や火災の原因になります。

●差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たないで、必ず、先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。
●感電・ショート・発火の原因になります。

●ヒーターユニットを取りはずして使用しないでください。
●火災・感電・ケガの原因となります。

●ヒーターユニットに強い振動や衝撃をあたえないでください。
●ヒーターが断線したり、寿命が短くなる場合があります。

●コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。

●7A以下の延長コードや分岐コンセントは使用しないでください。
●コードなどを傷め、火災の原因になります。

安全上のご注意

表示について

※ここに示した「安全上のご注意」は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防止するためのもので、「危険」「警告」「注意」の3つにわけてお知らせしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険

就寝用として使用したり、乳幼児や自分で温度調節できない方、皮ふ感覺の弱い方は、付き添いなしでは使用しないでください。

●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

●厚みのある座イス・座布団や衣類などを中に入れたり、洗濯物などを乾燥したりしないでください。また、布団を卓の中に押し込んだり、半開きの状態で使用しないでください。

●変色したり、火災の原因になります。

●中間スイッチ部に水やお茶等を絶対にこぼさないでください。

●万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

●こたつとしてご使用になるときはコードをコードフックに固定して使用してください。

●コードフックを使用しないとコードに無理な力が加わり火災・感電の原因になります。

●スプレー缶などを卓の中に入れたり本体の近くに置かないでください。

●爆発や火災の原因になります。

●ヒーターユニットを取りはずして使用しないでください。

●ヒーターユニットに強い振動や衝撃をあたえないでください。

●コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。

●7A以下の延長コードや分岐コンセントは使用しないでください。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

注意

電気ストーブなどの他の暖房機をこたつの中に入れないでください。

●変形、火災の原因になります。

●はじめてご使用になるときは、塗料の臭いや煙が発生することがあります、異常ではありません。ご使用にともない次第に消えます。

●ヒーターは、石英管ヒーターを使用しているため、電源を入れてから暖まりはじめるまで10~20秒程度の時間を要します。

●ご使用中または温度調節つまみを「弱」方向へ回したときに、両側のヒーターが消えることがあります。サーモスタッフの作動によるもので、正常な状態を示しています。

●ときどき「カチッ」と音がしますが、サーモスタッフの作動音で故障ではありません。

●お部屋の湿度が高い時や、布団が吸湿している場合は、テーブル台の裏面に水滴がつくことがあります。これは、布団の中の湿気が蒸発し、結露するからです。ご使用にともない消えるのですが、水滴の付着がひどい場合はテーブル台をのせに数時間通電しますと、布団の湿気が蒸発し、水滴の付着が少くなります。

●保護網はヒーターの熱により変色することがあります。

●布団の材質によっては、熱により変色することがあります。

●テーブルとしてご使用の場合、テーブルの下で蚊取線香、たばこ、電子蚊取、お香など、煙や芳香が発生するものを使用しないでください。煙や芳香などの成分がテーブルやヒーターに付着して変色し、こたつとしてご使用時に異臭の原因になります。

●布団を卓の中に押し込んだ状態で使用しないでください。

●布団がこげたり、変色したり、火災の原因になります。

●ヒーターはこたつ内の温度調節のため、明るくなったり暗くなったりしますが、故障ではありません。

●ヒーターが断線したり、寿命が短くなる場合があります。

●コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。

●7A以下の延長コードや分岐コンセントは使用しないでください。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

●コードなどを傷め、火災の原因になります。

注意

電気ストーブなどの他の暖房機をこたつの中に入れないでください。

●変形、火災の原因になります。

●はじめてご使用になるときは、塗料の臭いや煙が発生することがあります、異常ではありません。ご使用にともない次第に消えます。

●ヒーターは、石英管ヒーターを使用しているため、電源を入れてから暖まりはじめるまで10~20秒程度の時間を要します。

●ご使用中または温度調節つまみを「弱」方向へ回したときに、両側のヒーターが消えることがあります。サーモスタッフの作動によるもので、正常な状態を示しています。

●ときどき「カチッ」と音がしますが、サーモスタッフの作動音で故障ではありません。

●お部屋の湿度が高い時や、布団が吸湿している場合は、テーブル台の裏面に水滴がつくことがあります。これは、布団の中の湿気が蒸発し、結露するからです。ご使用にともない消えるのですが、水滴の付着がひどい場合はテーブル台をのせに数時間通電しますと、布団の湿気が蒸発し、水滴の付着が少くなります。

●保護網はヒーターの熱により変色することがあります。

●布団の材質によっては、熱により変色することがあります。

●テーブルとしてご使用の場合、テーブルの下で蚊取線香、たばこ、電子蚊取、お香など、煙や芳香が発生するものを使用しないでください。煙や芳香などの成分がテーブルやヒーターに付着して変色し、こたつとしてご使用時に異臭の原因になります。

●布団を卓の中に押し込んだ状態で使用しないでください。

●布団がこげたり、変色したり、火災の原因になります。

●ヒーターはこたつ内の温度調節のため、明るくなったり暗くなったりしますが、故障ではありません。

●ヒーターが断線したり、寿命が短くなる場合があります。

●コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。

使い方

1 中間スイッチが『切』になっていることを確認してから差込みプラグをコンセントの根元まで確実に差込んでください。



2 中間スイッチを『入』にします。



3 温度調節つまみでお好みの温度に調節してください。



4 ご使用にならないときや外出時には必ず中間スイッチを『切』にし、差込みプラグを持って、コンセントから抜いてください。




こたつの標準的な使い方

●差込みプラグは壁、柱などに正しく配線されたコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

●中間スイッチは布団の外に出してお使いください。
●掛け布団は保温の良い、ゆったりとした寸法のものを卓全体に均等に掛けてください。

●保温性をよくするために、こたつ敷(マット)、毛布などを敷いてください。

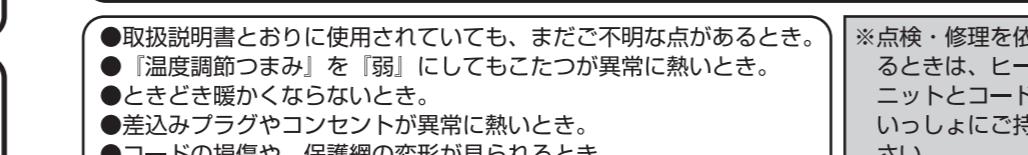

※点検・修理を依頼されるときは、ヒーターユニットとコードを必ずいっしょにご持参ください。

絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。

分解禁止

傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしてください。

●火災や感電の原因になります。
●電源プラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社お客様相談室にお問い合わせください。



ご注意
1ヶ月に1回以上、掃除機や自転車の空気入れ等を利用して、ヒーターのまわりについたホコリを取り除いてください。

●煙や臭いが発生することがあります、場合によっては火災の原因になることがあります。

お手入れと保管について

お手入れのしかた

●お手入れ前に『中間スイッチ』を切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとてからご使用ください。
●テーブル台及び卓は、かるく湿らせたやわらかい布でふいてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめ、布に含ませふきとてください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤ではふかないでください。
●ヒーターユニットは、分解せずに掃除機や自転車の空気入れ等を利用して、ヒーターのまわりについたホコリを取り除いてください。

保管のしかた

- 保管の前に『中間スイッチ』を切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- お手入れ後は『正しい取り付け方』と逆の順序で分解し、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所で保管してください。
- 次期シーズンにお使いになるときには、ご使用前に十分な点検をしていただき、少しでも不審な点がありましたら、お買上げの販売店にご相談してください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない。	●差込みプラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか? ●器具用プラグは確実に器具用プラグ受けに差し込まれていますか? ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
暖かくならない。	●『温度調節つまみ』が『弱』側になってしまいませんか? ●『中間スイッチ』が『切』になってしまいませんか?

- 取扱説明書とおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。
- 『温度調節つまみ』を『弱』にしてもこたつが異常に熱いとき。
- ときどき暖かくならないとき。
- 差込みプラグやコンセントが異常に熱いとき。
- コードの損傷や、保護網の変形が見られるとき。

絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。

分解禁止

傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしてください。

●火災や感電の原因になります。
●電源プラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社お客様相談室にお問い合わせください。

修理サービスについて

(1) 保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- (2)修理を依頼されるとき
 - 保証期間中でも、保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
 - 保証期間が過ぎているときは、修理により使用できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。
- (3)補修用性能部品の保有期間
 - このカジュアルコタツの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。
 - (4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
 - (5)修理サービスについてご不明な場合
 - お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
 - 修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。

華芝ジャパン株式会社

華芝ジャパンサービスセンター TEL 072-279-0430 FAX 072-279-0431

〒599-8237 大阪府堺市中区深井水池町3170

受付時間：月曜日から金曜日(祝日・当社休日は除く)午前9時から午後5時

カジュアルコタツ保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことを約束するものです。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参いただき、お申しつけください。
 - (ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、華芝ジャパン株式会社にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または華芝ジャパン株式会社にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、華芝ジャパン株式会社へご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - (イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数など)による故障及び損傷
 - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ)本書のご提示のない場合
 - (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者は(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または華芝ジャパン株式会社にお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

品番	KCK-704L		
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
お買上げ日	本体	1年	持込修理
お名前 ご住所 電話	年 月 日		
販売店名 住所 電話	様		
印	印		

華芝ジャパン株式会社

華芝ジャパンサービスセンター TEL 072-279-0430 FAX 072-279-0431

〒599-8237 大阪府堺市中区深井水池町3170


受付時間：月曜日から金曜日(祝日・当社休日は除く)午前9時から午後5時

Kashiba

保証書添付

カジュアルコタツ KCK-704L 取扱説明書

このたびは、カジュアルコタツをお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

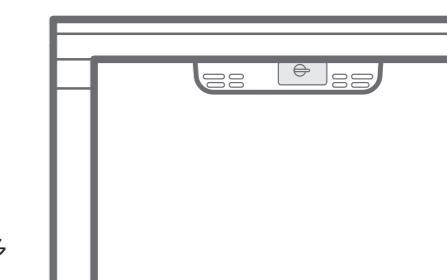

●取扱説明書中のイラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

愛情点検



ご使用の際、
このような症状は
ありませんか？

長年ご使用的コタツの点検を！！



ご使用中止

- 電源を入れても、暖まらないときがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- こげ臭いにおいがする。
- 差し込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- その他の異常、故障がある。

品番	KCK-704L		
定格電圧	交流100V		
定格消費電力	400W		
発熱体	石英管ヒーター 200W×2本		
温度調節方式	可変式サーモスタット		
温度過昇防止器	温度ヒューズ(157°C-15A)		
寸法	70×70×高さ38.5cm		
質量	約9.2kg		
コード	袋打ちコード2.8m(中間スイッチ付き)		
電気代(1時間)	「強」位置、約2.8円 「弱」位置、約0.9Wh		
消費電力量(1時間)			

●電気代は、室温15°Cで測定し、新電力料金目安単価として1kWh31円(税込み)で計算しております。

ただし、電力会社及びご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。

●この製品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY