

自動首振り機能付きカーボンヒーター

# CONE


コーン

QSH425

取扱  
説明書

**家庭用** 本製品は日本国内でご使用ください。

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しく  
お使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読  
みください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

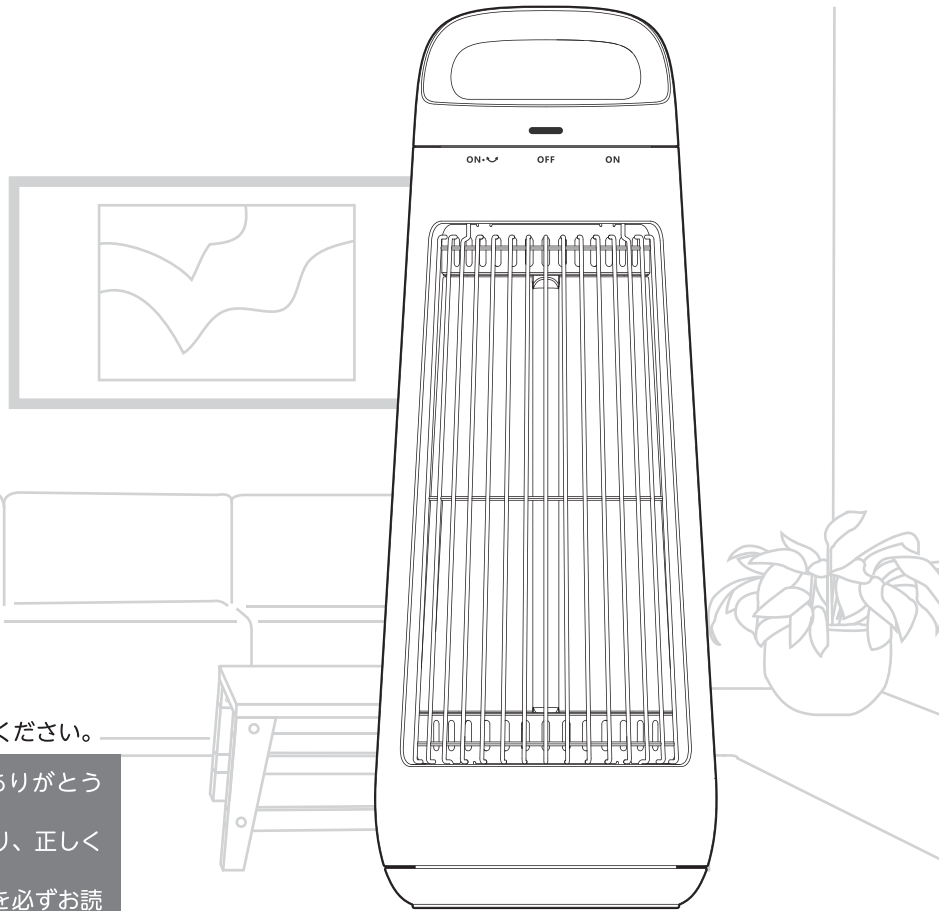

## ご使用前に

|         |           |
|---------|-----------|
| 安全上のご注意 | ----- 1～2 |
| 各部の名称   | ----- 3   |
| 設置      | ----- 4   |

## 使いかた

|           |         |
|-----------|---------|
| 運転する/停止する | ----- 5 |
| 首振り運転をする  | ----- 5 |
| お手入れ      | ----- 6 |
| 保管のしかた    | ----- 6 |

## 困ったときは

|            |           |
|------------|-----------|
| 故障かな？と思ったら | ---- 7    |
| 仕様         | ----- 8   |
| セット内容      | ----- 8   |
| アフターサービス   | ----- 9   |
| カスタマーサポート  | ----- 9   |
| 保証書        | ----- 裏表紙 |

# ご使用前に

## 安全上のご注意

お使いになる方や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぐため、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことを日頃から点検してください。

■誤った取扱いをしたときに生じることが想定される内容を「警告」と「注意」に区分しています。

**警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷に結びつく可能性がある内容です。

**注意** 誤った取扱いをしたときに、傷害または物質損傷に結びつく可能性がある内容です。

### 図記号説明



禁止(してはいけない)を示します。  
具体的な内容は文章で示します。



指示する行為の強制(必ずすること)を示します。  
具体的な内容は文章で示します。

## 警告



●電源プラグはコンセントに確実に差し込む  
ショートによる火災や感電の原因になります。



●コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない  
火災・感電・やけどの原因になります。



●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・けが・やけどの原因になります。



●電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない  
●損傷したものは使用しない  
火災・感電・故障の原因になります。



●電源コードを束ねたまま使用しない  
過熱による火災の原因になります。



●電源コードをコンセントから抜くときは電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜く  
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



●電源プラグのほこりや汚れは拭き取る  
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



●ご使用時以外または長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化により、火災や感電の原因になります。



●延長コードやテーブルタップを使用しない  
コンセントや電源コード、電源プラグが異常発熱し、発火するおそれがあります。



●家庭用100V電源(容量15A・1500W)を単独で使用する  
異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障の原因になります。

## 警告



●分解・修理・改造をしない  
火災・感電・けがの原因になります。



●屋外で使用しない  
火災・感電・故障の原因になります。



●水回り、風呂場など湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しない  
●本体を水につけたり、水をかけたりしない  
●濡れた手で使用しない  
火災・感電・故障の原因になります。



●コンセントのすぐ下で使用しない  
火災の原因になります。



●火気に近づけたり、火気の近くでは使用しない  
●強い衝撃を与えない  
本体の変形やヒーター管の破損によるショートや発火の原因になります。



●スプレー缶や引火性のもの、可燃物の近くで使用しない  
爆発や火災の原因になります。



●高温になる場所や湿気、ほこりの多い場所に放置、保管しない  
動作異常による発煙、発火の原因になります。



●電源コードを引っ張って本体を移動させたり、持ち上げたりしない  
電源コードが損傷し、火災や感電の原因となります。



●本体のすき間や開口部にピンや針金などの異物、指などを入れない  
感電・やけど・故障の原因になります。



●子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児やペットの手の届くところに保管しない  
感電・けが・やけどの原因になります。



●包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する  
誤ってかぶったり、首に巻き付いたりすると、窒息による死亡の原因になります。



●必ず運転を停止して電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをする  
感電やけがの原因になります。



●ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて使用しない  
火災ややけどの原因になります。



●人のいない場所や就寝中は運転したまま放置しない  
火災の原因になります。



●使用中や運転停止直後のガードなど高温になっている部分には触らない  
やけどの原因になります。



●身体の同じ箇所を長時間温め続けない  
低温やけどの原因になります。

## ⚠ 警告

- 異常や故障のときは、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く

《異常の例》

- 電源を入れても運転しない。
  - 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
  - 運転中に異音や焦げ臭いにおいがする。
- 異常があると思われた場合はお買い上げの販売店またはクワッツカスタマーサポートまでご相談ください。



- 電源ケーブルに重いものをのせたり、機械に挟んだりしない  
火災・感電・故障の原因になります。



- 本体に衣類などをかけて覆ったまま使用しない  
過熱による本体の変形・発火・火災・やけどの原因になります。



- 可視赤熱放射ヒータは、使用初期段階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放散するおそれがあるため、その際には十分に換気を行ってください



- ヒータが覆われた場合、又は間違っって設置された場合には、火災の危険があるため、ヒータのスイッチを自動的に入れるプログラマ、タイマ、別のリモートコントロールシステム、又はその他の装置でこのヒーターを使用してはならない



- 運転中は高温になっているためガード部分に触れないでください
- 停止後は十分に温度が下がるまで、ガード部分に触れたり、お手入れをしないでください  
やけどの原因になります。



- ヒーター部と肌などが直接接触することを防止するために、運転時は必ず所定の位置にガードを取り付けること
- ガードは幼児や体の不自由な方を十分に保護できるものではありません。保護者の方が取り扱いに十分に注意してご使用ください  
やけどやけがの原因になります。

## ⚠ 注意



- 業務用として使用しない  
負担がかかり、破損や故障の原因になります。



- 薬品などの周囲では使用しない  
薬品によって本体が劣化し、破損するおそれがあります。



- テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くで使用しない  
雑音が入ることがあります。



- 製品の上に物を置いたり、座ったりしない  
転倒や破損によるけがや事故の原因になります。



- 定期的にお手入れをする  
「使いかた」のお手入れに従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。



- 電源を入れたまま持ち運ばない  
電源コードを損傷し、火災や感電の原因となります。



- 金属製のネックレスなどを身につけている場合は十分注意する  
金属が熱せられてやけどをするおそれがあります。



- 乳幼児に使用しない  
やけどの原因になります。




- ペット用に使用しない  
ペットが電源コードを傷つけたりすると、故障や火災の原因になります。


# ご使用の前に

## 各部の名称

### 本体

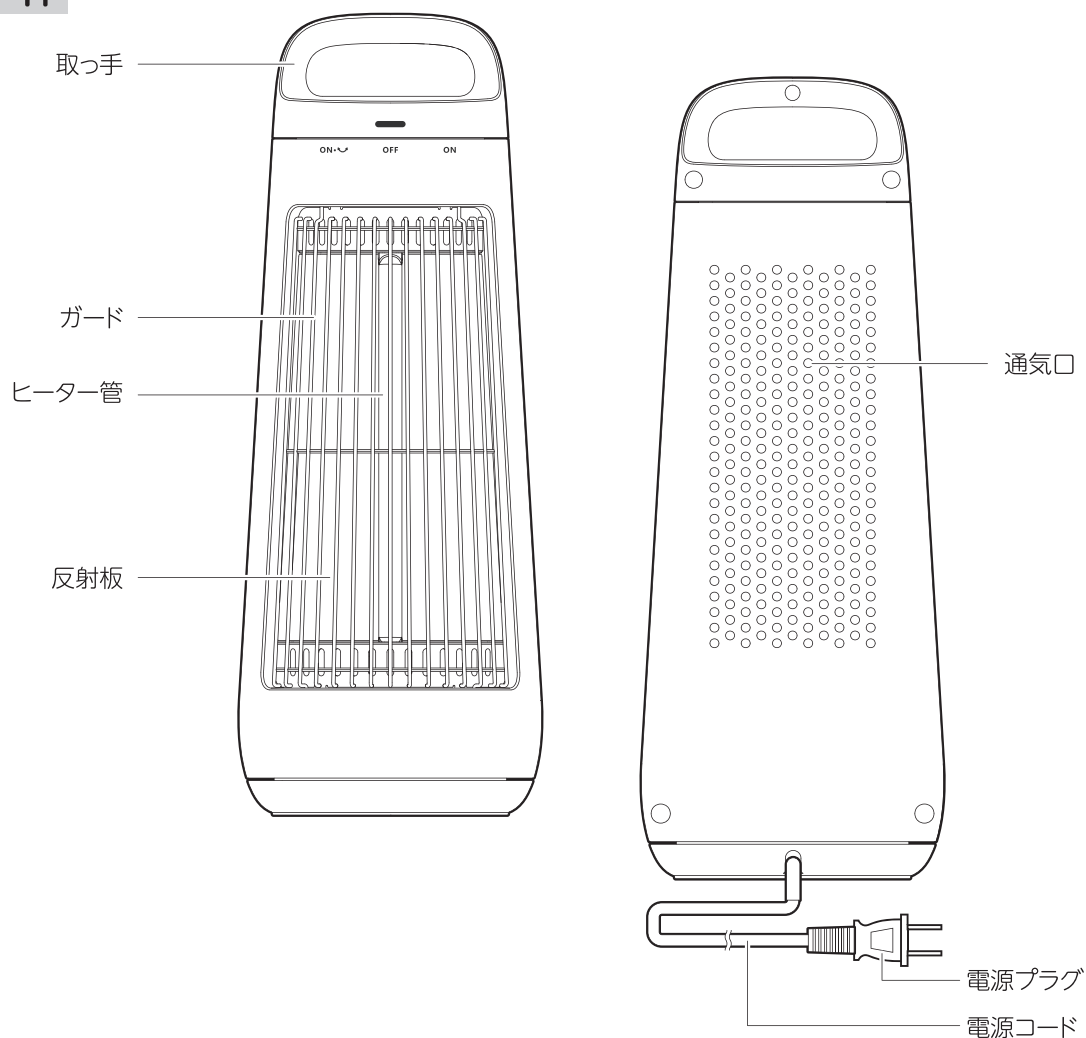

### 操作部

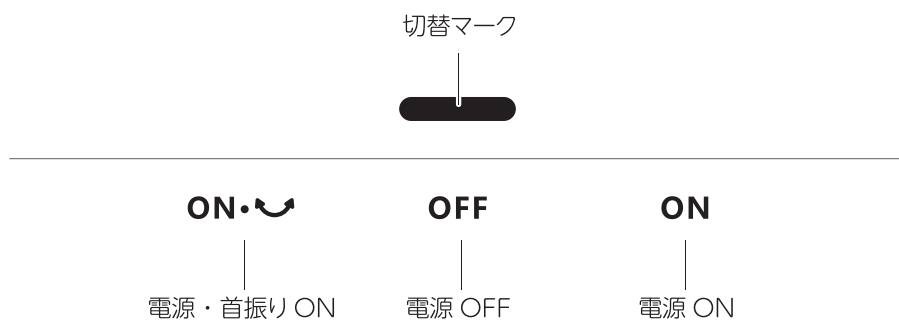

## 設置


- 障害物がなく、水平な床に設置してください。
- 設置の際は下図の設置距離を必ず守ってください。
- ご使用前に本体に貼り付けてあるPOPシールをはがしてください。

### 警告

- 毛足の長いカーペットや布団の上などに設置しないでください。転倒して火災の原因になります。
- ホットカーペットなど、電気製品の上に設置しないでください。火災の原因になります。
- 本体背面の通気口がふさがれないよう下図の設置距離を守り、水平な場所に設置してください。
- 洗濯物の下やカーテン、布団、新聞など、燃えやすいものの近くで使用しないでください。

### 注意

- 衣類の真下に設置しないでください。衣類が落下した場合、火災の原因となります。
- 高所や足元が不安定な場所では使用しないでください。落下や転倒などによるけがや事故・故障の原因になります。

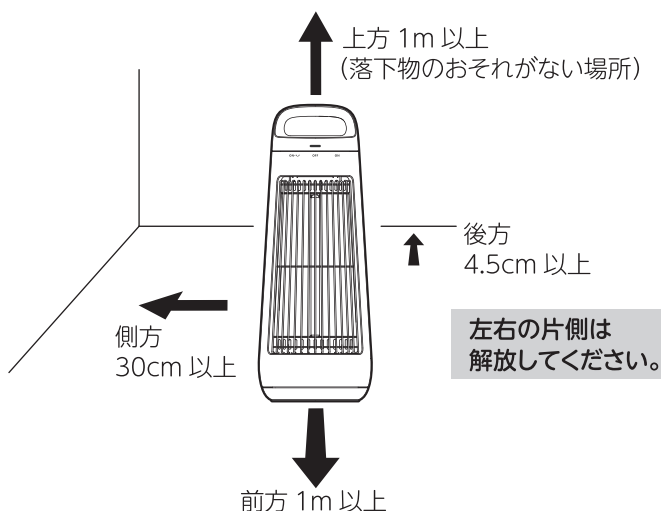

## 転倒時自動オフスイッチ

運転中に本体が転倒したり、大きく傾くと自動で運転を停止します。  
引き続き使用する場合は、切替マークを「OFF」にしてから本体を水平な場所に設置し、運転を再開してください。

※本体を動かしたときにカラカラと音がすることがありますが、これは転倒時自動オフスイッチの動作音で、故障ではありません。

## 安全装置

運転中に本体が過熱するとサーモスタットが作動し、自動で運転を停止します。  
引き続き使用する場合は本体が冷めたのを確認してから運転を再開してください。

※異常な温度上昇を感知した場合は、温度ヒューズが作動し、回路を遮断することがあります。その場合は温度が下がっても運転は再開できません。クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

# 使いかた

## 運転する/停止する

### 警告

- 運転中や運転停止直後はガードに触れないでください。高温のため、やけどのおそれがあります。
- 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。感電・けが・事故の原因になります。
- 身体の同じ箇所を長時間暖め続けしないでください。低温やけどの原因になります。
- ガードをふさいだり、衣類などを掛けたりしないでください。過熱・火災の原因になります。


### 注意

- 犬や猫などのペット用に使わないでください。ペットが本体や電源コードを傷つけ、火災・感電・故障の原因になります。
- 運転が停止しているのを確認してから電源プラグを抜いてください。運転中に電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

使用開始後しばらくは塗料や油分のにおいがしたり、少量の煙が出たりすることがありますが、ご使用にともない軽減されます。気になる場合は、換気をしながらご使用ください。

## 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。


## 2

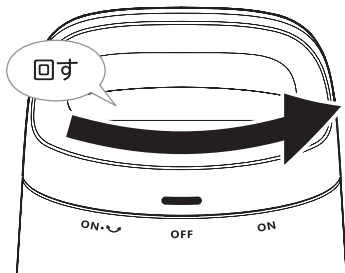

本体を手で支え、取っ手を矢印の方向に回して切替マークを「ON」に合わせると、運転を開始します。

運転中に切替マークを「OFF」に合わせると、運転を停止します。

## 首振り運転をする

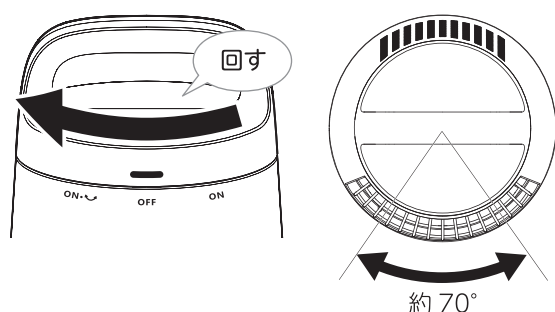

本体を手で支え、取っ手を矢印の方向に回して切替マークを「ON・🌀」に合わせると、約70°の範囲で左右に首振りをしながら運転します。

## お手入れ

ほこりなどが付いたまま使用を続けると、事故や故障の原因になります。  
汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

### ⚠ 警告



●必ず運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、温度が下がってからお手入れをする  
感電、けが、やけどの原因になります。



●本体を水につけたり、水をかけたりしない  
火災、感電、故障の原因になります。

### ⚠ 注意



●お手入れには台所用中性洗剤を使用する  
塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。

## 本体のお手入れ

- 柔らかい布でから拭きしてお手入れしてください。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落として、最後から拭きをしてください。

## ガードのお手入れ

- ガードのすき間に溜まったほこりは、掃除機で吸い取ってください。  
※ご使用状況によってガードが変色する場合がありますが、性能や安全性に問題はありません。

## 反射板のお手入れ

- 本体を支え、ガード部分を上に持ち上げて下側を手前に軽く引き、下へ引き抜くとガードが外れます。
- 反射板にたまったほこりは掃除機で吸い取り、柔らかい布でから拭きをしてお手入れしてください。  
※ヒーター管は割れる恐れがあるため、油を付けたり、傷をつけたり衝撃を与えたりしないように十分に注意してください。  
破損によるショートや発火の原因になります。
- ガードを取り付ける際は上記と逆の手順で取り付けてください。  
※容易に外れないように、確実に取り付けられていることを確認してください。

## 保管のしかた

- お手入れのあと各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。
- ※湿ったまま保管すると、カビの発生や異臭、故障の原因となります。
- お買い上げ時の箱かポリ袋などに入れ、直射日光のあたらない湿気の少ない所に保管してください。

# 困ったときは

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目をご確認ください。

| こんなとき | もしかしたら                                    | 対処方法                                                      |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 運転しない | 電源プラグが抜けている。                              | 電源プラグをコンセントに差し込んでください。                                    |
|       | 安定した水平な場所に置かれていない。<br>(転倒時自動オフスイッチが働いている) | 安定した平らな場所でお使いください。                                        |
|       | 内部温度が上がり、安全装置が働いている。                      | しばらく待って、本体が冷めてから再度運転をしてください。                              |
|       | 内部温度が異常に上がり、温度ヒューズが作動して回路が遮断されている。        | 運転を再開することができません。<br>クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。               |
| 異臭がする | 使い始めのため。                                  | 使い始めにはおいがしたり、少量の煙が発生することがありますが、異常ではありません。ご使用にともない次第になります。 |
|       | ガードが汚れている。                                | ガードのお手入れをしてください。                                          |

※ 上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッツカスタマーサポートまでご連絡ください。

## 仕様

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 本体サイズ／重量   | 直径15.5×高さ41cm／約1kg         |
| 電源         | AC100V 50/60Hz             |
| 消費電力       | 300W                       |
| 材質         | PP、スチール                    |
| 首振り        | 左右約70°(自動)                 |
| 安全装置       | 温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ |
| コード長       | 約1.5m                      |
| 1時間当たりの電気代 | 約9.3円 ※31円/1kWhで算出         |

## セット内容

| 部品名          | 個数 |
|--------------|----|
| 本体           | 1  |
| 取扱説明書（保証書付き） | 1  |

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 仕様および外観、付属品は改良のため予告なく変更されることがあります。  
あらかじめご了承ください。

## 困ったときは

### アフターサービス

#### 保証書

必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

#### 修理をご依頼されるとき

##### ■保証期間中

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。  
保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。

##### ■保証期間を経過しているとき

お客様のご要望により有料で修理のご案内をいたします。

※送料はお客様負担となります。

### カスタマーサポート

弊社ウェブサイトにて製品情報および製品情報サポートをご確認いただけます。

**<https://quads.co.jp>**

メールでのお問い合わせはこちら

**[support@quads.co.jp](mailto:support@quads.co.jp)**

お電話でのお問い合わせはこちら ※通話料はお客様負担です

**0570-00-8897** 受付時間 平日10:00～12:00、13:00～16:00(土日祝、弊社休業日を除く)

LINEでの  
お問い合わせは  
こちらから



#### 「故障かな?と思ったら」、「よくあるお問い合わせ」をご確認のうえ、お問い合わせください

お問い合わせの際は以下の項目をご確認ください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

**販売元** 株式会社QUADS(クワッズ)

〒153-0063 東京都目黒区目黒2-9-6 目黒ベガタワー1F

MEMO

# 保証書

この保証書は本書によって明示した期間・条件のもとにおいて無料修理または交換をお約束するものです。  
したがってこの保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
ご不明の場合はお買い上げの販売店またはクワッズカスタマーサポートへお問い合わせください。

|                  |                                             |                      |                                |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 品名               | 自動首振り機能付きカーボンヒーター<br>CONE(コーン)              | 型番                   | QSH425                         |
| お買い上げ日※<br>年 月 日 |                                             | 保証期間<br>お買い上げ日より:1年間 |                                |
| お客様              | お名前                                         | ※販売店                 | 住所・店名                          |
|                  | ご住所 〒<br><br>電話 (            )            - |                      | 電話 (            )            - |

販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡しください。

## 保証規定

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きにしたがった正常なご使用状態で、保証期間中に故障及び損傷した場合には、無料修理または交換をいたします。
- 保証期間中の修理または交換など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはクワッズカスタマーサポートへご相談ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理または交換に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
  - ② お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
  - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障および損傷
  - ④ 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
  - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障および損傷
  - ⑥ 本書のご提示がない場合
  - ⑦ 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合

quad'  
<https://quads.co.jp>

株式会社QUADS(クワッズ)  
〒153-0063 東京都目黒区目黒2-9-6 目黒ベガタワー 1F  
クワッズカスタマーサポート  
TEL：0570-00-8897