


品番：VS-5701

サイクロニックマックス WISH II（ウィッシュュー）

取扱説明書

保証書付（裏面）

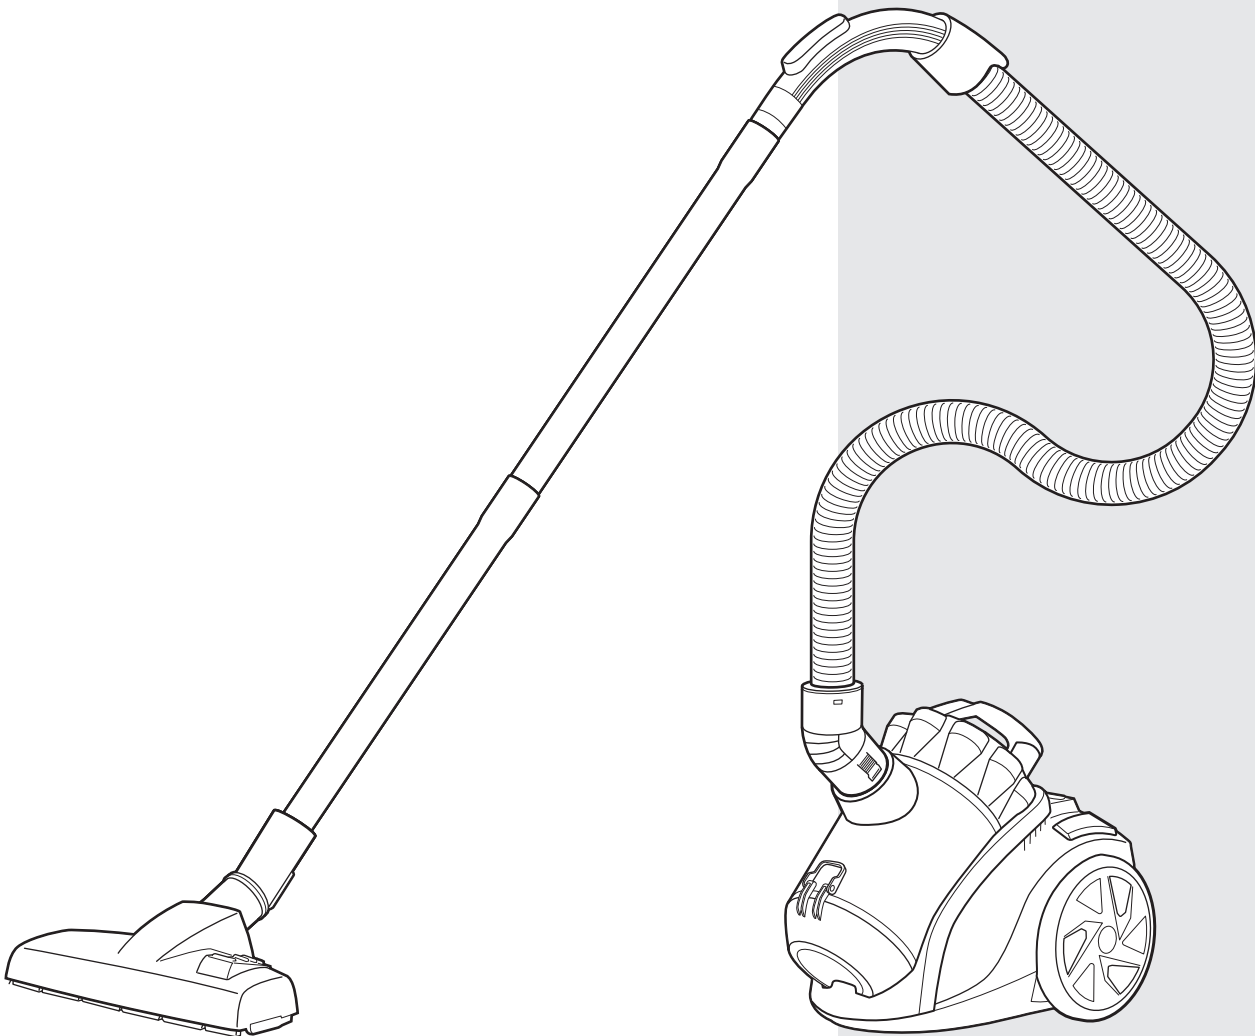

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」「使用上の注意とお願い」は、ご使用前に必ずお読み
いただき、安全にご使用ください。
本製品は、一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。
保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

本製品は一般家庭用です。

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

VPP-5701-01

- ・不具合による検品・修理の必要が生じた場合は、記載事項をよくご確認の上、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ・本保証は以下のケースには適用されません。また日本国内においてのみ有効です。

- ・お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のある保証書のご提示がない場合。
- ・使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及び損傷。
- ・故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
- ・お買い上げ後の設置場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。
- ・災害、地震、風水害、落雷、などの天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損害。
- ・一般家庭用に製造された製品を、業務用途で使用された場合の故障及び損傷。
- ・消耗品、部品の交換。

必ず、サポートセンターへお電話いただき**修理依頼登録**を行ってください。

■修理を依頼される場合

取扱説明書の内容をお確かめいただき、異常があるときはお買い上げの販売店またはサポートセンターに修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理いたします。

修理には修理依頼登録が必要です。

●保証期間が過ぎている修理

修理により使用ができる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

※修理料金は、技術料・部品代・配送料などで構成
されます。サポートセンターにてご確認ください。

- ・技術料：正常に修理するための料金です。
- ・部品代：修理に使用した部品の料金です。
- ・配送料：修理済品をお届けする送料です。

△ご注意

修理依頼登録をお受けになっていない場合や、当社指定の運送業者以外で修理依頼品をお送りいただいた場合は、修理依頼品の
受け取り拒否させていただきます。その場合、送料・返送料金に関しましてもお客様負担となりますのでご注意ください。

■修理センター 〒739-1805 広島県 安芸高田市 高宮町 原田 2737-1 「ベルソス修理センター」

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出が無い場合、当社で引き取らせていただきます。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・部品共用化のため、一部予告なく仕様や外観色を変更することがあります。
- ・修理の内容は伝票に同封させていただきます。

■お客様が本製品を廃棄する場合

本製品を使用しなくなり廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って捨ててください。

保証書

購入日より1年間(消耗品を除く)

※本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

品 名	サイクロニックマックス WISH II	品 番	VS-5701	購入日	年 月 日
お客様	ご住所 〒 -			電 話 ()	
				お名前	様

1. 取扱説明書、注意事項などにしたがって正常な使用状態で故障した場合に限ります。
2. 保証期間内に前項に該当する故障が発生した場合に限ります。
3. 消耗品に関しましては、保証対象外となります。
4. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
 - * 本書のご提示がない場合や、購入日、販売店名の記載がない場合。
 - * 使用上の誤り、他店・個人での修理、分解、改造、調整による故障等。
 - * お買い上げ後の移動、落下、天災地変、異常電圧による故障。
5. 保証書の発行により、ご購入者の法律上の権利を制限するものではありません。

お買い上げ店名・住所・電話

輸入元 株式会社ベルソス

ベルソスサポートセンター

0120-730-790

support@versos.jp

受付時間：(月曜～金曜・祝祭日除く)

10:00～12:00 13:00～17:00

免責事項
法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不能から生じる直接損害、間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等)、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害(逸失した利益、ビジネス上の収益、信用あるいは節約すべきり費用を含む)、他の機器や部品に対するデータの損失または損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(身体障害に起因する死亡及び怪我を含む)に関して、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。

《安全上のご注意》

- ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

■表示の説明

表 示	表 示 の 意 味
 警 告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負う事が想定される事を示します。
 注 意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊２）を負う事が想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される事を示します。

- ＊１：重傷とは、失明やケガ、火傷（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、及び治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ＊２：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないケガ、火傷、感電などをさします。
- ＊３：物的損害とは、家屋・家財、及びペットなどに関わる拡大損害をさします。

■図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
	“  ”は、禁止（してはいけない事）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	“  ”は、表示する行為の強制（必ずする事）を示します。 具体的な行為内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	“  ”は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

《安全上のご注意》

警告

	絶対に分解したり修理、改造は行わない 発火、感電、ケガの原因になります。修理はサポートセンターにご相談ください。
	水洗いや風呂場での使用は、絶対にしない ショート、感電の恐れがあります。ダストカップ、フィルターは水洗いできます。
	引火性のあるものやタバコの吸殻など火気のあるもの等は、吸わせない コピー機のトナー等の可燃物、絨毯洗浄剤等の泡状のものも吸わせないでください。爆発、火災の原因になります。
	たこ足配線や延長コードを使用しない 感電、ショート、火災の原因になります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電、火傷、ケガの原因になります。
	傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは、使用しない 感電、発熱による火災の原因になります。
	電源コード、電源プラグを破損するような事はしない （傷を付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたりしないでください。） 傷んだまま使用すると感電、ショート、火災の原因になります。
	本体の排気口やフィルターに金属類、ピン、つまようじ、コイン等を入れない 故障、ケガの原因になります。
	異常時、故障時には、直ちに使用を中止する 発煙、発火、感電の恐れがあります。すぐに本体の電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、サポートセンターへご相談ください。
	定格15A・交流100Vのコンセントを使用する 発火、感電の原因になります。
	コンセントは、単独で使用する 感電、ショート、火災の原因になります。
	電源プラグは、根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電、発熱による火災の原因になります。
	電源プラグのホコリ等は定期的に取り除く 火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電、火災の原因になります。

《 安 全 上 の ご 注 意 》

⚠ 注 意	
⊘	本製品を火気に近づけない 排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また、本体の変形によるショートや発火の原因になります。
	吸込口や排気口を塞いで長時間運転しない 内部に熱がこもり本体の変形、発火、故障の原因になります。
	次のような物は、吸わせない 除湿材、多量の粉体（消火器の粉等）ホース内につまりやすいストッキング等の大きな物、水や液体、湿ったゴミ、ガラス、ピン、釘、つまようじ等は故障の原因になります。
	パイプの先端で掃除しない 先端の磨耗等で破損や床面を傷つけたりする原因になります。フロアノズルまたは隙間ノズル等を付けてご使用ください。
	運転中にダストカップ脱着ボタンを押さない ケガ、本体の破損の原因になります。
	運転直後は、電源プラグの金属部分に触れない 掃除機運転直後は、電源プラグの金属部分が熱くなる事があります、触れないでください。火傷の恐れがあります。
!	本製品を温度が高くなる場所に保管しない 本体の変形、故障の原因になります。
	電源プラグを抜く時は、コードを引っ張らず先端の電源プラグ絶縁部分を持って抜く 電源コードが断線して感電、発火の原因になります。
	電源プラグを巻き取る時は、電源プラグを持って行う 電源コードが跳ねたり、擦れたりしてケガ、火傷の原因になります。
	長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。

《 使 用 上 の 注 意 と お 願 い 》

●本製品は、一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使用しないでください。

●この掃除機は室内用です。屋外では使用しないでください。

●土間など、土足で歩く場所を掃除しないでください。
フロアノズル、付属のノズルの傷つきの原因になります。

●ダストカップや各フィルターを外したまま掃除をしないでください。
故障の原因になります。

●フロアノズル、付属のノズルを床に強く押し付けたり、横に滑らせないでください。

●ダストカップが満タンになった状態で使用しないでください。
・ダストカップ内のゴミは満タンになる前に捨ててください。

●次のようなものは吸わせないでください。

○水、油などの液体、湿ったゴミなど ○ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂

○多量の粉体（消火器の粉など）

・ダストカップの傷つきや各フィルターの破れ、故障の原因になります。

○あめ玉の包みやティッシュペーパーなど大きめなゴミ

・吸気路やノズルに詰まる原因になります。取り除いてから掃除をしてください。

●異常や故障時には、直ちに使用を中止して、サポートセンターへ点検・修理を依頼してください。

○スイッチを入れても電源が入らない ○通電したりしなかったりする ○運転中に度々停止する


○本体が変形したり異常に熱い ○運転中に異常な音がする ○焦げくさい臭いがする

●パイプやホースを引っ張って運ばないでください。
破損やケガをする恐れがあります。


●使用後は電源コードを必ず片付けてください。
小さなお子様がコードで遊ぶと大変危険です。また、電源プラグを誤って踏んだりするとケガの原因になります。

《 各部名称 》


【本体】

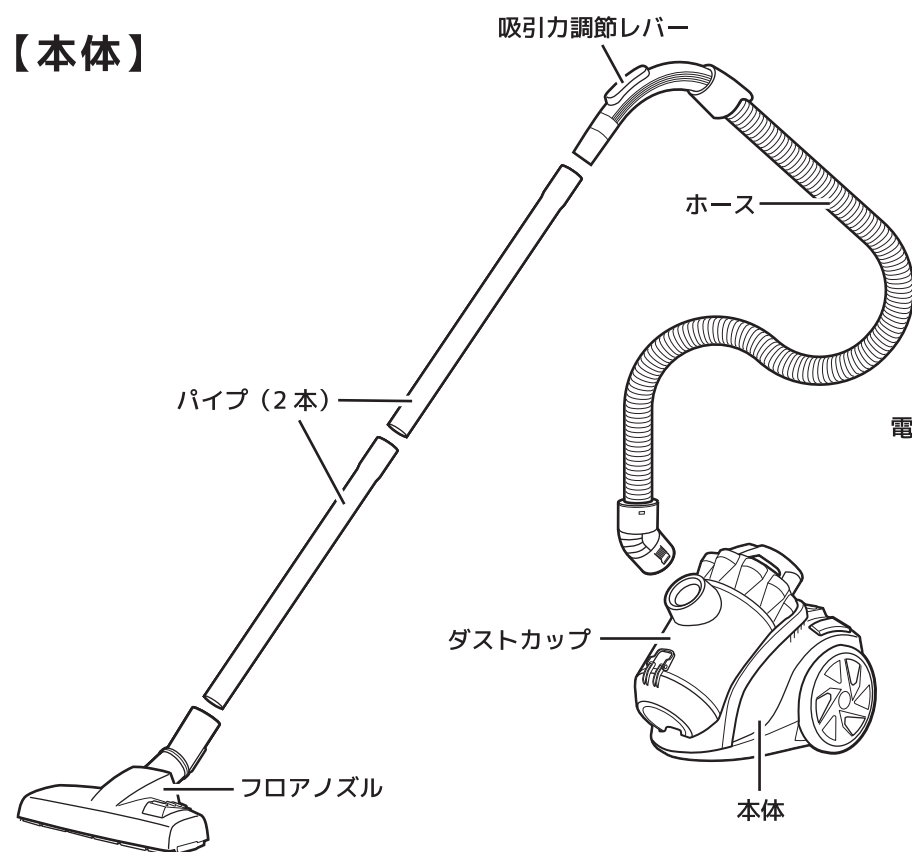


【本体後側】

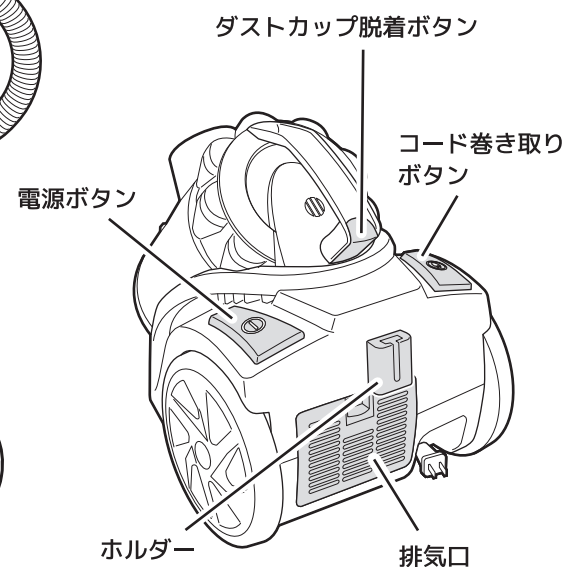

【ダストカップ】

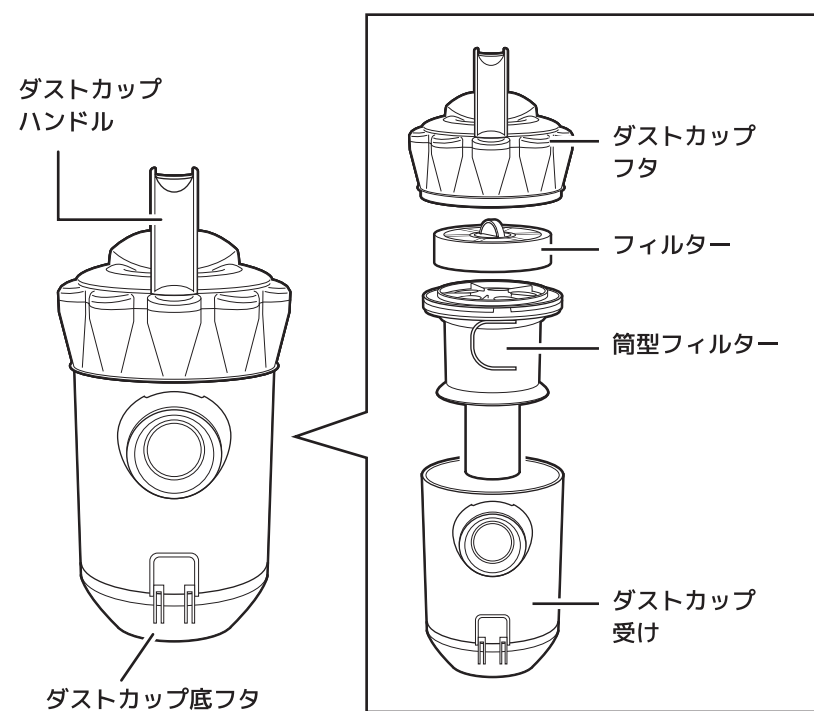

【付属品】

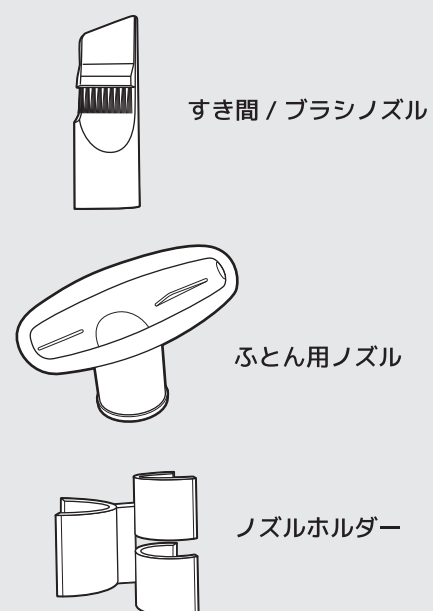


《 部品の取り付け方法 》

⚠ 注意


- ・各製品の取り付け、取り外しの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ・各製品の取り付けの際は、手や指をはさまないように十分にご注意ください。

ダストカップの組み立て方

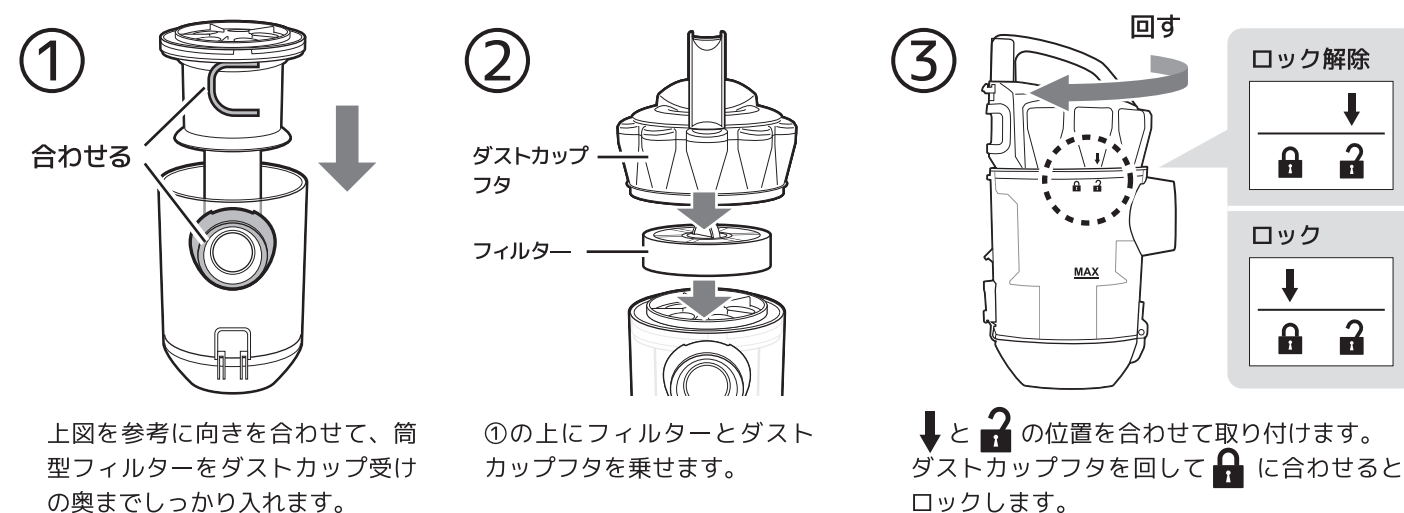

ダストカップをお手入れする際は、上記の逆の手順で行ってください。

ダストカップの取り付け方

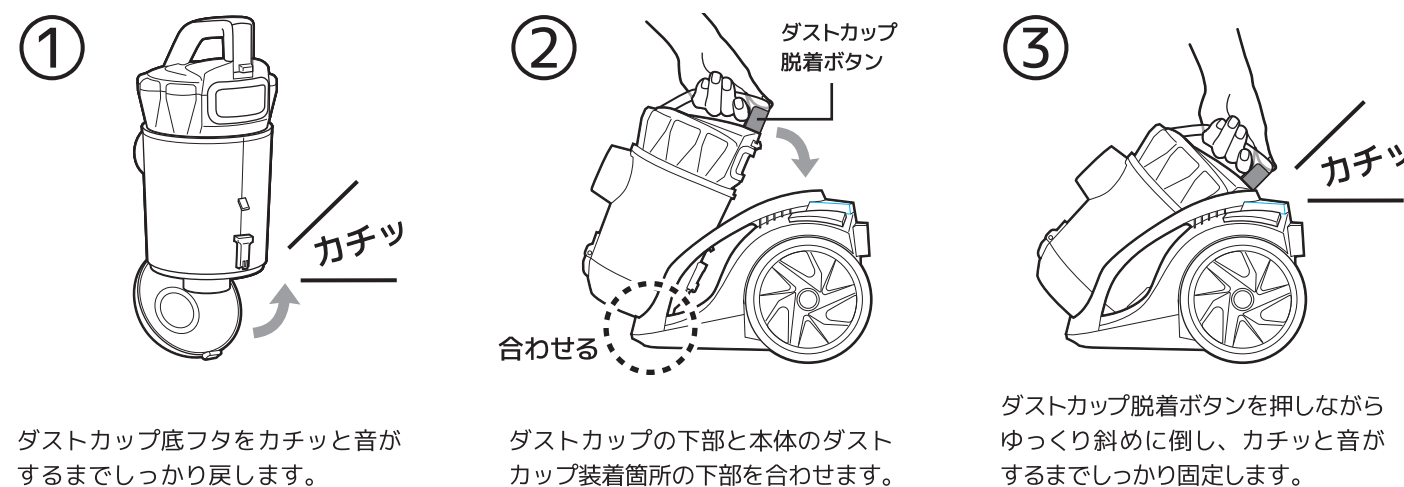

ダストカップハンドルを持って本体を持ち上げる場合ダストカップが本体に確実に取り付けられていることを確認した上で行ってください。


《 部 品 の 取 り 付 け 方 法 》



注意

- ・各部品の取り付け、取り外しの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ・各部品の取り付けの際は、手や指をはさまないように十分にご注意ください。



ホースを取り付ける

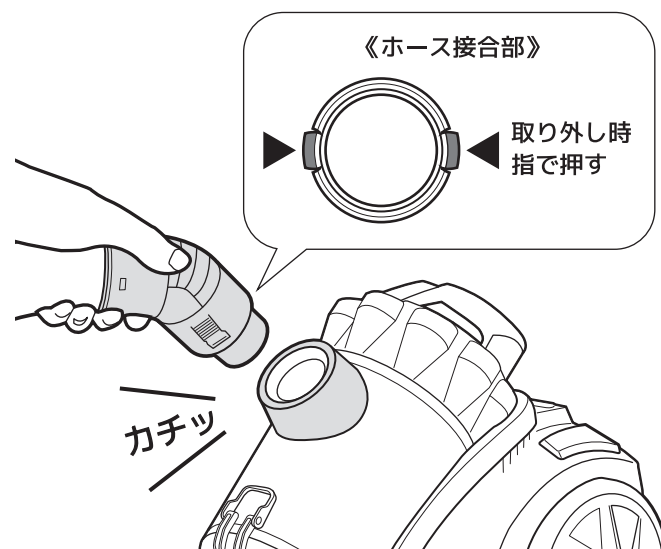

ホース接合部をカチッと音がるまでしっかりと差し込みます。

ホースを取り外すときは、ホースの接合部側面の突起を指で押しながらかき抜いてください。

パイプやノズルを取り付ける

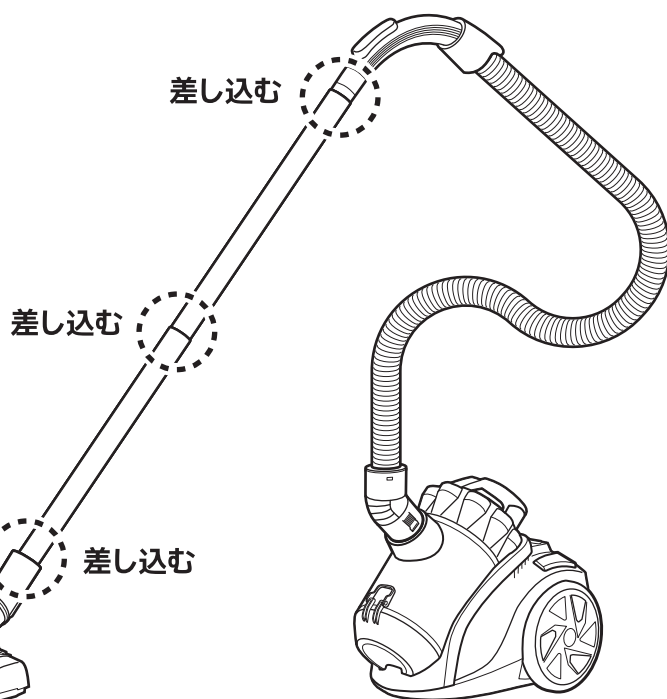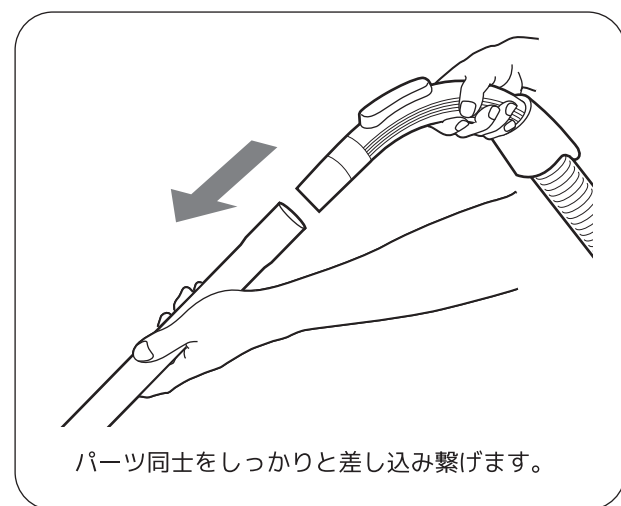

《 使 用 方 法 》




注意

- ・ダストカップ、ホース、パイプを正しく取り付けから本製品をご使用ください。

電源を入れる

①

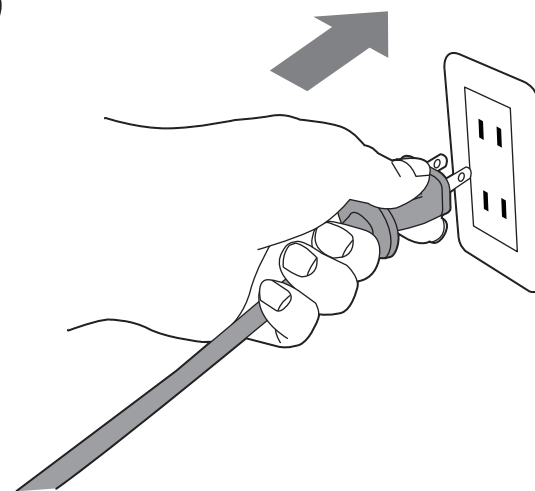


電源プラグをコンセントに差し込みます。



電源コードは赤いテープの位置以上出さないでください。

②


吸引開始

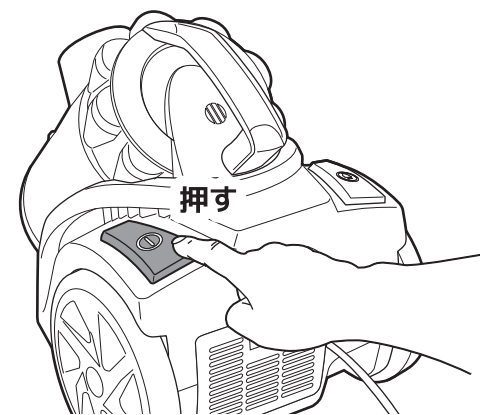

本体の電源ボタンを押すと、吸引が開始されます。

吸引力の調節

スライド

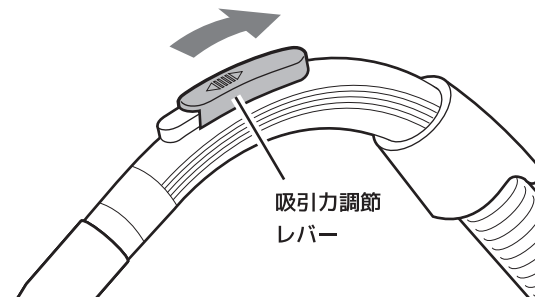

吸引力が強すぎる場合は、吸引力調節レバーをスライドして開けると空気の抜け道ができて吸引力を弱めることができます。



吸引力調節レバーを開けると、吸い込んだチリや排気が空気中に舞う可能性があります。

《 使 用 方 法 》

ノズルを切替える

■フロアノズルのブラシの有無を変更できます。

切替えレバーを押すと切り換えます。
途中で止まらないように確実に押してください。

フロアノズル

切替えレバー

ブラシ

絨毯など

ブラシを出す

畳や床など

ブラシをしまう

■掃除場所に応じて、適した付属ノズルに取り換えられます。

ふとん用ノズル

布団やソファなどのお掃除にご使用ください。

すき間/ブラシノズル

すき間ノズルとしてもブラシノズルとしても使用できます。ブラシノズルで使用する際は、矢印方向にカチッと音がするまで回します。

カチッ

ス タ ン ド 機 能


■お掃除の合間にパイプを立てられます。

本体の電源を切り、フロアノズルのフック部分を本体ホルダーに差し込みます。

パイプを立てたまま持ち運びしないでください。
ホースやパイプが外れ床面を傷つけたり、ケガをする恐れがあります。

■付属ノズルが収納できます。

ノズルホルダーをパイプに取り付けることによって付属ノズルをまとめておくことができます。

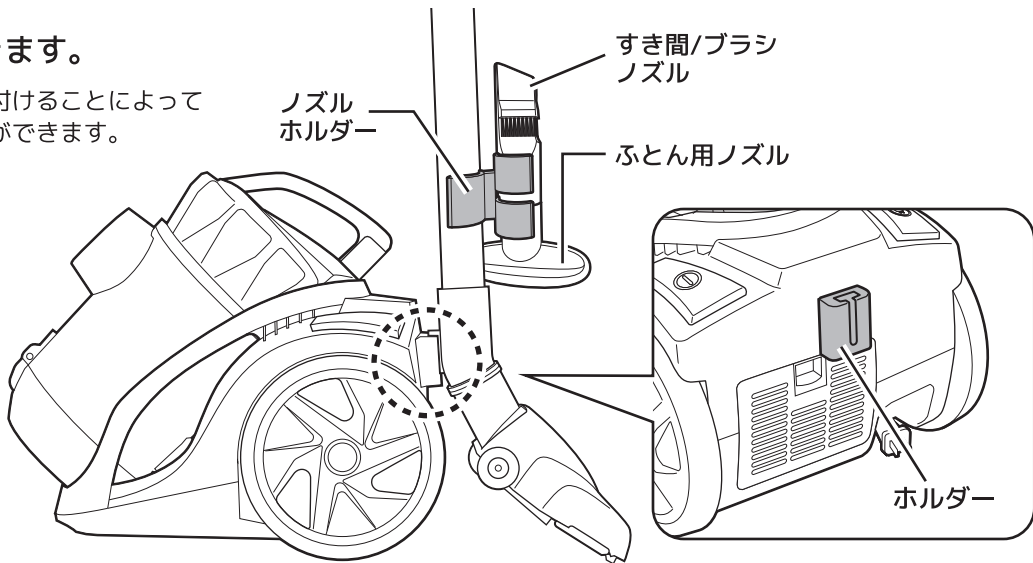

《 使 用 方 法 》

電 源 を 切 る

①

電源ボタンを押して電源を切ります。

②

電源プラグを持ってコンセントから電源プラグを抜きます。

③

コード巻き取りボタンを押して電源コードを巻き取ります。

電源コード巻き取りの際、コードが跳ね返る場合があります。安全の為、電源プラグを持ってコード巻き取りボタンを押してください。

《 安 全 装 置 に つ い て 》

安全装置

次のような場合はモーターへの負担を防ぐため、本体内蔵の安全装置が働き自動的にモーターの運転を停止します。

- フィルターが目詰まりしていたり、ダストカップがゴミで一杯の状態での使用（砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体等、ゴミの種類によってはダストカップがいっぱいになる前に安全装置が働きます）
- 吸気路や排気口を塞いだ状態で長時間の使用
- 夏期など室温が 35℃を越える場合
- フロアノズル、付属のノズル、パイプにゴミが詰まった状態のまま運転し続けた場合

対処方法

- ・運転が停止した場合は、必ず電源を切り本体を停止した後、風通しの良い涼しい場所に置いてください。
- ・ダストカップ内がゴミで一杯の場合は、ダストカップ内のゴミを捨ててください。
- ・フロアノズル、隙間ノズル、パイプなどの中に詰まっているゴミも取り除いてください。
- ・フィルターが目詰まりしている場合は、「お手入れ方法」をご確認のうえ、お手入れを行ってください。

約 1 時間後、再びご使用になれます。

それでも運転ができない場合

サポートセンターまでお問い合わせください。



警告 ご自分での分解・修理・改造は絶対にしないでください。

《 お 手 入 れ 方 法 》






注意

- ・ダストカップは、満タンになる前に中のゴミを捨ててください。
- ・お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。

ダ ス ト カ ッ プ の ゴ ミ を 捨 て る

- ダストカップに溜まったゴミは、こまめに捨てましょう。

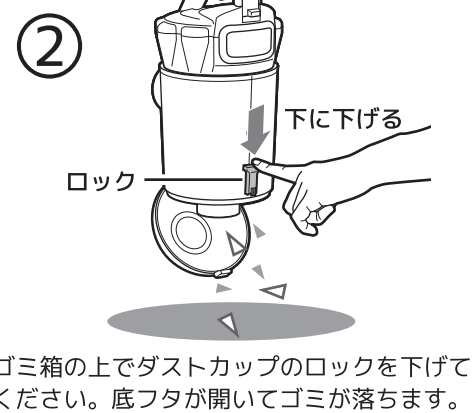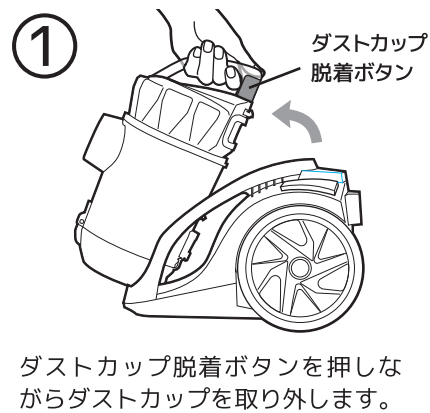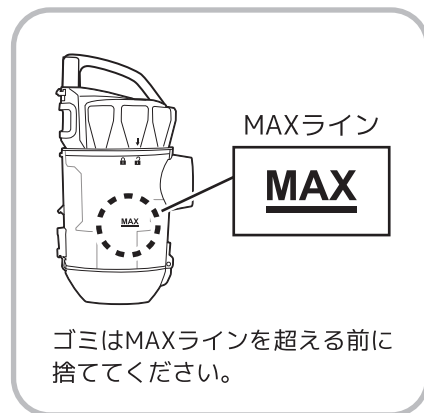

お願い

- ・ゴミはこまめに捨ててください。吸引力低下の原因になります。MAX ラインを超える前にフィルターのゴミを取り除きお手入れしてください。ゴミが付着したまま使用し続けるとモーター故障の原因になります。
- ・ダストカップの底のフタを開けてもゴミが落ちない場合は、ダストカップを外してゴミを捨ててください。


排 気 フ ィ ル タ ー の お 手 入 れ

- 本体後ろにある排気口のフィルターをお手入れしましょう。

排気口カバーを取り外し、中にある排気フィルターを取り出します。



運転直後は排気口周りが熱を持っています。
取り扱いには十分に注意してください。

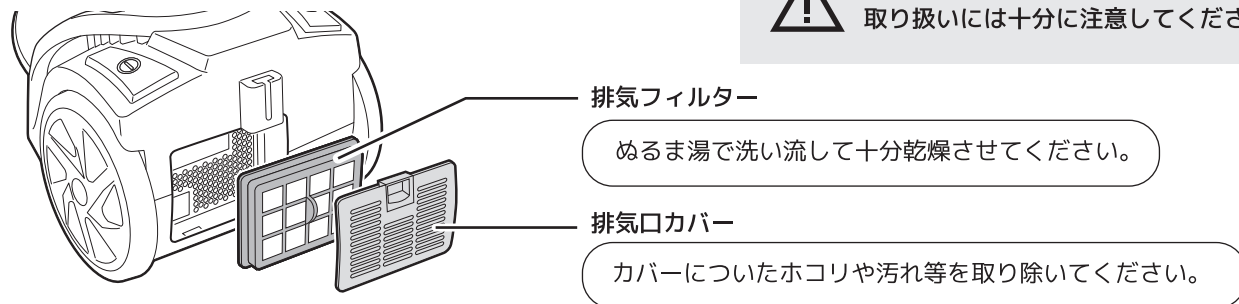

- ・漂白剤を使用したり、高温のお湯で洗ったり、浸け置き洗いをしないでください。
- ・洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥させないでください。
- ・水洗い後は、十分に乾燥させてからご使用ください。乾燥が不十分ですと吸引力低下、排気の悪臭の原因になります。

《 お 手 入 れ 方 法 》




注意

- ・ダストカップは、満タンになる前に中のゴミを捨ててください。
- ・お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。

本 体 や ダ ス ト カ ッ プ の お 手 入 れ

- 本体やダストカップは定期的にお手入れしましょう。

ダストカップの分解 / 組み立て方法は P6 を参照ください。

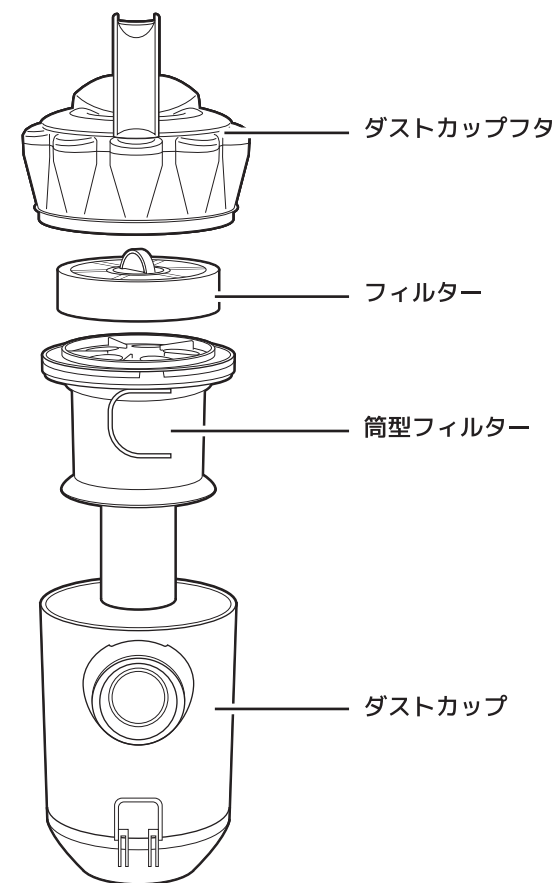

本体・ダストカップフタ

- ・製品の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤少量を柔らかい布に浸してよくしぼって拭き、その後乾いた布で拭いてください。
- ・シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類では、絶対に拭かないでください。

フィルター

- ・ゴミが詰まっている場合は、ピンセット等でゴミを取り除いてください。
- ・汚れがひどい場合は水洗いし、届かない部分はスポンジや古い歯ブラシ等で洗います。洗った後は、陰干しで十分乾燥させてください。

筒型フィルター

- ・ゴミが詰まっている場合は、ピンセット等でゴミを取り除いてください。
- ・製品の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

ダストカップ

- ・スポンジなどで水洗いし、陰干しで十分乾燥させてください。

お願い

- ・ゴミはこまめに捨ててください。吸引力低下の原因になります。
- ・吸引力が低下してきたらフィルターのゴミを取り除きお手入れしてください。
- ・ゴミが付着したまま使用し続けるとモーター故障の原因になります。
- ・ダストカップの底のフタを開けてもゴミが落ちない場合は、ダストカップを外してゴミを捨ててください。



- ・漂白剤を使用したり、高温のお湯で洗ったり、浸け置き洗いをしないでください。
- ・洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥させないでください。
- ・水洗い後は、十分に乾燥させてからご使用ください。乾燥が不十分ですと吸引力低下、排気の悪臭の原因になります。

《 困 っ た と き は 》

**警告** ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

修理を依頼される前に、以下の表を見てもう一度調べいただきますようお願いいたします。
もし異常が直らない場合は、サポートセンターへ修理を依頼してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
運転しない	電源プラグが接続されていない	電源プラグを壁のコンセントにしっかり接続してください。
	安全装置が働いている	《安全装置について》(P10)をご確認ください。
吸引力が弱い	ダストカップ内のゴミが一杯の状態	ダストカップ内のゴミを捨ててください。
	フィルターが目詰まりしている	フィルターのお手入れをしてください。
	ホース、パイプ、ノズルにゴミが詰まっている	ゴミを取り除いてください。
	ダストカップが正しく組み立てられていない ダストカップが本体に確実に装着できていない	正しく組み立て、確実に装着してください。
コードが巻き取れない	片寄っていたり、よじれている	少し（1～2 m）引き出して再度、巻き取ってください。
電源プラグ・コードが異常に熱い	コンセントへの差し込みがゆるく、グラついている	コンセントの修理を、専門業者へご相談ください。
	延長コードを使用している	電源プラグは、壁のコンセントに直接差し込んでください。
フロアノズルの動きが悪い	車輪に毛髪などが巻きついている	巻きついた毛髪などを取り除きお手入れをしてください。
本体にダストカップが取り付けられない	本体のダストカップ装着部にゴミなど異物が付着している	ゴミを取り除いて、装着してください。
本体や排気が臭う	ダストカップにゴミが溜まっている	ゴミを捨ててください。
	ダストカップやフィルターなどをお手入れした後、十分に乾かしていない	もう一度お手入れして、十分に乾かしてからご使用ください。

《 製 品 仕 様 》

本 体 寸 法	約 250 × 330 × 290 mm
本 体 重 量	本体のみ：約 3.2kg / 本体+ホース+パイプ+フロアノズル：4.0kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	800 W
吸 込 仕 事 率	140 W
運 転 音	約 80 dB
ダストカップ容量	約 2 ℓ
コ ー ド 長 さ	約 2.8 m (露出部分)
セ ッ ト 内 容	本体、ホース、パイプ×2、フロアノズル、すき間/ブラシノズル、ふとん用ノズル、ノズルホルダー、取扱説明書（保証書）

※本製品仕様・外観は、品質改善・向上の為、予告なく変更する場合がございます。
※本体以外の付属品は、消耗品となります。消耗品の紛失・交換は、サポートセンターへお問い合わせください。（有料）
※上記の数値は目安です。使用環境・状況により異なります。
※本製品は、一般家庭専用です。