

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。
破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。
商品にもたれ掛ったり、一点に荷重がかかるような使用はしない
でください。

<使用上のご注意>
※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・
改造による故障・破損等は保証致しかねます。
※必ず水平な場所に設置してください。

<組立上のご注意>
※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存
の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。















 ジェイケイ・プラン(株)

 フリーダイヤル

0120-331-335

■部材明細・部品明細


●下記の部品が揃っているか御確認ください。

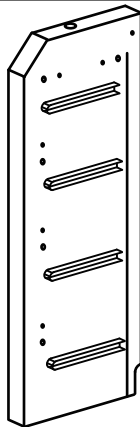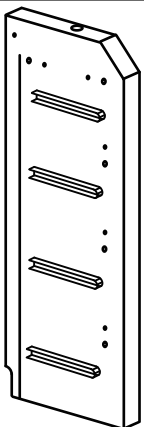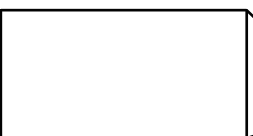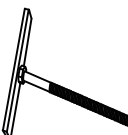① 左側板 ×1		② 右側板 ×1		③ 背板 ×1		④ 飾り板 ×1		⑤ 天板 ×1		⑥ 横板 ×3		⑦ 地板 ×1		⑧ 引出前板小上 ×1		⑨ 引出前板小下 ×1		⑩ 引出側板小左 ×2			
																					
						⑪ 引出側板小右×2		⑫ 引出向板小 ×2		⑬ 引出前板大 ×2		⑭ 引出側板大左 ×2		⑮ 引出側板大右 ×2		⑯ 引出向板大 ×2		⑰ 引出底板 ×4			
																					
A カムロックネジ×22		B カムロック受け×22		C 木ダボ大×18		D 木ダボ小×8		E ネジ×20		F 突っ張り金具短×2		G 突っ張り金具長×2		H 引出ストッパー×8		I 横揺れ防止具×4		J クッション×4		K 六角レンチ×1	
 予備+2		 予備+2		 予備+2		 予備+1		 予備+2						 予備+2							

●完成図

【参考耐荷重】


天板:15kg以下
引出小:7kg以下
引出大:10kg以下

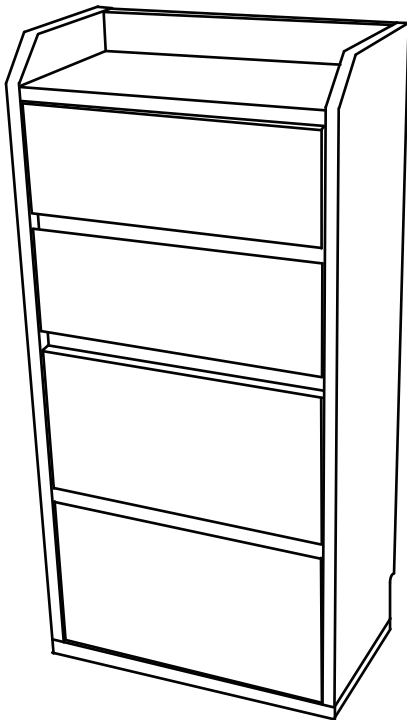

●組立て説明


STEP1 カムロックネジの取り付け

1・2、8・9・13(二枚)にAを注1の様にねじ込みます。

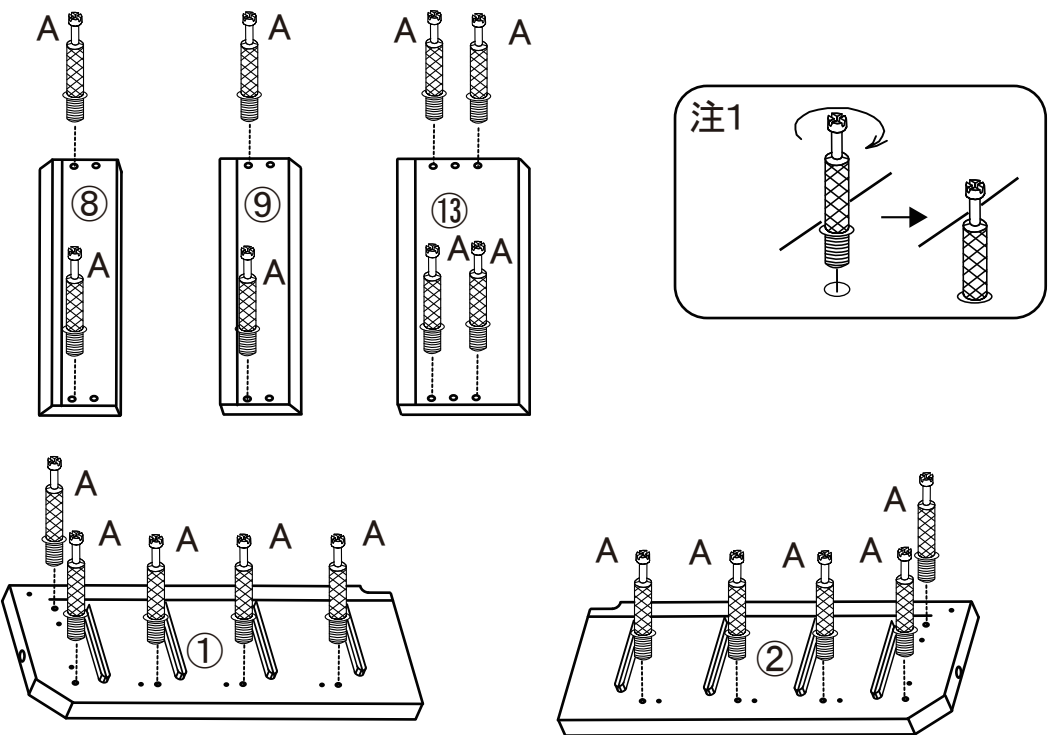


STEP2 木ダボの取り付け

1・2・4・5・6(3枚)にCを差し込みます。
10・11・14・15(各2枚)にDを差し込みます。

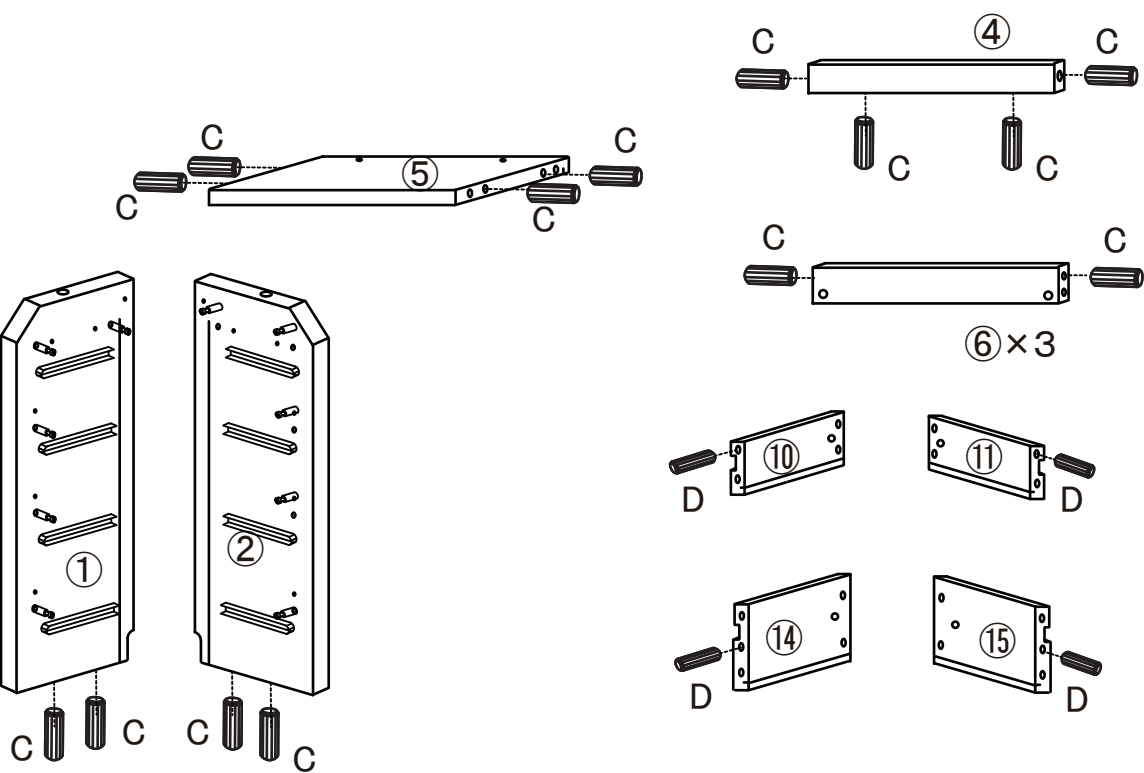


STEP3 引出の組立て

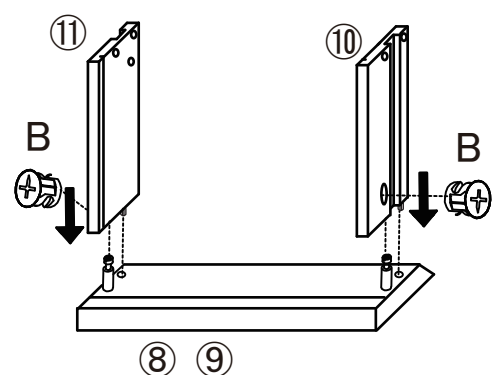

10・11、14・15に注2の様に矢印に注意しBをはめ込みます。
溝をあわせて10・11を8・9に、14・15を13に差し込み、注3
の様にBを回して固定します。


注2




図の↓のような部品
のくぼみ部分の矢印
を合わせます。

注3


※固定方法は共通
説明書を参照して
ください。

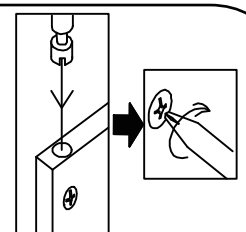


10・11と14・15の溝に沿って、17を差し込みます。

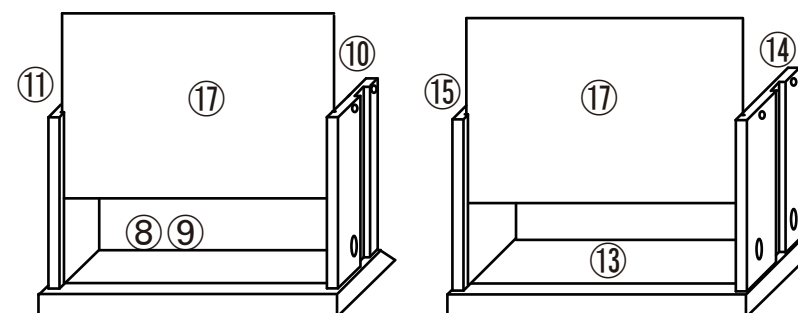

10・11と12をEで固定します。

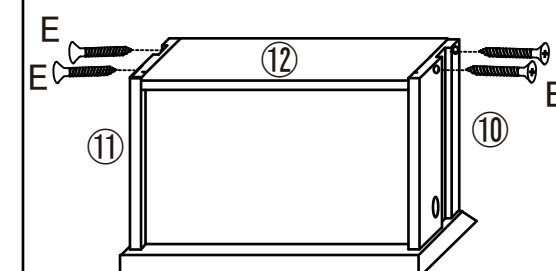


14・15と16をEで固定します。

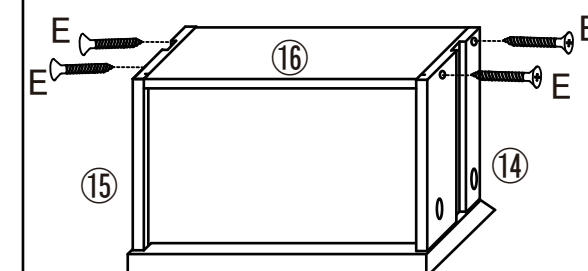


STEP4 本体の組立て

5に4をはめ込みます。

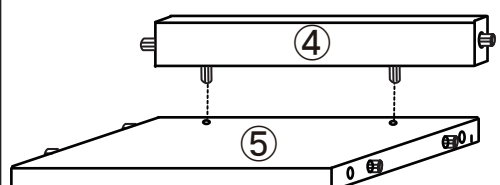


5と6(三枚)にSTEP3の注2の様に矢印に注意して
Bをはめ込みます。


1に4・5、6(三枚)を差し込み、STEP3の注3の様に
Bを回して固定します。

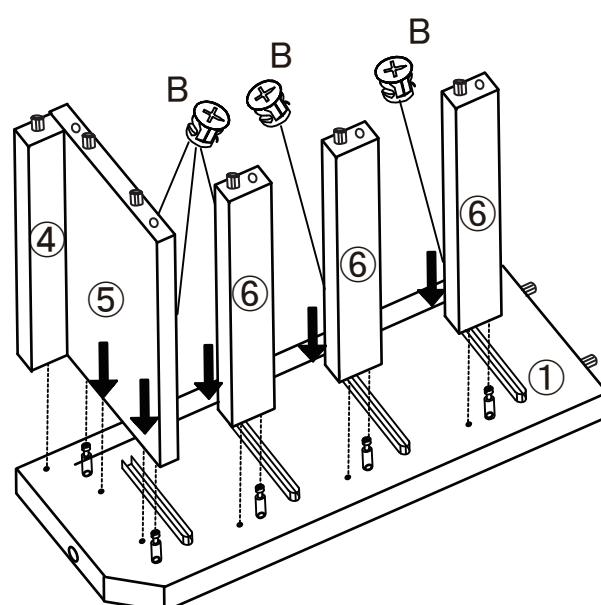

5と6(三枚)に矢印に注意してBをはめ込みます。
2を差し込み、Bを回して固定します。

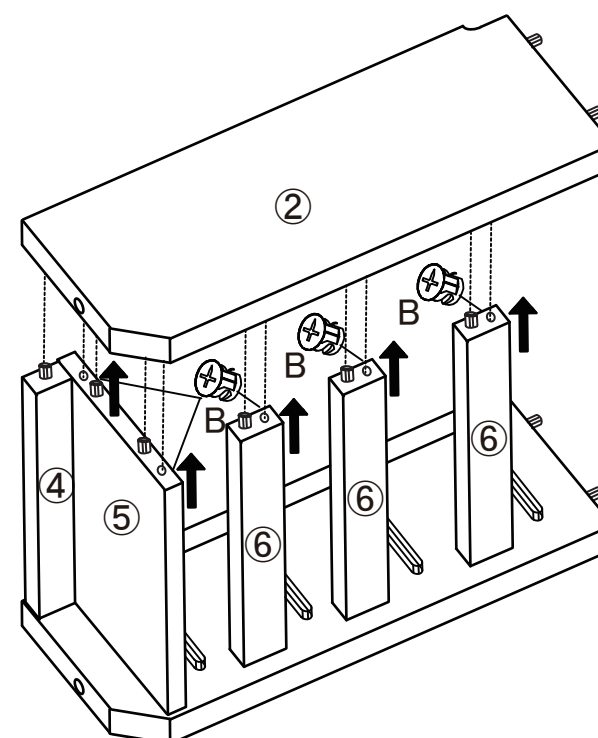


1・2の溝に沿って3をはめ込みます。

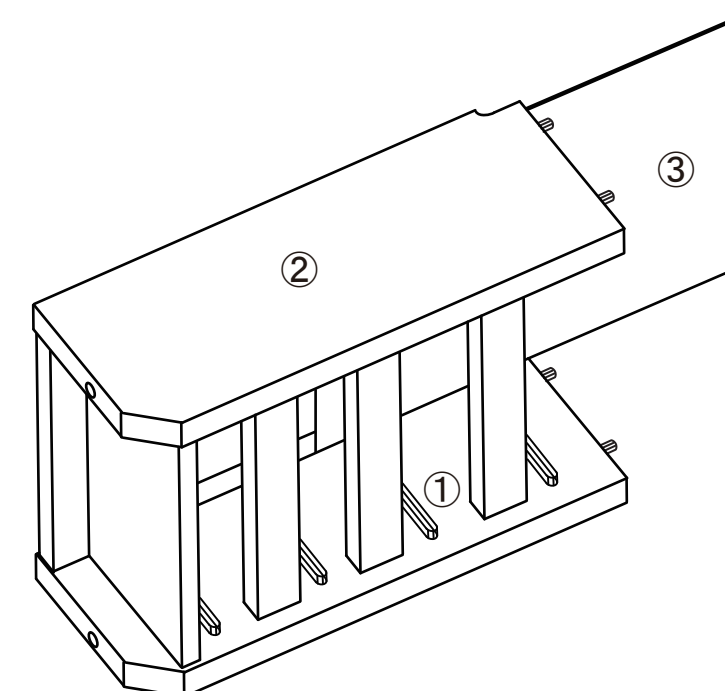


STEP5 本体の組立て2

1・2に7をはめ込み、Eで固定します。


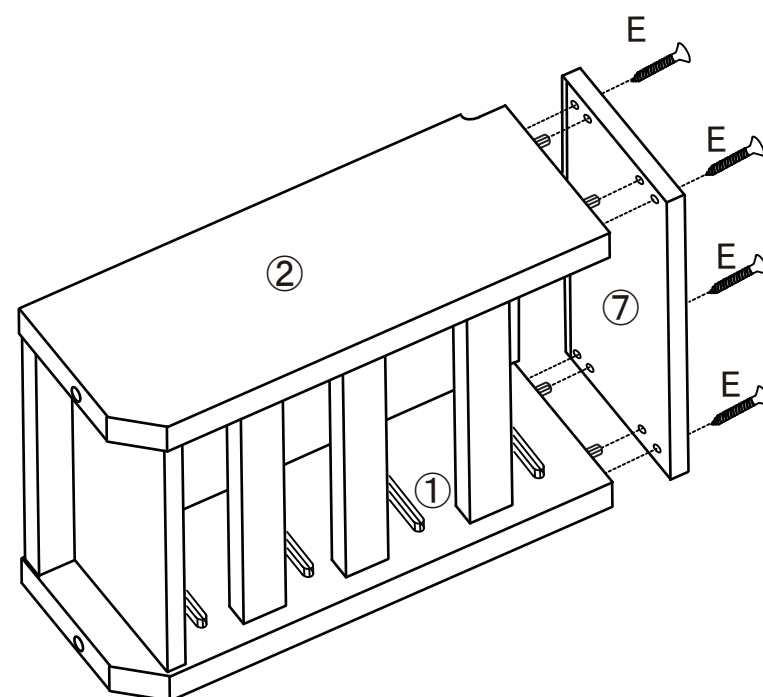


STEP6 引出のはめ込み

STEP3で組立てた引出を上から8・9・13・13の順に差し込みます。
※8・9は間違えないよう御注意ください。

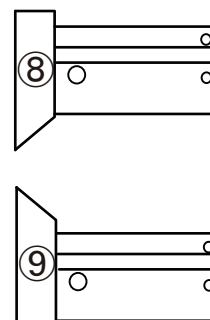



引出を半分くらい入れた状態で、内側からHをねじ込みます。

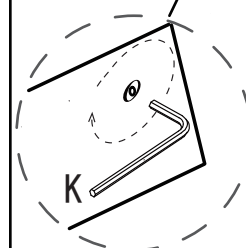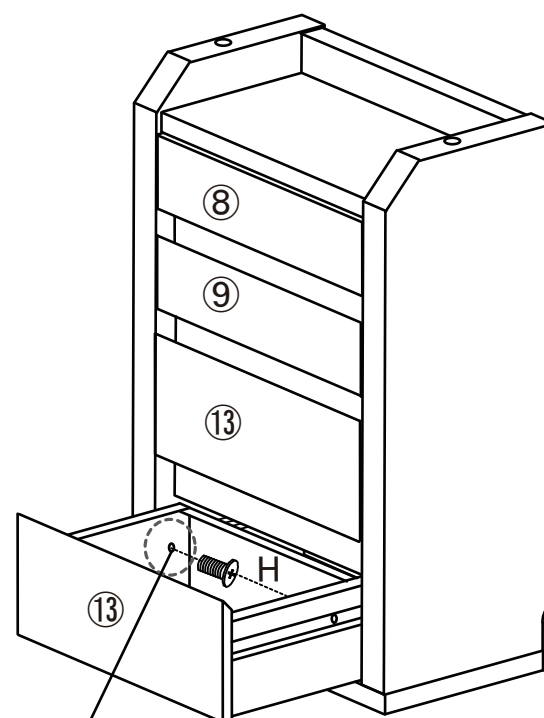

※引き出しボルト受けの深さにより引き出しストッパーが効かない場合は付属しているK六角レンチを使用しボルト受けを回して深さの調整をお願いします。


STEP7 横揺れ防止具の取り付け

本体背面の矢印の位置にIを差し込み付属ネジで固定します。

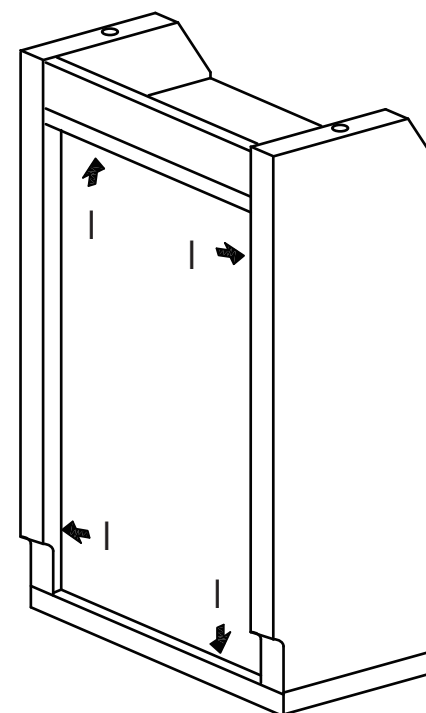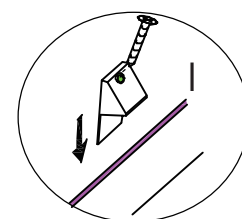

STEP8 突っ張り金具の取り付け

カウンター下との隙間が小さい場合はFを大きい場合はGを1・2の上の穴にねじ込みます。FまたはGの先にJを貼り付け、本体を設置場所に設置後、取り付けたFまたはGを右に回して突っ張り完成です。

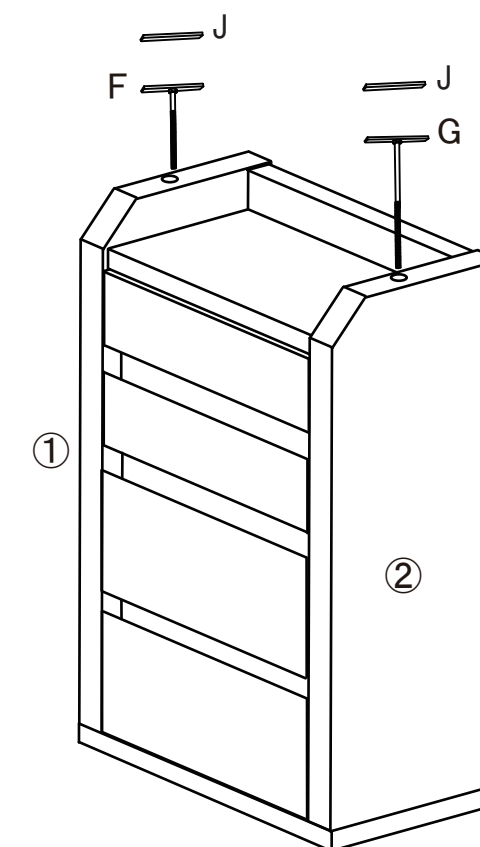

取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。以下の内容をご確認いただき、組立・設置をお願いいたします。尚、同梱の品質表示シールは商品の外観を損なわない箇所（天板裏面、背板裏面、引出し底板裏面等）に貼るか、もしくはいつでもご覧いただけるように保管してください。

改訂2017.02

⚠ 組み立て上の注意

- 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行なってください。
- 組み立て時は十分な組立スペースを確保し、段ボールやカーペット等で床面の保護を行なってください。
- 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行なってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございますので、その際はご使用をお止めください。
- 同梱されている組立説明書をご準備いただき、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー（雑巾を巻いたハンマー等）をご準備ください。ドライバーは先端の形状や大きさが合ったものをご使用ください。
- 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因になります。
- 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。

商品のお支払い・返品・ご注文情報に関しては、商品をご購入いただきました販売店（NETショップ・カタログ・店舗等）へお問い合わせください。 ※ 下記のフリーダイヤルではご対応いたしかねます。ご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

－ 迅速に対応させていただくため、お問い合わせ前に以下の点をご確認ください －

1. 組み立て説明書、外箱に記載の型番・色目・ロット番号（LOT NO.×××）をご確認ください。
2. 組み立て説明書をお手元にご準備ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

9：00～17：00（土・日／祝日除く）

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

⚠ 取り扱い上の注意

- 完成後、物を収納する際は接着剤の使用箇所が乾いてから収納してください。目安は接着剤使用後、約12時間です。
- 直射日光又は、熱は避けてください。
- 加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- たんすをご購入の場合、据え付けに際しては、湿気の多い所を避け、たんすを水平に保つために必要な措置を講じてください。
- ストープ等の火気を発するものの近くでは使用しないでください。変形等の原因になります。
- 湿気の多い場所、屋外では使用しないでください。変色・腐食・劣化等の原因になります。
- 木部と金属部のお手入れは柔らかい布を使用し乾拭きしてください。汚れが落ち難い場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を浸し、固く絞ってから拭いてください。その後はしっかり乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・研磨剤等は使用しないでください。
- 不織布は洗えません。不織布を使った商品のお手入れはモップやはたき等をご使用ください。ベンジン・シンナー・研磨剤等は使用しないでください。
- 商品接地面は、床の材質により傷が付く場合がございます。接地箇所に合わせて敷物等で適切な保護を行なってください。また、床面を保護することで商品が不安定にならないようご注意ください。
- 本商品は一般家庭用に作られておりますので、特殊な用途（業務用）には使用しないでください。
- 天災等の不可抗力、お客様の取り扱い上の不注意による破損、商品の分解・修理による故障等は保証いたしかねます。また、組立説明書通りに組み立てがなされていない場合のご使用による破損や、それに伴う各種補償はいたしかねます。
- 丁番を使用した商品、可動する部分がある商品は、設置・開閉時に指を挟まないよう、ご注意ください。
- 地震などによる転倒防止のため、背丈の高い家具などは、固定金具などで固定することをお勧めします。

⚠ 警告

- 商品の端に手をついて立ち上がったり、本来の用途以外に代用することはお止めください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- ネジが緩んだ状態では使用しないでください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。ネジに緩みがないか、月一回程度の定期点検を行なってください。
- 伸縮タイプのテレビボードをご購入の場合、重なり合う部分を10センチ以上確保して設置してください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- 取り外し可能な棚がある場合、受け具は確実に取り付けてください。また、棚には均等に物を載せるようにしてください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- チェスト等の引き出しのある商品をご購入の場合、引き出しによじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。破損・転倒・思わぬ事故の原因となります。小さなお子様のおられるご家庭では、特にご注意ください。

組立・取扱説明書はいつでもご覧いただけるように保管してください。

組立・取扱説明書を許可なく転載することは禁止しております。

組立・取扱説明書の内容は、予告なく訂正・変更する場合がございます。ご了承ください。