

＜取扱説明書＞

ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。読み終えたあとも大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守り下さい

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

⊘ 警告：この絵表示は、してはいけない[禁止事項]です。

⚠ 注意：この絵表示は気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

⊘ 警告	◆屋外で使用中、雷が鳴り出したら、アンテナをたたみ製品から離れてください。
	◆火中への投入、加熱、分解をしないでください。
⚠ 注意	◆むやみに分解しないでください。故障の原因となり修理対象外となります。
	◆スピーカーにクレジットカードや電子マネーカードを近づけないで下さい。 磁力の影響で使えなくなる恐れがあります。

電池に関するご注意

電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

■本体内蔵バッテリー以外の充電電池（ニカド、リチウムイオン）は使用しないで下さい。液漏れ等故障の原因となり保証対象外となります。外部電池は必ずアルカリ単一乾電池をご使用下さい。

■異なる種類の電池を使用しないでください。

■外した電池を誤って口にしないようにご注意ください。
（万が一誤飲した場合はすぐに医師へご相談下さい）

■電池の液が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し速やかに医師の治療を受けてください。

■±（プラスマイナス）を正しくセットして下さい。

■ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れて下さい。

■長期間使用しない場合や使用済の電池は取り外してください。液漏れの原因となり修理が出来ず保証対象外となります。

■リチウムイオン電池について



本製品に内蔵されているリチウムイオン二次電池は資源としてのリサイクルが義務付けられています。回収方法等についてはお住いの自治体にご確認頂き、自治体の指示に従ってリサイクル処分をおこなって下さい。

取扱上のご注意

■防水性能はありません。水濡れによる故障、湿気・結露等による基盤腐食が原因の故障は修理が出来ず保証対象外となります。

■本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。洗剤やアルコールなどのご使用はキャビネットの変質・故障・破損の原因となります。

■落下や振動など強い衝撃を与えないでください。落下などによる故障は修理ができず保証対象外となります。


■ロッドアンテナ伸長時は周囲の人にご注意いただき、目などに当たらないようお気をつけください。

ご使用の準備

●USB電源アダプターの接続：下図を参照して接続して下さい。

※約3時間で満充電

①USB電源アダプターのUSBポートにUSBケーブル端子(四角)を接続します。

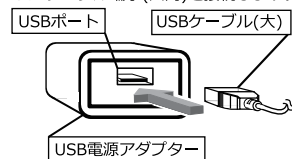


②USB電源アダプターをコンセントに差し込みます。



③USBケーブル端子(小)を電源端子に差し込みます。

本体左側面

●電池の挿入：下図を参照してアルカリ単一乾電池を入れて下さい。

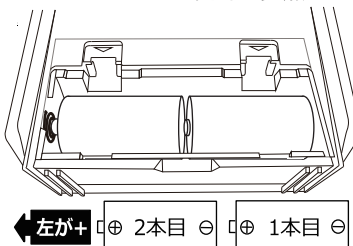

①本体裏面下部、電池フタのレバー下げながら手前に引いてフタを外します。

②電池の+極を左に向け、右奥パネを潰します。

③1本目の電池でパネを抑えながら2本目電池の+極を左に向け入れて下さい。

④電池フタの下部爪を本体にひっかけ、上部両レバーをカチッとはめてフタを閉めます。

※アルカリ単一乾電池のみでは携帯電話・スマートフォンの充電は出来ません。

充電について

■充電ランプは充電中以下の通りに光ります。


状態	充電中	完了時
電源		
USB	緑点滅	緑点灯
ソーラー	赤点灯	消灯

■ソーラー充電は充電パネルを太陽の正面に向けて行って下さい。充電パネルは角度調整が可能です。

■日照状況、天候等により充電時間が長くなる場合があります。

■蛍光灯・白熱球等の室内灯では充電できません。

■充電時間は晴天時で10～12時間程度で満充電となります。

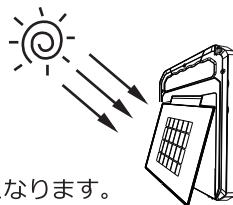

■満充電時の連続再生時間目安

■ラジオ：約 10 時間

■LEDライト：約 10 時間

■LEDランタン：約 6 時間

※ご使用の状況・環境により時間は変わります。
※複数機能を併用すると使用時間は短くなります。

切り取り

保証書

この保証書は、本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。

品名	EM-009 エマージェンシーマルチキット	保証期間	(購入日より) 本体1年間 ※但し付属品、消耗品は除く
お客様氏名	お客様電話番号 ()		
お客様住所			
取扱販売店名・住所・電話番号			
購入日	年 月 日		

※販売店・購入日欄の押印または販売証明書の添付なき場合は保証対象外。

※破損・水濡れ・砂埃等汚損・改造による故障は保証対象外。

※購入日より1ヶ月以降の修理は、弊社宛送料はお客様ご負担となります。

※部品の保有期間は製品製造終了から6年間です。

商品に関するお問い合わせ、修理依頼

輸入元：株式会社とうしょう

〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根1442-1

☎048-997-2244

受付時間／平日9：30～17：30

※土 日曜 祝日年末年始は除きます。

※修理の際は必ず上記へ連絡の上、受付手続きを行ってください。

※左の保証書を切り取り、修理品に添付してください。

各部の名称と操作方法

LED ライトスイッチ

- 本体左側面のLEDライトが点灯します。

5V USB 出力ポート

- お手持ちのスマートホン等の充電ケーブルを挿し込み、ソーラー充電バッテリーから充電出来ます。

※充電ランプが緑に点灯します。バッテリー残量が足りない場合は緑に点滅します。バッテリーを追加でソーラー充電して下さい。

※本機内蔵のソーラー充電バッテリーは1500mAhです。一度で充電しきれない場合は、さらにソーラー充電をおこなってから追加充電して下さい。

※アルカリ単一乾電池ではスマートホン等の充電はできません。

なお、誤った使用によるスマートホン等の故障・データの消失等について、当社では一切の責任を負いません。十分にご注意下さい。

DC4V 出力端子

- 付属のLEDランタンを接続します。

電源出力スイッチ

- DC4V 出力端子を使用する場合にオンにします。

FM ロッドアンテナ

- FMラジオを受信する際に伸ばします。

※AMラジオは本体内部のバーアンテナでの受信です。FMロッドアンテナを使用しても受信状態は変わりません。

※格納する際は下から一段づつゆっくり格納して下さい。先端を押して格納するとアンテナが折れます。

ラジオ選局ダイヤル

- 受信中の音を聴きながらゆっくり動かして下さい。

※最後は回すか回さないか程度の微調整であわせるタイミングに受信できます。

音量ダイヤル

- 上に回すと大きく、下に回すと小さくなります。


※緊急ブザーの音は調整できません。

可動式ソーラーパネル

LED ライト

右側面

本体正面

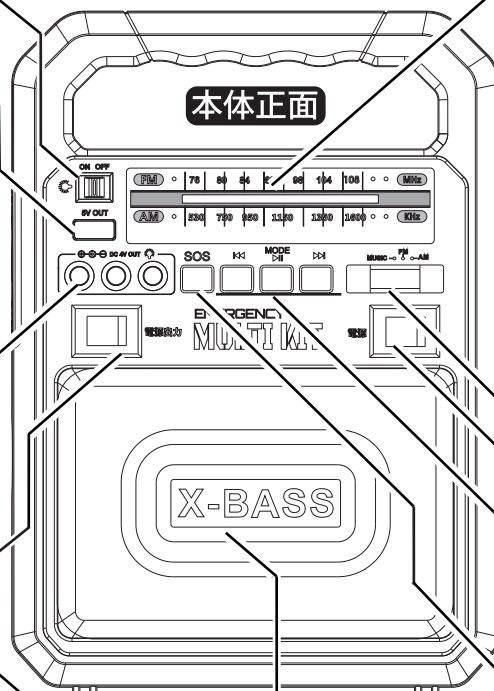

スピーカー

チューナー目盛り

ラジオのチューニング時の「目安」です。

ラジオの使用方法

- 本体正面の電源スイッチを入れ、機能切替スイッチをAMまたはFMに切り替えます。

- 本体右面のラジオ選局ダイヤルを回して選局します。

AMの場合：アンテナは本体内部のバーアンテナでの受信です。本体背面のFMアンテナを使用しても受信状態は変わりません。受信状態の良い方向へ本体の向きを変えて下さい。

※AM電波は山影やビル影、鉄筋建物の中では受信しづらく、周辺環境の影響を大きく受けます。AMで受信困難な場合はワイドFMでの受信をお試し下さい。

FMの場合：本体背面のFMアンテナを伸ばして受信して下さい。本機はワイドFM対応チューナーです。AMで受信できない放送局でもワイドFM開局済であればFM90MHz以上の帯域で受信可能です。

音楽再生機能 / FM/AM 切替スイッチ

電源スイッチ

音楽再生操作ボタン / 再生モード切替ボタン

◀◀ 音楽を1曲前に戻します。

MODE ▶▶ 再生中の音楽を一時停止/再開します。

※長押ししてSD/USB/ブルートゥースモードを切替えます。

▶▶▶ 音楽を1曲先に送ります。

SOS ボタン（緊急ブザー）

- ボタンを押すと大音量でブザー音が鳴ります。もう一度押すとブザー音が止まります。

※大音量ですので近隣の迷惑にならないようご注意ください。

充電ランプ

- 充電中は以下の通りに光ります。

電源	状態	充電中	完了時
USB		緑点滅	緑点灯
ソーラー		赤点灯	消灯

USB 電源コード差込口

- 付属もしくは市販のmicroUSBコードを差込みます。

microSD カード差込口

- 音楽の入った microSD カードを差込みます。※対応ファイル形式は MP3 です。

USB メモリー差込口

- 音楽の入った USB メモリーを差込みます。※対応ファイル形式は MP3 です。

プレイモードランプ（青）

- ブルートゥースのペアリング中は早く、音楽の再生中はゆっくり点滅します。

音楽再生機能について 本機では microSD カード（MP3）/USB メモリー（MP3）/ブルートゥースレシーバーとしての音楽再生が可能です。

基本操作

- ①電源スイッチを ON にします。
- ②機能切替スイッチを MUSIC に切替えます。
- ③音楽が自動再生されます。
- ④音楽再生操作ボタンで再生 / 一時停止 / 送り / 戻りを操作します。
- ⑤終了するには電源スイッチを OFF にします。

microSD/USB 再生

- ・本体左側面の差込口に差込むと自動再生されます。
- ・同時にセットされている場合 USB から再生されますので MODE ボタンを長押しして切替えます。
- ・電源 OFF で抜いて下さい。

ブルートゥース再生

- ・基本操作①②で「ブルートゥースモード」のガイダンスが流れます。
- ・※他機能時は MODE 長押しで切替。
- ・スマートホン等送信側のブルートゥース機能をオンにします。
- ・スマートホン等送信側の接続機器一覧で「EM-009」を選択。

- ・「コネクト」のガイダンスが流れればペアリング完了です。
- ・接続解除した場合は「ディスコネクト」のガイダンスが流れます。
- ※ブルートゥース通信は 1 対 1 の接続です。接続希望のスマートホン等がすでに別の機器（ワイヤレスイヤホン等）に接続中の場合、本機には接続できません。先に他機器との接続を解除してから本機と接続して下さい。

製品仕様

製品仕様

- ・本体サイズ：16.5cm×7cm×23.2cm・本体重量：約 768g（乾電池含まず）
- ・材質：HiPS（耐衝撃性ポリスチレン）
- ・ラジオ受信周波数：AM 530 ~ 1600kHz / FM 76 ~ 108MHz
- ・付属品：本体 / USB 電源プラグ / USB 電源コード / LED 電球 ×1（3m） / 取扱説明書（保証書付）

電源

- ・入力：DC5V/1A(microUSB 給電) / 単 1 乾電池 ×2 本（別売り） / ソーラーパネル：6V/2W
- ・出力：リチウムイオン充電機：3.7V/1500mAh / USB5V/DC4V×3
- ・スピーカー出力：3W/4 Ω/3 インチ
- ・ブルートゥース接続プロファイル：A2DP+AVRCP

MADE IN CHINA