

必ずお読みください

隙間キッチンシリーズ カウンターワゴン レンジ台H1270幅400

型番：FKC-0010

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

品質表示


サイズ : 幅400mm×奥行395mm×高さ1270mm
構造部材 : 天板・前板・スライド棚・固定棚・……合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)
その他・……プリント紙化粧合板
耐荷重 : スライド棚・……5kg

取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国: 中国

【完成図】

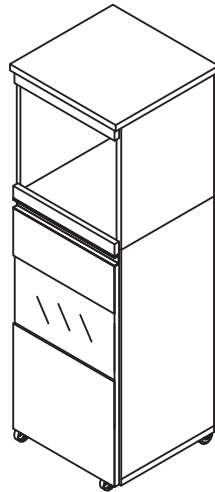

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

パーツ一覧

すべての部品がそろっているかご確認ください。

本体

※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

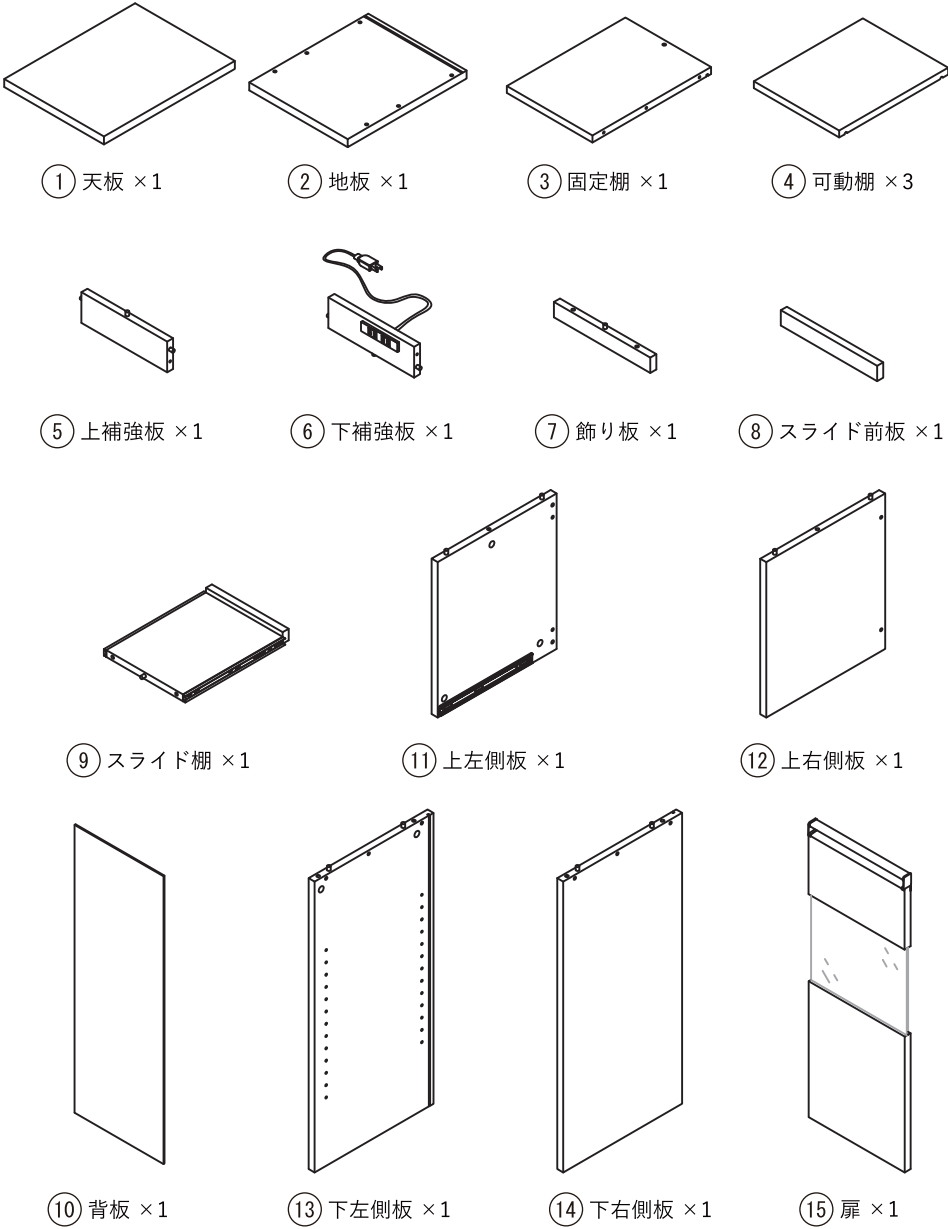

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
A		ネジ中	10 予備+1		B		ネジ大	6	
C		横揺れ防止具 用ネジ	6		D		横揺れ防止具	6	
E		接着剤	1		F		棚受けダボ	12 予備+1	
G		カムロック ネジ小	2		H		ネジ隠しシール	14 予備+1	
I		スライド蝶番	2		J		ネジ小	24 予備+2	
K		キャスター ストッパー有	2		L		キャスター ストッパー無	2	
M		両頭カムロック	4		N		カムロック	14 予備+1	
O		クッション	2		P		カムロック ネジ大	4	

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

□プラスドライバー



□エプロン



□軍手




組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て

1

E		
N		8
M		4

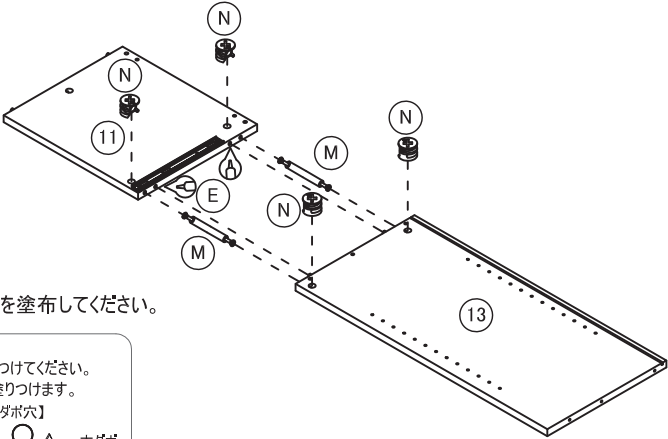

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。


■ 敷物を敷いてから作業します
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。
穴が貫通している場合は木ダボに塗り付けます。

【通常のダボ穴】

【貫通しているダボ穴】



木ダボ

※両頭カムロックの取り付け方法は、別紙『両頭カムロックの取り付け方』を参照ください。

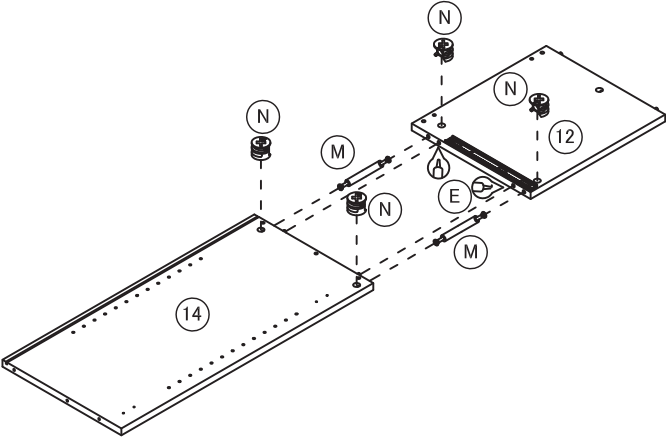



2

E		
A		10

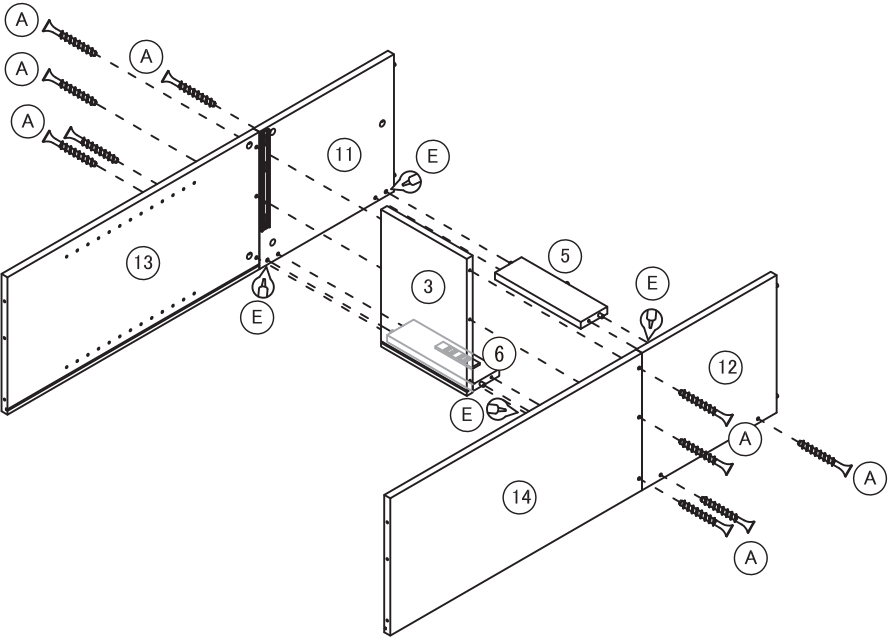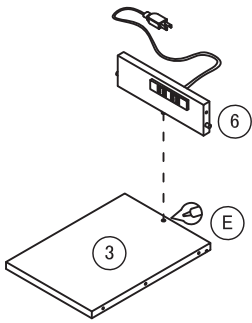

3




B		6
K		2
L		2
J		16

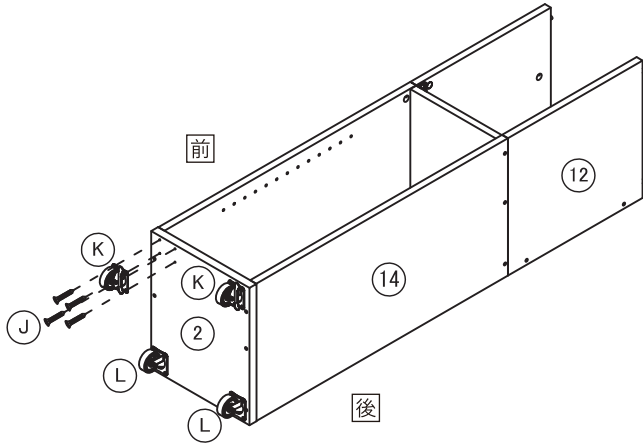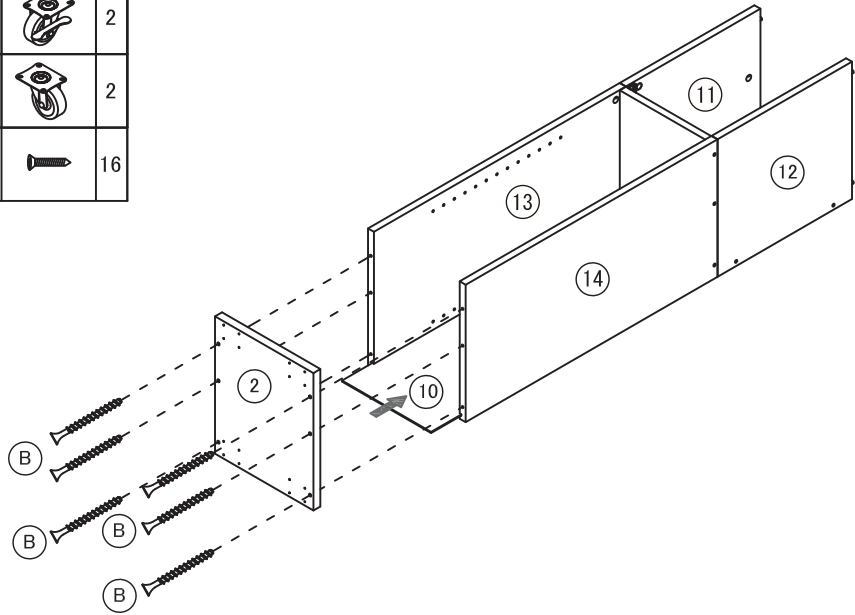



※K：ストッパー有のキャスターが前側にくるように取り付けてください。
※他のキャスターも同じように取り付けてください。

4

E		
P		2
G		2
N		4

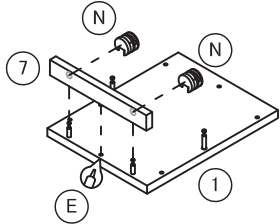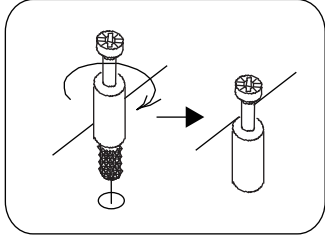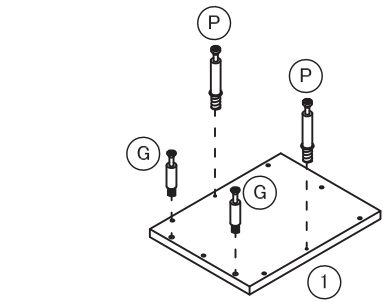

*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

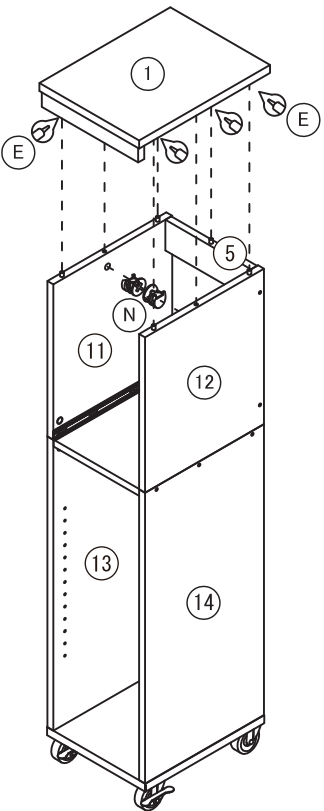
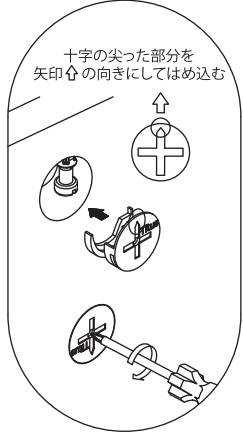


動画
検索「JK-PLAN カムロック」

5


E		
P		2
N		2

*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

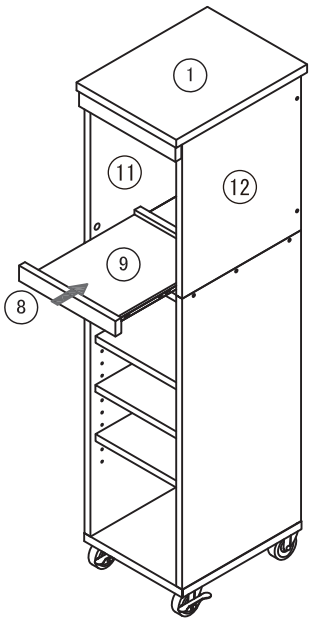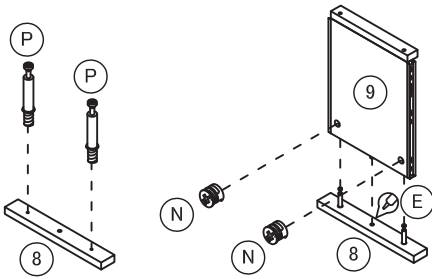



ダブルスライドレールについて

1 本体に取り付けた外側のレールから、内側のレールを手前に引き出します。中にある「ベアリングレール」も引き出してください。

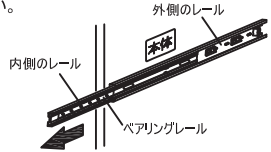


△注意 スライドレールを取り付ける際は、必ず本体内側のレールから「ベアリングレール」を取り出した状態にしてください。


「ベアリングレール」を引き出さないで取り付けると破損の原因になりますのでご注意ください。

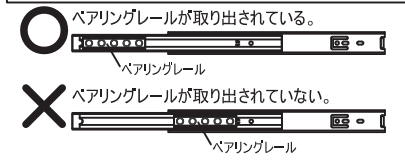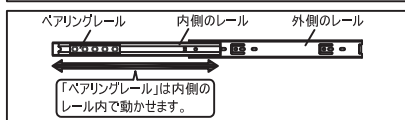

2 引き出したベアリングレールに、スライド部(引き出し、スライド棚など)のレールを3cmほど左右均等に差し込みます。

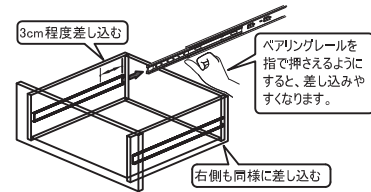


3 レール取り付け位置あたりの前板を水平に押し込んでください。

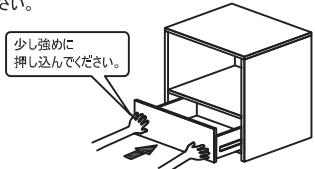

- レールを押し込む際に途中でいったん止まりますが、そのまま押し込んでください。
- 固くて入らない場合は、レールを取り外して再度入れ直してください。
- 大きい引き出しは左右のレールが合わせにくい場合があります。二人で左右のレールを持って差し込んでください。

6


F		12
---	---	----

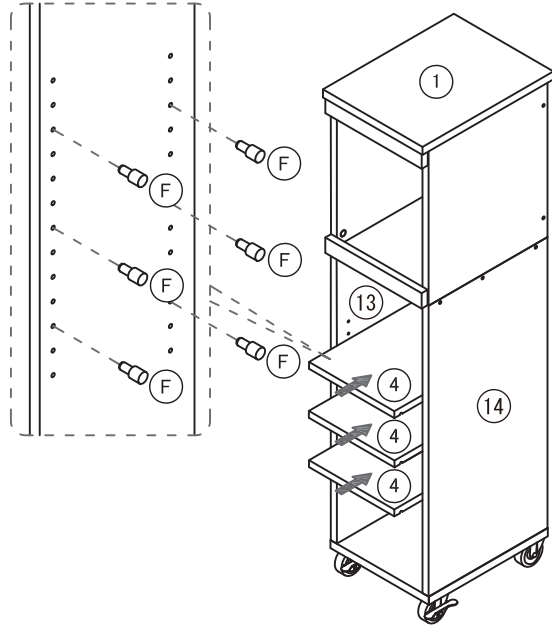

※他のFも同じように取り付けてください。

7


I		2
J		8
O		2

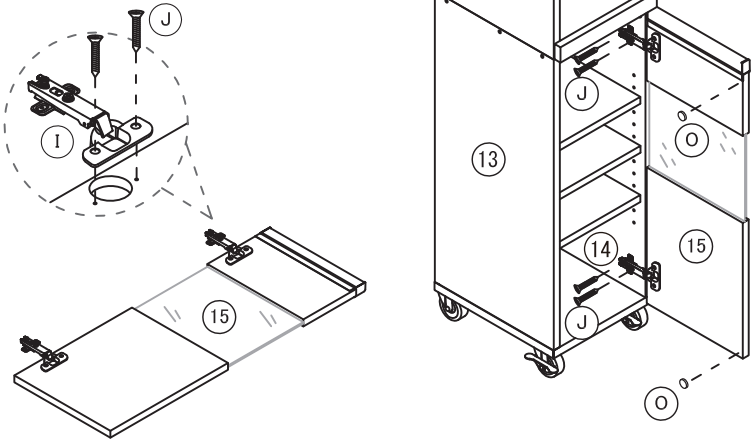

*スライド蝶番の取り付け方法は
共通説明書を参照してください。


■ スライドチョウパンの調節について
スライドチョウパンを調節することで扉の位置を調節することができます。

<調節に必要な道具>
■ プラスドライバー

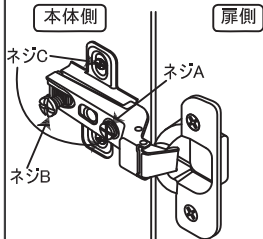


※スライドチョウパンの形状は商品により若干異なる場合がございます。

【扉の左右のかぶせ量調節】

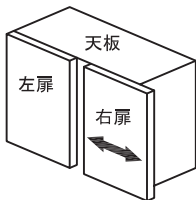

ネジAを右に回すと扉が内側に移動します。
逆に左に回すと扉が外側に移動します。


【扉の前後調節】

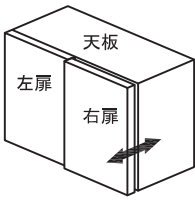

ネジBを左に回して緩め、扉の前後を正しい位置に合わせます。
そしてネジBを右に回して固定します。

【扉の上下調節】

※スライドチョウパンによっては、上下調節できないものもございます。

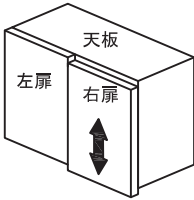

ネジCを左に回して緩め、扉の上下を正しい位置に合わせます。
そしてネジCを右に回して固定します。

8


H		10
C		6
D		6

*横揺れ防止具の取り付け方法は
共通説明書を参照してください。


※他の D も同じように取り付けてください。

横揺れ防止具の取り付け方

横揺れ防止具は、背板と他の部材(天板、棚板、底板など)の間に取り付けてください。

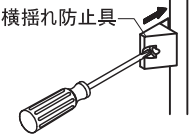

横揺れ防止具が差し込みにくい場合は、ドライバーなどで押し込んでください。

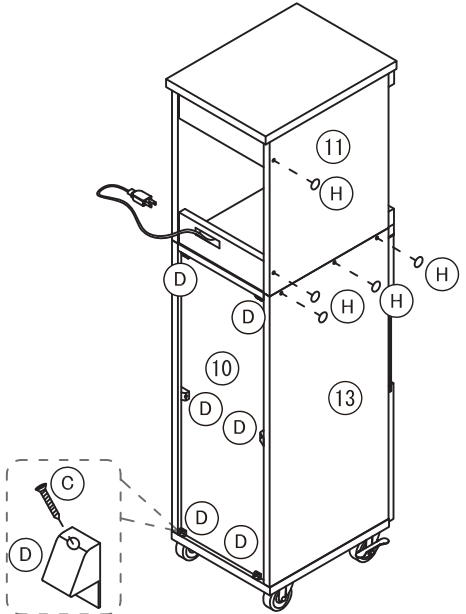


※他の H も同じように貼り付けてください。

9


H		4
---	---	---

完成図

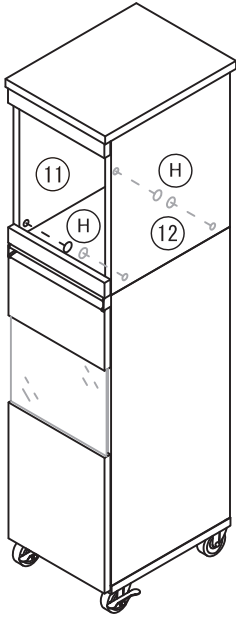


『両頭カムロックの取り付け方』

- 1 カムロック受けを穴に入れ、両頭カムロックを差し込みます

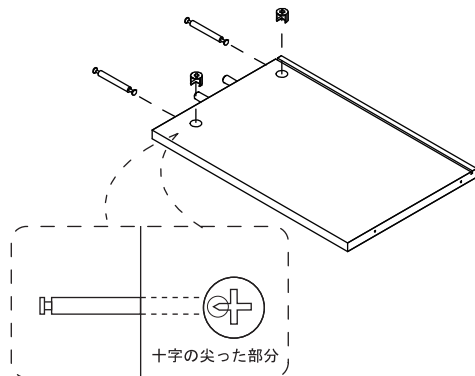

* 両頭カムロックを差し込む際には、カムロック受けの向きにご確認ください


- 2 カムロック受けを約 45° 程度回し、仮留めします

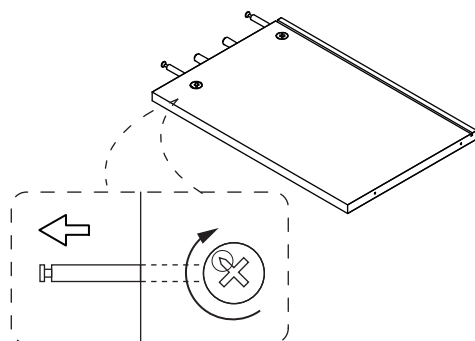


* 仮留め後、矢印 ⇐ の方向に両頭カムロックが抜けないことをご確認ください

* この工程でカムロック受けを締めすぎてしまうと、工程 4 の時に、一方のカムロック受けが噛まなくなってしまうのでご注意ください

- 3 上下の部材を連結後、一方の穴にカムロックの頭が出ていることを確認し、カムロック受けを入れます

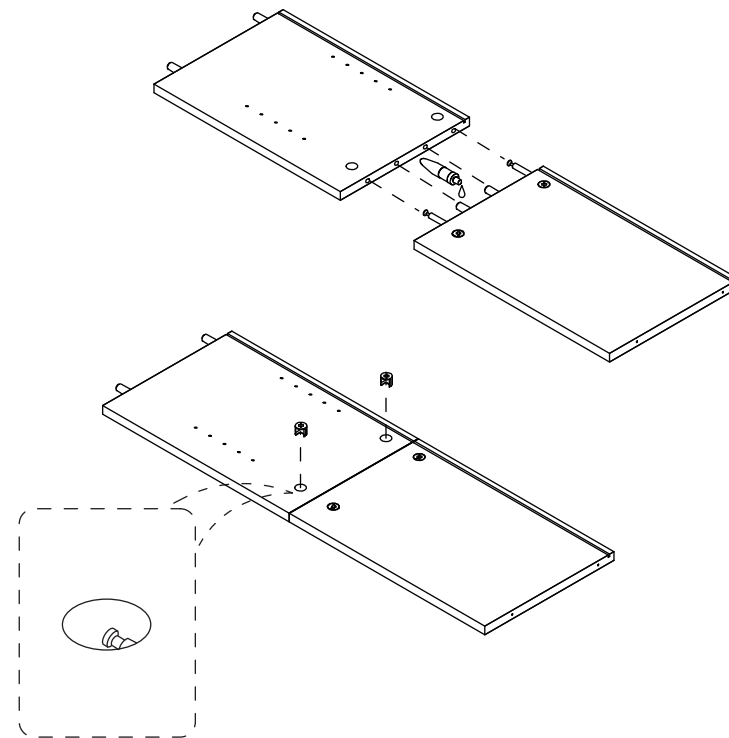

- 4 最後に全てのカムロック受けをしっかりと締めます

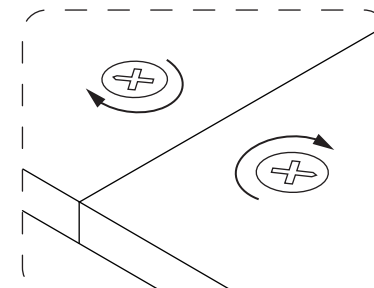

取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。以下の内容をご確認いただき、組立・設置をお願いいたします。尚、同梱の品質表示シールは商品の外観を損なわない箇所（天板裏面、背板裏面、引出し底板裏面等）に貼るか、もしくはいつでもご覧いただけるように保管してください。

改訂2017.02

⚠ 組み立て上の注意

- 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行なってください。
- 組み立て時は十分な組立スペースを確保し、段ボールやカーペット等で床面の保護を行なってください。
- 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行なってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございますので、その際はご使用をお止めください。
- 同梱されている組立説明書をご準備いただき、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー（雑巾を巻いたハンマー等）をご準備ください。ドライバーは先端の形状や大きさが合ったものをご使用ください。
- 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因になります。
- 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。

商品のお支払い・返品・ご注文情報に関しては、商品をご購入いただきました販売店（NETショップ・カタログ・店舗等）へお問い合わせください。 ※ 下記のフリーダイヤルではご対応いたしかねます。ご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

－ 迅速に対応させていただくため、お問い合わせ前に以下の点をご確認ください －

1. 組み立て説明書、外箱に記載の型番・色目・ロット番号（LOT NO.×××）をご確認ください。
2. 組み立て説明書をお手元にご準備ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

9：00～17：00（土・日／祝日除く）

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

⚠ 取り扱い上の注意

- 完成後、物を収納する際は接着剤の使用箇所が乾いてから収納してください。目安は接着剤使用後、約12時間です。
- 直射日光又は、熱は避けてください。
- 加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- たんすをご購入の場合、据え付けに際しては、湿気の多い所を避け、たんすを水平に保つために必要な措置を講じてください。
- ストープ等の火気を発するものの近くでは使用しないでください。変形等の原因になります。
- 湿気の多い場所、屋外では使用しないでください。変色・腐食・劣化等の原因になります。
- 木部と金属部のお手入れは柔らかい布を使用し乾拭きしてください。汚れが落ち難い場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を浸し、固く絞ってから拭いてください。その後はしっかり乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・研磨剤等は使用しないでください。
- 不織布は洗えません。不織布を使った商品のお手入れはモップやはたき等をご使用ください。ベンジン・シンナー・研磨剤等は使用しないでください。
- 商品接地面は、床の材質により傷が付く場合がございます。接地箇所に合わせて敷物等で適切な保護を行なってください。また、床面を保護することで商品が不安定にならないようご注意ください。
- 本商品は一般家庭用に作られておりますので、特殊な用途（業務用）には使用しないでください。
- 天災等の不可抗力、お客様の取り扱い上の不注意による破損、商品の分解・修理による故障等は保証いたしかねます。また、組立説明書通りに組み立てがなされていない場合のご使用による破損や、それに伴う各種補償はいたしかねます。
- 丁番を使用した商品、可動する部分がある商品は、設置・開閉時に指を挟まないよう、ご注意ください。
- 地震などによる転倒防止のため、背丈の高い家具などは、固定金具などで固定することをお勧めします。



警告

- 商品の端に手をついて立ち上がったり、本来の用途以外に代用することはお止めください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- ネジが緩んだ状態では使用しないでください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。ネジに緩みがないか、月一回程度の定期点検を行なってください。
- 伸縮タイプのテレビボードをご購入の場合、重なり合う部分を10センチ以上確保して設置してください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- 取り外し可能な棚がある場合、受け具は確実に取り付けてください。また、棚には均等に物を載せるようにしてください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- チェスト等の引き出しのある商品をご購入の場合、引き出しによじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。破損・転倒・思わぬ事故の原因となります。小さなお子様のおられるご家庭では、特にご注意ください。

組立・取扱説明書はいつでもご覧いただけるように保管してください。

組立・取扱説明書を許可なく転載することは禁止しております。

組立・取扱説明書の内容は、予告なく訂正・変更する場合がございます。ご了承ください。