

必ずお読みください

商品名： 2WAYダイニングテーブル
& スツール3点セット

型番：UNI-0002

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】



⚠️ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー(雑巾を巻いたハンマー等)をご準備ください。ドライバーは先端の大きさの合ったものをご使用下さい。(プラスドライバー推奨サイズ：PH2)
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

部材・部品一覧

すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。

*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

テーブル



① 天板小 ×1



② 天板大 ×1




③ 上パイプ ×2




④ 横パイプ ×1



⑤ 補強ワイヤー ×2




⑥ 左側パイプ ×1



⑦ 右側パイプ ×1

ツール



⑧ 座面 ×2




⑨ 座面下パイプ ×4



⑩ 横パイプ小 ×4



⑪ 横パイプ大 ×4



⑫ 側パイプ ×4

部品


*部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
(A)		蝶番	3		(B)		ストッパー	2	
(C)		アジャスター	8		(D)		スツール ボルト 35mm	32 予備+2	
(E)		天板ボルト 22mm	4		(F)		テーブル側 ボルト 50mm	6	
(G)		ワイヤー ボルト 12mm	4		(H)		蝶番ねじ 12mm	18 予備+2	
(I)		ストッパー ねじ 16mm	4		(J)		スプリング ワッシャー	46 予備+2	
(K)		六角レンチ	1						


必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

□プラスドライバー



□ハンマー




□エプロン



□軍手



【仮締め】



【本締め】



※ボルトは仮締め（ボルトを8割程度締めた状態）で組み立てを進め、最後にボルトを本締め（強く締め切る）してください。 ※イラストはイメージです。

組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。



スツールの組み立て

1

D		24
J		24
K		

※2 セット組み立ててください。

※⑨の上下にご注意ください。

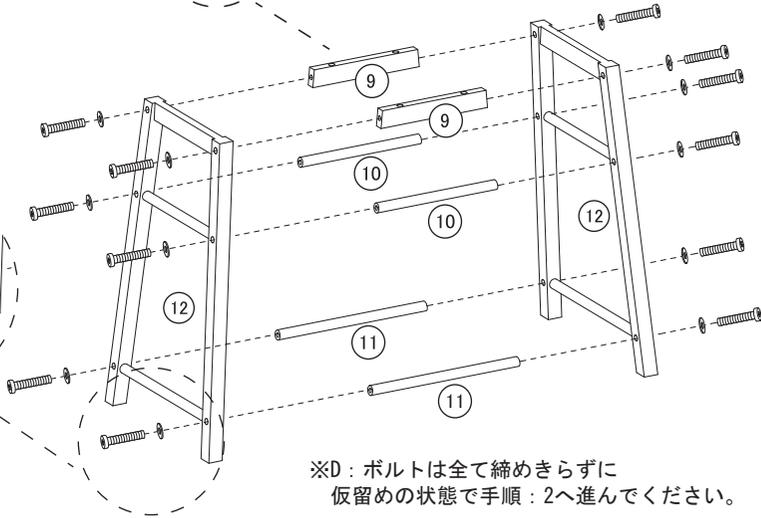


※D: ボルトは全て締めきらずに仮留めの状態で手順: 2へ進んでください。

2

D		8
J		8
K		

※2 セット組み立ててください。

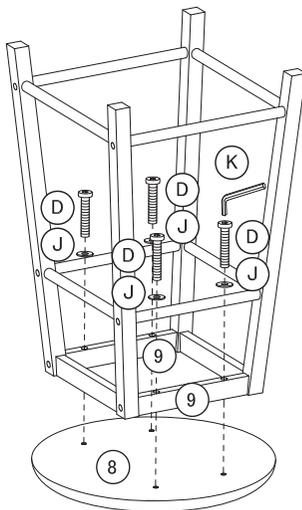


※⑧座面とパイプのD: ボルトは4箇所とも締めきらずに仮留めであわせてください。最後に手順: 1のD: ボルトもあわせてすべてのボルトを締めきってください。

テーブルの組み立て

3


A		3
B		2
H		18
I		4

※A はHのネジ (12mm)、
B はIのネジ (16mm) をご使用ください。

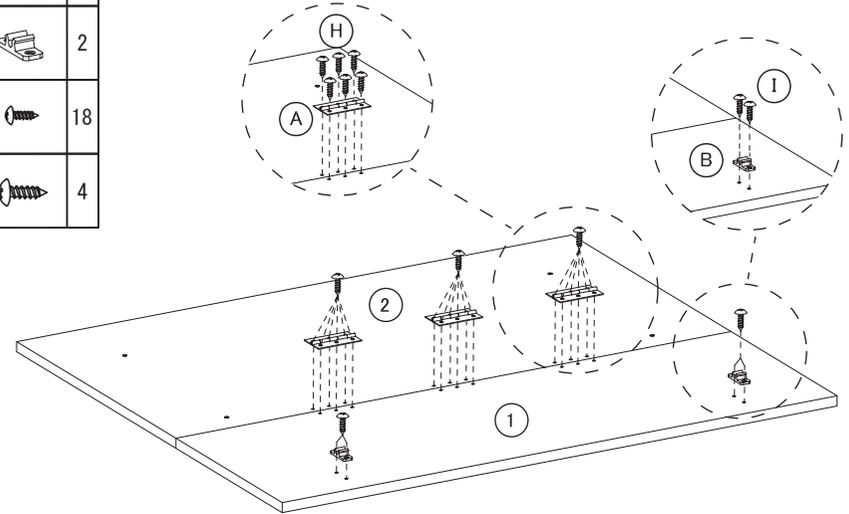

※その他のA・Bも同じようにお取り付けください。

4

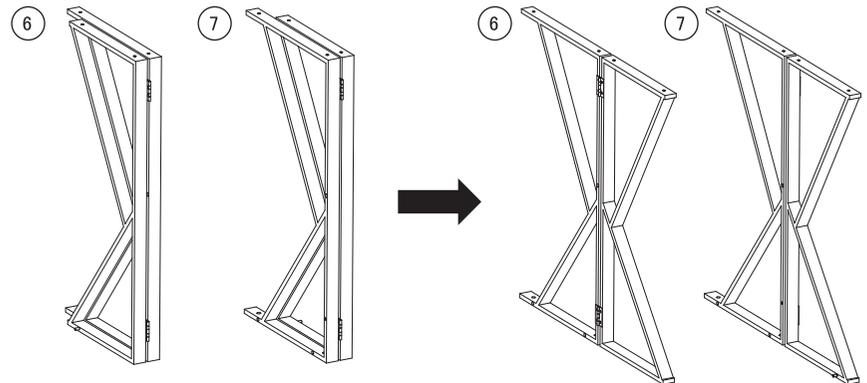

⑥⑦を開いてください。

5

C		8
F		6
J		6
K		

※④は穴の開いている面を③側に向けてください。

※⑥⑦は矢印の向きに動きます。内側に動く場合は⑥⑦を入れ替えてください。

7

E		4
J		4
K		

※⑥⑦の突起をBにはめてください。

6

G		4
J		4
K		

※④は穴の開いている面を③側に向けてください。

天板のたたみ方

1. ①の裏のBから⑥⑦の突起を外します。

2. ⑥⑦をたたんでから、①をゆっくりおろしてください。

取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。以下の内容をご確認いただき、組立・設置をお願いいたします。尚、同梱の品質表示シールは商品の外観を損なわない箇所（天板裏面、背板裏面、引出し底板裏面等）に貼るか、もしくはいつでもご覧いただけるように保管してください。

改訂2017.02

⚠ 組み立て上の注意

- 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行なってください。
- 組み立て時は十分な組立スペースを確保し、段ボールやカーペット等で床面の保護を行なってください。
- 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行なってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございますので、その際はご使用をお止めください。
- 同梱されている組立説明書をご準備いただき、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー（雑巾を巻いたハンマー等）をご準備ください。ドライバーは先端の形状や大きさが合ったものをご使用ください。
- 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因になります。
- 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。

商品のお支払い・返品・ご注文情報に関しては、商品をご購入いただきました販売店（NETショップ・カタログ・店舗等）へお問い合わせください。※ 下記のフリーダイヤルではご対応いたしかねます。ご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

一 迅速に対応させていただくため、お問い合わせ前に以下の点をご確認ください一

1. 組み立て説明書、外箱に記載の型番・色目・ロット番号（LOT NO.×××）をご確認ください。
2. 組み立て説明書をお手元にご準備ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 **0120-331-335**

9:00～17:00（土・日／祝日除く）

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

組立・取扱説明書はいつでもご覧いただけるように保管してください。

組立・取扱説明書を許可なく転載することは禁止しております。

組立・取扱説明書の内容は、予告なく訂正・変更する場合がございます。ご了承ください。

⚠ 取り扱い上の注意

- 完成後、物を収納する際は接着剤の使用箇所が乾いてから収納してください。目安は接着剤使用後、約12時間です。
- 直射日光又は、熱は避けてください。
- 加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- たんすをご購入の場合、据え付けに際しては、湿気の多い所を避け、たんすを水平に保つために必要な措置を講じてください。
- ストーブ等の火気を発するものの近くでは使用しないでください。変形等の原因になります。
- 湿気の多い場所、屋外では使用しないでください。変色・腐食・劣化等の原因になります。
- 木部と金属部のお手入れは柔らかい布を使用し乾拭きしてください。汚れが落ち難い場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を浸し、固く絞ってから拭いてください。その後はしっかり乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・研磨剤等は使用しないでください。
- 不織布は洗えません。不織布を使った商品のお手入れはモップやはたき等をご使用ください。ベンジン・シンナー・研磨剤等は使用しないでください。
- 商品接地面は、床の材質により傷が付く場合がございます。接地箇所に合わせて敷物等で適切な保護を行なってください。また、床面を保護することで商品が不安定にならないようご注意ください。
- 本商品は一般家庭用に作られておりますので、特殊な用途（業務用）には使用しないでください。
- 天災等の不可抗力、お客様の取り扱い上の不注意による破損、商品の分解・修理による故障等は保証いたしかねます。また、組立説明書通りに組み立てがなされていない場合のご使用による破損や、それに伴う各種補償はいたしかねます。
- 丁番を使用した商品、可動する部分がある商品は、設置・開閉時に指を挟まないよう、ご注意ください。
- 地震などによる転倒防止のため、背丈の高い家具などは、固定金具などで固定することをお勧めします。

⚠ 警告

- 商品の端に手をつけて立ち上がったたり、本来の用途以外に代用することはお止めください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- ネジが緩んだ状態では使用しないでください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。ネジに緩みがないか、月一回程度の定期点検を行なってください。
- 伸縮タイプのテレビボードをご購入の場合、重なり合う部分を10センチ以上確保して設置してください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- 取り外し可能な棚がある場合、受け具は確実に取り付けてください。また、棚には均等に物を載せるようにしてください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- チェスト等の引き出しのある商品をご購入の場合、引き出しによじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。破損・転倒・思わぬ事故の原因となります。小さなお子様のおられるご家庭では、特にご注意ください。