


THREEUP

アロマ加湿器 デュードロップ

HFK-1716

取扱説明書

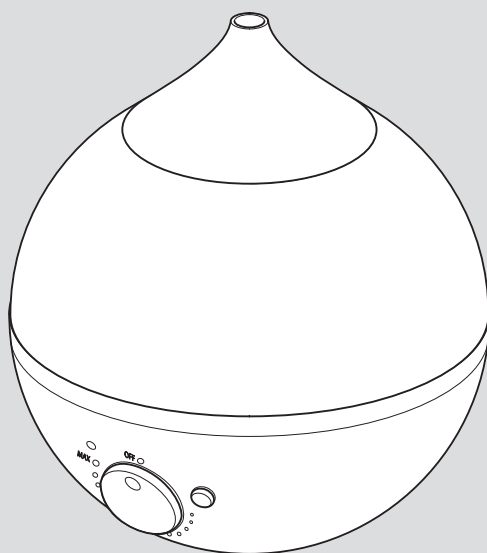

本製品は日本国内専用です。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

目次

はじめに

安全上のご注意	1～2
パッケージ内容・ 別売品・仕様	3
各部のなまえ	4

ご使用の前に

設置について	5
水タンクに水を入れる	6

ご使用方法

運転する	6
LEDライトを 点灯／消灯する	6
水タンクの水が なくなると	7
アロマオイルを使う	7

点検・サービス

お手入れと保管方法	8～9
コンセントの点検	9
知っておいて いただきたいこと	10
故障かな？と思ったら	10
保証・サービス	裏表紙

はじめに

安全上のご注意

火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前によくお読みのうえ、正しく使用してください。
また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してください。

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。	 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。
--	-----------------------------------	---	---------------------------------------

■ 図記号の意味は次のとおりです。

   	この図記号は「禁止」されている内容です。	 	この図記号は必ずお守りいただく「指示」内容です。
--	----------------------	---	--------------------------

警告



分解禁止

分解や修理、改造をしないでください。
火災、感電、ケガの原因になります。
分解や修理をしないでください。



プラグを抜く

長時間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による火災、感電の原因になります。



水ぬれ禁止

浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しないでください。
本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。
感電、火災、故障の原因になります。

お子様や取り扱いに不慣れな方だけで使ったり、触れさせたりしないでください。
感電やケガ、事故の原因になります。

屋外や直射日光の当たる場所で使用しないでください。
絶縁劣化による感電、漏電、火災、故障の原因になります。



禁止

高温になる場所や湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。
動作異常のおそれがあり発煙、発火の原因になります。

火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本体の変形によるショート、発火の原因になります。

吹出口から給水しないでください。
故障や感電、水漏れの原因になります。



禁止

吹出口や通気口、すき間にピンや針金などの異物を入れたり、ふさいだりしないでください。

- ケガや事故の原因になります。
- 過熱による本体の変形、発火の原因になります。

ミストを故意に吸入しないでください。
健康を害する原因になります。

引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。
また、本体に向けて吹きかけないでください。
爆発や火災の原因になります。



接触禁止

運転中または運転停止直後は、超音波振動板に触れないでください。
やけどの原因になります。

電源は必ず家庭用100V電源で使用してください。

異なる電圧での使用は故障、火災の原因になります。



必ず守る

電源プラグにホコリが付いている場合は、きれいに拭き取ってください。
ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

警告

電源コードと電源プラグを取り扱うときは、次のことを守ってください。

- 乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだりしないでください。
- 損傷したものは使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- 破損した場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご相談ください。



包装用のポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管してください。

誤ってかぶると窒息による死亡の原因になります。

異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。

《異常/故障例》

- 電源を入れても運転しないときがある。
- 電源コード、電源プラグが触ることができないほど熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 運転中に異音がする。

その他異常と思われるときは、使用せずにスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

注意

本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。

故障の原因になります。

家具や壁、カーテンにミストが直接当たる場所には設置しないでください。

シミや汚れの原因になります。

テレビやパソコン、オーディオ機器などの近くに設置しないでください。

結露による故障や雑音が入る原因になります。



踏み台にしたり、腰掛けたり、もたれかかったりしないでください。

また、製品の上に物を置かないでください。

転倒、破損によるケガや事故の原因になります。

高所や足元が不安定な場所では使用しないでください。

水平で安定している場所に設置してください。斜面など不安定な場所に設置すると、転倒により水が漏れて周囲を濡らす原因になります。

また、高所から落下すると、ケガや破損の原因になります。



水タンクと本体(水そう部)の水が凍結するような場所では使用しないでください。

故障の原因になります。

薬品などの周囲では使用しないでください。

本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。

湿度の高い場所(75%以上)では使用しないでください。

家具や壁を湿らせ、雑菌やカビが繁殖し異臭や故障の原因になります。

運転中は移動させたり、傾けたりしないでください。

水漏れや故障の原因になります。

運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、水タンクと本体(水そう部)の水を捨ててから移動してください。

常温の水道水以外は使用しないでください。

- 浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などはカビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- 40℃以上のお湯や化学薬品、汚れた水、芳香剤、洗剤、アロマオイルを入れた水などは、製品の変形、故障の原因になります。

はじめに

⚠ 注意



禁止

お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。

塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。



必ず守る

本製品の性能を維持するため、定期的にお手入れをしてください。

「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。



必ず守る

水タンクと本体(水そう部)の水は毎日新しい水道水と入れ替え、常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。

水を入れ替えずに長時間使用すると、雑菌やカビが繁殖して異臭や健康を害する原因になります。

長時間使用しない場合や、お手入れ、保管の際は、水タンクと本体(水そう部)に残った水を捨ててください。

- 水タンクと本体(水そう部)に水が入ったままでお手入れをすると、水が漏れて周囲を濡らす原因になります。
- 水タンクと本体(水そう部)に水が入ったままで保管すると、雑菌やカビが繁殖し異臭の原因になります。

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部 品 名	個数	部 品 名	個数
本 体	1	アロマパッド (内1枚は本体付属)	3
取扱説明書 (保証書付き) 本書	1	抗菌カートリッジ	1

別売品

下記の別売品または付属品をお買い求めの際は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部 品 名	個数	商品単価 (税別)
専用アロマパッド (5枚入)	1	500 円
抗菌カートリッジ	1	900 円

※ 上記の費用以外に、送料と代引き手数料がかかります。

仕様


サイズ	直径20.0×高さ21.5cm		
本体重量	830 g	材質	ABS、AS
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	25 W
コード長	1.5 m	タンク容量	1.8 L
最大加湿量	270 mL/h	加湿方式	超音波
適用床面積 (目安)	7畳 (洋室、プレハブ) 4畳 (和室、木造)	連続運転時間	6 時間 (ミスト最大時)
機能	ミスト無段階調節、LEDライト (点灯/消灯)		

※ 加湿量や適用床面積は使用環境により異なります。


※ 製品は改良の為、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。

各部のなまえ

正面

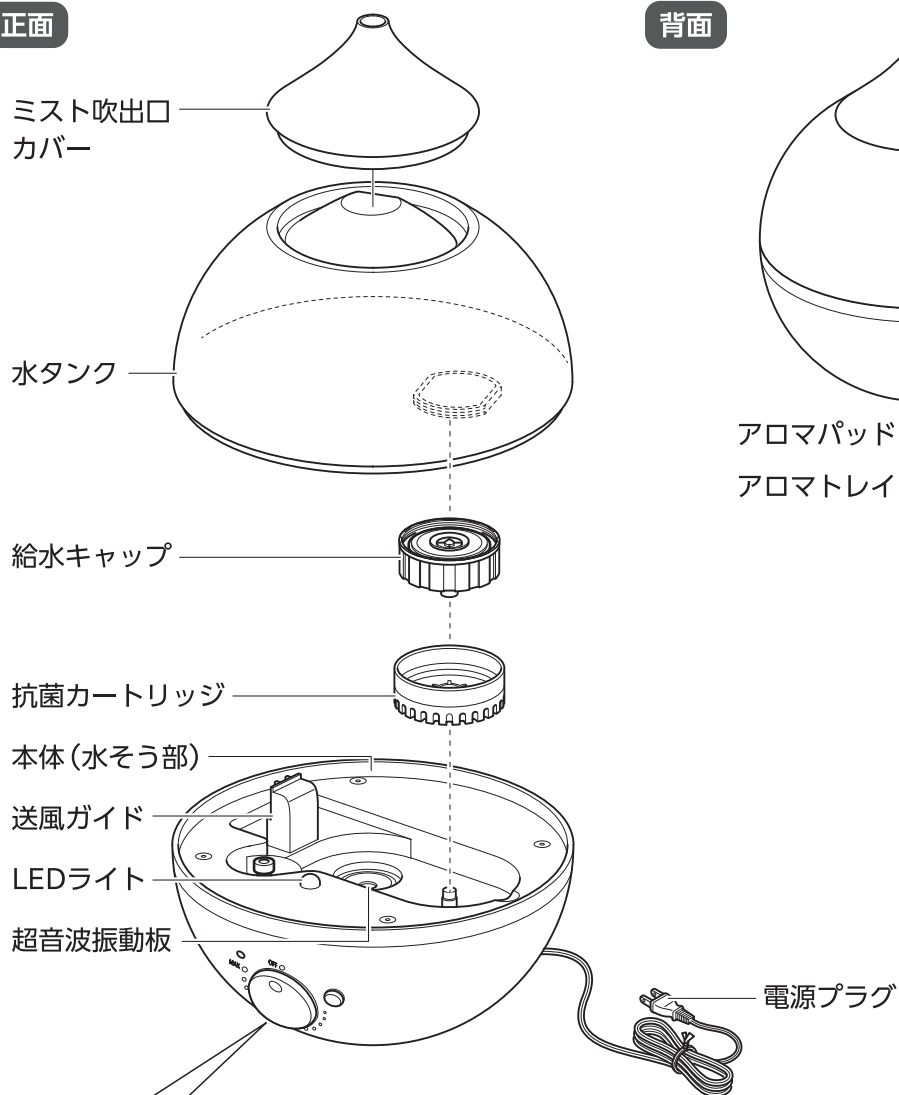


背面

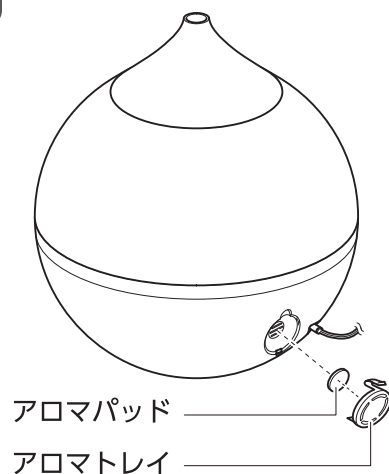

操作部

電源／運転ランプ LED ライトスイッチ

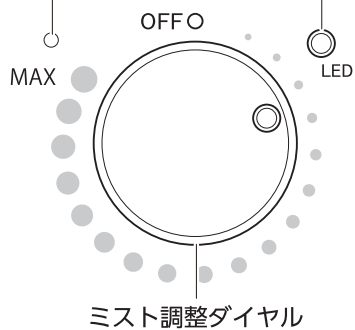

ご使用の前に


設置について

■ 設置条件

- 製品の周囲は右図で示した距離を空けてください。
- 斜面や毛足の長い敷物の上など、不安定な場所には設置しないでください。
- 使用環境によっては本体や床面が濡れる場合があります。床面から50cm以上離れた場所に設置することをおすすめします。

■ 安全装置

異常な温度上昇を感知した場合は、温度ヒューズが作動し、回路を遮断する場合があります。
その場合は温度が下がっても運転は再開できません。

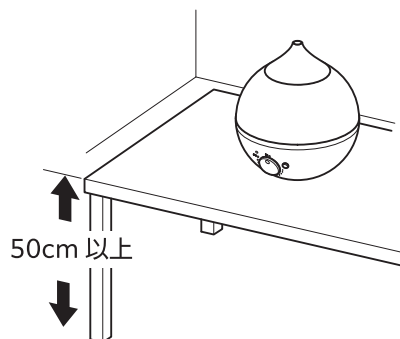


水タンクに水を入れる

⚠ 注意

- 必ず水道水を入れてください。
一般に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。
- 水タンクと本体（水そう部）の水は毎日新しい水道水と入れ換え、常に清潔に保ち、定期的にお手入れしてください。
お手入れをせずに使い続けると、カビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因になります。
体質によっては、過敏に反応し、健康を害する原因になります。
- 以下のような水は水タンクに入れないでください。
 - 浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などはカビや雑菌が繁殖しやすくなります。
 - 40℃以上のお湯や化学薬品、汚れた水、芳香剤、洗剤、アロマオイル、エッセンシャルオイルを入れた水などは、製品の変形、故障の原因になります。

- ① ミスト吹出口カバーを取り外し、本体（水そう部）から水タンクを取り外します。
- ② 給水キャップを開けて常温の水道水を入れます。
※ 洗面所やお風呂場などで給水してください。
※ あふれないようご注意ください。
※ 水タンクにアロマを入れる場合は、水溶性のアロマウォーターをご使用ください。
- ③ 給水キャップをしっかり閉めて、水タンクを本体（水そう部）に取り付けます。
- ④ ミスト吹出口カバーを取り付けます。
※ 水タンクまたはミスト吹出口カバーがずれていると、すき間からミストが漏れる場合がありますのでご注意ください。

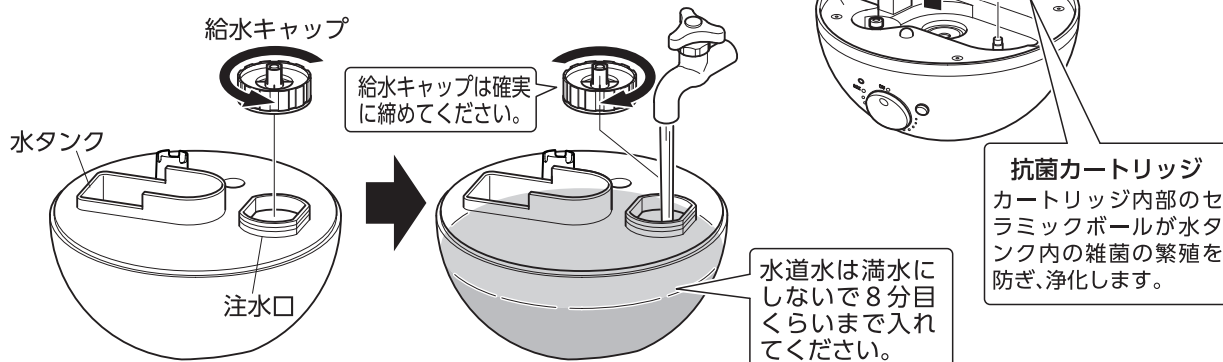


ご使用方法


運転する

■ 運転を開始する

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

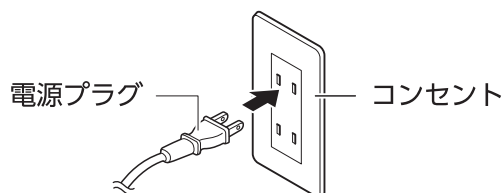

- ② ミスト調整ダイヤルを時計回りに「カチッ」と音が鳴るまで少し回します。
電源／運転ランプが緑色に点灯し、しばらくすると吹出口からミストが出ます。
- ③ ミスト調整ダイヤルを回してミスト量を調節します。

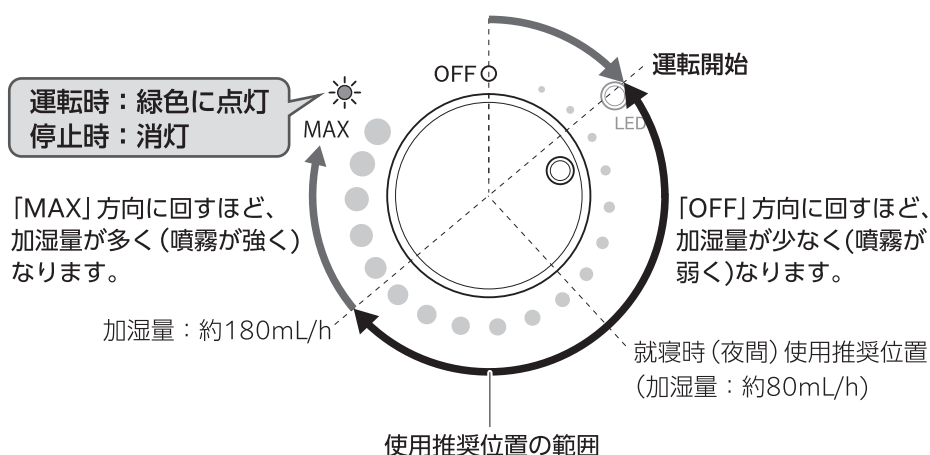

注意

通常は使用推奨位置の範囲内でご使用ください。推奨位置以上で使用すると、本体や床等が濡れるおそれがあります。

■ 運転を停止する

ミスト調整ダイヤルを「OFF」にあわせると、電源ランプが消灯して停止します。



注意


長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、水タンクと本体（水そう部）の水を捨ててください。

LEDライトを点灯／消灯する

LEDライトスイッチを押して、点灯／消灯を切り替えます。

※LED ライトスイッチを押しても、

運転中は電源／運転ランプは消灯しません。

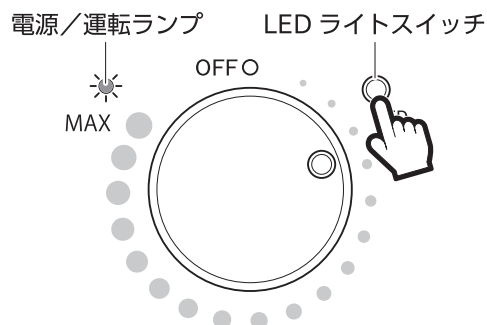


ご使用方法

水タンクの水がなくなると

水タンクの水がなくなると、電源/運転ランプが赤色に点灯し、自動で運転を停止します。

引き続きご使用になる場合は、水タンクに給水したあと約15～25秒間お待ちください。

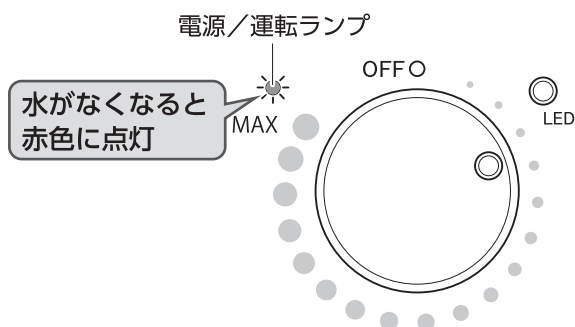


アロマオイルを使う

アロマオイルを使って加湿しながら香りを楽しむことができます。


⚠ 注意

- 水タンクに直接アロマオイルを入れたり、吹出口に注いだりしないでください。
製品の変形や故障の原因になります。
- 本体や水タンクなどにアロマオイルを付着させないでください。
アロマオイルの成分により、樹脂を溶かしたり変色や変形させたりするものがあります。
アロマオイルはこぼれないように注意してください。
- 複数のアロマオイルを使う場合は、アロマオイルごとにアロマパッドのみ交換してください。

① アロマトレイを取り外します。

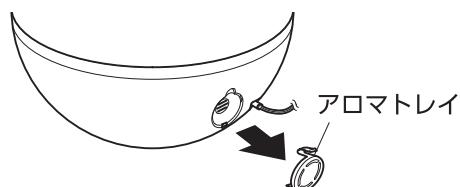


② アロマトレイにアロマパッドがセットされていることを確認し、お好みのアロマオイルまたはエッセンシャルオイルを2～3滴垂らします。

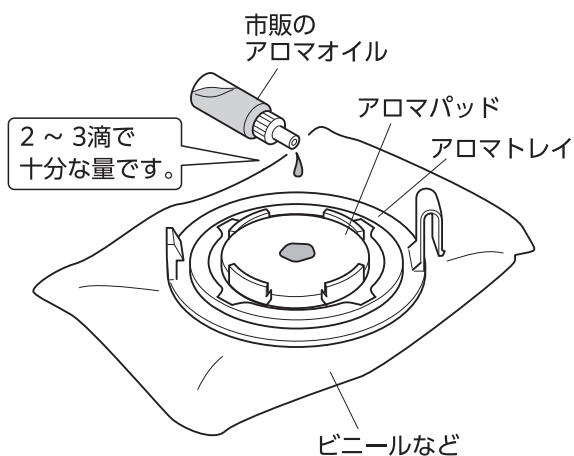

③ アロマトレイを取り付けます。

※ アロマオイルのしみ込んだアロマパッドが、本体に付着しないよう注意してください。

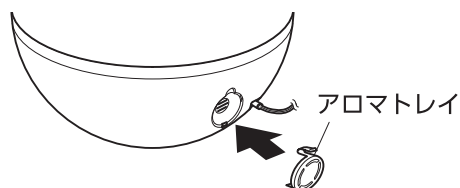

お手入れと保管方法



警告

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電やケガの原因になります。




注意

本体に水をかけないでください。感電・ケガ・故障の原因になります。
ベンジン・シンナー・研磨剤などは使用しないでください。製品を傷めることがあります。

しばらく使用しないときは、必ず本体(水そう部)、水タンクに残った水を捨ててください。

※水を捨てる際は、必ず右図の排水方向に捨ててください。


他の方向から捨てると内部の基盤等に水が侵入し、故障する可能性があります。

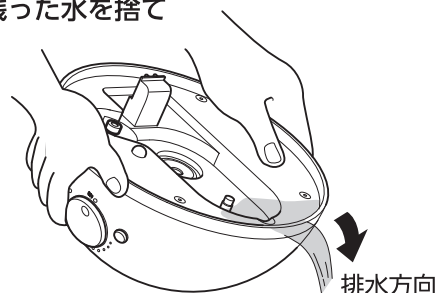

■ 本体外側(週2回以上)

柔らかい布で乾拭きしてお手入れしてください。

汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかい布で汚れを拭いた後、洗剤が残らないように固くしぼった柔らかい布で拭き取ってください。
仕上げに柔らかい布で乾拭きしてください。

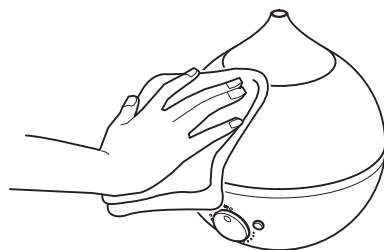

■ 水タンク内側(週2回以上)

水タンクに少量の水を入れ、給水キャップを閉めて、タンクを軽く振り洗いし、排水します。

汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を使用してください。

※洗剤が残らないよう、しっかりすすいでください。



長いブラシなどで軽くこすって、水アカを落としてください。

■ 本体(水そう部)内部、超音波振動板(週2回以上)

① 本体(水そう部)に残っている水を排水します。

② 超音波振動板の水アカを取り除きます。

※ 汚れが落ちにくい場合は、市販のブラシなどを使用して取り除いてください。

※ 金属製のブラシなどでこすると、傷が付き、故障の原因となりますので、使用しないでください。

※ 超音波振動板の汚れを取り除く際は、衝撃を与えないよう丁寧に取り除いてください。



■ 保管方法

お手入れのあと、各部の水分をよく拭き取り、陰干しして十分乾燥させてください。

湿ったまま保管すると、カビの発生や故障の原因となります。

お買い上げ時の箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ない所に保管してください。

コンセントの点検


● コンセントなどの配線器具には寿命があります。

経年劣化、または誤った使いかたにより焼損や火災の原因になる場合があります。


誤った使いかたの例




定格容量いっぱい使用する

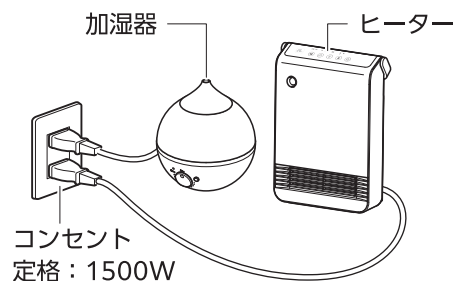

電源プラグを斜めに抜き差しする

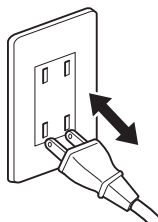

タコ足配線する

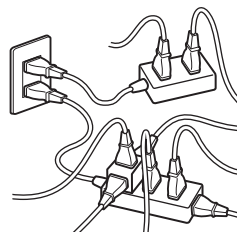

● 次のようなコンセントはすぐに交換をしてください。


- 電源プラグの抜き差しがゆるい。
- 電源プラグやコンセントが触れられないほど熱い。
- 表面が変形（ふくれ、ヒビ割れなど）している。
- 表面が変色、焦げあとがある。

そのまま使い続けると焼損、火災の原因となります。

変色、焦げあと

ヒビ割れ

ゆるみ、ぐらつき

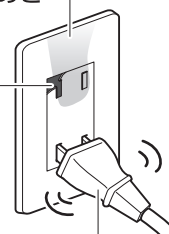

注意

破損または曲がっている電源プラグを無理矢理コンセントに差し込まないでください。
焼損や火災、事故の原因になります。

長年ご使用の製品はよく点検を行ってください。

● このような症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが触れられないほど熱い。
(別のコンセントに差し直しても熱い)
- 電源コードや電源プラグが破損した。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。



このような症状の際は、事故防止のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店またはスリーアップカスタマーサポートまでご相談ください。

知っておいていただきたいこと

■ 水漏れについて

- ご使用の環境によって、まれに水漏れが起こる可能性があります。
 - 水温0～6℃(厳冬時に注意) ● 暖房器具の近くで使用
- 床に水タンクを落下させた場合や衝撃を与えた場合に水タンクの接合部に小さな亀裂が入り、水漏れを起こす場合がありますので、取扱いにはご注意ください。

■ ガスコンロの炎が赤やオレンジになる現象について

ガスコンロ付近で加湿器を使用すると、ミスト(水道水)に含まれるカルシウムや微量のアルカリ金属がガスコンロの炎と反応して、赤やオレンジになることがあります。窓を開け、換気しながらご使用ください。

■ 抗菌カートリッジについて

抗菌カートリッジの内部には、雑菌の繁殖を防ぐためのセラミックボールが入っています。

約6ヶ月に1個を目安に、新しいカートリッジと交換してください。

2週間に1回を目安に、すすぎ洗いをしてお手入れを行ってください。

■ 本体(水そう部)の汚れについて

本製品を長く使用すると、本体(水そう部)や超音波振動板に汚れや白い粉が付着します。

これらは水に含まれているミネラル分やカルキ、銲物成分などが結晶として現れるものです。

加湿性能の低下や故障の原因になりますので、定期的にお手入れを行ってください。

故障かな?と思ったら

スリーアップカスタマーサポートにご連絡いただく前に、下記項目の確認をお願いします。

症 状	考えられる原因	対処方法
運転しない	● 電源プラグが外れている。 ● ミスト調整ダイヤルを回していない。	● 電源プラグをコンセントに接続してください。 ● ミスト調整ダイヤルを時計回りに「カチッ」と音が鳴るまで回してください。
ミストが出ない	● 水タンクの水がなくなった。 ● 水タンクが本体に確実に取り付けられていない。 ● 給水した直後である。	● 水タンクに給水してください。 ● 水タンクを本体に確実に取り付けてください。 ● 給水した直後は、水タンクから本体(水そう部)に水が流れるまで約15～25秒間かかります。
ミスト量が少ない	● ミスト量が少ない。 ● 超音波振動板が汚れている。	● ミスト調整ダイヤルを「MAX」の方向に回してください。 ● 超音波振動板に水あかなどが付着するとミストの出方が悪くなります。超音波振動板のお手入れをしてください。
臭いがある	● 本体(水そう部)と水タンクが汚れている。または水を入れ替えていない。	● 「お手入れと保管方法」に従って、本体(水そう部)と水タンクをお手入れしたあと、新しい水と入れ替えてください。
湿度が上がらない	● 適用床面積を超えた部屋で使用している。 ● 部屋の窓やドアが開いている。	● 適用床面積内でご使用ください。 ● 窓やドアを閉めてお使いください。
白い粉が付着する	● お手入れしないで使用している。	● 白い粉はお使いの水道水に含まれるミネラル成分です。(人体に影響はありません。)[お手入れと保管方法]に従ってお手入れをしてください。
『電源』ランプが赤く点灯している	● 水タンクの水がなくなった。	● 水タンクに給水してください。

※ 上記の点検を行っても異常がある場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。