

スマートウォッチブレスレット型

取扱説明書・保証書

対応デバイス

Android 4.4以上 iOS 8.0以上

このたびは、ommix(オムミックス)をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようなところに必ず保管しておいてください。

※写真はベルトがブラック色です。他にブルー色、ピンク色があります。



ご使用の前に必ずお読みください

- ◆本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使い下さい。
- ◆下記の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談下さい。
 - ・医師の治療を受けている方で心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方。
 - ・普段あまり体を動かさない、運動・健康に不安のある方。

◆時計と携帯の運動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。時計の時刻は携帯のBluetoothによって携帯の時刻が時計に反映されています。時計と携帯の運動が再開すれば時刻は携帯によって修正されます。ご了承下さい。

◆時計の付け方が適度でないか又は離れている場合は正しく測定できない場合があります。センサーが正しく当たってない場合でも自動で感知する場合があります。ご了承下さい。

各部の名称

【表面】

モニター

タッチボタンのある位置

画面下方に少し凹んでいる3つの点があります。

電源をONにする時ここを約3~5秒長押しします。

【裏面】

測定センサー計測中は緑色の光を発しています。

裏にUSBの刻印があります

1 ウォッチの使用準備—ウォッチの充電

※本体一体型のUSB端子になります。USB端子のある方向を必ず確認し、抜き取って下さい。

【外し方】

① 左手でしっかりと本体の横を抑え、右手でバンドのカーブにそってゆっくり引っ張って下さい。

② 下方向へゆっくりと抜いて行って下さい。



カーブ状の端子がついてます。必要以上の力を入れないで下さい。破損の恐れがあります。

【充電】 USB口にゆっくり奥まで差し込んで下さい。最初のフル充電は約2時間以上かかる場合があります。

USB口の広い方を上に


ウォッチ画面が上



注意

逆は充電できません

充電中の画面

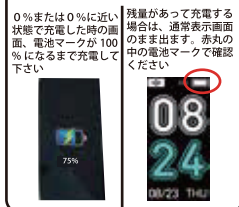

【はめ方】 外した時と同じような持ち方で、本体のところまでしっかりとはめてください。その時も必要以上の力を加えないでください。破損の恐れがあります。

フル充電で、約4~5日稼働します。(注意：個人のご使用頻度により稼働時間は異なります)

※しばらく使用しない場合は、電源をOFF(オフ)にすることを勧めます。電源をON(オン)のまま保管する際は、1ヶ月に1回は充電をして下さい。【本製品はBluetooth機器からの接続要求に応答するために常に電気を消費しています】

- モニター面を強く押さないでください破損の恐れがあります。
- 必要以上の力や、道具等で引っ張らないでください破損の恐れがあります。
- はめ込んだ後の確認は必ずしてください装着中に外れて破損の原因になります。

電源の入れ方 (※充電後画面が点いている場合はそのまま使用する)



約3~5秒長押し

ONになり通常画面になります。

通常表示画面は3種類あります。通常表示画面のタッチボタンを3~5秒長押しすると他の2種類が順番に表示されます。

2 オフ方法 ※しばらく使用しない場合は、電源をOFF(オフ)にすることを勧めます。

ウォッチの通常画面をタップして『MORE』に行きます。そこを長押ししてMOREに入り、そこから更にタップして行くと『オフ』の画面に行きます。そこを長押しすると振動しながら画面が消えてオフとなります。

【防水・防塵】について IP67 規格 - IEC(国際電気標準会議) JIS(日本工業規格)

この製品はIP67生活防水の規格になります。手洗い、雨、浅瀬での使用には対応しますが水泳、シャワー、ダイビング、サーフィンなどには対応していません。この機能は恒久的なものではなく経年と共に劣化する場合がございます。製品が石鹸水、シャワージェル、洗剤、香水、ローション、オイルなどにさらされる場合や、サウナなどの高温多湿環境の場合、液体侵入による機器が損傷する恐れがあります。また、それらは無償修理の保証対象外になりますので十分ご注意ください。

お取り扱い上の注意

- 本体に強い衝撃、極度の高温、日焼けを与えないようにしてください。
- 解体、修理、改造はしないでください。
- 本機は5V電源以下で充電してください。高圧電源での充電は厳禁です。
- 本機の動作環境は0℃~45℃です。爆発の原因になるので、火に投げ込むことはお控えください。
- 充電接点の腐食は、充電故障の原因になるので本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。ガソリン、洗浄溶剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの化学物質に触れないようご注意ください。
- 高圧高磁気環境では本製品を使用しないでください。
- 本体をきつく付けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じられた場合は、直ちに外し医療機関にご相談することをお勧めします。肌に合わない場合は使用しないでください。
- 腕の汗を適時拭き取ってください。バンドが石鹸水、汗などで汚れたりまたアレルギーなどがある場合、長時間触れたままにすると皮膚アレルギー掻痒を引き起こす可能性がありますので、十分に気をつけてください。
- 頻繁にご使用される場合は、週1回程度、本体に十分注意をしながらバンド部分を掃除することをお勧めします。きれいな水で柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分乾燥させてください。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの損失・破損などについては弊社は一切責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器トラブルの保証はいたしかねます。また、第三者からのいかなる請求についても当社では一切責任を負えませんのであらかじめご了承ください。●OSやアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてもお答えすることが出来ない場合がありますのであらかじめご了承ください。

保証について

- ◆正常な状態でご使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より1年間無料で保証させていただきます。
- ◆保証対象は時計本体のみで、バンド・充電器は保証外となります。
- ◆製品検査の結果、正常な動作を確認できた場合は現品を継続してご使用頂き、不良が見つかった場合は交換致します。
- ◆部品の一部を代替部品で交換、または外観の異なる別製品との交換になる場合もございますのでご了承ください。
- ◆製品と保証書をお買い上げ店舗にご提示下さい。

保証期間内でも有料保証になる場合

- ◆中古品や転売・ネットオークション・フリマアプリ経由でご購入の場合
- ◆保証書が無い、または保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日のご記入が無い、字句を訂正している場合
- ◆お客様ご自身による製品の分解・改造、誤った使用・不注意による製品水没・落下による故障
- ◆火災・落雷・水害などの天災、異常電圧による故障
- ※修理に関わる運賃・諸費用はお客様にてご負担願います。
- ※本保証書は上記保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

3 スマートフォンの使用準備—APP (アプリ) のダウンロード


お使いのデバイス (例: スマートフォン) で、下記のQRコードをスキャンするか、又は各大手 アプリケーションストアから「Day Band」ダウンロードしてください。



4 機器の番号を確認

ウォッチの機器番号の確認画面

下記の説明 (スマートウォッチ画面) に点線の赤枠があります。そこにある『MORE』を長押しして『i』に進んで行って下さい。そこを長押しすると機器番号が記載してあります。

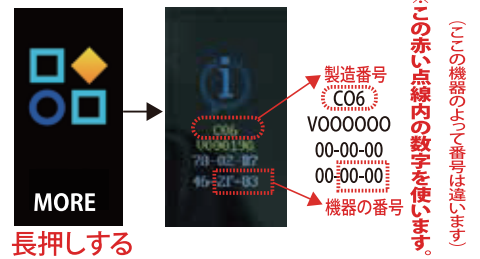

5 スマートウォッチとスマホの連動 / アプリの一部の画面

スマートフォン画面


※下の画像はiOS版です。Android版とは一部異なる場合がありますのでご了承下さい。

アプリ起動

3でダウンロードすると携帯画面にアイコンが表示されます。

アプリのマーク
DayBand

アプリのマークをタップして起動してください。

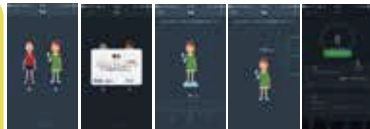

起動すると上のような画面がいくつか出て来ます。画面内容に応じて数値を入れたり、許可をOK/よしなどタップして画面を進めて下さい。その後に『設備添加』または『体験開始』が出ます。そのあとは右の「アプリとウォッチの連動」をご覧ください。

アプリとウォッチの連動

製造番号と機器番号の合わせた数字が出て来ます。その列をタップすると連動が完成します。



他の画面

徒歩数 ランニング サイクリング 縄跳び ピンゴ (卓球) バドミントン



ここをタップして上記のイラストを右へスライドさせると他の運動が出てきます。



スマートウォッチ画面

通常表示画面




3種類の通常表示画面はいつでもお好きな画面を選べます。

タッチボタン使い方

- 短 短押し: タップ
- 長 長押し: 約 3~5 秒押し



通常表示画面

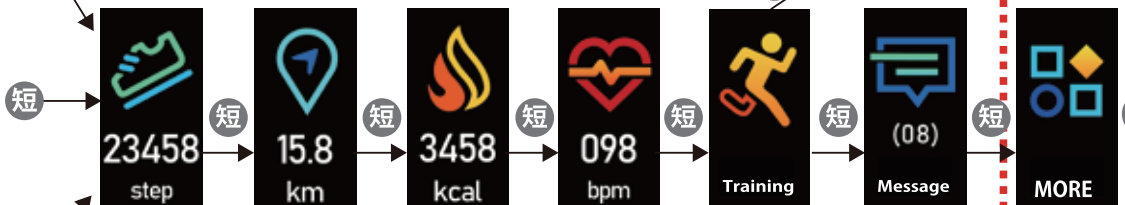

通常表示画面



※ 機器の情報



4の説明の赤い点線です。 ※アプリのバージョンアップなどで変更が出る場合があります。

注意

●お使いの携帯会社の機種や Android・iOS バージョンなどの違いで画面の表示や順番等が異なる場合があります。その場合は、画面のガイドにしたがって操作をしてください。●本製品は海外製品の為、盤面やアプリ内の文言等・操作方法・仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細使用方法につきましてもお答えすることが出来ない場合もありますのであらかじめご了承ください。