

*一般家庭用(屋内用)
*モバイルバッテリー(別売)またはUSBアダプター(別売)専用
*DC5V/2A USB Type-A

アニマルクッションウォーマー SYT-025 取扱説明書

本製品は、一般家庭用であり医療機器ではありません。これ以外の使用は絶対にしないでください。この用途以外(観賞魚・植物・ペットなど)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

●発売元 / 製品サポート窓口



〒245-0053

神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 2079-9

TEL : 045-308-7526(代)

受付時間：平日 10 時～17 時

(土日・祝日・年末年始は除く)

メール：customer@tai-ga.com

お問い合わせフォーム：

<https://www.tai-ga.com/customer>

お問い合わせは
こちら！



●販売元

サクセスアジア株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前 4-6-7 MBCビル6F

も く じ

ページ

お使いになる前に

安全上のご注意	1
警告	1～2
注意	3
ご使用の前に必ずお読みください	3
付属品と名称	4
給電に使用可能な機器について	5

使い方

接続手順	6
リモコン操作	7
ご使用方法	8

長くご愛用いただくために

お手入れ・保管方法	9
故障かな、と思ったら	10
アフターサービス	11
製品仕様	12
保証規定	13
保証書	14

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は保証書も兼ねておりますので、お手元に必ず大切に保管してください。

安全上のご注意

■ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

低温やけどについてのご注意

比較的低い温度（約40℃～約60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れている状態で使用していると、自覚症状がなくても赤みや水ぶくれなどの低温やけどや熱中症を引き起こすおそれがありますので下記のような使用はしないでください。

●就寝・睡眠用暖房器具として使用しない ●長時間同じ箇所に触れている状態で使用しない ●子供、お年寄り、皮膚が弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬や風邪薬など）を服用された方、深酒・疲労の激しい方は付き添い人なしで使用しない

* 次のような方は医師と充分ご相談の上お使いください。

●ペースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方 ●心臓病、糖尿病などで本製品を使用することが好ましくない方 ●皮膚が弱いなど暖房器具に注意が必要な方

* 低温やけどは皮膚の深いところまで達することがあります。万が一、低温やけど（皮膚の変色や痛み）が起きた場合はすぐに専門医の診断を受けてください。

	警告	人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容
	注意	人が傷害を負うまたは物的損害の発生が想定される内容
	禁止	してはいけない「禁止」の内容
	必ず実施	必ず実行していただく「強制」の内容

警告

	禁止	絶対に分解したり、修理をしたり、改造したりしない けが・感電・発火の原因になります。修理はお買い上げの販売店、または製品サポート窓口にご相談ください。
	禁止	USBコードを引っ張ったり、傷つけたり、破損したり、加工したり、熱器具に近づけたり、ねじったり、束ねたり、重たいものを乗せたりしない コードが破損して感電・発火の原因になります。

USBコードが傷んだり、USBポートやモバイルバッテリーへの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・発火の原因になります。

落としたり、倒したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない
故障・発熱・火災の原因になります。

本体を折りたたんだ状態で使用しない
感電・火災の原因になります。

本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものを乗せたりしない
内部ヒーターを傷つけ、故障・感電・火災の原因になります。

高温や多湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所で使用しない
製品の変形・故障・感電・発火・火災の原因になります。

本体を水没させたりしない、ぬれた手でUSBコードを抜き差ししない
感電・発火の原因になります。

本体に長時間ものを乗せたり、落下しやすいところに置かない
発熱・感電・発火の原因になります。

火気や暖房器具に近づけない
発熱・火災の原因になります。

モバイルバッテリーは必ずその説明書を読んでから使用する
思わぬ事故の原因になります。

定格出力がDC5V 2Aに対応したモバイルバッテリーに接続する
製品が正常に通電できなかったり、故障や異常発熱をして感電・発火の原因になります。

USBコードは必ず伸ばして使う
束ねたままで使用すると発熱による発火の原因になります。

使用時はモバイルバッテリーの端子にUSBコードを根元まで確実に差し込む
不完全な差し込みは異常発熱して、感電・発火の原因になります。

USBコードは根本を手で持って引き抜く
USBコードの断線・感電・発火の原因になります。

使用時以外はUSBコードを給電機器から抜く
発熱・火災の原因になります。

異常時（焦げくさいなど）は使用を中止し、USBコードを抜く
異常なまま使用を続けると感電や発火の原因になります。使用を停止してお買い上げの販売店または製品サポート窓口にご相談ください。

⚠ 注意

禁止	本体を衣類や毛布、布団などで覆いながら使用しない 火災の原因になります。
	不安定な場所、凹凸や段差のある場所で使用しない 内部ヒーターが破損して故障・火災の原因になります。
	子供の手の届く場所やペットのいる場所に保管をしない けがや故障、思わぬ事故の原因になります。
	殺虫剤などをかけない 故障・変形・変色の原因になります。
	スプレー缶などを本体の上や近くに置かない 爆発・火災の原因になります。
	アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない 故障・火災の原因になります。
必ず実施	シンナーやベンジン、灯油などの揮発性のものを上にのせない 火災の原因になります。
	リモコンやパソコンなどの電子機器を上のにせない 電子機器の故障・火災の原因になります。
	使用前にUSBコード・モバイルバッテリーの端子の点検を行う 端子にほこりがたまっていると漏電につながり、火災の原因になる場合があります。破損したりしている場合は特に危険なので使用しないでください。
	適切な環境で通電・使用・保管をする 本製品は直射日光の当たる場所や、高温・多湿な場所に置かず、室内温度0℃～40℃の範囲で通電・使用・保管をしてください。

ご使用前に必ずお読みください

- 床材・フローリング材の種類によっては、接地面が変色・変形・反り・隙間が空くなどの恐れがあります。
- 新しい畳の上でお使いになると、ヒーター部接地面が変色する恐れがあります。*これは青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。
- 染色されたものの上でお使いになると、変色する恐れがあります。


付属品と名称

本体 *ねこ・ぶた・あざらしのいずれか1つが入っています。


正面



背面

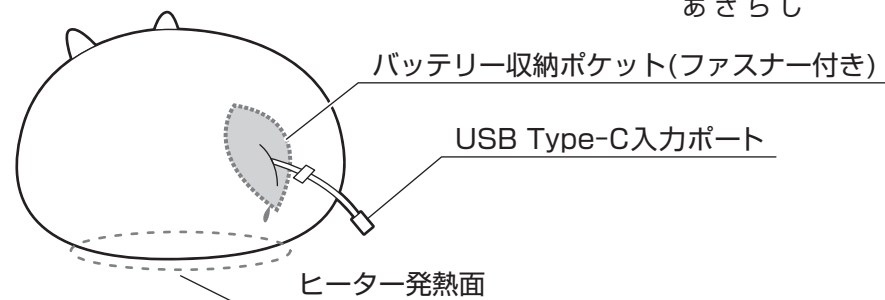

付属品：リモコン付きUSBコード (コード長約1.5m)

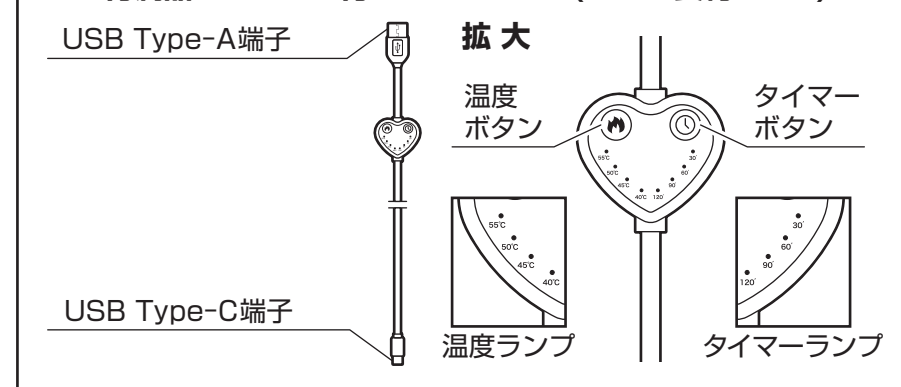

給電に使用可能な機器について

■ **本製品はモバイルバッテリー、またはUSBアダプター専用品になります。**これらは**別売品**であり、別途用意する必要があります。


【給電に使用可能な機器について】

本製品は**DC5V(ボルト)/2A(アンペア)USB Type-A**の出力が可能な**モバイルバッテリー**または**USBアダプター全般**に対応するように設計されています。*** 機器によっては対応できないものもあります**

上記以外の機器を使用すると故障や発熱をしたり、正常に動作しない場合がありますので注意してください。

給電機器は必ずその説明書を読み、常に適切な管理をされた状態で使用してください。使用中に給電元から熱が発生しますが、熱いと感じるほどの温度の場合は直ちに使用を中止してください。

USB Type-Aに対応した給電に使用可能な機器の例

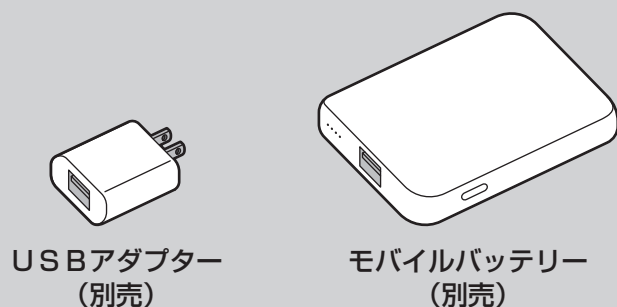


給電に使用可能な機器に関して不明な点がある場合は、製品サポート窓口までご連絡ください。

接続手順


1. 本体背面のお尻のファスナーを開け、リモコン付きUSBコードの「USB Type-C 端子」を本体の「USB Type-C 入力ポート」に差し込みます。

本体背面 ▶

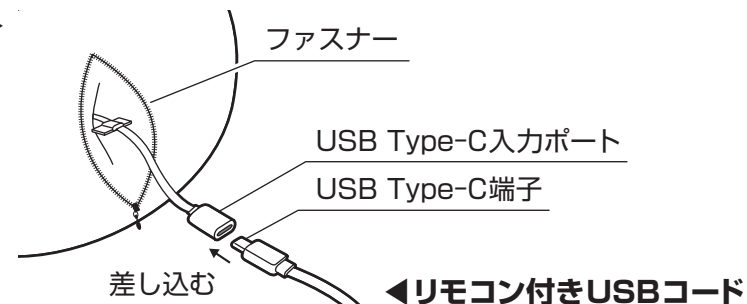


2. リモコン付きUSBコードの「USB Type-A 端子」を用意した給電機器の「USB Type-A 出力ポート」に差し込みます。*** 詳しくは本書の5 ページ目の給電に使用可能な機器についてをお読みください。**接続が正常に完了すると、リモコンの温度ランプ(赤色)とタイマーランプ(青色)が下から順に点灯し、後に消灯します。

【モバイルバッテリーで給電する場合】

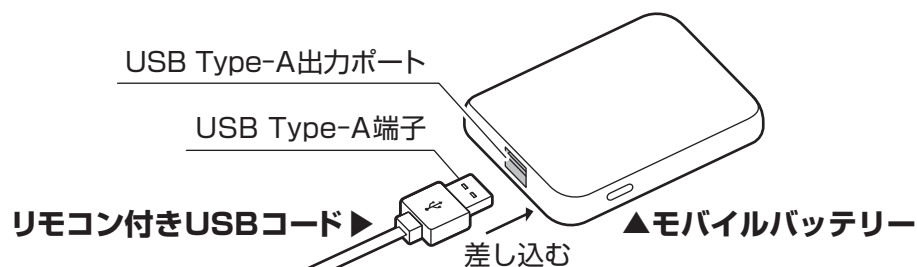


【USBアダプターで給電する場合】

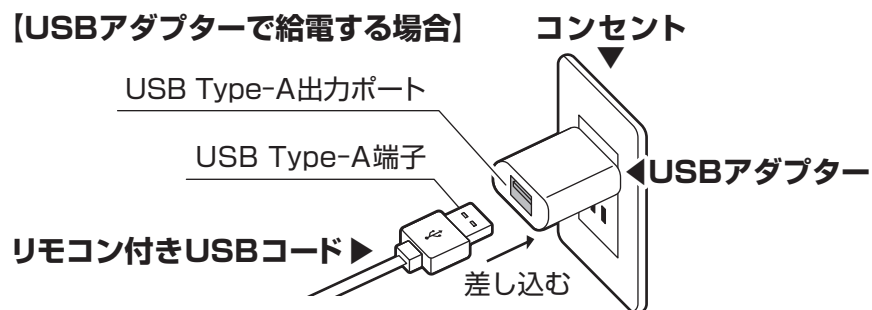


リモコン操作

■本製品は専用のリモコンを操作して使用します。

1. リモコンの温度ボタンを約3秒長押しすると、55℃のモードがスタートします。電源がオンの状態でボタンを短く押すたびに温度を4段階(55℃→50℃→45℃→40℃)まで設定することができます。設定中の温度は温度ランプのLEDが赤色に点灯します。

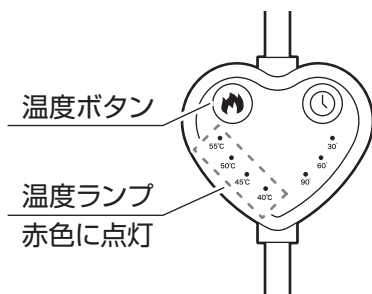

2. 温度設定を行った状態で、リモコンのタイマーボタンを約3秒長押しすると、120分の自動オフタイマーが始まります。自動オフタイマーボタンを短く押すたびに4段階(120分→90分→60分→30分)まで設定することができます。設定中のタイマーはタイマーランプのLEDが青色に点灯します。タイマーを設定した状態で再びタイマーボタンを長押しすると、設定したタイマーはリセットされます。タイマーが未設定の場合、**使用開始から約2時間で自動で電源がオフになります。**

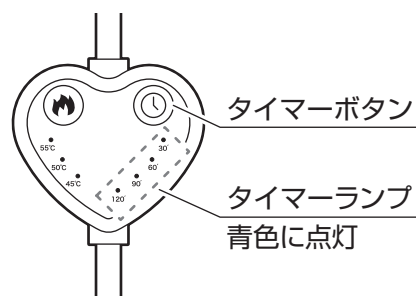


3. どの温度モードの状態でも、再び温度ボタンを約2秒長押しすると電源がオフになります。

ご使用方法

■本製品はおなかやせなかに当てたり、ひざ上に置いたりなどして体の部位を温めることができます。左右にあるハンドポケットは、両手を入れて温めることができます。また、電源をオフにしておひるね用クッションとしても使用ができます。

おなか

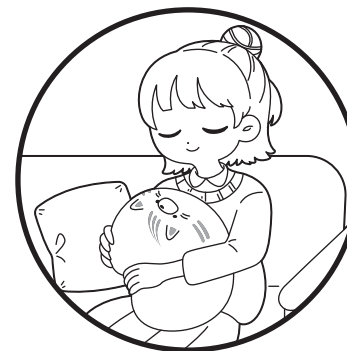

せなか



ひざ上



おひるね



就寝・睡眠中は絶対に電源を入れて使用しないでください
低温やけどの原因になります。



・長時間使用する場合はブランケットや、厚めの布の上から使用してください
・定期的に体に当てる部位を変えて使用してください

お手入れ・保管方法

- **必ず電源をオフにして、ご使用の給電機器と付属のリモコン付きUSBコードを取り外してから行ってください。**

【お手入れ方法】

本製品は洗濯機・乾燥機・クリーニングの使用はできません。表面のほこりやゴミなどは手で取り除いてください。汚れがひどい場合は中性洗剤をぬるま湯でうすめ、布に含ませて拭きとり、水拭きで仕上げてください。お手入れ後は十分に乾かしてください。屋外で干す際は、直射日光は避けて陰干ししてください。



禁止

シンナーやベンジン、漂白剤などは使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。

【保管方法】

- 本体
USB Type-C入力ポートはファスナー内に収納し、直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。
- リモコン付きUSBコード
本体を動かすための専用コードです。紛失しないように必ず本体と一緒にして、直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。



禁止

- ・ 防虫剤を使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。
- ・ 上に重いものを乗せた状態や本体にシワがある状態で保管しないでください
本体の劣化や変形、故障の原因になります。

故障かな、と思ったら

- 修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

①電源が入らない 温度ランプが消灯している

- ① DC5V/2Aの給電に使用可能な機器(別売)にリモコン付きUSBコードのUSB Type-A側が接続されていますか？
→ **本製品には給電に使用可能な機器(別売)が必要です。**
本書の5ページ目を読み、別途用意してください。
- ② 温度ボタンを長押ししていますか？
→ 本製品は温度ボタンを約3秒長押しで電源が入る仕様です。

②温かくならない 温度ランプが消灯している

- ① 温度ボタンを長押ししていますか？
→ 本製品は温度ボタンを約3秒長押しで電源が入る仕様です。

③突然電源が切れた 温度ランプが消灯している

- ① モバイルバッテリーを使用の場合、十分に充電されていますか？
→ モバイルバッテリーを充電してから再度使用してください。
- ② 接続箇所が外れていませんか？
→ 本書の6ページ目を読み、手順に従って再度接続し直してください。
- ③ オフタイマーを設定済み、または使用開始から約2時間が経過していませんか？
→ **本製品はオフタイマーの設定ができます。また、使用開始から約2時間で自動で電源がオフになります。**使用を続ける場合は再度電源を入れ直してください。

④USBコードが異常に熱い

- ① USBコードが傷んでいるおそれがありますので直ちに使用をやめて、給電機器からUSBコードを抜いてください。
→ 販売店にご相談ください。

これらの方法で対応をしても症状が改善しない場合は故障している可能性があります。製品サポート窓口までご連絡ください。

アフターサービス

本製品に何か不明な点があったり故障や不具合が発生した際、以下の製品サポート窓口までご連絡ください。

●発売元 / 製品サポート窓口



〒245-0053

神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 2079-9

●お電話の場合：045-308-7526(代)

受付時間：平日 10 時～17 時 (土日・祝日・年末年始は除く)

●メールの場合：customer@tai-ga.com

お問い合わせフォーム：<https://www.tai-ga.com/customer>



●販売元

サクセスアジア株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F

製品仕様

品 名	アニマルクッションウォーマー
品 番	SYT-025-NK(ねこ)、SYT-025-BT(ぶた)、 SYT-025-AZ(あざらし)
外形寸法(約)	幅380×奥行き380×高さ200(mm)
質 量(約)	320g
入 力 規 格	DC5V 2Aのモバイルバッテリー(別売)、 またはUSBアダプター(別売)
消費電力(約)	最大10W
温度調節(約)	4段階 40℃/45℃/50℃/55℃
タイマー設定 (約)	4段階 30分/60分/90分/120分 *使用開始から2時間後オートパワーオフ
材 質	ポリエステル、ポリウレタン
付 属 品	リモコン付きUSBコード(約1.5m)、 取扱説明書/保証書(本書)
生 産 国	中国

*本製品は改善のため、予告なく上記の仕様を変更する場合がありますので
予めご了承ください。*表示の数値は試験環境によります。

保証規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常使用中に故障・損傷が生じた場合は、無償で修理または交換します。
 2. 保証期間内に故障などで無償修理をご希望の際は、ご購入店に保証書をご提示のうえご依頼ください。メーカーへ直接ご依頼の場合は、購入日がわかるレシートまたは明細書をご用意ください。
 3. 保証は本製品の無償修理に限られます。保証期間内でも、それ以外の保証は致しかねます。
 4. 転居や贈答などで保証記載の販売店に依頼できない場合は、製品サポート窓口へご相談ください。
 5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - (1) 誤った使用や不適切な修理・改造による故障・損傷
 - (2) ご購入後の落下などによる故障・損傷
 - (3) 火災・地震などの天災による故障・損傷
 - (4) ご購入後の移動・輸送や什器・備品との接触による故障・損傷
 - (5) 保証書に購入日・お客様名・販売店名の記載がない場合、または記載内容が書き換えられている場合
 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- * 本保証書は、記載された期間と条件のもとで無償修理をお約束するものです。ただし、本保証書は保証責任者や他の事業者に対するお客様の法的権利を制限するものではありません。保証期間終了後の修理については、ご購入店または製品サポート窓口へお問い合わせください。

保証書

本書は、お買い上げから12ヶ月以内に故障が発生した場合に、保証規定により無料保証をすることをお約束するものです。

品 名	
お買い上げ日	年 月 日
保 証 期 間	お買い上げ日より：12ヶ月
お 名 前	
お 電 話 番 号	
メー ル ア ド レ ス	
ご 住 所	〒
販 売 店*	住所・店名

* 販売店様へ…印欄は必ず記入してお渡してください。