

LEDシーリングライト

品番 6畳用 PCL6D/ 8畳用 PCL8D

この度は、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

この「取扱説明書(保証書付)」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」を必ずお読みください。


お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

一般家庭用


屋内使用

安全上のご注意


ここに示した警告や注意などの事項は、状況により重大な結果に結びつくおそれがあります。
安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

⚠ 警告		⚠ 注意	🚫 禁止	この禁止記号の事項は、してはいけない内容。
誤った取り扱いをした時に、 死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。		誤った取り扱いをした時に、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。	❗ 指示を守る	この指示記号の事項は、実行するべき内容。
⚠ 警告	🚫	乳幼児の近くで保管したり、取り付けない 火災や感電、けがなどの原因になります。 ご自身で改造や修理、部品交換をしない 火災や感電、故障などの原因になります。 調光器を使用しない 配線器具の交換・取付には専門の資格が必要です。発煙や発火、破損などの原因になります。 可燃物・危険物を近づけない 火災の原因になります。 取り付けできない天井や配線器具に使わない 落下や感電、火災などの原因になります。 本書の〈取り付けできない天井・配線器具〉をよくお読みのうえご使用ください。 		
	❗	本書の取り付け方法に従い、確実に取り付ける 落下や破損、けがなどの原因になります。 交流100Vで使用する 定格電圧以外の使用は火災や感電の原因になります。 異音や異臭などが発生したらすぐ電源を切る すぐに電源を切り、お買上げ販売店や相談窓口へお問合せください。 電源を切り、お手入れ・取り付け・取り外しを行う 感電などの原因になります。		
⚠ 注意	🚫	点灯中や消灯直後は、本製品に触れない やけどの原因になります。 屋外や高温多湿の場所で使用しない 故障や感電などの原因になります。 LED光源を直接見ない 損傷の原因になります。 破損した際は、使用しない 落下やけがなどの原因になります。 水をつけたり、水をかけたりしない 火災や感電の原因になります 殺虫剤やカビ取り剤など薬品を使用しない 変形や火災の原因になります。 さびやすい場所や、振動のある場所に取り付けけない 劣化や破損、落下の原因になります。		
	❗	1年に1回は自主点検を実施する 発煙・発火などを防ぐ為、定期点検を実施してください。		

各部分の名前

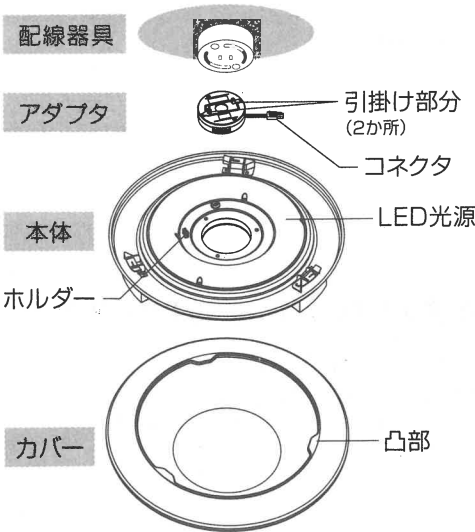

付属品

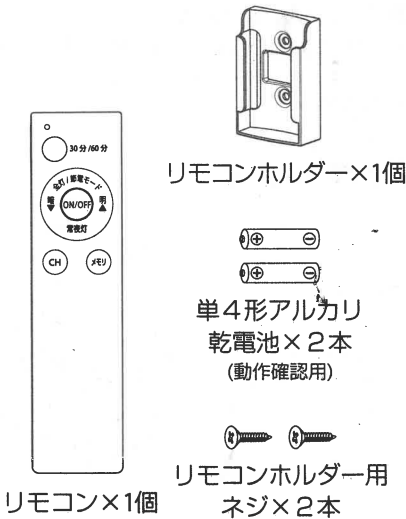

取扱説明書(保証書付)×1部

仕様


品番	器具光束(最大点灯時)	電源	定格消費電力	待機消費電力	寸法(mm)	質量
PCL6D	3300lm	AC100V 50Hz/60Hz	22.0W	0.5W	約φ450xH103	約1.0kg
PCL8D	4000lm		26.5W			

※LEDモジュール寿命は40,000時間です。LEDが点灯しなくなる又は、光束が70%以下になるまでのいずれか短い時間を想定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。

取り付けできる配線器具 一覧

角型・丸型引掛シーリング・ローゼット／出ししろ:20~24mm


埋込引掛ローゼット／出ししろ:10~14mm

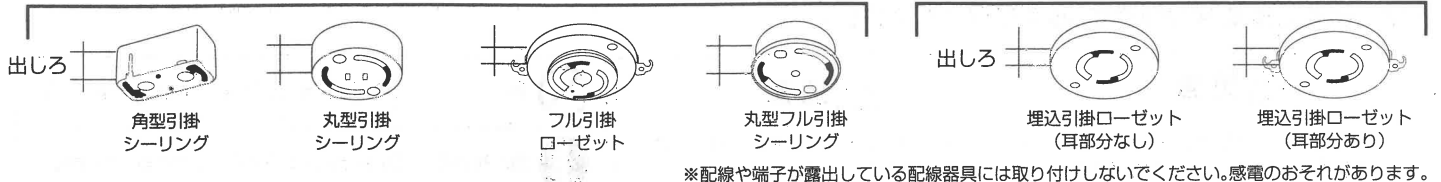

取り付けできない天井・配線器具


×場所

本製品は天井取り付け専用です。
指定以外の場所は、火災や落下、けがの原因になります。

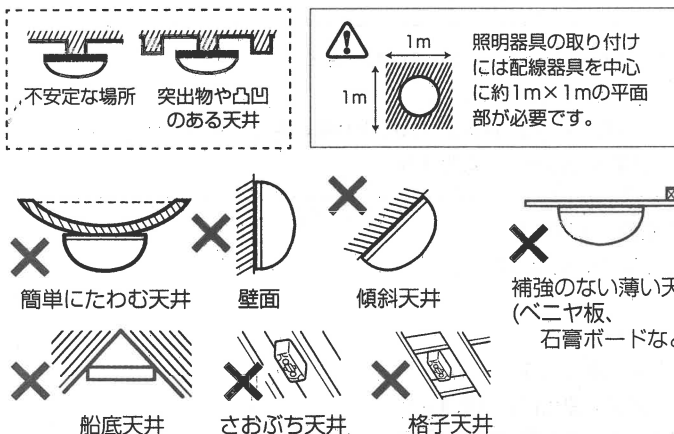

×配線器具


配線器具の交換は、必ず販売店または工事に依頼してください。火災・感電・けがの原因になります
(配線器具の交換は専門の資格が必要です)。

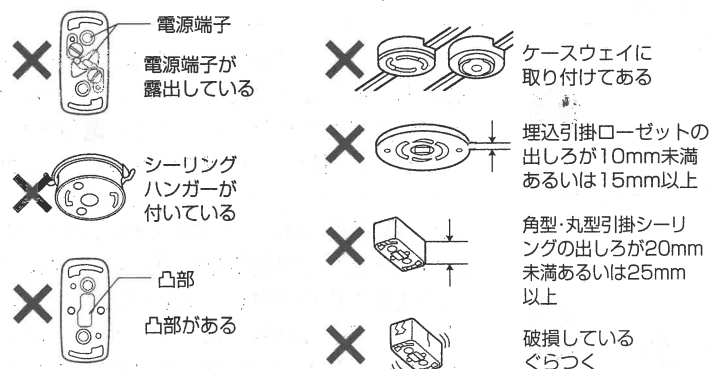

取り付け方法 **警告** 安全のため、電源を切ってから取り付けください


1 アダプタを配線器具に取り付ける

- ①位置を合わせる
引掛け部分(2か所)を配線器具の差し込み穴に入れる
- ②「カチッ」と音がするまでアダプタを時計回りに回して取り付ける
※ボタンを押さずに、反時計回りに回して外れないことを確認してください。
外れやすい場合は落下してけがなどの原因になります。

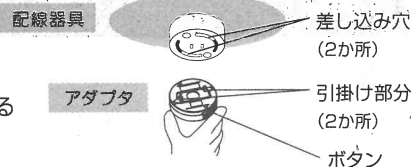

2 本体をアダプタに押し上げて取り付ける

- ①アダプタに本体の穴を合わせる
- ②押し上げて本体をはめこむ
※配線器具により本体の取り付け位置が異なります。
※本体を水平にして均等に押し上げてください。
※本製品の裏面にあるスポンジは取りはずさないでください。
本体の固定ができなくなり、取り付けできなくなります。
※本体を押し上げても取り付けられない場合、アダプタが正しく取り付けられていない可能性があります。
再度アダプタの取り付けを行ってください。

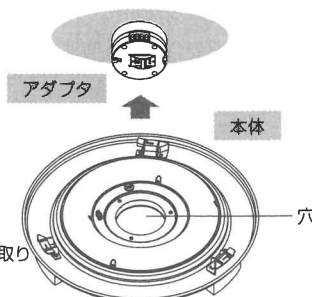


3 本体が正しく取り付けられたか確認する

本体がグラグラしていないか、簡単に回転しないか確認する
※正しく取り付けられておらずそのまま使用すると破損や感電、けがの原因になります。

4 アダプタにコネクタを差し込む

- ①アダプタにコネクタをしっかり差し込む
※コネクタが差し込めない場合は、本体が正しく取り付けられていません。もう一度取り付け方法に従って、取り付けをおこなってください。
※コネクタが外れないか引っ張って確認してください。

- ②ホルダーにコネクタを固定する
※コネクタの根元でホルダーを固定するように調整してください。
※ホルダーに正しく固定できていない場合、明かりをつけた際にコネクタが影となって出る可能性があります。

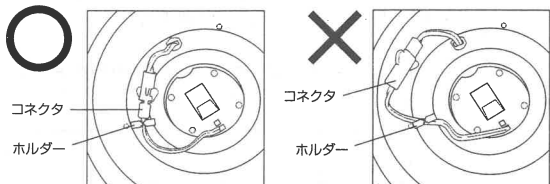

5 カバーを取り付ける

- ①カバーの凸部を本体の受け具に合わせる
- ②カバーを持ち上げる
- ③カバーを回転が止まるまで時計回りにまわす
- ④カバーが時計回りに回転しないことを確認する
※カバーが1回転しても取付できない場合は、本体が正しく取り付けられていません。再度、取り付け方法に従って取り付なおしてください。



警告

本体が簡単に回転しないことを確認してからカバーを取り付けてください。




注意

カバーは確実に取り付けてください。

※カバーが傾いていないかまたは、隙間が均一か確認してください。

※カバーが傾いたり、隙間が均一でない場合はカバー凸部が本体の受け具にはまっていない可能性があります。カバーを反時計回りに回して外し、再度カバーを取り付けなおしてください。

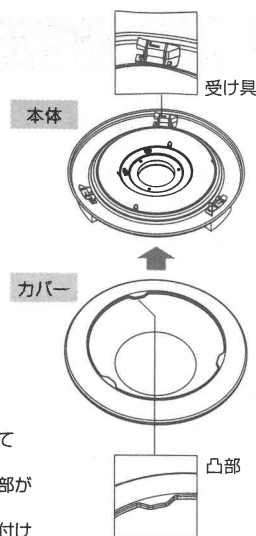

取り外し方法



警告


安全のため、電源を切ってから行ってください。消灯直後は本体が高温の為、冷えてから行ってください

1 カバーを取り外す

カバーを反時計回りに回して、本体から取り外す


2 コネクタを取り外す

- ①つまみ部分をつかむ
- ②①をしながらコネクタのロック解除部分を押し、コネクタを引いて外す
- ③コネクタをホルダーから外す

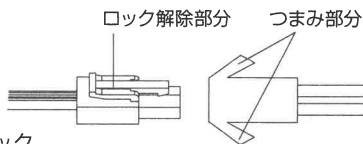


3 本体を取り外す

- ①本体が落ちないようにしっかりと支える
- ②矢印➡の方向にレバーをスライドして
- ③本体をゆっくり下げて、外す

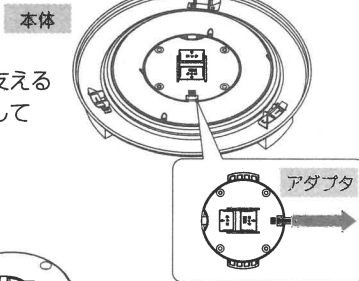

4 アダプタをはずす

赤いボタンを押しながら、反時計回りに回して外す

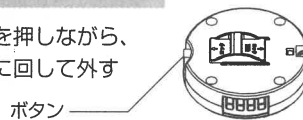

乾電池の入れ方

1 リモコンカバーを開ける

つまめを押しながらリモコン裏面のカバーを持ち上げる

2 乾電池を入れる

⊕⊖を間違えないように表示に合わせて乾電池を入れる。つまめの向きを合わせてカバーを閉める。


～乾電池について～

●長時間使用しない際は、乾電池を取り出して保管してください。 ●電池の寿命は新品アルカリ乾電池を使用したときで、約1年です。付属の電池は動作確認用であり、上記より早く消耗する場合があります。 ●電池の新旧や異種を混ぜて使用しないでください。電池を交換する際は、2本とも新品の単4形アルカリ乾電池をご使用ください。 ●乾電池の廃棄方法は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

リモコンの収納方法

付属のリモコンホルダーを壁に取り付けることでリモコンを壁掛け収納することができます

※収納した状態では操作しないでください。

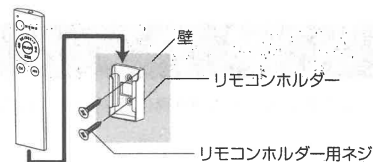

お手入れ方法



警告

安全のため、電源を切ってから行ってください。

- 1 柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を浸し、よく絞ってから拭く
- 2 汚れが落ちたことを確認後、洗剤を拭き取る
- 3 乾いた柔らかい布で水分を完全に拭き取る

※リモコンの送信部は、乾いた柔らかい布で拭いてください ※かたい布やタワシは本製品を傷つける為、使用しないでください。 ※シンナーや磨き粉などは使用しないでください。変形などの原因になります。 ※水をかけたり、水に浸けて洗ったりしないでください。火災や感電の原因になります。

ご使用の前にお読みください

●壁スイッチ1個につき照明器具1台を操作してください。2台以上同時に操作しようとする際に、同時に切り替わらない場合があります。 ●付属しているリモコンは、本製品の専用リモコンです。他の機器に使用できません。 ●本製品の近くで赤外線式リモコンの機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に作動しない場合があります。 ●点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は時間を少し置いてから再度リモコンを操作してください。 ●3Dテレビを視聴している際は、本製品のリモコンが反応しづらくなる場合があります。 ●天井や壁、床の材質によっては、リモコンが反応しづらくなる場合があります。 ●ラジオやワイヤレス方式の機器は本製品からなるべく離してご使用ください。 ●LED照明は、同じ品番や形状の商品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ●本製品はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。長時間使用しない場合は、壁スイッチをお切りください。 ●照射距離が近い場合、照射面で光のムラが発生する場合があります。 ●本製品は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。 ●停電復帰時や予期せず短時間の停電が発生した場合、点灯の状態が変わる場合があります。 ●充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。 ●エアコン吹き出し口の近くへ設置するなど、温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブなどの発熱機器、引火性物質、温度が高くなる機器を設置しないでください。故障や火災の原因になります。 ●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらがちつきが見える場合があります。

使用方法

リモコンで操作する

- ①壁スイッチをON
- ②リモコンを本体に向けて操作

おやすみ

おやすみタイマーを設定すると、徐々に暗くなります
30分後消灯: 1回ボタン押す
60分後消灯: 2回ボタン押す
タイマー解除: 3回ボタン押す

暗く

1段階ずつ暗くします
※明るさは10段階

チャンネル

チャンネルを切り替えます

全灯

1回押すと全灯になります

節電モード

明るさを少し抑えて消費電力を抑えるモードです
3秒間長押しします

ON/OFF

1回押すとON(点灯)します
もう一度押すとOFF(消灯)します

明るく

1段階ずつ明るくします
※明るさは10段階

メモリ

明かりを記憶: 2秒間長押し(「ピー」となります)
明かりを再現: 明かりを記憶後、短いタッチでボタンを押す
明かりの記憶を変更: 再度2秒間長押しして記憶を上書き

常夜灯

夜間に適した小さな明かりで点灯します
暗い常夜灯: 1回ボタンを押す
明るい常夜灯: 2回ボタンを押す
消灯: 3回ボタンを押す


壁スイッチで操作する

【明かりをつける】

- ・点灯……壁スイッチ ON
- ・消灯……壁スイッチ OFF

【明かりを切り替える】

壁スイッチ ON の状態で、短くスイッチを操作することで点灯状態を切り替えることができます



メモリー点灯

最後の調光を記録して、再現する機能

チャンネルの切り替えについて

リモコンに電池が入っていること、壁スイッチ ONになっている状態で、切り替えてください。


リモコンを照明器具に向けながら、チャンネルのボタンを5秒間長押しします。リモコンのLED表示が3回赤く点滅したらチャンネル切り替えが完了しています。

※リモコンのチャンネル切り替えに合わせて、チャンネル設定信号が照明器具にも送られます。

照明器具が2台以上ある場合


●1つのリモコンで操作する

2台以上の照明器具を同じチャンネルに設定します。また、2台以上の照明器具を別々のチャンネル設定にする場合はチャンネルのボタンを3秒間長押しします。
※照明器具との距離やリモコンの操作時の方向によっては点灯しない場合があります。

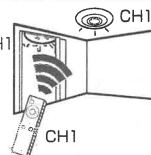

●別々のリモコンで操作する

隣接する照明器具のチャンネルを別々に設定することでそれぞれ対応するリモコンでのみ操作できます

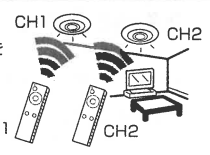

～ご注意～

2台以上の照明器具を別々のリモコンで操作したい場合は、設定を変更したい照明器具だけが信号を受ける向きにするまたは、設定を変更したい照明器具に近づけるなどで設定してください。他の照明器具も、チャンネル設定信号を受けると設定が変わります。
※設定変更をしない照明器具の壁スイッチをOFFしたり、照明器具の間に扉があればその扉を開けたり、設定変更を行ってください。

保証書

取扱説明書や本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理いたします。製品と本書を準備し、下記お買い上げの販売店へお申し付けください。製品輸送の場合は、輸送料などの実費を申し受けます。

※保証書は販売証明書またはお買い上げレシートと一緒に保管してください。 ※記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

品名/品番		LEDシーリングライト 6畳用 PCL6D/ 8畳用 PCL8D		お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	電話番号		保証期間	■販売店名/住所/連絡先		
	ご住所	〒		お買い上げ日より1年間			

保証規定

- 1.保証期間内でも次の場合には、保証外となります。
 - ①使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送・移動・落下による故障および損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および損傷。
 - ④一般家庭以外でのご使用されて生じた故障および損傷。
 - ⑤本書のご提示がない場合または、本書の必要事項が記入されていない場合。
- 2.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 3.再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変複写・複製することを禁じます。
- 改良のため、製品の仕様や外観および本書の内容を予告なく変更することがあります。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

販売元

レインボー合同会社 東京都品川区東五反田5-27-10 7F

製品に関するお問い合わせ

品名: LEDシーリングライト 品番: 6畳用 PCL6D/ 8畳用 PCL8D

TEL 0120-110-701 (無料)

午前9時～午後5時 (土日・祝日及び会社都合休暇を除く)

●お問合せの際は、①「品名・品番」②「お問合せ内容/不具合内容」③「販売店名」をご確認またはご明記のうえ、ご連絡ください。