

使用上に関するお知らせ

- 精密機器のため、落下などの衝撃を加えないでください。
- 長期外出時は、節電のために壁スイッチをOFFにしてください。
- リモコンは、温度の高いところ、湿気の多いところで使用しないでください。
- 水、コーヒー、ジュースなどの液体をかけないでください。故障の原因となります。
- 電池寿命の目安（1日10回使用の場合）：マンガン電池（約6ヶ月）
- 付属の電池はテスト用です。新しい電池に交換してください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 電池は、+・-の極性を正しく入れてください。
- 長期間リモコンを使用しない場合、電池を外してください。
- 電池の液漏れによる故障の原因となります。
- 未使用の電池と使用した電池、種類の異なる電池を混用しないでください。
- 電池の液漏れによる故障の原因となります。
- LED光源は、お客様自身での交換はできません。
- 天井取付面の構造や材質により、取付面が変色などを起こす場合があります。

異常や故障ではありません

- 点灯中や消灯後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピン・ピン」「ポツ・ポツ」という「きしみ音」や「摩擦音」が生じることがあります。
- 照明器具の近くでラジオやテレビ、リモコンなどの電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても動作しない場合があります。
- 壁スイッチで電源を切った場合や停電の場合は、リモコンで操作しても動作しません。
- リモコンは信号が範囲外で、照明器具に向けて操作してください。
- （しゃべり物がある場合やリモコンを壁に取り付けた状態で、リモコン操作）を行うと、動作しない場合があります。
- 天井や壁、床の材質によってはリモコンが反応しにくい場合があります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縦横模やちらつきが見えることがあります。
- LED光源には「ラツキ」があるため、同一形商品、同一適用数商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- チャンネル設定などの確認音は、照明器具から鳴るため、ご使用環境などによっては聞こえにくい場合がございます。

型 数	形 名	定格消費電力	定格電圧	定格周波数	
～ 6畳	HL0206 *** SLD206 ***	全灯時：26W	AC100V	50Hz 60Hz	●LED照明器具の光源の設計寿命は、40000時間です。 光源寿命とは点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%以下になるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。 ※40,000時間は、照明器具の寿命を保証するものではありません。 ●消費電力は常夜灯のみ点灯時には約2W消費し、リモコンOFF時には1W以下の消費となります。
～ 8畳	HL0208 *** SLD208 ***	全灯時：31W			
～12畳	HL0212 *** SLD212 ***	全灯時：41W			
～14畳	HL0214 *** SLD214 ***	全灯時：46W			

お手入れのしかた

安全のため、必ず主電源を切ってしばらくしてから行ってください。
点灯中・消灯直後はLED光源や本体が熱いので、手や肌などを触らないでください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のものや拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。外郭強度の低下、変質、変色、故障の原因になります。
- 照明器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- リモコン送信機は定期的にお手入れをしてください。汚れが付着すると、リモコンが効きにくくなります。
- カバー・リモコン等、樹脂部分の汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れを拭き取った後、洗剤が残らないようよく拭き取ってください。

故障？と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、下表を参考にお調べください。
下表以外の故障と思われる場合は、主電源を切り、お近くの弊社製品取扱店やお客様相談室にご相談ください。
(器具の形名(器具本体の器具ラベルに表示)と、お買い求め時期をお知らせください。)

症 状	主 な 原 因	処 置 方 法
点灯しない	コネクタが正常に差し込まれていない。 壁スイッチ(主電源)が「OFF」になっている。 停電復帰機能が動作している。	「3.電源を接続する」を参照。(2ページ) 壁スイッチ(主電源)を「ON」にしてください。 壁スイッチコントロール機能を使用するか、リモコンのボタンを操作してください。(3ページ)
リモコンで操作できない ・タイマーを設定できない	壁スイッチ(主電源)が「OFF」になっている。 リモコンの電池残量が少なくなっている。 リモコンの電池の向き(+)が間違っている。電池ケースのバネが曲がっている。 リモコンの電池に充電式の電池を使用している。 リモコンと器具本体のチャンネルが合っていない。 他の家電製品(液晶テレビ)などからのノイズがリモコン信号に干渉している。	壁スイッチ(主電源)を「ON」にしてください。 新しい電池に交換してください。(2ページ)(1ページ) 「電池の入れかた」を参照。(1ページ) 新しい電池に交換してください。(2ページ) 「4.チャンネルを設定する」を参照。(2ページ) 他の家電製品(液晶テレビ)などの電源を切ってください。
勝手に点灯・消灯する	「かんたん留守タイマー」を設定している。 勝手に消灯する	タイマーの設定を解除してください。(3ページ) タイマーの設定を解除してください。(3ページ)
チャンネルの設定ができない	確認音が聞こえない。 リモコンの複数のボタンを同時に押している。 リモコンのボタン操作(長押し・短押し)が正しく操作できていない。	照明器具から確認音が鳴ります。 聞こえない場合はカバーを外して設定をお試しください。 指先でボタンを正しく押してください。 チャンネル設定(2ページ)の手順に沿って正しく操作してください。

株式会社ホテルクス 〒105-0014 東京都港区芝1-7-17 <http://www.hotalux.com/> (土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く)

製品・お取り扱いなどのご相談 受付時間 平日 9:00-12:00 13:00-17:30
お客様相談室 ☎0120-52-3205 FAX. 0748-61-2330

修理・アフターサービスのお問い合わせ 受付時間 平日 9:00-17:30
修理受付センター ☎0120-334-031 ☎0748-61-2361
(フリーダイヤルが利用できない場合)

NEC LED照明器具保証書

本書は再発行いたしますので、紛失しないよう大切に保存してください。
☆印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の事項を確認してください。

形名	LED光源、LED電源	5年間	☆お買い上げ日
保証期間	その他(本体、リモコン、セード、カバーなど)	1年間	年 月 日から
☆お客様	ご住所		
	お名前		
	電話番号		
☆販売店			

安全に関するご注意 明るく安全に使用していただくため、以下の項目にご注意願います。

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。(右表)

安全チェックシート

※保証内容については裏面をご覧ください。

下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処置手順に従ってください。
下記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカー等の専門家に相談ください。

安全点検項目	点検年月	点検結果	処置手順
1. スイッチを入れたとき、時々点灯しないことがある。			
2. プラグ・コードや本体を動かすと点滅する。			○印がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため、すぐに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
3. プラグ・コードなどが異常に熱い。			
4. こげくさい臭いがある。			
5. 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。			
6. コード・ソケット・配線部に傷みやひび割れ、変形がある。			
7. 購入後、10年以上経過している。			○印がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため、すぐに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
8. 点灯するまで時間がかかる。			
9. カバー・パネルなどに変色、変形・ひび割れなどがある。			
10. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。			
11. 器具取付部に変形、ガタツキ、ゆるみがある。			
12. 極端に明るさが低下している。			
13. ちらつきが頻繁に生じる。			

NEC 照明器具

372-340 Z400TYPトリスツ(HE4-RE0208) ④

LEDシーリングライト

保証書添付 保 存 用 一般住宅用 取扱説明書

安全上の注意

お使いになるとき、人への危険や財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。この「安全上の注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

- ⚠ **警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性がある内容です。
- ❗ **必ず守る**
 - 照明器具の取り付け、取り外しは、取扱説明書に従い確実に行う。
 - お手入れの際、主電源を切る。
火災や感電、落下によるケガの原因となることがあります。
 - 布や紙など燃えやすいものを器具にかぶせない。
 - 照明器具の隙間に金属類や燃えやすいものを入れない。
火災・感電の原因となることがあります。
 - 照明器具の改造や部品交換をしない。
火災や感電、落下によるケガの原因となることがあります。
- ❗ **必ず守る**
 - 交流100Vで使用する。
指定以外の電圧で使用すると、火災や感電の原因となることがあります。
 - 異常を感じたら、速やかに主電源を切る。
異常状態がおよそ30分間継続して販売店またはお客様相談室にご相談ください。
 - 調光器やセンサー付きの壁スイッチは、一般の入切用壁スイッチに交換する。
火災や照明器具の故障の原因となることがあります。
(交換工事は、電気工事に依頼してください。資格が必要です。)

- ❗ **禁止**
 - 下図の天井には取り付けない。照明器具の落下の原因となります。

- ❗ **禁止**
 - 下図の配線器具には取り付けない。照明器具の落下・感電・火災の原因となります。

注意

- ❗ **必ず守る**
 - 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
 - 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
- ❗ **接触禁止**
 - 点灯中や消灯直後は本体に触らない。
やけどの原因となることがあります。
 - 破損したカバーは直接手で触らない。
ケガの原因となることがあります。
- ❗ **禁止**
 - 暖房器具の真上など、温度の高い場所で使用しない。
火災の原因となることがあります。
(この製品は、5℃～35℃の温度範囲で使用してください。)
 - LED光源を直視しない。
目の痛みの原因となることがあります。
- ❗ **水ぬれ禁止**
 - 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
 - お手入れの際、水洗いしない。
この製品は非防水のため、火災や感電の原因となることがあります。

各部の名称

一部省略抽象化した共通部品図です。機種によってカバー形状などが異なります。




照明器具の取り付け方法

感電等の事故防止のため、必ず主電源を切って行ってください。

1 天井の配線器具を確認し アダプタを取り付ける

- ①右図の配線器具であれば取り付け可能です。
ガタつきや破損がないことを確認する。
- ②アダプタの引掛金具を配線器具に挿入し、
右(時計回り)にカチッと音がするまで回す。
- ③右図の要チェック内容を確認する。

警告 取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

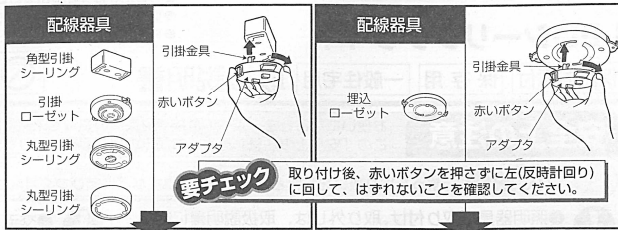


2 本体を取り付ける

配線器具の形状によって、取り付け方法が異なります。

- ①コネクタを本体中央の丸穴に通して、アダプタに
本体の穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。
本体裏面の黒いスポンジは取り外さない。
本体が回転し、固定できなくなります。
- ②右図の要チェック内容を確認する。
- ③本体のグラつきがないことを確認する。
これで本体の取り付けは完了です。

警告 取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

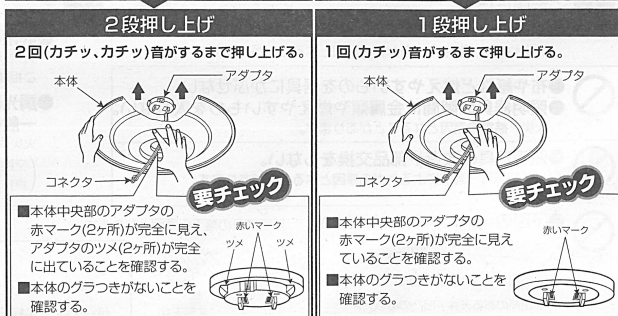


3 電源を接続する

- ①アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込む。
- ②★の部分を押さずに、アダプタ側コネクタの線を引っ張り、
抜かないことを確認する。



4 カバーを取り付ける ※カバーを取り付けずにご使用にならないでください。

- ①カバーを水平に持ち上げて、カバーのフチを本体金属部の内側にはめる。
- ②カバーを本体に押し当てたまま、しっかりと右に回して(カバーが回らなくなるまで)取付具のロック(カバー落下防止)が掛ければ、取り付け完了です。



2台目をご使用の場合などはチャンネルの設定を変更してください。

(出荷時は、チャンネル1に設定しています。)

【準備】チャンネルを変更したい照明器具以外は、壁スイッチ(主電源)をOFFにする。

【リモコン操作】

- ① **全灯ボタン**を押して、全灯状態にする。
- ② **CH切替スイッチ**をスライドして、設定したいチャンネル(CH1、CH2)を選択する。
- ③ **全灯ボタン**を3秒以上、長押しする。
- ④ 照明器具から「ビビビ」と音が聞こえたら指を離して、5秒以上も一度、**全灯ボタン**を短押しする。(1秒以内に指を離す)
- ⑤ 照明器具から「ピーッ」と音が聞こえたら設定は完了です。
- ⑥ リモコンで照明器具を操作できるか確認してください。



2 CH切替スイッチ

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2

CH1 CH2


CH1 CH2

CH1 CH2


照明器具の取り外し方法

必ず主電源を切って、本体やLED光源部が冷えてから行ってください。

- ①カバーの外しかた
カバーを左(反時計回り)に回して外す。
カバーは無理にはずさないでください。
カバーの外れ、落下によるけがの原因となります。



- ②電源の外しかた
右図のようにコネクタの矢印部分を押しながらコネクタを引き抜く。



- ③本体の外しかた
本体を押さながら本体中央アダプタのレバーを矢印方向につまむ。



- ④アダプタの外しかた
アダプタの赤いボタンを押しながら左(反時計回り)に回す。



注意事項 ボタンを押さずに回すと配線器具が破損します。

リモコンの操作方法

■必ず照明器具のチャンネルと合わせてご使用ください。 ■確認音は照明器具から鳴ります。

① 調光ボタン(明▲/暗▼) お好みの明るさに調光できます。


- LED主光源、または常夜灯が点灯した状態でボタンを「短押し」する。
1段階ずつ調光します。

LED主光源 「全灯」⇔70%⇔50%⇔30%⇔「10%」
[5段階] (確認音「ビッ」)

LED常夜灯 5段階⇔4段階⇔3段階⇔2段階⇔1段階
[5段階]

ON/OFFボタン
・LED主光源が点灯します。
(消灯または常夜灯にする直前の明るさで点灯します。)

CH切替スイッチ
・リモコン信号のチャンネルを切り替えます。

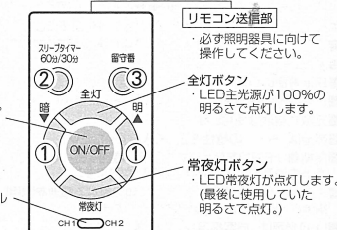

② スリープタイマーボタン(60分/30分)

- 60分 ボタンを1回押す (確認音「ビッ」)
- 30分 ボタンを3秒以内に続けて2回押す (確認音「ビビッ」)
- 解除 タイマーが設定された状態でボタンを1回押す (確認音「ビビッ」)

■タイマー消灯後の「常夜灯の点灯/消灯」をチャンネル設定で選べます。





③ かんたん留守タイマーボタン

3パターンのかんたん留守タイマーを設定できます。

- かんたん留守タイマーを設定すると、照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。留守時に在宅を装うことができ、防犯面*1で安心です。面倒な時間設定が不要で、ボタンを押す回数に応じて待機時間*2を選択できます。


*1) 侵入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねます。

*2) 待機時間は3パターン。

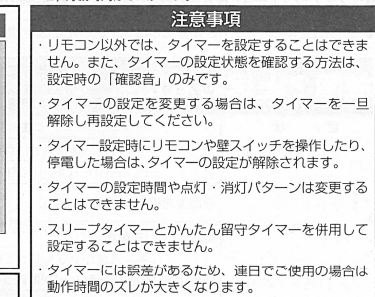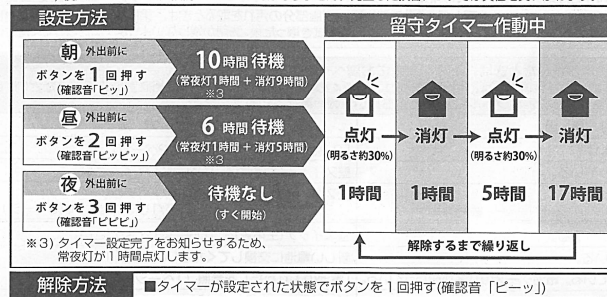

壁スイッチコントロール機能

壁スイッチで照明器具を操作したいとき

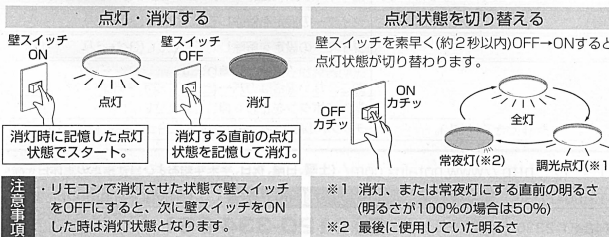

保証について (持込修理)

- 1: 保証期間は、商品お買い上げ日から、LED光源及びLED電源は5年間、その他(本体、リモコン、コード、カバーなど)は1年間です。
- 2: 保証期間内において、24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合、上記の保証の範囲外となります。
- 3: 取説明書、本体添付ラベル等の注意事項による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 4: 保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および破損。
 - (2)お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下等による故障および破損。
 - (3)火災、地震、水害、盗害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および破損。
 - (4)一般住宅用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および破損。
 - (5)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および破損。
 - (6)保証書の記載がない場合。
 - (7)施工上の不備に起因する故障および破損。
 - (8)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および破損。
 - (9)日本国内以外での使用による故障および破損。
 - (10)商品の引き取りで修理を行った場合の引き取り料については、お客様の負担となります。
- 5: 保証期間を過ぎる時は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。
- 6: 補修用部品の最低保有期間(1)弊社は照明器具の製造打ち切り後、8年間保有しています。補修用部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品で、同等機能を有する代替部品も含まれます。(2)修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせて頂きます。
- 7: 照明器具には寿命があります。
- 8: この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。お買い上げの際、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。その際は、器具の形、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。