

# Panaracer 楽々ポンプ

品番 : BFP-PSAB2 / BFP-PSAY2

## 自転車専用ポンプ 英式・米式・仏式バルブ用

このポンプは右図のバルブの自転車用チューブに使用できます。

※ご使用の際は、あらかじめチューブのバルブ形式をお確かめください。

### 取扱説明

- 取扱説明をよくお読みのうえ正しくご使用ください。そのあと保存し必要なときにお読みください。

### ご使用前に

- この商品は、自転車タイヤ専用手押しポンプ(英式・米式・仏式バルブ用)です。他の目的には使用しないでください。

- 空気圧は、タイヤに刻印されている「標準空気圧(推奨空気圧)」に従ってください。

- この商品は、英式バルブ：最大 500kPa(約 5kgf/cm<sup>2</sup>) 米式・仏式バルブ：最大 700kPa(約 7kgf/cm<sup>2</sup>) の空気圧まで加圧が可能です。

(※ただし手押しポンプのため個人差があります)

### 安全上のご注意 △注意 (必ずお守りください)

空気を入れる時は必ず平らな場所で入れる

ハンドルを両手でしっかりと握り必ず垂直に最後まで押し下けポンプ内の空気を出し切る

子供など取り扱いに不慣れな方だけ使わせたり乳幼児の手の届くところで使わない

空気圧によりハンドルが飛び出しけがの原因となります。

けがの原因となります。


ポンプを傾けて使用すると転倒してけがの原因となります。

## 1. ロックレバーの取扱方法

### 解除



### 固定




### ロックレバーを倒して固定する

※ロックレバーは確実に倒して固定してください。固定が不十分だと空気もれを起こします。

## 2. バルブ別使用方法 (ご使用のチューブのバルブ形式を確認してください)

### ●英式バルブ


- バルブキャップを外す
  - ①英式バルブクリップを口金の奥まで差し込む
  - ②ロックレバーを倒して固定
  - ③クリップでバルブの袋ナットをはさむ
- ※下図「3.英式バルブクリップの取扱方法」参照

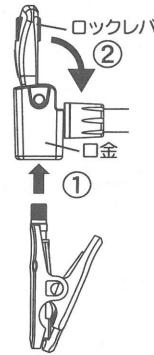

英式バルブ  
クリップ

### ●米式バルブ


- バルブキャップを外す
- ①口金をそのままバルブの奥まで差し込む
- ②ロックレバーを倒して固定

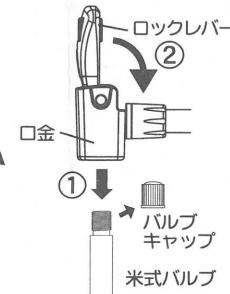

※空気もれを防止するためにバルブキャップは必ず装着してください。

### ●仏式バルブ


- バルブキャップを外す
- ①バルブの小ネジを開け、小ネジの頭を指で軽く押す
- ②仏式バルブ用アダプターをバルブにねじ込む
- ③口金を、バルブにねじ込んだアダプターに差し込む
- ④ロックレバーを倒して固定

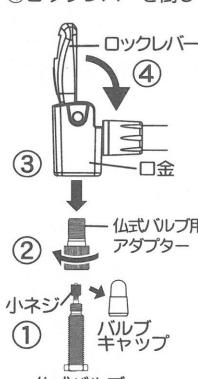

※仏式バルブ用アダプターはロックレバーのうら側に収納されています。

## 3. 英式バルブクリップの取扱方法

英式バルブの袋ナット部分を英式バルブクリップではさむようにして固定してください。

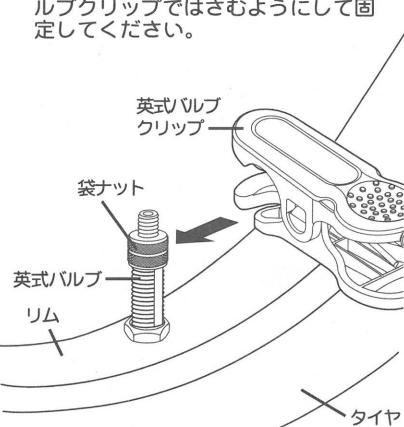

※英式バルブクリップで袋ナットをはさむ際に、クリップを乱暴に扱うと先端を破損するおそれがありますのでご注意ください。

## 4. キャップの位置と各部の名称

キャップにゆるみがある場合は直ちにキャップをしめなおしてください。取り扱い等不明な点があるときは、「お客様相談室」へお問い合わせください。ゆるんだまま使用すると部品が飛び出す場合があり危険です。


### ① シリンダーキャップ



ハンドル

シリンダーキャップ

### ② 口金キャップ

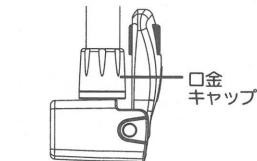

バルブ

口金キャップ

バルブ

口金キャップ