

保証書	
品名	マルチクリップファン
品番	HOE-M175
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間
販売店*	住所 〒
	店名
お客様*	電話()
	ご住所 〒
	お電話() お名前
様	

保証書キリトリ線

※印刷に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ日が行われるものを添付してください。

ライフオンプロダクツ株式会社
カスタマーサポートセンター
TEL.0570-080856
10:00～17:00(土日祝、弊社休業日を除く)
〒550-0015
大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

日常の点検・お手入れ

- 必ず電源を切り、本体からUSBコードを抜いてから、点検やお手入れを行ってください。
- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。
- ペンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。

<ガードの外し方>
本製品は背面のガードを外すことができます。ガードの中心の凹んだ丸い印を円のオープン位置に戻すと外れます。取り付けの際はロック位置に来るように矢印の方向に戻してください。



保管方法

- 炎天下や夏場の車内など高温になる場所から取り除いてください。
- 本製品は60℃未満の場所で満充電にしてから保管してください。
- 保管中も6か月に1回充電してください。
- ※ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

故障かな？ 次の点検を行ってください。

修理、サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか？	・充電してください。
充電できない	・USBコードはしっかり差し込まれていますか？ ・定格出力が5V1A未満のUSB接続式ACアダプターを使用していませんか？	・USBコードをしっかり差し込んでください。 ・定格出力が5V1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。

アフター販売

CS-K1702
USBコード 440mm (Type-C)
660円 (税込)

カスタマーサポートセンターにて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。ご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料はカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書
必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
※遠隔販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入期届、目付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合
お買い上げの販売店または、カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ

受付時間外のお問い合わせは、お問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2
※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・
取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。
ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■色 ■お買い上げ店名
- お問い合わせ内容 ■お買い上げ日

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル
▶0570-080856

受付時間 10:00～17:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間外により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター


ライフオンプロダクツ株式会社
〒550-0015
大阪府大阪市西区南堀江1-12-19
四ツ橋スタービル8F

仕様	
品番	HOE-M175
電源	DC5V 0.5A(充電時) 2.5V(充電時)
消費電力	Type-C
USBポート	440mm
USBコードの長さ(約)	リチウムイオンポリマー電池 3,7V 800mAh
充電電池	2時間
充電時間(約)	1.5時間(強)～5時間(弱)
満充電時の連続使用可能時間(約)	3段階(弱/中/強)
風量調節	6cm
羽根径(約)	7枚
羽根枚数	2cm
クリップの奥行(約)	76×29×192mm
本体寸法(約)	78g
本体重量	本体、USBコード、取扱説明書(保証書付)
セット内容	

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

HOE-M175


マルチクリップファン 取扱説明書

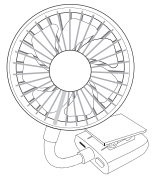

△警告
リチウムイオンポリマー電池内蔵
●絶対に分解して電池を取り出さないでください。
●廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
●炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

各部名称

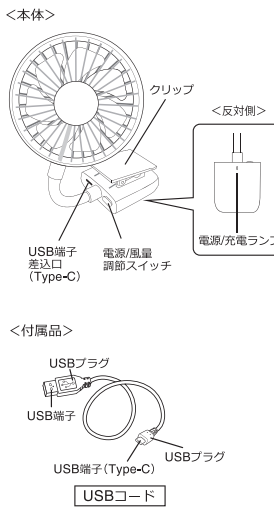

安全上のご注意

本製品は家庭用です。

△警告
リチウムイオンポリマー電池内蔵
●絶対に分解して電池を取り出さないでください。
●廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
●炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただくうえで、ご使用を開始してください。

△警告
この表示を無視して誤った取り扱いをするなど、人が死に至る危険を伴う可能性があることを示しています。

△注意
この表示を無視して誤った取り扱いをするなど、人が軽傷を負ったり物の損傷の発生が懸念される内容を示しています。

△除表示の例
このような表示は強制を示します。このような表示は強制を示します。

△警告
お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。

●感電や怪我をするおそれがあります。
●修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

●発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。
●修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

●ホコリや汚れの付着、カフツボなどで故障が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが熱くなり変形したりして感電や火災の原因となります。

●USB接続式ACアダプターを使用している場合は、定格出力が5V1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用してください。

●ホコリや汚れの付着、カフツボなどで故障が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが熱くなり変形したりして感電や火災の原因となります。

△警告
USBコードを傷つけないでください。

●加工したり、引っ張ったり、上り下りの繰り返すと破損して、火災・感電の原因となります。

●浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

●感電やショートのおそれがあります。
●火災・感電の原因となります。

●本体を火中に投げしないでください。

●濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

●破損して怪我をするおそれがあります。
●火災・感電の原因となります。

●小さなお子様の手の届くところでの使用はおやめください。

●目を巻き込んだり、怪我・感電、やけどや、部品を損傷するおそれがあります。

●電池が満充したら火気から遠ざけてください。

●リチウムイオンポリマー電池が劣化していると、発熱を伴ったり、飛び出たりして火災の原因となります。

●修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

●火災・感電、変色、変形、その他予てと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使用し続けると感電や発熱、破損、発火の原因となります。

●本製品にスプレー(殺虫剤、整髪剤、潤滑剤等)をかけないでください。

●直前・発火の原因となります。

△警告
熱がこもる場所で充電をしないでください。

●充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたたかくなれば発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

●定期的なUSBプラグのホコリを掃除してください。

●ホコリがたまると蒸気などで感電不良となり、火災の原因となります。

●USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

●感電やショートの原因となります。
●長期使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。

●感電や火災の原因となります。

●高温になる場所で充電をしないでください。

●ストーブのそば、炎天下の直射日光の当たる場所など、高温になる場所での使用をしないでください。

●異常に気づいたら使用を中止してください。

●発熱、発熱、変色、変形、その他予てと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使用し続けると感電や発熱、破損、発火の原因となります。

●本製品にスプレー(殺虫剤、整髪剤、潤滑剤等)をかけないでください。

●直前・発火の原因となります。

△注意
顔から約30cm以上離してご使用ください。

●髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。

●液漏れした場合などは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

ご使用方法

1.付属のUSBコードを使い5V1A以上出力できるACアダプターまたは、モバイルバッテリーなどから充電してください。
※急速充電器には対応していません。充電は必ず付属のUSBコードを使用してください。

充電時の電源/充電ランプの点灯について
充電中は電源ランプが赤く点灯します。充電が完了すると電源ランプは消灯します。

△注意
USB端子差込口(Type-C)が破損しないようにつまみずく差し込んでください。

ご使用方法

電源/風量調節スイッチをクリックすると、電源/充電ランプが青く点灯し、弱の風量で稼働します。1回クリックすることにより強の順番に風量が強くなります。稼働後に3回クリックすると電源がOFFになります。

保証規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受けられる場合は、製品とお買い上げ店にて持参、ご提示のうえご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 保証期間中でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合。
 - あるはこれらの文字を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での修理、調節、改造による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(業務用)での使用の場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証書キリトリ線