



TEKNOS

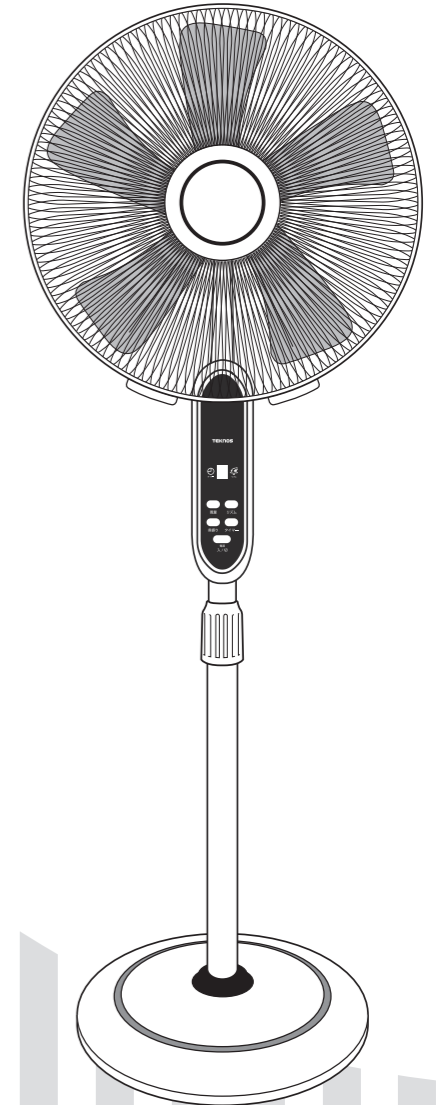

リモコン

40cmフルリモコンフロアー扇風機


KI-F536R

取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

必ず守ってください	2~3
効果的な使い方	4
組み立て方	5~6
各部の名称	7
正しい使い方	8~9
お手入れと保管	9
故障かな?と思ったら	10
おもな仕様	10
アフターサービスについて	11
保証書	裏表紙

保証書 (お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。)	
品番 KI-F536R	
お客様	お名前 様
	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所 〒
	住所 〒
	取扱販売店
	☎ () -
	☎ () -

愛情点検	長年ご使用の際も点検を!					
	<table border="1"><tr><td>このような症状はありませんか</td><td><ul style="list-style-type: none">●スイッチを入れても回転しないときがある。●回転が遅かったり、不規則。(ただし、リズム風のときは除きます)●こげくさいにおいがする。●モーターが異常に熱い。</td><td>▶</td><td>ご使用中止</td><td>発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</td></tr></table>	このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">●スイッチを入れても回転しないときがある。●回転が遅かったり、不規則。(ただし、リズム風のときは除きます)●こげくさいにおいがする。●モーターが異常に熱い。	▶	ご使用中止	発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。
このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">●スイッチを入れても回転しないときがある。●回転が遅かったり、不規則。(ただし、リズム風のときは除きます)●こげくさいにおいがする。●モーターが異常に熱い。	▶	ご使用中止	発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。		

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

URL:<https://www.teknos.co.jp/support/csm/>

TEL:048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

電話受付時間: 月~金曜日(11:00~12:00/13:00~15:00)
月曜日~金曜日(祝日・年末年始・夏季休暇除く)



BD

SENJU CO.,LTD.
株式会社 千住
www.teknos.co.jp















ご使用の前に、以下のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- ここでは、注意事項を危険の度合に合わせて「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも、安全にご使用いただくための重要な項目ですので必ず守ってください。

 警告 警告を無視して取り扱っていると、万一の場合死亡または重傷を負う可能性があります。	
 分解禁止	修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造を行なわないでください。 感電や火災のおそれがあります。
 禁止	羽根、ガード、スタンドベースをつけずに高さを調節したり、モーターを運転しないでください。 けがをするおそれがあります。
 禁止	本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。 ショート、感電のおそれがあります。
 プラグをコンセントから抜く	お手入れの際は、必ず差込プラグを抜いてください。 プラグを差し込んだままでのお手入れは感電のおそれがあり危険です。
 禁止	電源コードや差込プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。 感電やショートして発火することがあります。
 指示	本機は、日本の家庭用電源（100V）で使用してください。海外では使用できません。 異なる電源電圧での使用は火災や感電の原因となります。 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold;">AC100V ONLY</div>
 禁止	この機器は安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を使用しないでください。 けがや事故のおそれがあります。
 禁止	この機器で子供が遊ぶことがないように、保護者は子供を監視してください。 けがや事故のおそれがあります。
 禁止	電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者もしくはその代理店又は同等の有資格者によっておこなうこと。 火災、感電、故障や事故の原因となります。

絵表示について

- △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
 - 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。
 - 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。
- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

 注意 注意を無視して取り扱っていると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。			
 禁止	風を長時間直接身体に当てないでください。とくに、乳幼児やお年寄り、ご病気の方にはご注意ください。 健康を害するおそれがあります。	 禁止	ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。 けがをするおそれがあります。
 禁止	製品を濡らしたり、濡れた手で扱わないでください。 感電のおそれがあります。	 禁止	殺虫剤、整髪剤、掃除用スプレーをかけるしないでください。 樹脂や塗料部分が変質したり破損するおそれがあります。
 禁止	製品を倒さないでください。 羽根が割れたり、故障や事故の原因となります。	 禁止	不安定な場所や、障害物の近くでは使用しないでください。また、カーテンなどがガードの中に吸い込まれないところでご使用ください。 故障や事故の原因となります。
 禁止	電源プラグを抜く時は必ずプラグを持ってください。コードを持って引っ張ったり、濡れた手でプラグを触らないでください。	 禁止	扇風機カバーをご使用の場合、ホコリなどがつまった状態ではご使用にならないでください。 モーター部が過熱し、故障や事故の原因となります。
 禁止	組み立て前に本体を立てたり、電源プラグを差し込んだりしないでください。 不安定なため転倒し、感電やけがをするおそれがあります。	 禁止	異常な振動が発生したらすぐに使用を中止してください。 羽根やガードが外れ、けがをするおそれがあります。
 禁止	電源コードを傷つけたり、破損、加工、無理にねじる、曲げる、束ねる、引っ張る等しないでください。また、重いものを載せたりしないでください。 コードが傷み、火災や感電の原因となります。		
 禁止	高温、高湿、雨や水しぶきのかかるところ、ガスレンジなど炎の当たるところ、油のかかるところでは使用しないでください。 火災、感電、故障や事故の原因となります。		
 プラグをコンセントから抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。 また、感電やショートして発火することがあります。		



注意

- この扇風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するものですので、これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外でご使用になった場合の故障、修理、事故、その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は、一般家庭用ですので業務用にはご使用にならないでください。

- 冷房や暖房を使用するときは扇風機も同時に使いましょう。

・冷房、暖房効果が増します。

- タイマーをこまめに使いましょう。

・電気のムダ使いやおやすみの時の冷え過ぎを防止します。

- 風の強さと首振りを上手に使い分けましょう。

・首振りさせる方が涼感が増します。

- 夜には窓際に置いて使いましょう。



・夜は気温が下がりますので、冷たい空気を取り入れましょう。

扇風機は分解して梱包してありますので、次の説明に従って正しく組み立ててください。
梱包部品は、この扇風機を収納するときに必要ですので梱包箱と共に保管してください。

本体の組み立て方

※収納する時は組み立て方と反対の手順で行なってください。

- ① スタンドポール下部のL字ネジを回し、はずしてください。
- ② 平らで安定した場所に置いたスタンドベースにリングを装着したスタンドポールを通して下さい。その後、スタンドベース裏に付属品のワッシャーをセットしたL字ネジでしっかりと固定して下さい。
※しっかり締め付けないとスタンドポールが不安定になり危険です。
- ③ 操作部の裏側のネジをゆるめ高さ調節ポールに確実にはめ込み、ネジを時計回り方向に回してしっかりと締め付け固定します。
- ④ 一度、高さ調節ネジを反時計回りに回してゆるめ、高さ調節ポールをお好みの高さに引き上げ、時計回り方向に回ししっかりと締め付け固定します。
- ⑤ リモコンホルダーを取り付けます。

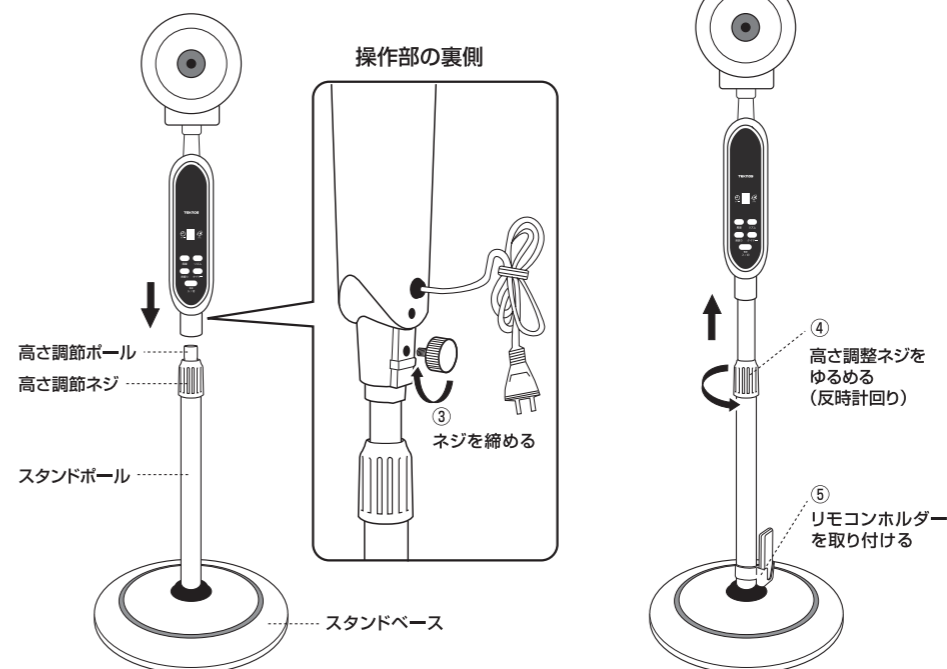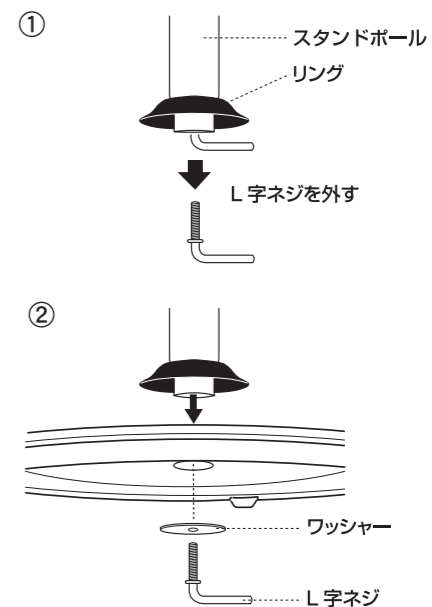


注意

本体を引きずると、床などを傷つけるおそれがあります。
本体の移動は必ず、本体を持ち上げて行なってください。
床面への傷が気になる場合には、市販の保護シール等をご使用ください。

本体の組み立て方


後ガード・羽根・前ガードを取り付けます。

- ① スピンナーを右に回して外してください。
- ② ガード締め付けナットを左に回して外してください。

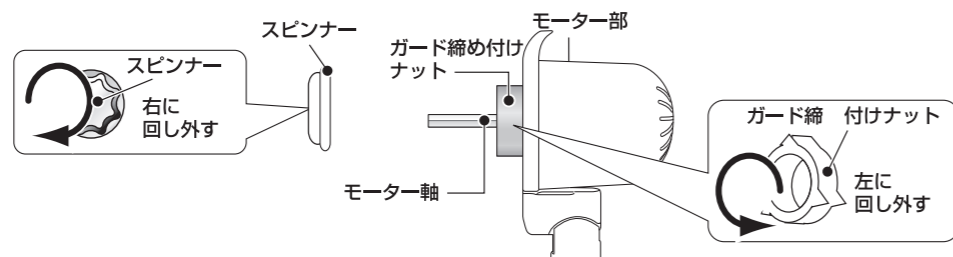


後ガードを取り付けます。

- ① モーターカバーの突起部に、後ガードの丸穴を合わせてはめ込みます。
- ② ガード締め付けナットを右に回して使用中にゆるまないようにしっかり締め付けてください。

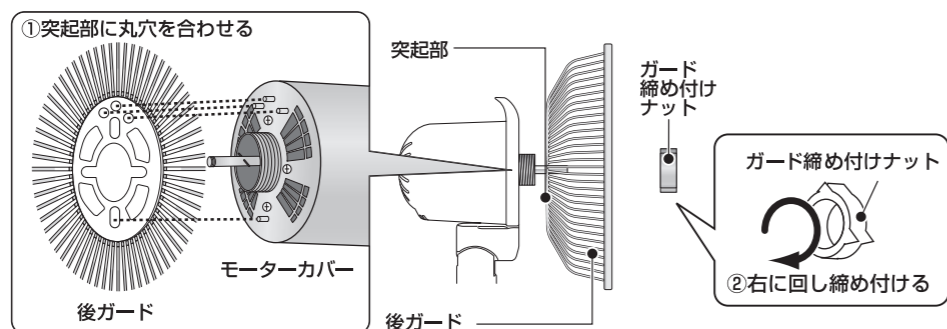


羽根を取り付けます。

- ① 羽根の溝とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差込みます。
- ② スピンナーを左に回して使用中にゆるまないようにしっかり締め付けてください。

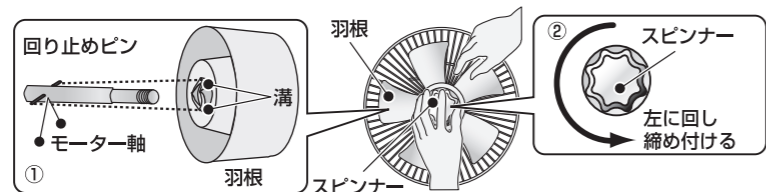


前ガードを取り付けます。


- ① 前ガードフックを後ガードに合わせて掛けます。
- ② 前ガードを押さえて後ガードに「ガチッ」というまで確実にはめ込み、固定してください。
- ③ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

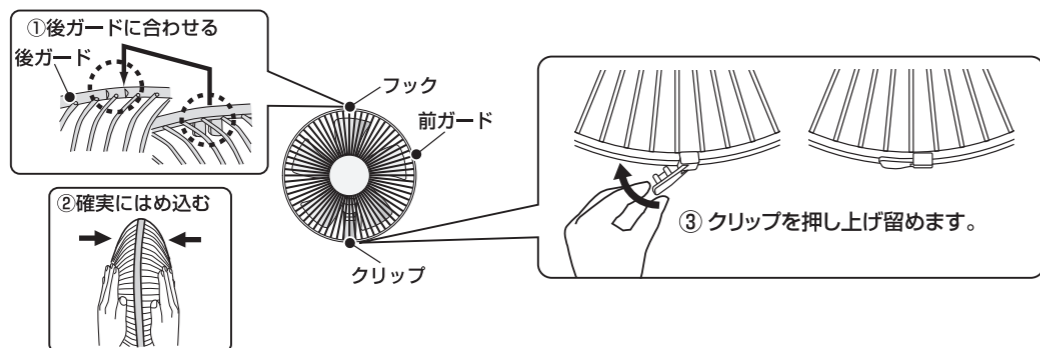


本体

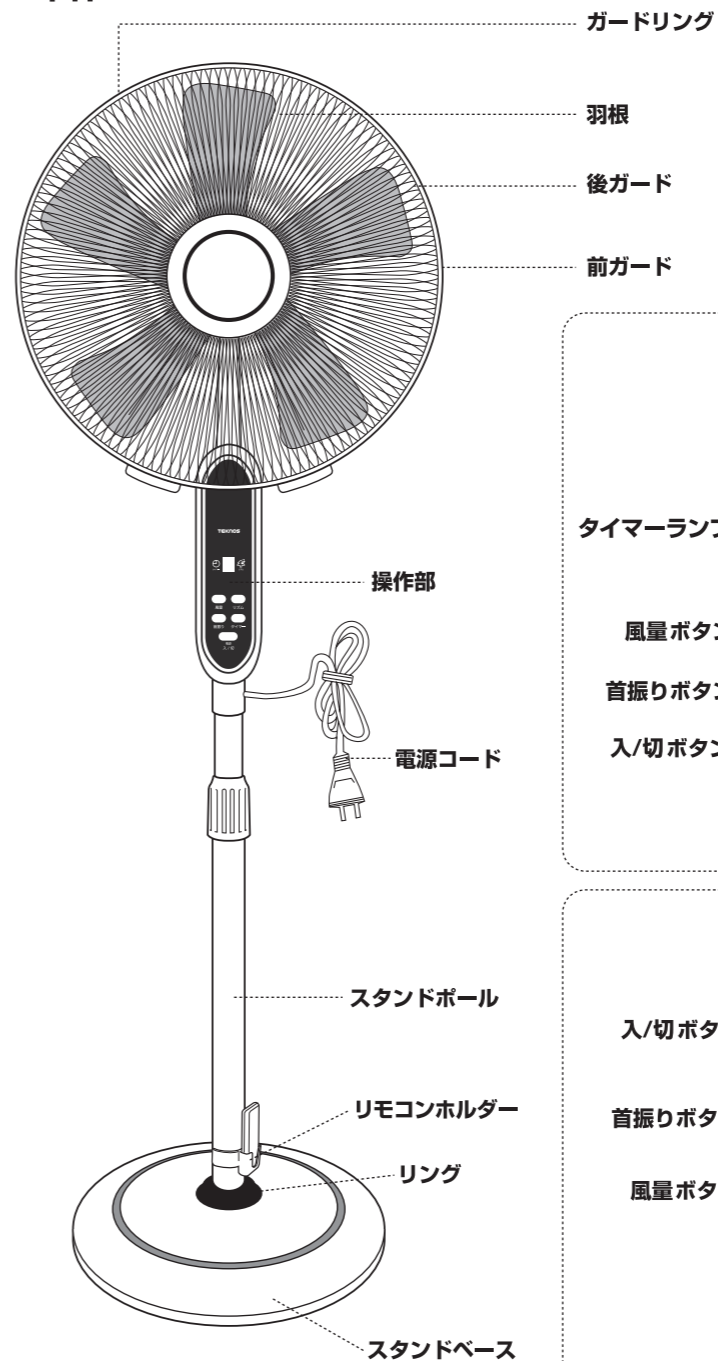

本体操作部

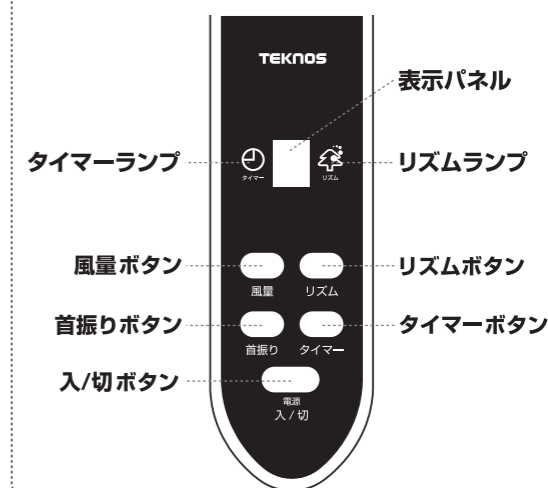

リモコン

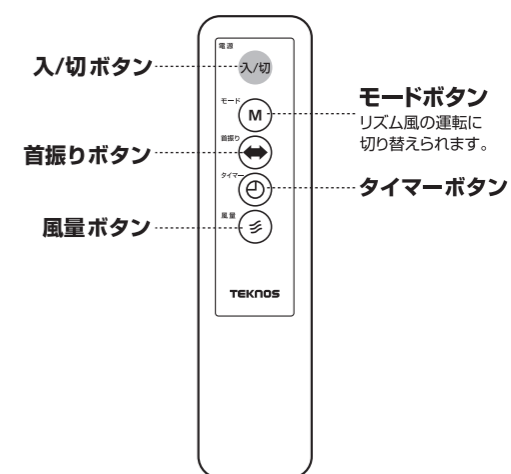

注意 運転するときは、最初に本体の「電源 入/切」ボタンを押してください。
最初に他のボタンを押しても動作しません。
※リモコンで操作する場合は「電源 入/切」ボタンを押してください。

運転させるとき


電源プラグをコンセントに差し込みます。
“ピッ”と音がして、表示パネルに「-」が表示されます。本体またはリモコンの「電源 入/切」ボタンを押すと表示パネルに 1 (弱風) が表示され羽根が回り出します。

風量調節

運転中、本体またはリモコンの「風量」ボタンを押してください。
1 回押すごとに「(風量) 1 (弱) → 2 (中) → 3 (強)」の順番で変わります。
好みの風量に合わせてお使いください。

リズム風

運転中、本体の「リズム」ボタンを押すとリズム風になります。パネルのリズムランプが点灯します。
もう 1 回押すと連続になります。

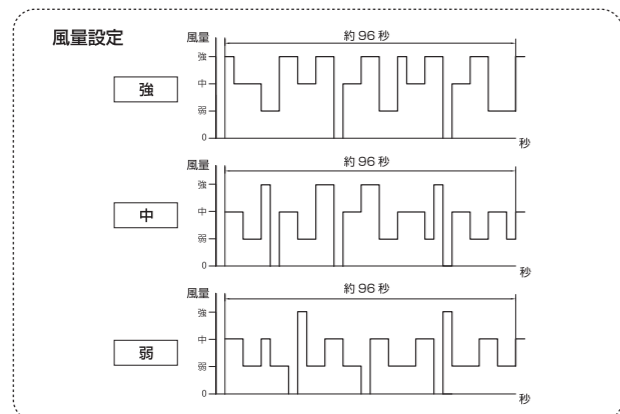

* リモコンをご使用の場合は「モード」ボタンで切替ができます。

タイマー機能

運転中、本体またはリモコンの「タイマー」ボタンを押すとタイマーランプが点灯し自動停止時間を設定できます。
ボタンを押すごとに 1~8 時間まで、1 時間ごとに設定できます。
タイマー機能使用中に風量ボタンを押すと風量表示に切り替わります。
同様に、タイマー機能使用中にリズムボタンを押すとリズムランプが点灯し風量表示に切り替わります。


首振り

運転中、本体またはリモコンの「首振り」ボタンを押すと首振りを始めます。
もう一度、押すと首振りを停止します。

【本体】




【リモコン】

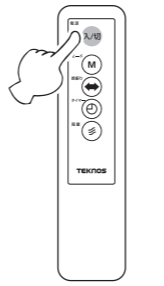

【本体】




【リモコン】

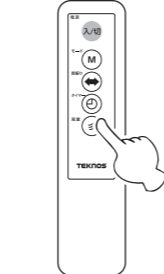

【本体】




【リモコン】

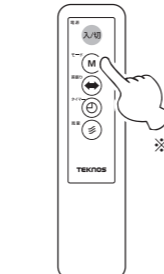

【本体】




【リモコン】

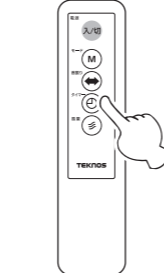

【本体】



【リモコン】

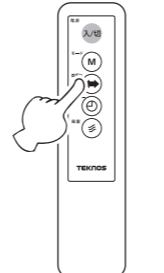

角度調節

運転が完全に止まっている状態で行ってください。
両手でしっかりとガードネットを持ち上下、好みの角度に調節してください。




運転中に角度を変更すると、中の羽根がガードネットにあたる場合があります。羽根が破損してけがをする原因になります。

高さ調節

- ① 高さ調節ネジを反時計方向に回します。
- ② お好みの高さに調節します。
- ③ お好みの高さが決まりましたら高さ調節ネジを時計方向に回してしっかり固定します。




高くなった扇風機は移動時、不安定になりますので、本体をしっかり持ってから移動してください。

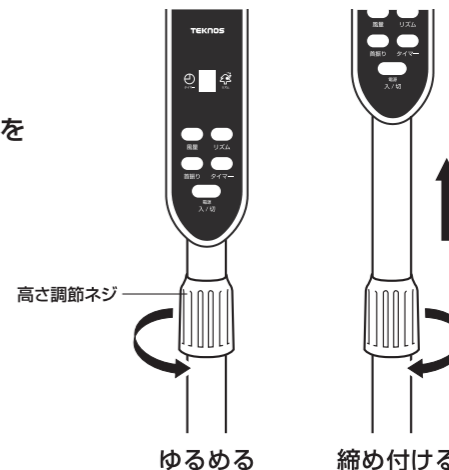

リモコンの電池の入れ方

リモコン裏面の電池フタを開け、⊕ ⊖ 表示のとおり乾電池をセットしてください。

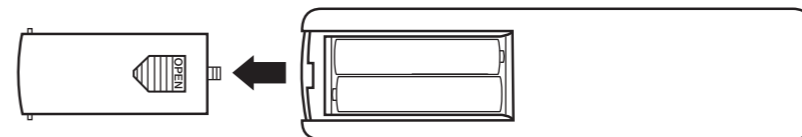

- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください。
- 消耗した電池を入れたままにしておきますと、腐食によりリモコンを傷めることがあります。
- リモコン操作の反応が悪くなったときは、2 個とも新しい電池と交換してください。
- 電池は単 4 形乾電池 2 本をご使用ください。

必ず、本体のスイッチを切って、電源プラグを抜いてからお手入れを行ってください。

お手入れ

- 羽根、本体の汚れは、ぬるま湯や台所用洗剤を浸した布で拭き取った後、さらに柔らかい布でよく乾拭きしてください。
- モーターはよく汚れを取ってから、サビ防止としてシャフトに薄くミシン油を塗ってください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、化学ぞうきん等で拭かないでください。

保管

収納される時は、組み立て方と反対の手順で分解し、お買い求めになった時の包装箱におさめて湿気の少ない場所に保管してください。

●以下のような場合は、修理をご依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	お調べください	対処方法
スイッチを押しても作動しない。	●電源プラグはコンセントに接続されていますか。 ●コンセントのゆるみ等はありませんか。	●コンセントをしっかりと奥まで差し込んでください。 ●コンセントの差し込みがゆるい場合は危険ですので、修理を依頼してください。
回転するときに異常音が出る。	●羽根やガードがゆるんでいませんか。 ●ホコリが羽根などに多量についていませんか。	●羽根やガードを正しく取り付けてください。 ●掃除してホコリを取り除いてください。

●以下のような場合は、直ちに使用を中止して修理をご依頼ください。

- ・電源コードの被覆が破れている。
- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードを動かすと、通電したり切れたりする。
- ・本体、操作部に水がかかった。
- ・その他、何か異常や故障がある。

安全にご使用いただくために
上記の点を定期的に点検してください

●上記の原因以外で何か異常がある場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはお客様ご相談センターまでご連絡ください。
また、故障や事故防止のため、絶対にご自分で分解・修理等しないでください。

電圧	AC100V	首振り角度	約86度
周波数	50Hz/60Hz	重量	約 5.9kg
消費電力	52W/55W	全高	約 125~148cm
羽根	5枚羽根 40cm	電源コード	長さ約 1.7m

本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

注意 この扇風機を使用できるのは日本国内のみで、海外では電源・電圧が異なりますのでご使用できません。(This Electric Fan cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

設計上標準的な使用条件(例)

項目	
1.家族構成	4人世帯
2.使用環境	
・設置条件	標準設置
・温度 / 湿度	30℃ / 65% (相対湿度)
・季節	夏・春
3.使用条件	
・電源電圧 / 周波数	100V / 50Hz/60Hz
・用途	居間・寝室
4.使用頻度	
・1日使用時間	8時間
・1年使用日数	110日
・1日使用回数	5 (回/日)
・スイッチ操作回数	550 (回/年)
・首振運転の割合	100%

注意 【製造年】製造年は本体に記載
【設計上の標準使用期間】6年
設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

※上記は目安です。使用条件により異なります。
設計標準使用期間とは、標準的な使用条件下で適切な保守点検を行ない使用した場合に、安全上支障なく使える標準的な期間を目安とさせていただきます。
保証期間では在りません。

1.保証書

(この取扱説明書が保証書になります。)

保証書は必ず、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げの日から1年間です。

保証期間中は保証規定にしたがって、無料修理いたします。但し、保証期間中でも有料になる場合がありますので、次の項目3.「保証規定」をよくお読みください。

保証期間が過ぎているときはご希望により有料で修理いたします。

3.保証規定

1.保証期間内(お買い上げより1年間)に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。

2.修理はお買い上げの販売店に必ず製品本体と本保証書をご提示のうえご依頼ください。

3.ご贈答、ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にご相談ください。

4.次のような場合には保証期間中でも「有料修理」となります。

- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等天災地変による故障や損傷。
- ・異常電圧、指定以外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障や損傷。
- ・お買い上げ後の取付場所の移設、落下および輸送上の故障や損傷。
- ・車両、船舶に搭載させた場合に生じる故障及び損傷。
- ・本書の提示がない場合。
- ・本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えられた場合。

・一般家庭用以外にご使用され故障した場合。

(本製品は一般家庭用ですので、業務用でのご使用はしないでください)

5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only with in japan.

6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

年 月 日

この保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、電気店、またはお客様ご相談センターへお問い合わせください。

4.扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年間です。

この期間は経済産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてわからないことは

上記の内容について詳細等のほか、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたらお買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。