

出窓用レール 取扱説明書


対象品番

HFFU-20 HFFU-30 / HFFW-20 HFFW-30


材質：塩化ビニール（鋼板入り）

<取付方法>

- 1** ブラケットをレールの端（エンドキャップ）から5cm位、その他は30cm位の間隔で取り付けて下さい。

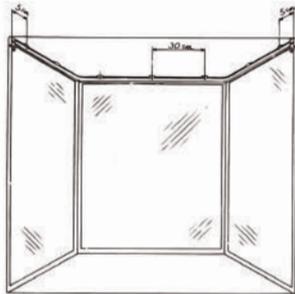


- 2** ブラケット先端にレール上部をひっかけたまま、矢印の方向に回転させてレールをツメにセットして下さい。

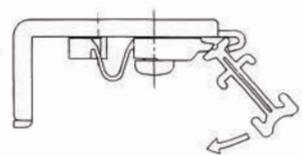

（ブラケットは天井付けの場合、天井面又はレールに先に取り付けてもOKですが、正面付けの場合はブラケットを先に壁面に取り付けてから、レールを取り付けて下さい。）

- 3** レールがブラケットにセットされたらツメ固定ネジをしめて、レールを固定して下さい。

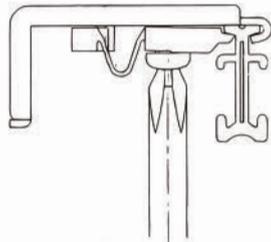


（使用寸法より長いレール部分は備えつけの金鋸で切断して下さい。）


- ブラケット固定ねじは確実に締めつけて下さい。レールの落下の原因となります。

レールの取りはずし方



ツメ固定ネジをゆるめて、①レールをツメ側に押す。②そのままレール下部を矢印の方向に回し、とりはずします。

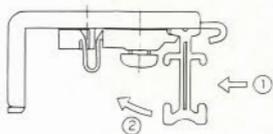

<壁面付の場合>

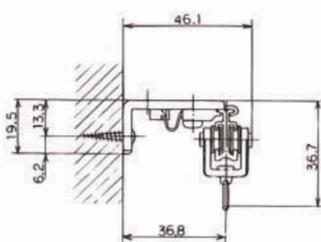

<天井付の場合>

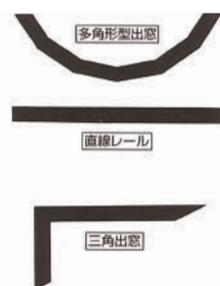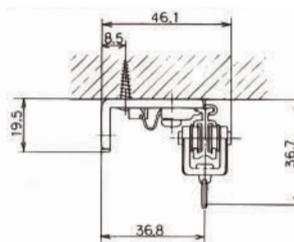

⚠ 注意

カーテンレールは巻きぐせがついておりますので、取り付け時に反対側へ巻き直してください。

カーテンもしくはカーテンレールに、お子様がぶら下がったり、遊んだりしないよう十分注意して下さい。カーテンレールの損傷や破壊、落下のおそれがあります。

