

マイスター房掛 取扱説明書

対象品番

FP-212D FP-212N

材質：＜本体＞ ABS 樹脂・木柱 ／ ＜取付ベース＞ PA 樹脂


＜取付方法＞

・木ねじ止め 木ねじ…1 本 / 個

板厚が 10 mm 以上の木部、または下地のある箇所に取付けてください。

プラスドライバーでベース中央穴にしっかり固定します。

※まっすぐ垂直に固定してください。

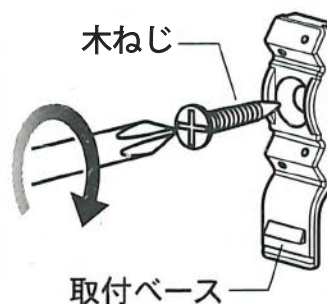


・石膏釘止め 石膏釘…4 本 / 個

下地の無い石膏ボードの箇所に使用してください。

※9 mm 以上の石膏ボードに適しています。


コインなどで 4 か所の小穴へ斜めに押し込み固定します。

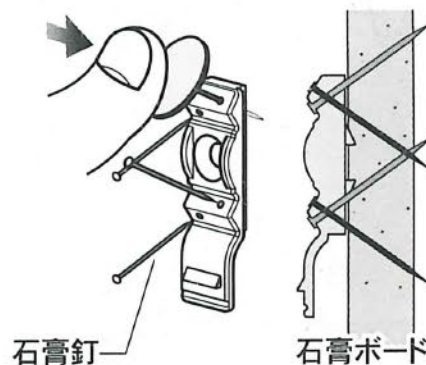

取付けたベースに本体を上から差し込んで、下へ「カチッ」と音がするまでスライドさせて固定します。

＜取り外し方法＞

取り外す場合は、A 部を押しながら本体を引き上げます。
(本品裏面に突起がある為、凹み跡が残ります。予めご了承ください。)

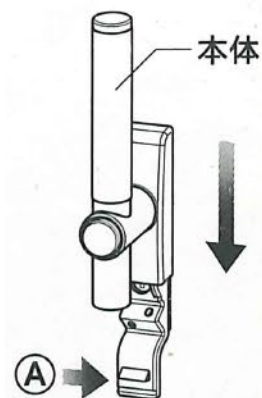

⚠ 注 意

本品はカーテン用「ふさかけ」です。目的以外の使用は耐荷重制限を守って、貴重品や壊れやすいものは掛けないで下さい。

許容荷重

耐荷重 **1 kg**

HINAKA