


ドラム式洗濯機

FLK832

取扱説明書

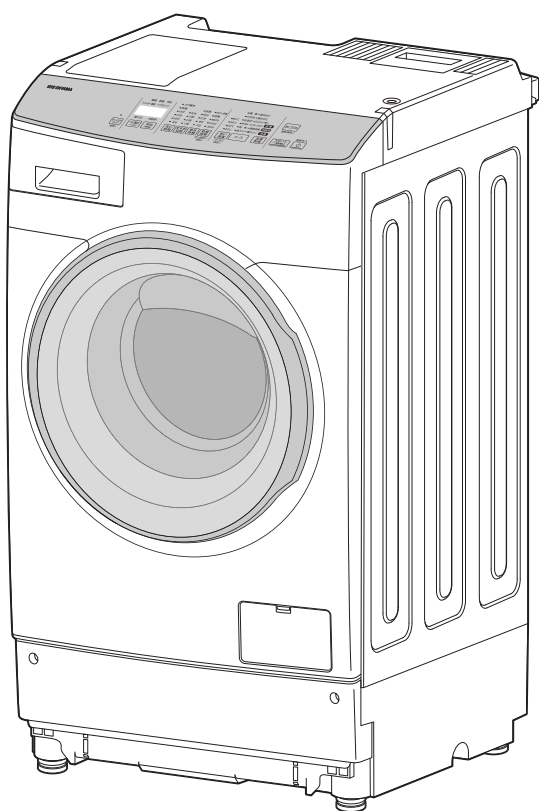

この商品は海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ず読んでください。
- この取扱説明書は使用する方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ご使用の前に

取り扱いかた

お手入れ

こんなときは

アフターサービスと
その他の内容

ご使用の前に

安全上の注意	4
使用上の注意	7
各部の名称	8
付属品	9
操作パネルのはたらき	10
洗濯・乾燥の流れ.....	12
据え付け状態の確認	14
運転前の確認と準備	
洗濯も乾燥もできないもの／乾燥ができないもの.....	15
乾燥前の注意／洗濯物の確認	16
洗濯物の仕分け.....	17
洗濯物の入れかた.....	18
洗剤・柔軟剤・漂白剤について	
洗剤・柔軟剤を入れるときの注意点.....	19
洗剤・柔軟剤・漂白剤の目安量	19
漂白剤について／洗剤の入れかた.....	20

取り扱いかた

ドアロック／チャイルドロック	
ドアロックについて／チャイルドロックについて.....	21
ドアが開かないときは	21
洗濯コースと設定可能な行程	22
洗濯・洗濯～乾燥する	
標準コース／すすぎ1回コース／お急ぎコース／念入りコース	24
乾燥する（乾燥のみを行う場合）	
標準コース	26
各種コースの説明	
毛布コース（毛布など大物の洗濯に）.....	28
手洗いコース（デリケートな衣類に）.....	30
温水（60℃・40℃）コース（除菌や油污れに）.....	32
ふんわりシワ取りコース（洗濯後のシワを軽減）.....	34
スポーツウェアコース（汗をかいたスポーツウェアに）.....	36
厚物衣類コース（厚物の乾燥に）.....	38

コース設定を変更する	40
脱水のみなどの個別運転をする	42
おこのみ登録	44
タイマー予約運転.....	46
上手な使いかた	
設定モードの入りかた／終わるかた.....	48
運転時の騒音と振動を抑える	49
脱水の立ち上がりをスムーズにし、騒音や振動を抑える	49
乾燥具合の調整／脱水後布ほぐしの設定	50
ほぐし保管の設定／ブザーの設定.....	51

お手入れ

糸くずフィルター	52
洗剤投入ケース／本体・ドア・ドアパッキン	53
ドラム（槽クリーンコース）	54
乾燥フィルター・内部フィルター	56

こんなときは

乾燥の仕上がりが気になったときは.....	57
洗濯の仕上がりが気になったときは.....	60
こまったときは・・・.....	63
お知らせ表示が出たら・・・.....	68

アフターサービスとその他の内容

仕様.....	70
保証とアフターサービス	71

よくある
ご質問

??

洗剤・柔軟剤量の目安は？ ⇒ 19ページ
洗濯や乾燥がうまくいかない！ ⇒ 57ページ（乾燥）
洗濯機から音が！ ⇒ 60ページ（洗濯）
洗濯機から音が！ ⇒ 63ページ
操作パネルに「dE」や「IE」などの
お知らせ表示が出たら ⇒ 68ページ

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



- ドアを開けたまま離れない
- 子どもをドラム内に入らせない
子どもがドラム内に入ると、閉じ込められ、窒息死などの危険があります。



- 廃棄のために仮置きするときは、必ずドアを外す
子どもがドラム内に入ると、閉じ込められ、窒息死などの危険があります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。




ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを傷つけない
- 電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 洗濯機を電源プラグに押しつけない
据え付け時は、洗濯機で電源プラグを押しつけないように注意してください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。
電源コードが破損したときは、絶対に自分で修理せず、アイリスコールへお問い合わせください。
- 延長コードは使用しない
過熱してやけど・火災の原因になります。

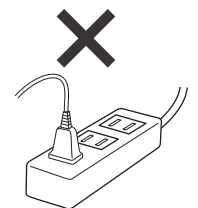

据え付けについて



水ぬれ禁止

- 水まわり、浴室など湿気のある場所には絶対に据え付けない
- ベランダ・庭など風雨にさらされる場所に据え付けない
火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- 子どもや、補助の必要な人に一人で使わせない
必ず、本製品の安全な使いかたを理解している保護者・介助者の補助のもとで使用してください。



火気禁止

- 灯油、ガソリン、ベンジンなどの可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけたりドラム内に入れたりしない
火災の原因になります。
- 油や引火物が付着した洗濯物、引火の可能性のある洗濯物は、洗濯後でも絶対に乾燥させない
運転時の爆発や火災、自然発火の原因になります。
・ 植物系油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（エステ系オイル、ボディオイルなど）、シンナー、ガソリン、ベンジンなど
・ ポリプロピレン繊維製品、樹脂（セルロース系）



アースを必ず接続

- アースを必ず取り付ける
感電・やけど・けがの原因になります。
- アース線は、ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しない
爆発・火災の原因になります。



感電注意

- 雷が鳴りだしたら、洗濯機やコンセントに触れない
感電のおそれがあります。



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
・ 異常な音やにおいがする
・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・ 洗濯中時々電源が切れる
・ 触れるとピリピリ電気を感じる
➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

安全上の注意



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

据え付けについて



- キャスター付きの台など不安定な場所に据え付けない
- 高いところに据え付けない
脱水時の振動で、転倒・落下・移動し、けがや周囲の家財の破損の原因になります。
- カーペットなど、底面の通気をさまたげる場所に据え付けない
火災の原因になります。



- 確実に排水できる場所に据え付ける
水もれにより、周囲の家財の汚損や、火災・感電の原因になります。



- 給水ホースは確実に接続する
- 洗濯前は、給水栓を開けて、給水ホースの接続を確認する
ねじなどがゆるんでいないか確認してください。ホースが外れると、水もれや事故の原因になります。



- 洗濯機の上に乗ったり、寄りかかったりしない
- 洗濯機の上にものを載せない
転倒事故などの原因になります。



- 洗濯機の下に手や足などを入れない
回転部などに触れるとけがの原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 防水性のもの、水を通しにくいものは、洗濯・脱水しない
洗濯物の飛び出しや脱水時の異常振動により、けが・家財の損傷・洗濯物の損傷・水もれなどの原因になります。
防水性のもの・水を通しにくいもの
バスマット・雨がっぱ・サウナスーツ・ウェットスーツ・おむつカバー・寝袋・スキーウェア・自動車などのカバー・防水シートなど



- ぬれたものや、水の入ったバケツなどを洗濯機の上に置かない
洗濯機内部に水が入ると、感電や火災の原因になります。



- スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のものを入れない
火災の原因になります。



- ドアに衣類がはさまったまま洗濯しない
- ドアが破損したときは使用しない
水もれして周囲の汚損の原因になったり、けがの原因になります。
- ドアに乗らない
- ドアを上から押さない
- ドアのヒンジ部分に触れない
事故やけがの原因になります。



- 運転中に糸くずフィルターを取り外さない
水もれにより、周囲の家財の汚損や、火災・感電の原因になります。



- 衣類の洗濯以外に使用しない
- 業務など家庭用以外に使用しない
本製品は家庭用の衣類用洗濯機として設計されています。業務用や衣類以外に使用すると、火災などの原因になります。



- 給湯器に接続しない
- 50℃以上のお湯を使用しない
プラスチック部分が変形・破損し、感電や漏電、水もれの原因になります。



- 乾燥運転中や乾燥運転終了直後は、ドラムやドア周辺の金属部、本体右上部、洗濯物（ファスナーや金属ボタン）に触らない
やけどの原因になります。



- 床近傍の給水栓に接続しない
給水ホースの重みで給水ナットがゆるんで水もれの原因になります。

使用上の注意

- 本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。
印字のはがれやプラスチック部分の傷み、金属部の腐食などの原因になります。特に濃縮液体洗剤がプラスチック部分に付くと、プラスチックが割れることがあります。
- 使用後は万一の水もれを防止するために、給水栓を閉めてください。
- 使用前に給水栓を開け、水もれがないことを確認してください。
- 洗剤は入れすぎないでください。
すすぎが不十分になったり、泡があふれて周囲をぬらす原因になります。
- 洗濯物を入れすぎないでください。
シワや乾燥むらの原因になります。
- ラジオやテレビの近くに据え付けしないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- スピーカーやIH調理器（電磁調理器）など磁気の出る機器の近くには据え付けしないでください。
- 洗濯機の上にもものを載せないでください。
- 洗濯機の上に磁気を帯びたものを載せないでください。
正常に動作しないことがあります。
- ドアロック中は、ドアを無理に開けないでください。
- 衣類を出し入れするときに、ドアやドアパッキンに無理な力を加えないでください。
破損して水もれなどの原因になります。
- 糸くずフィルター・乾燥フィルター・内部フィルターは定期的にお手入れしてください。
- 糸くずフィルター・乾燥フィルター・内部フィルターは必ず取り付けて使用してください。
- ドアやドアパッキンの糸くず・髪の毛などは取り除いてください。
- 乾燥運転中は十分に換気をしてください。
換気が不十分な場合、壁や窓などが結露するおそれがあります。

廃棄について

- 製品や梱包材、消耗品の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称

洗剤投入ケース (→P20、53)

粉末洗剤・
粉末漂白剤
投入部

液体洗剤・
液体漂白剤
投入部

柔軟剤投入部

乾燥フィルター 内部フィルター (→P56)

乾燥フィルター

排気口

吸気口

内部フィルター

給水ホース接続口
(→据付説明書)

水準器

操作パネル (→P10、11)

背面

輸送用固定
ねじ穴キャップ
(→据付説明書)

輸送用固定
ねじ穴
(→据付説明書)

排水ホース接続口
(→据付説明書)

アース線
(→据付説明書)

電源プラグ

電源コード

調節脚
(→据付説明書)


ドア
ドア取っ手

ドラム

ドアパッキン

前面パネル


糸くずフィルター
(→P52)

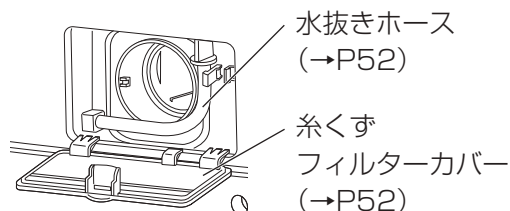


付属品

付属品の確認

給水ホース

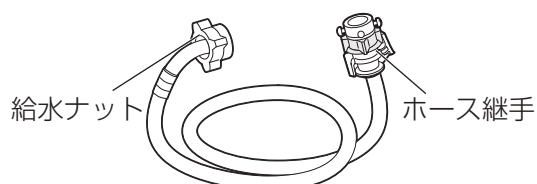

排水ホース

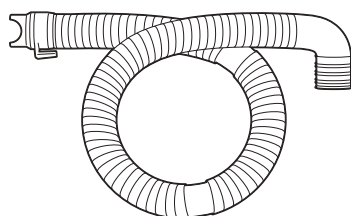

ホースクリップ



輸送用固定ねじ穴キャップ×4



輸送用固定ねじ穴キャップの取り外しかた



キャップのスリットにマイナスドライバーを差し込み、固定つめを外してください。

スパナ (輸送用固定ねじ用、調節脚用)



据え付け業者が据え付け時に取り外してお渡しする付属品

輸送用固定ねじ×4



接続口キャップ



❶ お願い

※ 洗濯機の移動の際に必要になりますので、紛失しないように大切に保管してください。

操作パネルのはたらき

お知らせランプ

高温ランプ	乾燥運転中や乾燥運転後、ドラム内が高温になると点灯します。 クールダウン運転中は点滅します。(→P21)
容量ランプ	洗濯～乾燥運転時に標準乾燥容量(3kg)をオーバーすると点滅します。(→P12)
予約ランプ	予約設定時に点灯します。(→P47)
フィルター掃除ランプ	乾燥運転終了後に点灯します。お手入れしてください。(→P56)
ドアロックランプ	点灯している間、ドアは開きません。(→P21)

お知らせ表示

表示部

残り時間(目安)や洗剤量、お知らせ表示などを表示します。(→P68)

表示例

残り時間

0:51

洗剤量


0.8

お知らせ表示

de

予約時間

8:00

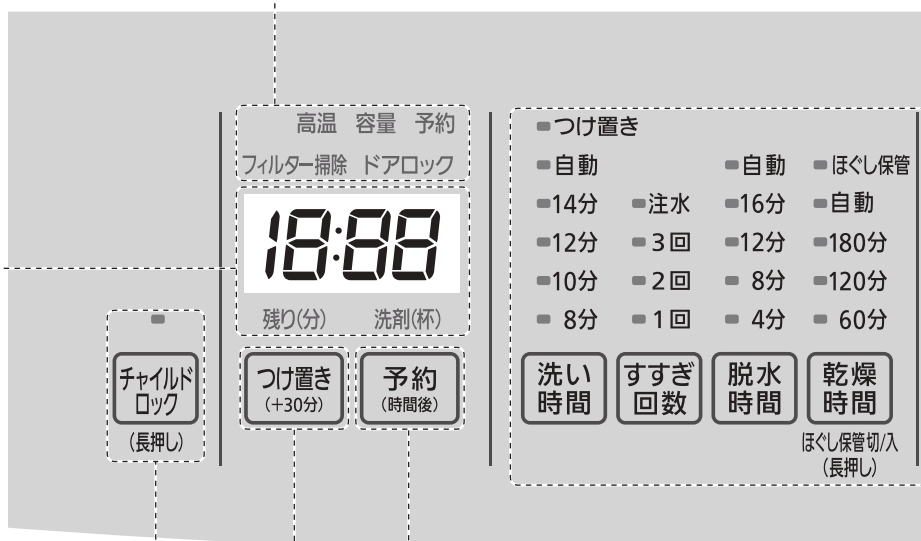

予約する

予約ボタン

運転終了時間を予約できます。
(→P46)

チャイルドロック設定

チャイルドロックランプ

チャイルドロックが設定されると点灯します。(→P21)

チャイルドロックボタン

長押しすると、チャイルドロックをかけることができます。
(→P21)


つけ置き

つけ置きボタン

つけ置きを設定できます。
(→P41)

運転内容の変更

洗い時間ボタン・ランプ	洗い時間を変更できます。(→P40) 洗い行程が設定されていると点灯し、洗い運転中に点滅します。(→P13)
すすぎ回数ボタン・ランプ	すすぎ回数とすすぎ方法の変更ができます。(→P40) すすぎ行程が設定されていると点灯し、すすぎ運転中に点滅します。(→P13)
脱水時間ボタン・ランプ	脱水時間を変更できます。(→P40) 脱水行程が設定されていると点灯し、脱水運転中に点滅します。(→P13)
乾燥時間ボタン・ランプ	乾燥時間を変更できます。(→P41) 長押しでほぐし保管の切/入を設定できます。(→P51) 乾燥行程が設定されていると点灯し、乾燥運転中に点滅します。(→P13)
洗い温度ボタン・ランプ	洗い温度を変更できます。(→P41) 長押しでブザーの切/入を設定できます。(→P51)

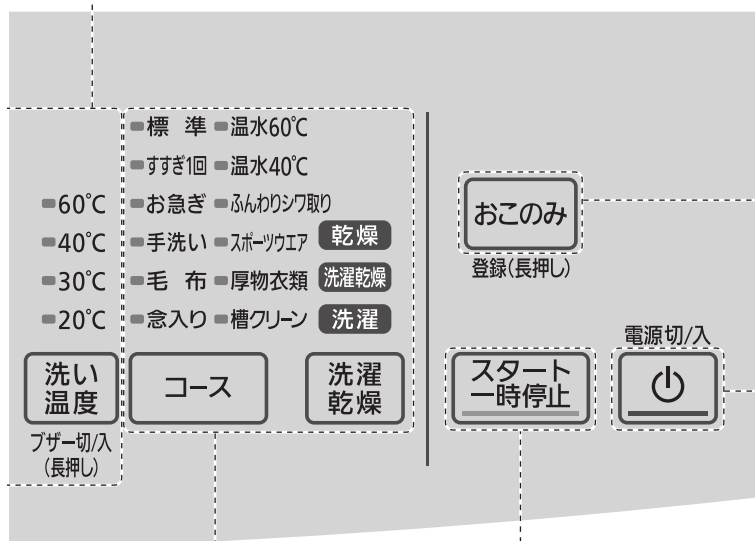

おこのみ登録を使う

おこのみボタン

変更したコース設定を登録できます。
長押しで変更した設定をおこのみ登録
することができます。(→P44)

電源の切/入

電源切/入ボタン

電源の切/入ができます。
電源を入れて約4分以内にスタートを
しない場合、自動で電源が切れます。

運転内容を選ぶ

洗濯乾燥ボタン

洗濯・洗濯～乾燥・乾燥から
運転内容を選択できます。
(→P22～39)

コースボタン

運転内容に合った
コース設定ができます。
(→P22～39)

運転の開始・一時停止

スタート/一時停止ボタン

運転の開始、または一時停止ができます。


● ボタンの長押しで設定できる機能一覧

※長押しは約3秒間

チャイルドロック設定・解除 (→P21)	チャイルド ロック	長押し
ほぐし保管切/入 (→P51)	乾燥 時間	長押し
ブザー切/入 (→P51)	洗い 温度	長押し
おこのみ登録 (→P44)	おこのみ	長押し

洗濯・乾燥の流れ

基本的な洗濯・乾燥の流れは次のとおりです。

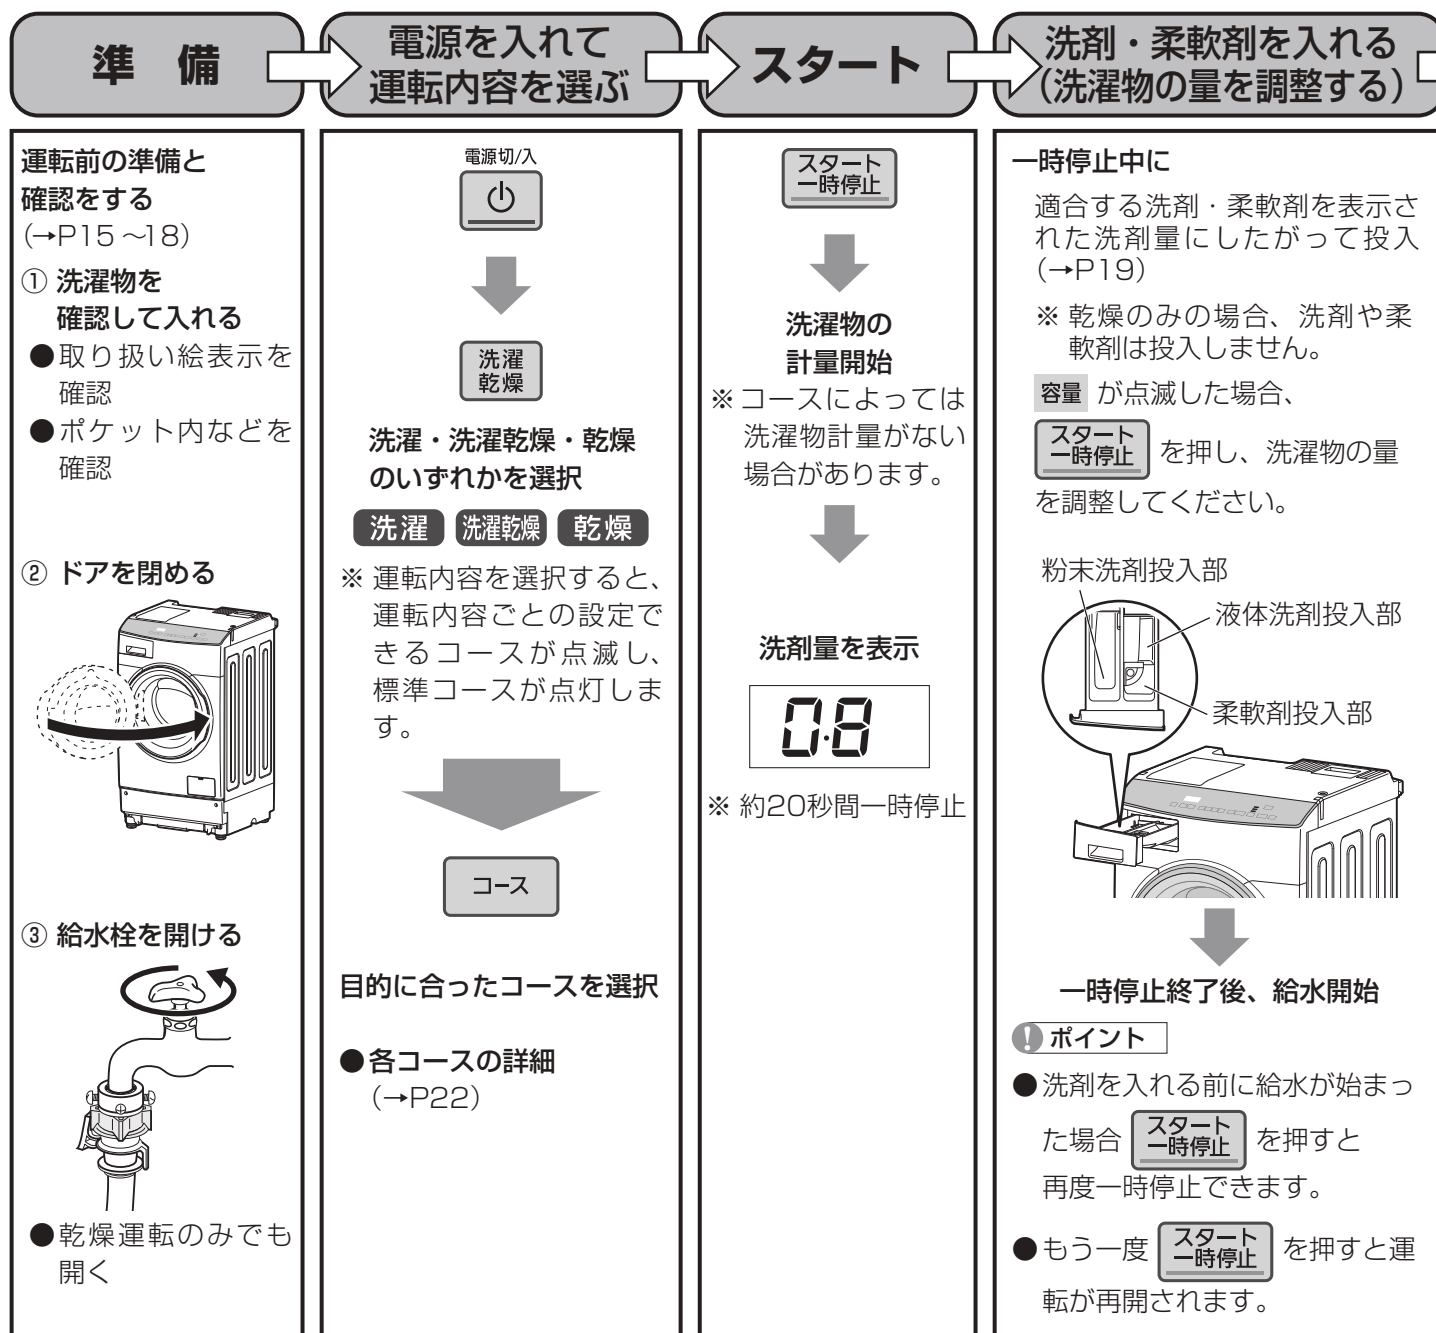

自動的にドアロックがかかります。

容量ランプについて

洗濯～乾燥運転時に標準乾燥容量 (3kg) をオーバーしていると、洗濯物計量後に 容量 が点滅します。

給水が始まる前に スタート一時停止 を押して運転を一時停止。※ ドアを開き、洗濯物の量を調整してください。

→ スタート一時停止 を押し、運転を再開。 ※ 容量 が消灯し、洗濯物量計測は再度行われません。

※ 洗濯物の量を調整せずに運転が継続された場合、給水開始時に 容量 は点滅から点灯に変わります。


※ 容量 点灯時は乾燥時間が長くなり、乾燥できずに終了する場合があります。

運 転

スタートすると、
残り時間の目安を表示

1:50

選択した運転内容・コースによって動作が異なります。

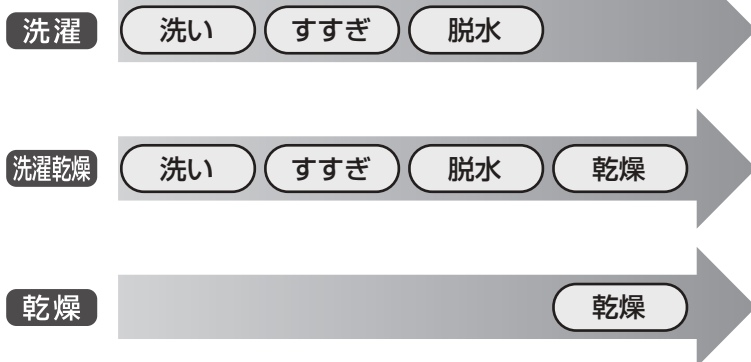

！ポイント

- 運転予定の行程ランプが点灯し、運転中の行程が順次点滅していきます。運転が終了した行程のランプは消灯します。(→P11)

■つけ置き		
■自動	■自動	■ほぐし保管
■14分	■注水	■16分
■12分	■3回	■12分
■10分	■2回	■8分
■8分	■1回	■4分
		■180分
		■120分
		■60分

洗い時間 すすぎ回数 脱水時間 乾燥時間


取り出しとお手入れ

① 運転終了後、洗濯物を取り出す

！ポイント

- 運転終了後はなるべく早めに洗濯物を取り出してください。


② 給水栓を閉じる

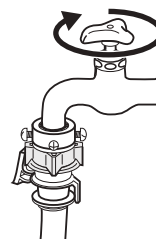

③ 定期的にお手入れする (→P52 ~ 56)

洗剤投入ケース
(→P53)

乾燥フィルター、
内部フィルター
(→P56)

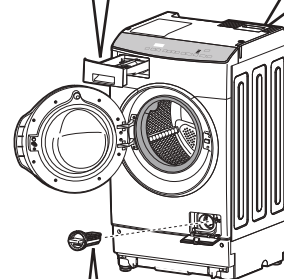

糸くずフィルター
(→P52)

ドアロックが解除されます。

タイマー予約運転について (→P46)

運転終了時間を予約することができます。

- ※ コースや運転内容によって予約ができない場合があります。(→P22)
- ※ 予約した時間に終わるように、開始時間になると運転を開始します。

！ポイント

- 予約時間と実際の終了時間は、水温や気温、衣類の量などの条件により多少異なります。特に、温水コース・乾燥行程を含むコースでは、給水される水道水の温度や衣類の量により、終了時間が大きく異なることがあります。

据え付け状態の確認

据え付け状態の確認

初回使用時に

使用後定期的に

運転前に、最初に据え付け状態を確認してください。万が一、据え付け状態に異常がある場合は、お買い上げの販売店もしくはアイリスコールまでお問い合わせください。

給水ホース（→据付説明書）

- 給水栓（蛇口）は、ニップル付き給水栓を使用して、ロックレバーが給水栓のつばに確実にかかっていますか？
- 付属の継手を使用している場合は、傾き、すき間や水もれがありませんか？
- 本体の接続は、給水ナットを最後まで確実に締めていますか？
- 接続部分にゆるみやがたつきはありませんか？
- 給水栓（蛇口）にさびは発生していませんか？

電源コードプラグ（→据付説明書）

- 電源プラグがコンセントの奥までしっかり差し込まれていますか？
- アースが接続されていますか？

輸送用固定ねじ（→据付説明書）


- 輸送用固定ねじは外されていますか？

本体（→据付説明書）

- 水平に設置されていますか？
- がたつきがありませんか？
- 排水ホースや給水ホース、給水栓（蛇口）を圧迫していませんか？

排水ホース（→据付説明書）

- 確実に排水口に取り付けられていますか？
- 排水が止まらないように、高さが10cm以下になっていますか？

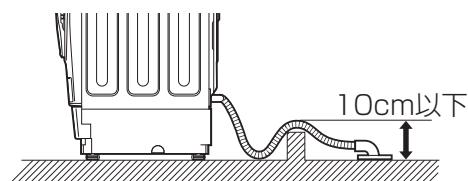

※ご使用後も定期的に据え付け状態を確認してください。

運転前の準備と確認

洗濯も乾燥もできないもの
乾燥ができないもの

洗濯も乾燥もできないもの

洗濯物の縮み・型崩れ・変色・損傷・風合いの劣化などのおそれがあるもの

●以下の取り扱い絵表示のあるもの



または : 家庭での水洗いはできない、
または洗濯処理はできない



または : 石油系ドライクリーニング

●取り扱い絵表示や素材表示のないもの

- 皮革・毛皮・羽などが使われている製品
- 和服・和装小物
- ネクタイ・スーツ・コート

●レーヨン・キュプラ及びそれらの混紡が使われている製品

- 絹製品
- ベルベットなどのパイル地製品
- 強燃糸（強くよじった糸）を使用した製品（ウール・ちりめんなど）
- 毛100%または毛足10mm以上の毛布やカーペットカバー
- 靴
- コーティング加工・樹脂加工・エンボス加工をした製品

ご使用の前に

脱水時、異常振動などのおそれがあるもの

●防水性製品

洗濯できる表示があっても洗わないでください。

●玄関マット・ラグマット・バスマット・敷物

裏面にゴムの付いているもの、毛足の長いもの、厚手のもの

●カーペット

- 座ぶとん・まくら・クッションなど
- ペットなどの毛が多量に付着したもの
- 市販の洗濯補助具
洗濯ボール・ごみ取りフィルターなど

乾燥ができないもの

洗濯物の縮み・シワつき・変色・損傷・風合いの劣化などのおそれがあるもの

●以下の取り扱い絵表示のあるもの



パークロロエチレン及び石油系溶剤



によるドライクリーニングが可能



つり干しが良い



底面温度110℃限度のスチームなしで

アイロンがけするのが良い



アイロン仕上げ禁止



タンブル乾燥禁止

●ゴムやウレタンなどが使われている製品

- 中にスポンジ類（ウレタンなど）が入っているぬいぐるみなど
- 綿が使われているふとんなどの製品
- ウールなど獣毛及びそれらの混紡が使われている製品
- タイツ
- レースや刺しゅうなど飾りや付属品がある製品
- 濃い色でプリントされているもの

油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあるもの

●油がついたもの

- 植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー
アルコールがついた洗濯物や樹脂（セルロース系）などがついたもの
- ポリプロピレン繊維の製品

乾燥フィルターの目詰まりのおそれがあるもの

●のりづけしたもの

運転前の準備と確認

乾燥前の注意
洗濯物の確認

乾燥前の注意

トラブルの原因となりますので、乾燥運転時には次の点をお守りください。

- 乾燥できないものを乾燥させない。(→P15)
- 排気口、吸気口をものでふさがない。



- 十分に換気をする。(窓や壁が結露するおそれがあります。)
- 乾燥フィルターは乾燥運転後に毎回、内部フィルターは「FC」表示を目安にお手入れする(→P56)
- 必ず乾燥フィルターと内部フィルターを取り付ける。


乾燥によるシワや縮みを防止したいときは次のことをお試しください。

- 衣類に合わせて乾燥具合を調整する。(→P48、50)
- 脱水終了時に一旦取り出し、脱水時についたシワを伸ばしてから乾燥させる。
- 綿のズボンやシャツなどは、ふんわりシワ取りコースで運転後、シワを伸ばしてから、つり干しする。
- 乾きやすい素材のもの(化繊など)は、乾燥が終了したら早めに取り出す。
※乾燥で縮みやすい素材は次のものがあります。
 - ・綿、麻、絹、ウール、レーヨンなど
(これらを使用したニットは特に縮みやすい)
 - ・ナイロン、ポリウレタン


乾燥時の最大容量をお守りください。

- コースごとに乾燥できる最大容量は異なります。各コースをご確認ください。(→P22)
- 洗濯物の量が最大容量よりも多い場合、乾燥時間が長くなり、乾燥できずに終了するなどの原因となります。
- 乾燥できる衣類の目安(3kg)は以下を参考にしてください。目安を見るときは、洗濯物を乾いた状態で軽く押さえてください。

ふだんの衣類での目安(軽く押さえる)

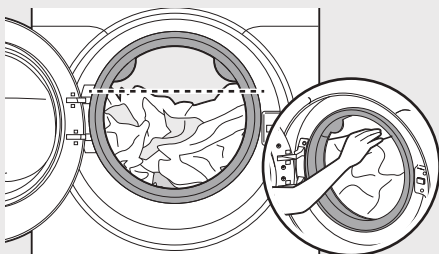


タオル(軽く押さえる)

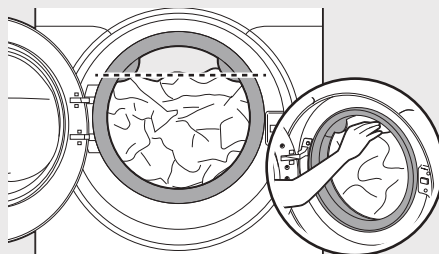


洗濯物の確認

※洗濯の際は、洗濯物の取り扱い絵表示を確認してください。


洗濯物の傷みや排水経路のつまりの原因になりますので、洗濯物の確認を必ず行ってください。

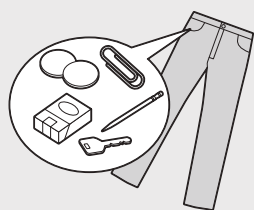

- ポケットの中のもの(硬貨・ねじ・ヘアピン・くぎ・つまようじ・砂など)は取り除く
- カーテンのフックは取り外す

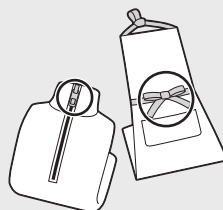

- ひもなどは結び、ファスナー・面ファスナー(マジックテープ)は閉め、ボタンはとめる

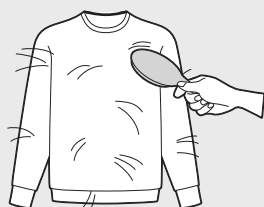

- 髪の毛・動物の毛・泥・砂などはブラシで落とす



- 起毛素材(コーデュロイなど)・毛玉のできやすいセーター・特殊印刷のあるTシャツは裏返す

・摩擦やかくはんなどで表面が傷みやすい製品は、裏返すか洗濯用ネットに入れてください。

洗濯物の仕分け

色落ちや糸くずを防止するために、分けて洗濯をしてください。

●色の濃いものを分ける

色の濃いものは、洗濯物の目立たない部分で、白いタオルなどに洗剤液を含ませて押しつけ、色落ちしないか確認してください。

色落ちするものは、色ごとに分けて洗ってください。

※ 温水（60℃・40℃）コースでは特に色が落ちやすくなる場合があります。

●糸くずが出やすいものと、目立つものを分ける

タオルなどは、糸くずが出やすいので分けて洗ってください。

コーデュロイや色の濃いものなど、糸くずが目立つものは、糸くずが出やすいものと分けるか、市販の糸くず防止ネットに入れて洗ってください。

傷みや洗い残しを防止するため、次の洗濯物は市販の洗濯用ネットに入れてください。

●小物衣類（乳幼児のくつ下、ハンカチなど）

軽い衣類は洗濯中にドア付近に集まりやすいので、洗濯用ネットに入れて洗ってください。そのままだと、洗濯や脱水が十分にできないことがあります。

●ワイヤー入りのブラジャー

市販のブラジャー専用ネットに入れて洗ってください。

●レースの付いた製品・フリルや飾りボタンの付いた製品・ストッキングやタイツなど

① お願い

※ 洗濯用ネットに入れる量はできるだけ少なくしてください。たくさんの衣類を1つの洗濯用ネットに入れると、バランスが取れずに脱水時の振動が大きくなり、停止してしまうことがあります。

※ 洗濯用ネットに入れた洗濯物は、必ずそれ以上の量の他の衣類と一緒にドラムに入れてください。洗濯用ネットに入れたものだけだと、洗濯物が1か所に偏るため脱水時の振動が大きくなり、停止してしまうことがあります。ネットに入れた衣類が少量でも、必ず同量以上の衣類を一緒に入れてください。

※ 洗濯用ネットに入れた洗濯物は先に入れてください。



洗濯用ネットに入れられないもの


・大きなもの（毛布・ふとん・ジーンズ・バスタオルなど）

脱水時に異常振動が発生したり、バランスが取れずに脱水が停止してしまうことがあります。


■ 洗濯用ネットの入れかた

※ 付着しているごみや糸くずを取り除く。

※ 汚れた部分（えりやそでなど）が表に出るように裏返し、1枚ずつ目の粗い市販の洗濯用ネットに入れる。

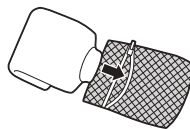

ドラムの底に
平らに入れる。

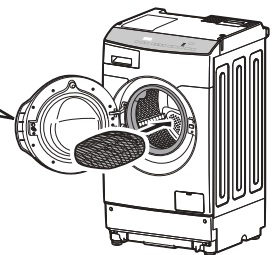

洗濯用ネットが1つだけの場合

・衣類が1か所に固まることによって脱水時の振動が大きくなることを防ぐため、他の衣類も一緒にドラムに入れてください。同時に入れる衣類は、タオルなど糸くずが出やすいものや汚れがあるものは避けてください。

洗濯物の入れかた

洗濯物を入れるときは次の点にご注意ください。

- コースによって、洗濯、乾燥できる最大量が決まっています。最大量を超えないようにしてください。(→P22)
- ジーンズ、バスローブ、トイレマット、綿の厚手のトレーナーなど、厚手のものやかさばるものを1枚だけで入れないでください。洗濯物が1か所に偏るため、脱水時の振動が大きくなり、停止してしまうことがあります。

衣類の重さ (目安)



パジャマ上下 (綿)
約500g



スカート (混紡)
約400g



ワイシャツ (混紡)
約200g



アンダーシャツ (綿)
約130g



シーツ (綿)
約500g



バスタオル (綿)
約300g



タオル (綿)
約70g



ブリーフ (綿)
約50g



くつ下 (混紡)
約50g

※ 素材によって重さは異なります。

乾燥最大容量の目安は、「乾燥前の注意」(→P16)を参照


！ポイント

- 洗濯物を入れすぎるとドラム内で洗濯物がよく動かず、洗浄力が低下することがあります。
洗濯物の量が多いと感じたときは、1回の洗濯物の量を少なめにして、ドラム内で洗濯物がよく動くように調整してください。

■ 毛布やふとんの入れかた

毛布やふとんを洗濯機へ入れるときは次のように折りたたんで入れてください。

- ・ 付着しているごみや糸くずを取り除いてください。

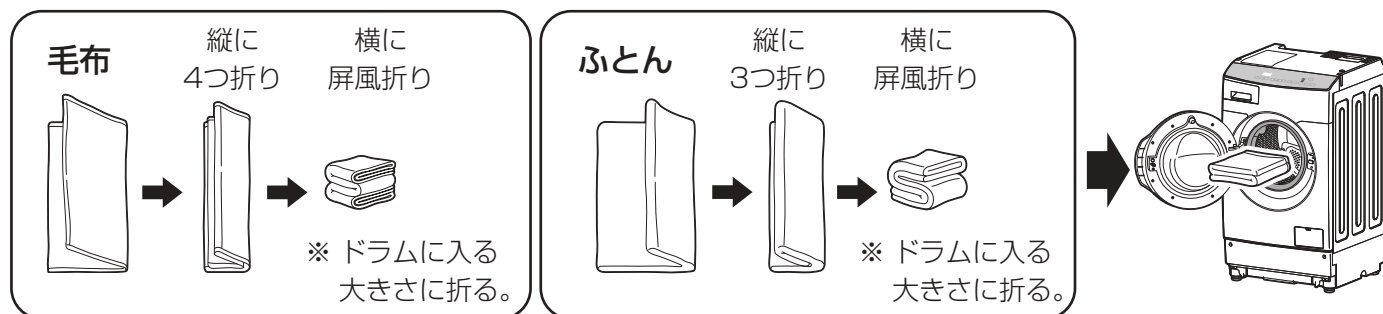

● 洗濯物の量の目安

毛布 2kg：折りたたんで、ドラムの1/3以下

ふとん 1kg：折りたたんで、ドラムの1/2以下

※ ドラムの半分以上を占めるような、かさのあるものは、2kg以内でも洗えません。

i お願い

- 洗濯機用毛布洗いネットは使用しないでください。脱水時にバランスを崩し、途中で停止します。
- 2枚以上同時に入れないでください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤について

洗剤・柔軟剤を入れるときの注意点
洗剤・柔軟剤・漂白剤の目安量

洗剤・柔軟剤を入れるときの注意点

使える洗剤・柔軟剤

粉末合成洗剤 液体洗剤 液体石けん
液体柔軟剤

使えない洗剤・柔軟剤

粉石けん

※水もれの原因



全コース共通

※泡立ちの良い洗剤や軽い汚れの場合は少なめに入れる。

※洗剤は入れすぎない。

■ 各コースの注意点

コース	洗剤	柔軟剤	漂白剤
標準	○	○	○
すすぎ1回	すすぎ1回用洗剤	○	○
お急ぎ	すすぎ1回用洗剤	○	○
手洗い	液体中性洗剤	○	×
毛布	液体洗剤	○	○
念入り	○	○	○
温水 (60℃、40℃)	表示される洗剤量より 15%多く入れる	○	○
ふんわりシワ取り	○	○	○
スポーツウェア	○	○	○
厚物衣類	○	○	○

洗剤・柔軟剤・漂白剤の目安量

洗剤量の表示	衣類の目安量	洗剤・柔軟剤のタイプ	合成洗剤						柔軟剤				酸素系液体漂白剤	
			粉末		液体			液体中性	濃縮			普通	濃縮	普通
		水30Lあたりの必要量	20g/30L	25g/30L	10mL/30L	20mL/30L	25mL/30L	40mL/30L	4mL/30L	7mL/30L	10mL/30L	20mL/30L	20mL/30L	40mL/30L
1.0杯	～8kg	洗剤・柔軟剤の目安量	43g	54g	22mL	43mL	54mL	40mL	11mL	18mL	27mL	54mL	23mL	46mL
0.9杯	～6kg		40g	50g	20mL	40mL	50mL	37mL	10mL	17mL	25mL	50mL	20mL	40mL
0.8杯	～4kg		37g	46g	19mL	37mL	46mL	30mL	9mL	15mL	22mL	44mL	18mL	36mL
0.6杯	～2kg		28g	35g	14mL	28mL	35mL	25mL	8mL	13mL	19mL	38mL	15mL	30mL
0.4杯	～1kg		18g	23g	9mL	18mL	23mL	21mL	5mL	8mL	12mL	23mL	10mL	20mL

① お願い

- すすぎ1回コース、お急ぎコースでは、すすぎ1回用洗剤を使用してください。
- 毛布コースでは、液体洗剤を使用してください。
- 手洗いコースでは、液体中性洗剤を使用してください。手洗いコース、槽クリーンコースを洗い温度40℃、60℃で設定した場合では、漂白剤は使用しないでください。
- 温水（60℃・40℃）コースでは、この表の目安より15%多く洗剤を使用してください。

漂白剤について

- ※ 塩素系漂白剤は槽クリーンコースでのみ使用してください。（槽クリーンコースは54ページを参照）
- ※ 槽クリーンコースを洗い温度40℃、60℃で設定した場合、塩素系漂白剤を使用しないでください。
- ※ 槽クリーンコースでは酸素系漂白剤や台所用漂白剤は使用しないでください。泡が大量に発生し、機器が故障するおそれがあります。
- ※ 予約運転をするときは、**塩素系漂白剤を使用しない**。（金属の腐食、故障のおそれがあります。）
- ※ ご使用の前に、漂白剤の容器に記載の注意書きをよく確認してください。

分類			使えるもの	使えないもの
酸化型	塩素系	液体	槽クリーンコースでのみ使用できます	
	酸素系	粉末	水洗いできる白もの、色柄もの	水洗いできないもの、毛、絹、金属製ボタン・ファスナー
		液体		水洗いできないもの、金属製ボタン・ファスナー
還元型		粉末	水洗いできる白もの	水洗いできないもの、色柄もの、金属製ボタン・ファスナー

洗剤の入れかた

洗剤投入ケースを引き出し、表示部に表示された洗剤・柔軟剤・漂白剤量にもとづいて、「洗剤・柔軟剤・漂白剤の目安量」（→P19）を参考に、洗剤投入ケースに入れてください。

粉末洗剤


- 粉石けんは使用できません。
- 泡立ちの良い洗剤や汚れが軽いときは、「少なめ」に入れる。
- 洗剤は入れすぎない。

液体洗剤・漂白剤

- 漂白剤は洗剤と一緒に投入部に入れる。
- 泡立ちの良い洗剤や汚れが軽いときは、「少なめ」に入れる。
- 洗剤は入れすぎない。

柔軟剤

- ※ 低温になる場所での保管を避けてください。（種類によっては、低温などの影響で固まってしまうものがあるため）
- ※ 固まった柔軟剤は、必ず水やぬるま湯でよく溶かした後、使用してください。

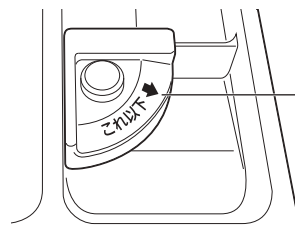

「これ以下」と示している線を越えないように入れてください。

i お問い合わせ

● ボール型洗剤について

水もれなどの原因となるため、洗剤投入ケースに入れないでください。
容器に記載されている内容を確認してください。
タイマー予約運転では使用できません。


※ 液体洗剤・液体漂白剤投入部と柔軟剤投入部は、構造上、水などの液体が残ることがありますが、異常ではありません。

ドアロック／チャイルドロック

ドアロックについて

※ 運転中は安全のため、自動的にドアロックがかかります。

ドアロックの状態は、操作パネルのドアロックランプで確認できます。

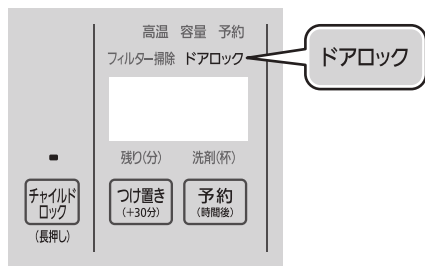

・ ドアロックがかかっている状態

ドアロック が点灯

・ ドアロックが解除されている状態

ドアロック が消灯

運転中にドアを開けたい場合は、**スタート一時停止**を押すと、一時停止後ドアロックが解除されます。

チャイルドロックについて

※ 子どもの事故防止のためにチャイルドロックをかけられます。


チャイルドロックをかけると、電源の切／入とチャイルドロックの解除以外の操作はできなくなります。(ドアロックもかかります)

■ チャイルドロックのかけかた

(停止中は電源を入れドアを閉めてから)

チャイルドロック を約3秒間長押し

CL と **---** (または時間) が交互に表示

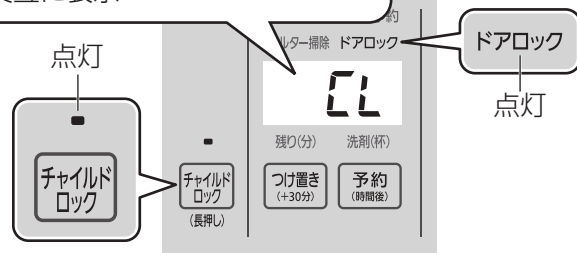


■ チャイルドロックの解除のしかた

(停止中は電源を入れてから)

チャイルドロック を約3秒間長押し

停止中は電源が入ると、表示部に **CL** と **---** が交互に表示され、チャイルドロックランプが点灯します。

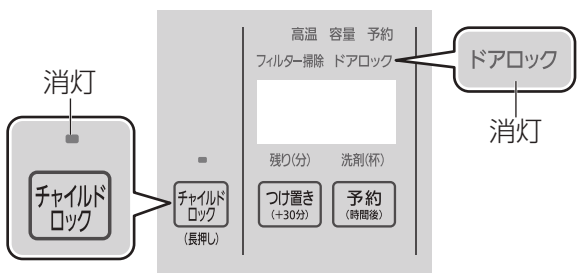

※ 洗濯中に解除した場合、ドアロックは継続するため **ドアロック** は点灯したままです。

ドアが開かないときは

※ 次の場合はドアが開かないことがあります。

水量が多い場合


排水のみで運転を実施し、約1～2分後にドアが開く水位になります。停止してドアを開けてください。(→P42)

ドラム内が高温の場合(クールダウン運転^{※1}の実施中)

電源を入れたときや一時停止時に、ドラム内が高温の場合、温度が下がるまで約10分～20分のクールダウン運転を実施します。

※安全のためドラム内の温度が下がるまでドアロックは解除されません。

乾燥中にドラム内が高温になると、操作パネルの **高温** が点灯します。クールダウン運転中は点滅します。



クールダウン運転中



高温 : 点滅

ドアロック : 点灯

ドラム内の温度が下がると

高温 ドアロック が消灯し

ドアロック解除

※1 ドラム内に風を送り、ドラムの温度を下げる運転です。

洗濯コースと設定可能な行程

用途に合わせた洗濯コースを選ぶのがポイントです。また、コースによって設定できる項目が変わりますので、下表を参考に設定をしてください。

こんなときに			コース名	設定できる運転内容 (運転可能な最大容量)			
				洗濯のみ	洗濯乾燥	乾燥のみ	
日常の衣類に	ふだんの洗濯に	➡	標準 →P24	○ (8kg)	○ (3kg)	○ (3kg)	
	洗濯時間を短縮したいとき	➡	すすぎ1回 →P24	○ (5kg)	○ (3kg)	×	
	もっと早く洗濯したいとき	➡	お急ぎ →P24	○ (2kg)	×	×	
デリケートな衣類に	ウールやレースの付いた製品に	➡	手洗い →P30	○ (2kg)	×	×	
毛布などに	ふとんや毛布などの大物洗濯に	➡	毛布 →P28	○ (毛布2kg・夏掛けふとん1kg)	○	○	
汚れの多い衣類に	汚れが多く、念入りに洗いたいとき	➡	念入り →P24	○ (4kg)	×	×	
除菌や 皮脂汚れを 落としたい	綿素材の肌着の除菌をしたいとき	➡	温水 60℃ →P32	○ (2kg)	×	×	
	油・皮脂汚れを落としたいとき	➡		○ (4kg)	×	×	
ふんわり仕上げたい	洗濯後のシワを軽減させたりタオルをふんわり仕上げたいとき※ ¹	➡	ふんわりシワ取り →P34	×	○ (3kg)	×	
スポーツウェアに	軽い運動で使用した衣類の短時間での洗濯に	➡	スポーツウェア →P36	○ (化繊1kg)	○ (化繊1kg)	×	
厚手の衣類に	トレーナーやパーカーなどの乾きにくい厚物衣類に	➡	厚物衣類 →P38	×	○ (3kg)	○ (3kg)	
ドラムのお手入れ	ドラムの汚れを落としたいとき	➡	槽クリーン→P54	○	○	○	

※¹ 完全に乾燥せずに運転が終了するため、つり干しでの仕上げが必要です。

設定可能な行程と範囲					目安運転時間 ^{※2}	追加可能な機能		予約	洗剤量表示
洗い時間	洗い温度	すすぎ回数	脱水時間	乾燥時間		つけ置き	ほぐし保管		
なし～自動 ^{※3}	常温～30℃	0回～3回 注水○	なし～16分 ^{※4}	60分～自動	洗濯：51分 洗乾：4時間51分 乾燥：4時間35分	○	○ ※5	○ ※6	○
8分～自動 ^{※3}	常温～30℃	1回 注水○	なし～16分 ^{※4}	60分～自動	洗濯：38分 洗乾：4時間38分	×	○ ※5	○	○
8分～10分	常温	1回～3回 注水○	なし～16分	×	洗濯：26分	×	×	×	○
8分～自動	常温～30℃	1回～3回 注水○	なし～16分	×	洗濯：40分	×	×	○	×
10分～自動	常温～40℃	1回～3回 注水○	なし～16分 ^{※4}	120分～自動	洗濯：1時間10分 洗乾：6時間32分 乾燥：5時間45分	○	×	○ ※6	○
14分～自動	常温～30℃	1回～3回 注水○	なし～16分	×	洗濯：59分	○	×	○	○
自動	60℃	1回～3回 注水○	なし～16分	×	洗濯：2時間15分	○	×	○	○
自動	30℃～40℃	1回～3回 注水○	なし～16分	×	洗濯：1時間45分	○	×	○	○
10分～14分	常温～30℃	1回～3回 注水○	自動	自動	洗乾：2時間16分	○	×	×	○
8分～10分	常温	1回 注水×	なし～16分 ^{※4}	60分～120分	洗濯：32分 洗乾：1時間45分	×	×	○	×
10分～自動	常温～30℃	1回～3回 注水○	自動	60分～自動	洗乾：5時間26分 乾燥：5時間05分	○	○	○ ※6	○
自動	常温～60℃	2回 注水×	8分	120分	洗濯：2時間06分 洗乾：4時間11分 乾燥：2時間	×	×	○ ※6	×

※2・洗濯時間は、洗濯する衣類の量によって変わります。また、常温以外で洗濯やすすぎをするコースは、給水温度によって大幅に洗濯時間が変わることがあります。

・乾燥時間は、衣類の量、給水温度、気温により、大幅に変わることがあります。

※3「洗濯のみ」では8分に設定できません。

※4「洗濯乾燥」は自動のみ設定できます。

※5「洗濯のみ」では設定できません。

※6「乾燥のみ」では設定できません。

洗濯・洗濯～乾燥する

標準コース・すすぎ1回コース
お急ぎコース・念入りコース

日常的にご使用いただける4つのコースで、洗濯のみ、洗濯～乾燥を行うときの手順です。
各コースによって選択できる運転内容が異なります。

洗濯のみ・洗濯～乾燥ができるコース

標準コース ふだんのお洗濯
すすぎ1回コース 洗濯時間を短縮させたいとき


洗濯のみできるコース

お急ぎコース さらに急いで洗濯したいとき
念入りコース 汚れを丁寧に落としたいとき

乾燥時のご注意

- 乾燥できないものを乾燥させない。(→P15)
- 排気口、吸気口をものでふさがない。
- 十分に換気をする。(窓や壁が結露するおそれがあります。)
- 乾燥フィルターは乾燥運転後に毎回、内部フィルターは**hFC**表示を目安にお手入れする。(→P56)
- 必ず乾燥フィルターと内部フィルターを取り付ける。

使いかた

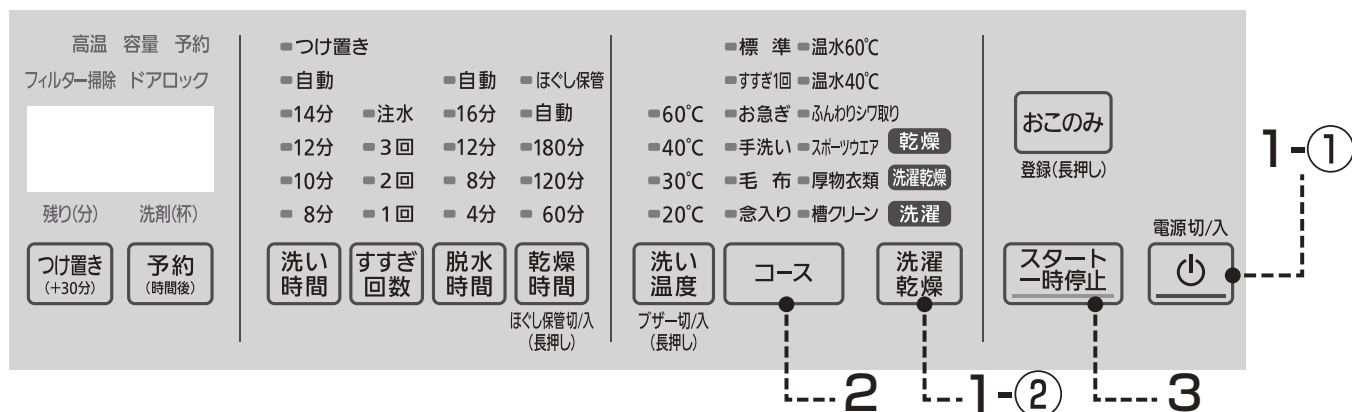

運転前の準備 (→P15～18)

準備

- ① 洗濯物を確認して入れる
 - ・洗えるもの、乾燥できるものを確認
 - ・ごみや糸くずを取り除く
- ② ドアを閉める
- ③ 給水栓を開ける

洗濯容量

標準コース (～8kg)
すすぎ1回コース (～5kg)
お急ぎコース (～2kg)
念入りコース (～4kg)

乾燥容量

標準コース (～3kg)
すすぎ1回コース (～3kg)

1

- ① **電源切/入** を押して電源を入れ、
- ② **洗濯乾燥** を押して **洗濯** または **洗濯乾燥** を選ぶ

洗濯：洗濯のみ行います。
洗濯乾燥：洗濯～乾燥を行います。

2

コース を押してコースを選ぶ
ふだんのお洗濯は標準コースを選んでください。

コース		初期設定					
		計量	洗い時間	すすぎ回数	洗い温度	脱水時間	乾燥時間
標準	洗濯	○	14分	2回	常温	8分	×
	洗濯乾燥		10分			自動	自動
すすぎ1回	洗濯	○	12分	1回	常温	8分	×
	洗濯乾燥		8分			自動	自動
お急ぎ	洗濯	○	8分	1回	常温	4分	×
念入り	洗濯	○	自動	2回	常温	8分	×

！ポイント

- コースを選ばずに**スタート／一時停止**ボタンを押すと標準コースで運転を始めます。
- タオル地の洗濯物は、パイルが寝て、ごわつくことがあります。洗い時間を短くするか、**手洗いコース**または**ふんわりシワ取りコース**で洗ってください。(→P30、34)
- 洗濯物がごわごわするときは(→P62)
- 衣類に合わせて乾燥時間を使い分ける。(→P27)
- 洗い時間など各行程の時間・回数などの変更やつけ置きなどの設定ができます。(→P40)
- 洗い温度を上げるときの注意点(→P41)

3

**スタート
一時停止** を押す

- ① **ドアロック** が点灯しドアロックがかかり、ドラムが回転して洗濯物の計量開始。
- ② 約20秒後、洗剂量が表示され一時停止。(約20秒間)



4

洗剤・柔軟剤を入れる (→P19)

一時停止している間に、洗剂量の表示に合わせて、洗剤を入れてください。

洗濯乾燥 で運転中に **容量** が点滅したら、給水前に洗濯物を減らしてください。(→P12)

●給水が始まったときは

**スタート
一時停止** を押すと一時停止できます。
再度押すと給水を再開します。

運転がスタートすると
残り時間の目安が表示されます。



i お問い合わせ

● **すすぎ1回コース・お急ぎコースでは、すすぎ1回用洗剤を使用してください。**

※ 運転予定の行程ランプが点灯し、運転中の行程が順次点滅していきます。運転が終了した行程のランプは消灯します。(→P11)

■つけ置き	■自動	■自動	■ほぐし保管
■14分	■注水	■16分	■自動
■12分	■3回	■12分	■180分
■10分	■2回	■8分	■120分
■8分	■1回	■4分	■60分
洗い時間	すすぎ回数	脱水時間	乾燥時間

- ・ 運転開始後に各行程（洗い時間など）を変更したいとき (→P40)
- ・ 乾燥運転中（**高温** 点灯時）にドアを開けたいときは、クールダウン運転終了後まで安全のためドアロックが解除されません。(→P21)

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、洗濯機をお手入れする

- ① 運転が終了すると、表示部に **End** が表示されます。

乾燥運転後は、**ほぐし保管** (→P51) を自動で開始します。

- ② **ドアロック** が消灯して、ドアロックが解除されます。
- ③ 洗濯物を取り出す。
- ④ 給水栓を閉じる。

- ⑤ 「**お手入れ**」 (→P52) を参考にお手入れする。

※ 洗濯物はシワにならないように、早めに取り出してください。

※ 乾燥運転後は、**ほぐし保管** (→P51) が自動で開始しますが、なるべく早めに取り出してください。

※ **ほぐし保管**中に洗濯物を取り出すときは、

**スタート
一時停止** または **電源切/入** を押す。

- ・ 乾燥フィルターのお手入れ（洗濯乾燥での運転後） (→P56)
- ・ 糸くずフィルターのお手入れ（定期的に行う） (→P52)

乾燥する

標準コース

標準コースで乾燥のみを行うときの手順です。

乾燥時のご注意

- 乾燥できないものを乾燥させない。(→P15)
- 排気口、吸気口をものでふさがない。



- 十分に換気をする。(窓や壁が結露するおそれがあります。)
- 乾燥フィルターは乾燥運転後に毎回、内部フィルターは**hFC**表示を目安にお手入れする。(→P56)
- 必ず乾燥フィルターと内部フィルターを取り付ける。

使いかた

高温 容量 予約
フィルター掃除 ドアロック

残り(分) 洗剤(杯)

つけ置き (+30分) 予約 (時間後)

つけ置き ■自動 ■14分 ■注水 ■16分 ■自動 ■12分 ■3回 ■12分 ■180分 ■10分 ■2回 ■8分 ■120分 ■8分 ■1回 ■4分 ■60分

洗い時間 ■ほぐし保管 ■自動 ■16分 ■自動 ■12分 ■180分 ■10分 ■2回 ■8分 ■120分 ■8分 ■1回 ■4分 ■60分

洗い温度 プザー切/入 (長押し)

コース

洗濯乾燥

洗濯乾燥

スタート一時停止

電源切/入

おこのみ 登録(長押し)

標準 ■温水60℃ ■すすぎ1回 ■温水40℃ ■お急ぎ ■ふんわりシワ取り ■手洗い ■スポーツウェア ■毛布 ■厚物衣類 ■念入り ■槽クリーン

乾燥 ■乾燥 ■洗濯乾燥 ■洗濯

1-1 1-2 2 3

運転前の準備 (→P15～18)

- 洗濯物を確認して入れる
 - ・ 洗えるもの、乾燥できるものを確認
 - ・ ごみや糸くずを取り除く
- ドアを閉める
- 給水栓を開ける
 - ※ 乾燥運転前に蒸気の漏れを軽減するために少量の給水を行うため

乾燥容量

標準コース3kgまで


準備

1


- 電源切/入 を押して電源を入れ、
- 洗濯乾燥 を押して 乾燥 を選ぶ

乾燥時の最大容量の目安 (→P16)

ふだんの衣類

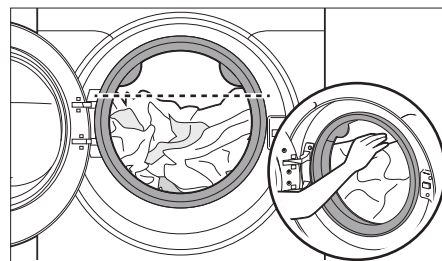

タオル

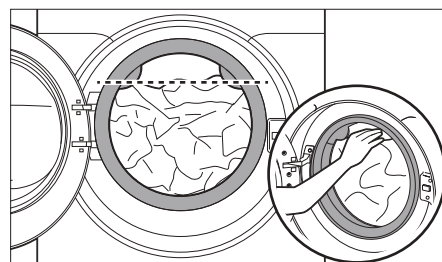

※ 乾いた状態で軽く押さえる。

2

コース を押して 標準 を選ぶ

コース		初期設定					
		計量	洗い時間	すすぎ回数	洗い温度	脱水時間	乾燥時間
標準	乾燥	○	×	×	×	×	自動

！ポイント

- 乾燥時間を変更するには
乾燥時間 を押すことで180分、120分、60分から選ぶことができます。
- 乾燥時間を自動で運転する場合、設定モードから乾燥具合を調整できます。(→P48、50)

3

スタート一時停止 を押す

- ① ドアロック が点灯しドアロックがかかり、ドラムが回転して洗濯物の計量開始。
- ② 乾燥時間が表示され、乾燥運転が始まります。



- ・ 乾燥運転中(高温 点灯時)にドアを開けたいときは、クールダウン運転終了後まで安全のためドアロックが解除されません。(→P21)

4

運転終了後、洗濯物を取り出し、洗濯機をお手入れする

- ① 運転が終了すると、表示部に End が表示されます。
乾燥運転後は、ほぐし保管(→P51)を自動で開始します。
- ② ドアロック が消灯して、ドアロックが解除されます。
- ③ 洗濯物を取り出す。
- ④ 給水栓を閉じる。
- ⑤ 「お手入れ」(→P52)を参考にお手入れする。

- ※ 洗濯物はシワにならないように、早めに取り出してください。
- ※ 乾燥運転後は、ほぐし保管(→P51)が自動で開始しますが、なるべく早めに取り出してください。
- ※ ほぐし保管中に洗濯物を取り出すときは、

スタート一時停止 または 電源切/入 を押す。

- ・ 乾燥フィルターのお手入れ(→P56)

乾燥時間の使い分けについて

乾燥時間は衣類に合わせて使い分けると、より乾燥をうまく仕上げることができます。

自動：シワが付きにくい衣類の乾燥

60分：シワが付きやすい衣類の乾燥(※運転終了時は、なるべく早めに取り出してつり干ししてください。)

60分・120分・180分：生乾き、衣類の仕上げ乾燥

- ※ 乾いていないなど乾燥がうまく仕上がらないときは、「乾燥の仕上がりが気になったときは」(→P57)を参考にしてください。

毛布コース／洗濯・洗濯～乾燥・乾燥

毛布やふとんなどの大物に適したコースです。

洗濯のみできるもの・ 洗濯も乾燥もできるもの

洗濯のみできるもの

- ・ 手洗い 30 弱 30 の表示があるもの
- ・ 中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん
- ・ 洗濯機で洗えると表示されている羽毛掛けふとん
(シングルサイズ：150×210cm以下)
- ※ 上記でも洗えないものがあります。

洗濯も乾燥もできるもの

- ・ 合成繊維100%のマイヤー毛布・タフト毛布・織毛布
(シングルまたはダブルサイズ：180×200cm以下)
- ・ 2kg以下の毛布
- ・ 1kg以下の中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん
- ※ 上記でも洗濯・乾燥ができないものがあります。

洗濯も乾燥もできないもの

- ・ 毛100%の毛布
- ・ 電気毛布
- ・ ロングパイルの毛布(毛足1cm以上)
※ 風合いを損ねるおそれがあります。
- ・ カーペットカバー
※ 洗濯中にドアから水もれするおそれがあります。
- ・ 側生地がタオル地のふとん(毛足1cm以上)
※ 乾燥すると縮むおそれがあります。
- ・ 中わたが、ポリエステル・羽毛以外のふとん
- ・ ダブルサイズ以上のふとん
- ・ 取り扱い絵表示や素材表示がないもの

使いかた

The diagram shows the control panel of a washing machine with various buttons and settings. The steps are numbered as follows:

- 1-①**: Press the power button (電源切/入) to turn on the machine.
- 2**: Press the 'コース' (Course) button to select a program.
- 1-②**: Press the '洗濯乾燥' (Wash & Dry) button to start the wash and dry cycle.
- 3**: Press the 'スタート一時停止' (Start/Pause) button to start the cycle.

Other visible controls include: 高温 (High Temp), 容量 (Capacity), 予約 (Reservation), フィルター掃除 (Filter Clean), ドアロック (Door Lock), 残り(分) (Remaining Time), 洗剤(杯) (Detergent), つけ置き (+30分) (Soak), 予約 (時間後) (Reservation), つけ置き (自動) (Soak (Auto)), 注水 (自動) (Water Fill (Auto)), 14分 (自動) (14min (Auto)), 12分 (3回) (12min (3times)), 10分 (2回) (10min (2times)), 8分 (1回) (8min (1time)), 16分 (自動) (16min (Auto)), 12分 (180分) (12min (180min)), 8分 (120分) (8min (120min)), 4分 (60分) (4min (60min)), ほくし保管切/入 (長押し) (Hokushi Storage On/Off (Long Press)), プザー切/入 (長押し) (Puzzer On/Off (Long Press)), 標準 (温水60℃) (Standard (Warm Water 60℃)), すすぎ1回 (温水40℃) (Rinse 1 time (Warm Water 40℃)), お急ぎ (ふんわりシワ取り) (Quick (Gentle Wrinkle Removal)), 手洗い (スポーツウェア) (Hand Wash (Sportswear)), 毛布 (厚物衣類) (Woolen (Heavy Clothing)), 念入り (槽クリーン) (Thorough (Tank Clean)), おこのみ (登録(長押し)) (Favorite (Registered (Long Press))), スタート一時停止 (Start/Pause), 電源切/入 (Power On/Off).

- ※毛布・ふとんは折りたたんで洗濯機に入れてください。入れかたは18ページを参照してください。
- ※洗濯キャップは使用しないでください。
- ※2枚以上同時に入れないでください。

準備

運転前の準備 (→P15～18)

- ① 洗濯物を確認して入れる ※ごみや糸くずを取り除く
- ② ドアを閉める
- ③ 給水栓を開ける

洗濯容量：2kgまで
乾燥容量：2kgまで
(ふとんは1kgまで)

1

- ① 電源切/入 を押して電源を入れ、
- ② 洗濯乾燥 を押して 洗濯 洗濯乾燥 乾燥 のいずれかを選ぶ

- 洗濯**：洗濯のみ行います。
- 洗濯乾燥**：洗濯～乾燥を行います。
- 乾燥**：乾燥のみを行います。

2

コース を押して 毛布 を選ぶ

コース		初期設定					
		計量	洗い時間	すすぎ回数	洗い温度	脱水時間	乾燥時間
毛布	洗濯	○	自動	3回	常温	8分	×
	洗濯乾燥					自動	自動
	乾燥	○	×	×	×	×	

！ポイント

- 洗い時間など各行程の時間・回数などの変更やつけ置きなどの設定ができます。(→P40)
- 洗い温度を上げるときの注意点 (→P41)

3

スタート一時停止 を押す

- ① ドアロック が点灯しドアロックがかかり、ドラムが回転して洗濯物の計量開始。
- ② 約20秒後、洗剤量が表示され一時停止。(約20秒間)

0.8

残り(分) 洗剤(杯)

- ※ 乾燥運転のみの場合は、洗剤量の計量行程はなく、洗剤・柔軟剤も使用しません。

4

洗剤・柔軟剤を入れる (→P19)

一時停止している間に、洗剤量の表示に合わせて、洗剤を入れてください。

※ **乾燥** のときは、洗剤・柔軟剤を使用しません。

洗濯乾燥 で運転中に **容量** が点滅したら、給水前に洗濯物を減らしてください。(→P12)

●給水が始まったときは

スタート一時停止 を押すと一時停止できます。

再度押すと給水を再開します。

運転がスタートすると
残り時間の目安が表示されます。

6:32

残り(分) 洗剤(杯)

- ※ 運転予定の行程ランプが点灯し、運転中の行程が順次点滅していきます。運転が終了した行程のランプは消灯します。(→P11)

つけ置き			
自動	自動	自動	自動
14分	注水	16分	自動
12分	3回	12分	180分
10分	2回	8分	120分
8分	1回	4分	60分
洗い時間	すすぎ回数	脱水時間	乾燥時間

- ※ 洗濯～乾燥運転終了後、乾きむらがある場合、洗濯物を折り返し、再度乾燥運転をしてください。
- ・ 運転開始後に各行程（洗い時間など）を変更したいとき (→P40)
- ・ 乾燥運転中（**高温** 点灯時）にドアを開けたいときは、クールダウン運転終了後まで安全のためドアロックが解除されません。(→P21)

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、洗濯機をお手入れする

- ① 運転が終了すると、表示部に **End** が表示されます。
- ② **ドアロック** が消灯して、ドアロックが解除されます。
- ③ 洗濯物を取り出す。
- ④ 給水栓を閉じる。
- ⑤ 「お手入れ」 (→P52) を参考にお手入れする。

- ※ 乾燥運転をしない場合、完了後、すぐに取り出し、シワを伸ばすように広げ、風通しのいい日陰で乾かしてください。
- ※ 乾燥運転後は、なるべく早めに取り出ししてください。
- ・ 乾燥フィルターのお手入れ（洗濯乾燥、乾燥での運転後） (→P56)
- ・ 糸くずフィルターのお手入れ（定期的に行う） (→P52)

手洗いコース／洗濯のみ

デリケートな洗濯物が洗えるコースです。運転内容は洗濯のみを選べます。


洗えるもの

洗えないもの

- ・  または  の表示があるもの
 - ・  または **(F)**、**(P)** の表示があるもの
 - ・ ウール・アンゴラ・カシミヤのセーター・カーディガンなど
 - ・ スラックス・スカート・学生服類
 - ・ ブラウス・シャツ・ランジェリー類
- ※ 上記でも洗えないものがあります。

- ・ 水につけると、形くずれ・縮み・風合いの低下を起しやすいもの
- ・ 皮革製品、または皮革・羽・毛皮などの飾りのあるもの
- ・ シルク・レーヨン（ポリノジックを含む）・キュプラ及びその混紡品
※ 裏地に使われているものでも洗わないでください。
- ・ スーツ・ジャケット・コート・ネクタイなど、形くずれしやすいもの
- ・ コーティング・樹脂加工（接着剤を使用したもの）・エンボス加工・シワ加工がほどこされたもの
- ・ ちりめんなどの強撚糸を使用したもの
- ・ 毛布・カーテンなど大きなもの・重いもの
※ 大きなものは毛布コースで洗ってください。
- ・ 防水加工・撥水加工されたもの
- ・ 水で色落ちするもの
- ・ 取り扱い絵表示や素材表示がないもの

使いかた

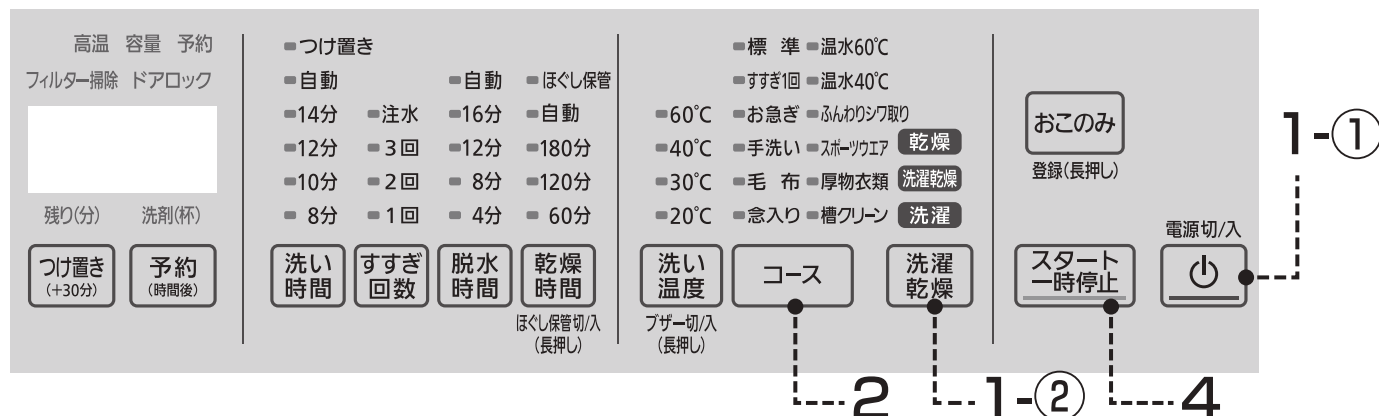

※手洗いコースの洗濯物は1枚ずつ洗濯用ネットへ入れてください。
洗濯用ネットへの入れかたは17ページを参照してください。

準備

運転前の準備 (→P15～18)

- ① 洗濯物を確認して入れる ※ごみや糸くずを取り除く
- ② ドアを閉める
- ③ 給水栓を開ける

1

- ①  を押して電源を入れ、
- ②  を押して **洗濯** を選ぶ

洗濯容量
2kgまで

洗濯：洗濯のみ行います。

2

コース を押して ■手洗い を選ぶ

コース		初期設定					
		計量	洗い時間	すすぎ回数	洗い温度	脱水時間	乾燥時間
手洗い	洗濯	×	10分	2回	常温	4分	×

！ポイント

- 洗い時間など各行程の時間・回数などの変更やつけ置きなどの設定ができます。(→P40)
- 洗い温度を上げるときの注意点 (→P41)

3

洗剤・柔軟剤を入れる (→P19)

i お願い

- 手洗いコースでは漂白剤は入れないでください。
- 液体中性洗剤を使用してください。

4

スタート一時停止 を押す

ドアロック が点灯しドアロックがかかり、給水を開始します。

運転がスタートすると
残り時間の目安が表示されます。



※ 運転予定の行程ランプが点灯し、運転中の行程が順次点滅していきます。運転が終了した行程のランプは消灯します。(→P11)

■つけ置き	■自動	■自動	■ほぐし保管
■14分	■注水	■16分	■自動
■12分	■3回	■12分	■180分
■10分	■2回	■8分	■120分
■8分	■1回	■4分	■60分
洗い時間	すすぎ回数	脱水時間	乾燥時間

- 運転開始後に各行程（洗い時間など）を変更したいとき (→P40)

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、洗濯機をお手入れする

- ① 運転が終了すると、表示部に **End** が表示されます。
- ② **ドアロック** が消灯して、ドアロックが解除されます。
- ③ 洗濯物を取り出す。
- ④ 給水栓を閉じる。
- ⑤ 「お手入れ」 (→P52) を参考にお手入れする。

- ※ 洗濯完了後すぐに取り出し、シワを伸ばすように広げ、風通しのいい日陰で乾かしてください。
- 糸くずフィルターのお手入れ（定期的に行う） (→P52)

温水^{60℃}_{40℃} コース／洗濯のみ

温水60℃コース：60℃の温水で洗濯します。綿素材の除菌などが行えます。においが気になる場合などに使用してください。

温水40℃コース：40℃の温水で洗濯します。油や皮脂の汚れなどを落とすのに適しています。

洗えるもの

※ 必ず取り扱い絵表示を確認してください。

温水60℃コース

- ・  または  の表示があるもの
- ・ 60℃以上の温度で洗濯機で洗濯可能な絵表示が付いた衣類（上記絵表示より数字が大きいもの）


温水40℃コース

- ・  または  の表示があるもの
- ・ 40℃以上の温度で洗濯機で洗濯可能な絵表示が付いた衣類（上記絵表示より数字が大きいもの）

洗えないもの

- ・ プリント柄のもの
- ・ 芯材のあるもの
- ・ カーペットカバー・1kgを超える毛布
※ 洗濯中にドアから水もれするおそれがあります。
- ・ ゴム素材を使用した伸縮性のあるもの
取り扱い絵表示や素材表示がないもの
- ・ 色柄もの、色落ちしやすいもの

使いかた

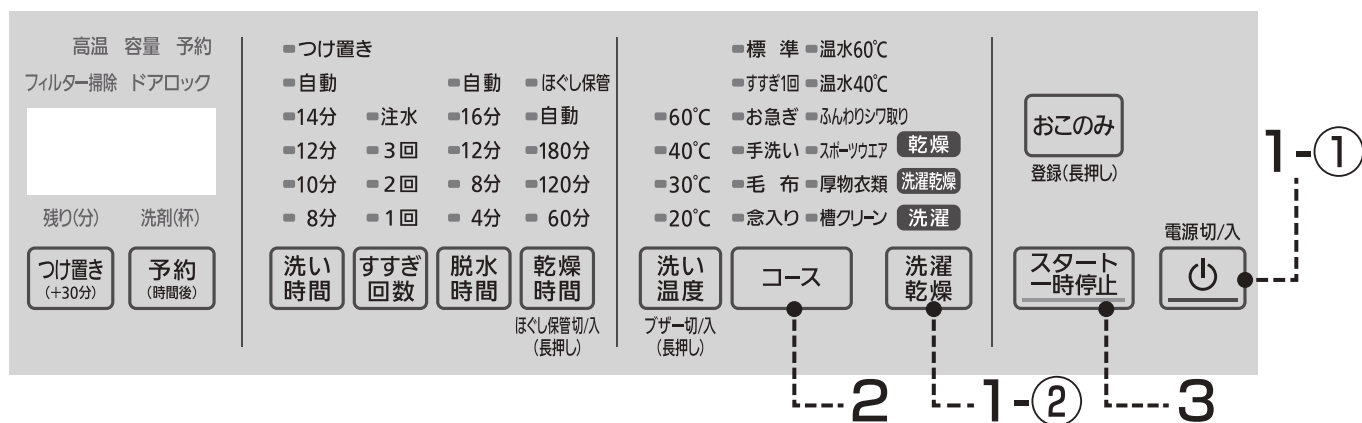

高温 容量 予約
フィルター掃除 ドアロック

残り(分) 洗剤(杯)

つけ置き (+30分) 予約 (時間後)

■つけ置き

■自動 ■14分 ■12分 ■10分 ■8分

■自動 ■注水 ■16分 ■3回 ■2回 ■1回

■ほぐし保管 ■自動 ■180分 ■120分 ■60分

洗い時間 ■16分 ■12分 ■10分 ■8分

すすぎ回数 ■3回 ■2回 ■1回

脱水時間 ■16分 ■12分 ■10分 ■8分

乾燥時間 ■180分 ■120分 ■60分

ほぐし保管切/入 (長押し)

洗い温度 ■60℃ ■40℃ ■30℃ ■20℃

コース ■標準 ■温水60℃ ■すすぎ1回 ■温水40℃

洗濯乾燥 ■お急ぎ ■ふんわりシワ取り ■手洗い ■スポーツウェア ■毛布 ■厚物衣類 ■念入り ■槽クリーン

洗濯 ■乾燥 ■洗濯乾燥 ■洗濯

おこのみ 登録(長押し)

スタート一時停止

電源切/入

1-①

2

1-②

3

運転前の準備 (→P15～18)

- ① 洗濯物を確認して入れる ※ごみや糸くずを取り除く
- ② ドアを閉める
- ③ 給水栓を開ける

洗濯容量

60℃：2kgまで
40℃：4kgまで

準備

1

- ①  を押して電源を入れ、
- ②  を押して **洗濯** を選ぶ

洗濯：洗濯のみ行います。

2

コース を押して 温水60℃ または 温水40℃ を選ぶ

コース		初期設定					
		計量	洗い時間	すすぎ回数	洗い温度	脱水時間	乾燥時間
温水60℃	洗濯	○	自動	2回	60℃	8分	×
温水40℃	洗濯				40℃		

！ポイント

- コースの選択後、**温水60℃**コースはすすぎ回数・脱水時間などの設定を、**温水40℃**コースはすすぎ回数・洗い温度・脱水時間などの設定を変更できます。(→P40)
- 洗い温度を上げるときの注意点 (→P41)

3

スタート一時停止 を押す

- ① ドアロック が点灯しドアロックがかかり、ドラムが回転して洗濯物の計量開始。
- ② 約20秒後、洗剤量が表示され一時停止。(約20秒間)



4

洗剤・柔軟剤を入れる (→P19)

！ポイント

- 一時停止している間に、表示される洗剤量より15%多めに洗剤を入れてください。

● 給水が始まったときは

スタート一時停止 を押すと一時停止できます。再度押すと給水を再開します。

運転がスタートすると残り時間の目安が表示されます。



※ 運転予定の行程ランプが点灯し、運転中の行程が順次点滅していきます。運転が終了した行程のランプは消灯します。(→P11)

つけ置き			
自動	自動	ほくし保管	
14分	注水	16分	自動
12分	3回	12分	180分
10分	2回	8分	120分
8分	1回	4分	60分
洗い時間	すすぎ回数	脱水時間	乾燥時間

- 運転開始後に各行程（すすぎ回数など）を変更したいとき (→P40)

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、洗濯機をお手入れする

- ① 運転が終了すると、表示部に **End** が表示されます。
- ② ドアロック が消灯して、ドアロックが解除されます。
- ③ 洗濯物を取り出す。
- ④ 給水栓を閉じる。
- ⑤ 「お手入れ」 (→P52) を参考にお手入れする。

- ※ 洗濯物はシワにならないように、早めに広げ、適切な方法で乾かしてください。
- 糸くずフィルターのお手入れ(定期的に行う) (→P52)

ふんわりシワ取りコース／洗濯～乾燥のみ

完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げられるコースです。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げるができます。

途中まで乾燥運転をするため、洗濯後に乾燥をしていない洗濯物と比べ、ラクに持ち運びができます。また、衣類が温かくなっているため冬場でもつり干し作業がしやすくなります。


洗えるもの・乾燥できるもの

- 綿系の衣類
シャツ、シーツ、ズボンなど
- ふんわり仕上げたいもの
フェイスタオル、バスタオルなどのタオル類
- 洗濯後、そのまま干すには重たいもの
シーツ、バスタオルなど

洗えないもの・乾燥できないもの

- 「洗濯も乾燥もできないもの」(→P15)に記載のもの

使いかた

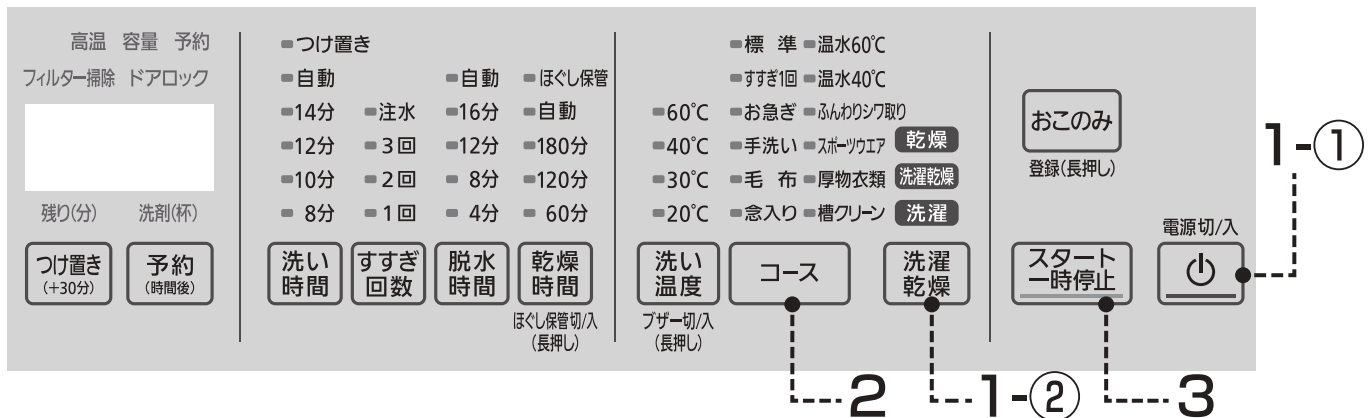

準備

運転前の準備 (→P15～18)

- 洗濯物を確認して入れる ※ごみや糸くずを取り除く
- ドアを閉める
- 給水栓を開ける

洗濯・乾燥容量
3kgまで

1

- 電源切/入 (電源切/入) を押して電源を入れ、
- 洗濯乾燥 (洗濯乾燥) を押して 洗濯乾燥 を選ぶ

洗濯乾燥：洗濯～乾燥を行います。

2

コース を押して **ふんわりシワ取り** を選ぶ

コース		初期設定					
		計量	洗い時間	すすぎ回数	洗い温度	脱水時間	乾燥時間
ふんわりシワ取り	洗濯乾燥	○	10分	2回	常温	自動	自動

！ポイント

- 洗い時間など各行程の時間・回数などの変更やつけ置きなどの設定ができます。(→P40)
- 洗い温度を上げるときの注意点(→P41)
- 乾燥時間は、自動のみ設定できます。

3

スタート一時停止 を押す

- ① **ドアロック** が点灯しドアロックがかかり、ドラムが回転して洗濯物の計量開始。
- ② 約20秒後、洗剤量が表示され一時停止。(約20秒間)



4

洗剤・柔軟剤を入れる(→P19)

一時停止している間に、洗剤量の表示に合わせて、洗剤を入れてください。

運転中に **容量** が点滅したら、給水前に洗濯物を減らしてください。(→P12)

●給水が始まったときは

スタート一時停止 を押すと一時停止できます。

再度押すと給水を再開します。

運転がスタートすると残り時間の目安が表示されます。



※ 運転予定の行程ランプが点灯し、運転中の行程が順次点滅していきます。運転が終了した行程のランプは消灯します。(→P11)

■つけ置き			
■自動	■自動	■ほぐし保管	
■14分	■注水	■16分	■自動
■12分	■3回	■12分	■180分
■10分	■2回	■8分	■120分
■8分	■1回	■4分	■60分
洗い時間	すすぎ回数	脱水時間	乾燥時間

- ・ 運転開始後に各行程(洗い時間など)を変更したいとき(→P40)
- ・ 乾燥運転中(**高温**点灯時)にドアを開けたいときは、クールダウン運転終了後まで安全のためドアロックが解除されません。(→P21)

5

運転終了後、洗濯物を取り出してつり干しをし、洗濯機をお手入れする

- ① 運転が終了すると、表示部に **End** が表示されます。
- ② **ドアロック** が消灯して、ドアロックが解除されます。
- ③ 洗濯物を取り出す。
- ④ 給水栓を閉じる。
- ⑤ 「お手入れ」(→P52)を参考にお手入れする。

！ポイント

- 運転終了後は、できるだけ早く取り出してシワを広げつり干ししてください。
- ・ 乾燥フィルターのお手入れ(洗濯乾燥後の運転後)(→P56)
- ・ 糸くずフィルターのお手入れ(定期的に行う)(→P52)

スポーツウェアコース／洗濯・洗濯～乾燥

ヨガやウォーキングなど軽い運動で使ったスポーツウェアなどの化学繊維の衣類を短時間で仕上げるのに適したコースです。

スポーツウェアコースが使えるもの

- 化学繊維が80%以上含まれている衣類
Tシャツ
ズボン
スパッツ
くつ下
スポーツブラ など

スポーツウェアコースが使えないもの

- 汚れの多い洗濯物
- 泥汚れが染みついたスポーツウェア
- 激しい運動で使ったスポーツウェアなど
- 乾きにくい厚物衣類
- 「洗濯も乾燥もできないもの」(→P15)に記載のもの

使いかた

高温 容量 予約
フィルター掃除 ドアロック

残り(分) 洗剤(杯)

つけ置き (+30分) 予約 (時間後)

■つけ置き
■自動 ■14分 ■注水 ■16分 ■自動
■12分 ■3回 ■12分 ■180分
■10分 ■2回 ■8分 ■120分
■8分 ■1回 ■4分 ■60分

洗い時間 すすぎ回数 脱水時間 乾燥時間
ほぐし保管切/入 (長押し)

■標準 ■温水60℃
■すすぎ1回 ■温水40℃
■60℃ ■お急ぎ ■ふんわりシワ取り
■40℃ ■手洗い ■スポーツウェア 乾燥
■30℃ ■毛布 ■厚物衣類 洗濯乾燥
■20℃ ■念入り ■槽クリーン 洗濯

洗い温度 コース 洗濯乾燥
ブザー切/入 (長押し)

おこのみ
登録(長押し)

スタート一時停止

電源切/入

1-①

2 1-② 3

準備

運転前の準備 (→P15～18)

- 洗濯物を確認して入れる ※ごみや糸くずを取り除く
- ドアを閉める
- 給水栓を開ける

洗濯・乾燥容量
化学繊維1kgまで

1

- 電源切/入を押して電源を入れ、
- 洗濯乾燥を押して 洗濯 または 洗濯乾燥 を選ぶ

洗濯 : 洗濯のみ行います。
洗濯乾燥 : 洗濯～乾燥を行います。

2

コースを押して ■スポーツウェア を選ぶ

コース		初期設定					
		計量	洗い時間	すすぎ回数	洗い温度	脱水時間	乾燥時間
スポーツウェア	洗濯	×	8分	1回	常温	8分	×
	洗濯乾燥	×	8分	1回	常温	自動	60分

- ！ポイント
- 洗い時間など各行程の時間・回数などの変更ができます。(→P40)
 - ※ 洗濯物の組み合わせにより乾きにくい場合があります。乾燥時間を120分に変更して運転してください。

3

洗剤・柔軟剤を入れる (→P19)

4

**スタート
一時停止** を押す

ドアロック が点灯しドアロックがかかり、給水を開始します。

運転がスタートすると
残り時間の目安が表示されます。



※ 運転予定の行程ランプが点灯し、運転中の行程が順次点滅していきます。運転が終了した行程のランプは消灯します。(→P11)



- 運転開始後に各行程（洗い時間など）を変更したいとき (→P40)
- 乾燥運転中（**高温** 点灯時）にドアを開けたいときは、クールダウン運転終了後まで安全のためドアロックが解除されません。(→P21)

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、洗濯機をお手入れする

- ① 運転が終了すると、表示部に **End** が表示されます。
- ② **ドアロック** が消灯して、ドアロックが解除されます。
- ③ 洗濯物を取り出す。
- ④ 給水栓を閉じる。
- ⑤ 「お手入れ」 (→P52) を参考にお手入れする。

- ※ 乾燥運転しない場合、完了後すぐに取り出し、シワを伸ばすように広げ、風通しのいい日陰で乾かしてください。
- ※ 乾燥運転後は、なるべく早めに取り出ししてください。
- 乾燥フィルターのお手入れ（洗濯乾燥での運転後） (→P56)
- 糸くずフィルターのお手入れ（定期的に行う） (→P52)

厚物衣類コース／洗濯～乾燥・乾燥

トレーナーやパーカーなど乾きにくい厚物に適したコースです。


厚物衣類コースが使えるもの

- ・ トレーナー、パーカーなど
- ・ 厚手のバスタオル

厚物衣類コースが使えないもの

- ・ 綿のズボン、シャツ、シーツ、ハンカチなどのシワになりやすいもの
- ・ 「洗濯も乾燥もできないもの」(→P15)に記載のもの

使いかた

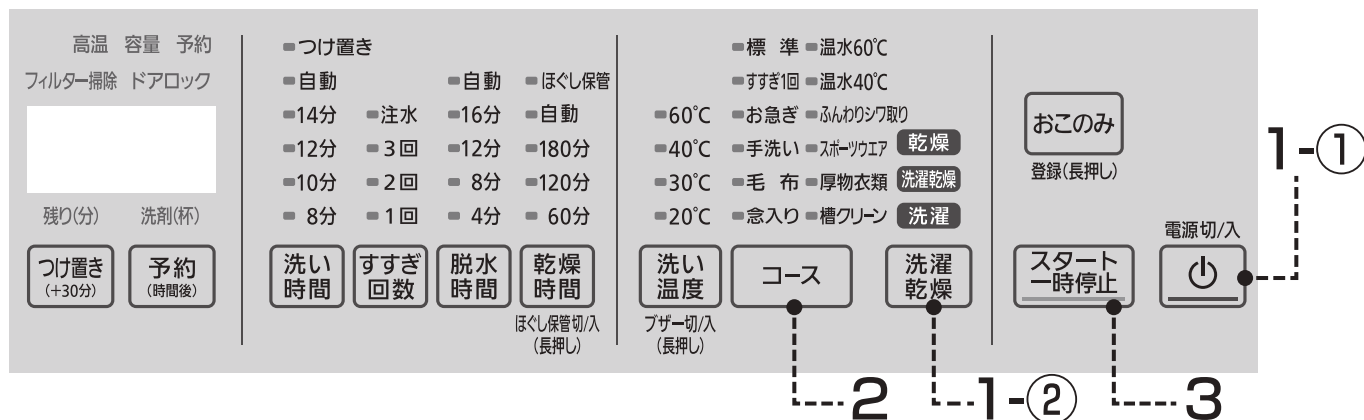

準備

運転前の準備 (→P15～18)

- ① 洗濯物を確認して入れる ※ごみや糸くずを取り除く
- ② ドアを閉める
- ③ 給水栓を開ける

洗濯・乾燥容量
3kgまで

1

- ①  を押して電源を入れ、
- ②  を押して **洗濯乾燥** または **乾燥** を選ぶ

洗濯乾燥：洗濯～乾燥を行います。

乾燥：乾燥のみ行います。

2

コース を押して **厚物衣類** を選ぶ

コース		初期設定					
		計量	洗い時間	すすぎ回数	洗い温度	脱水時間	乾燥時間
厚物衣類	洗濯乾燥	○	10分	2回	常温	自動	自動
	乾燥	○	×	×	×	×	自動

！ポイント

- 洗い時間など各行程の時間・回数などの変更やつけ置きなどの設定ができます。(→P40)
- 洗い温度を上げるときの注意点 (→P41)

3

**スタート
一時停止**を押す

- ① **ドアロック** が点灯しドアロックがかかり、ドラムが回転して洗濯物の計量開始。
- ② 約20秒後、洗剤量が表示され一時停止。(約20秒間)



※ 乾燥運転のみの場合は、洗剤量の計量行程はなく、洗剤・柔軟剤も使用しません。

4

洗剤・柔軟剤を入れる (→P19)

一時停止している間に、洗剤量の表示に合わせて、洗剤を入れてください。

※ **乾燥** のときは、洗剤・柔軟剤を使用しません。

洗濯乾燥 で運転中に **容量** が点滅したら、給水前に洗濯物を減らしてください。(→P12)

● **給水が始まったときは**

**スタート
一時停止**を押すと一時停止できます。
再度押すと給水を再開します。

運転がスタートすると
残り時間の目安が表示されます。



※ 運転予定の行程ランプが点灯し、運転中の行程が順次点滅していきます。運転が終了した行程のランプは消灯します。(→P11)

■つけ置き			
■自動	■注水	■自動	■ほぐし保管
■14分	■3回	■16分	■自動
■12分	■2回	■12分	■180分
■10分	■1回	■8分	■120分
■8分		■4分	■60分
洗いの時間 すすぎ回数 脱水時間 乾燥時間			

- ・ 運転開始後に各行程（洗いの時間など）を変更したいとき (→P40)
- ・ 乾燥運転中(**高温** 点灯時)にドアを開けたいときは、クールダウン運転終了後まで安全のためドアロックが解除されません。(→P21)

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、洗濯機をお手入れする

- ① 運転が終了すると、表示部に **End** が表示されます。

乾燥運転後は、**ほぐし保管** (→P51) を自動で開始します。

- ② **ドアロック** が消灯して、ドアロックが解除されます。
- ③ 洗濯物を取り出す。
- ④ 給水栓を閉じる。

- ⑤ 「**お手入れ**」 (→P52) を参考にお手入れする。

※ 乾きむらがある場合、シワを伸ばすように広げ、風通しのいい日陰で乾かしてください。

※ 乾燥運転後は、**ほぐし保管** (→P51) が自動で開始しますが、なるべく早めに取り出してください。

※ **ほぐし保管**中に洗濯物を取り出すときは、

**スタート
一時停止** または **電源切/入** を押す。

- ・ 乾燥フィルターのお手入れ（洗濯乾燥、乾燥での運転後） (→P56)
- ・ 糸くずフィルターのお手入れ（定期的に行う） (→P52)

コース設定を変更する

各コースを選択後または運転中に、各行程の時間や回数をお好みに合わせて変更することができます。

運転開始後に各行程を変更するとき

スタート一時停止を押して運転を停止し、設定変更後、再度ボタンを押して運転を再開してください。

※ 洗い・すすぎ・脱水の行程のスタート後に設定を変更すると、その時点から、設定した時間・回数で行程が再スタートします。

■ 設定変更のしかた

！ポイント


● 各コースで選べる時間や回数は異なります。(→P22「洗濯コースと設定可能な行程」参照)

洗い時間を変更する

洗い時間を押して変更します(右記)

！ポイント

- 自動の場合、洗濯物の状態によって洗い時間が変わります。
- 洗い温度を上げるときは
洗い時間を自動に設定してください。
他の設定では水温が十分に上がりません。

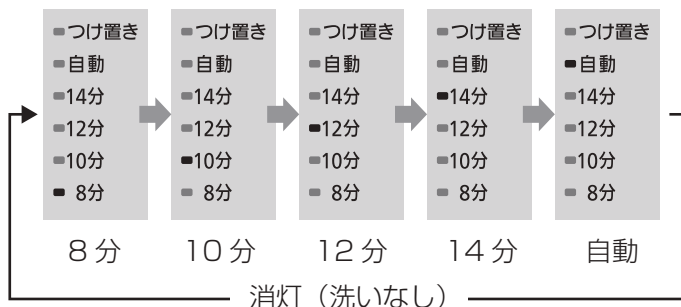


すすぎ回数とすすぎ方法を変更する

すすぎ回数を押して変更します(右記)

！ポイント

- 注水ランプが点灯している場合、すすぎ方法が注水すすぎになります。(通常は「ためすすぎ」)
- 注水すすぎは、通常の「ためすすぎ」よりもきれいにすすぐことができますが、すすぎで使用する水量が多くなります。

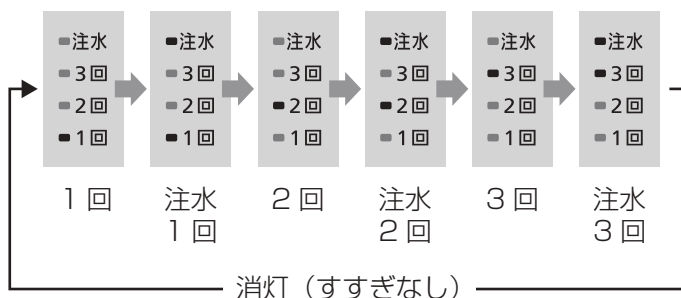

脱水時間を変更する

脱水時間を押して変更します(右記)

！ポイント

- 自動の場合、洗濯物の状態によって脱水時間が変わります。
- 脱水時間を「脱水なし」にした場合、排水のみを行います。



乾燥時間を変更する

乾燥時間 を押して変更します（右記）

！ポイント

- 自動の場合、洗濯物の乾き具合によって乾燥時間が変わります。



洗い温度を変更する

洗い温度 を押して変更します（右記）


！ポイント

洗い温度を上げるときは

- 洗い時間は自動に設定してください。（自動以外では水温が十分に上がりません。）
- 冬季など、給水温度が低く洗剤が溶けにくいときは、洗い温度を20℃に設定してください。
- 30℃、40℃、60℃は、洗濯する衣類に設定温度以上で洗濯可能なマーク（  など）が付いていることを確認してください。

洗い温度を変更するときの注意点

- 給水後に温度を上げるため、常温での運転に比べて時間がかかることがあります。
- 給水温度によっては設定温度まで水温が上がらないことがあります。
- 給水温度より低い温度に設定しても水温は上がりません。

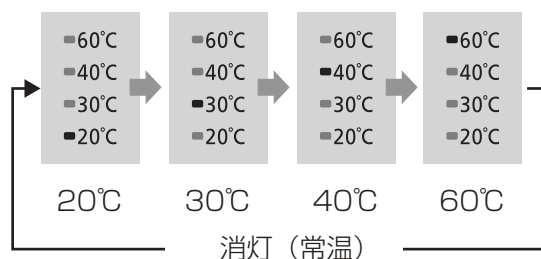

つけ置きを設定する

厚手のものや汚れの多いものなどを洗濯するときに効果的です。

つけ置きを設定すると、運転開始後、ドラムが時々回転しながら約30分間のつけ置き洗いをを行った後、選んだコースの運転を行います。


つけ置き (+30分) を押す 点灯 — **つけ置き** ※解除するには再度 **つけ置き (+30分)** を押す

※ つけ置きを設定できるのは、標準コース、毛布コース、念入りコース、温水（60℃、40℃）コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースです。

脱水のみなどの個別運転をする

洗いのみ、すすぎのみ、脱水のみなど、個別運転をすることができます。

設定のしかた

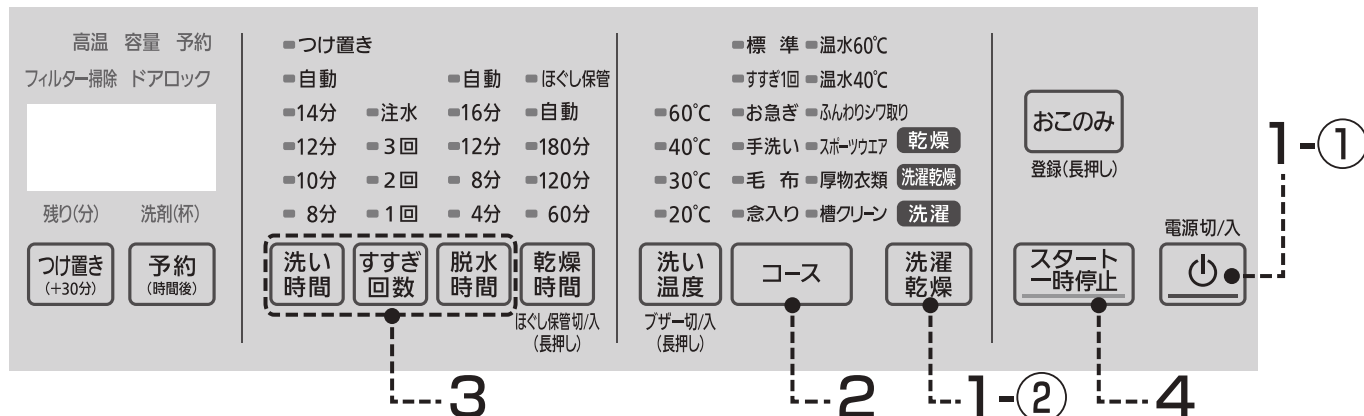

準備

運転前の準備 (→P15～18)

- 洗濯物を確認して入れる ※ごみや糸くずを取り除く
- ドアを閉める
- 給水栓を開ける

洗濯容量
8kgまで

1

- 電源切/入 を押して電源を入れ、
- 洗濯乾燥 を押して **洗濯** を選ぶ

2

- コース を押して **標準** を選ぶ

3

- 洗い時間 、すすぎ回数 、脱水時間 を押して個別運転設定をする

行わない行程のボタンを数回押してランプを消灯させてください。(→P40)

※ 各行程は下表を参考にして設定してください。

個別運転 したい内容	洗い 時間	すすぎ 回数	脱水 時間
洗いのみ	○	消灯	消灯
すすぎのみ	消灯	○	消灯
脱水のみ	消灯	消灯	○
排水のみ	消灯	消灯	消灯
洗い+すすぎ	○	○	消灯
洗い+脱水	○	消灯	○
すすぎ+脱水	消灯	○	○

！ポイント

- すすぎ行程から運転をすると、ドラム内に水が入っている場合は排水から、水が入っていない場合は脱水から運転を開始します。

※ 個別運転したい内容に合わせて、○の付いているボタンのランプを点灯させてください。

4

**スタート
一時停止** を押す

ドアロック が点灯しドアロックがかかります。

● 洗い行程がある場合

- ① ドラムが回転して洗濯物の計量を開始
- ② 約20秒後、洗剤量が表示され一時停止。
(約20秒間)



5

洗い行程がある場合は洗剤を入れ、すすぎ行程がある場合は柔軟剤を入れる

一時停止している間に、洗剤量の表示に合わせて、洗剤を入れてください。

● 給水が始まったときは

**スタート
一時停止** を押すと一時停止できます。
再度押すと給水を再開します。

運転がスタートすると
残り時間の目安が表示されます。



※ 運転予定の行程ランプが点灯し、運転中の行程が順次点滅していきます。運転が終了した行程のランプは消灯します。(→P11)

■つけ置き			
■自動	■自動	■ほぐし保管	
■14分	■注水	■16分	■自動
■12分	■3回	■12分	■180分
■10分	■2回	■8分	■120分
■8分	■1回	■4分	■60分



取り扱いかた

6

運転終了後、洗濯物を取り出し、洗濯機をお手入れする


- ① 運転が終了すると、表示部に **End** が表示されます。
- ② **ドアロック** が消灯して、ドアロックが解除されます。
- ③ 洗濯物を取り出す。
- ④ 給水栓を閉じる。
- ⑤ 「お手入れ」(→P52) を参考にお手入れする。

・糸くずフィルターのお手入れ(定期的に行う)(→P52)

おこのみ登録

お好みに合わせて変更したコース設定を登録し、呼び出して運転することができます。

設定を登録するには

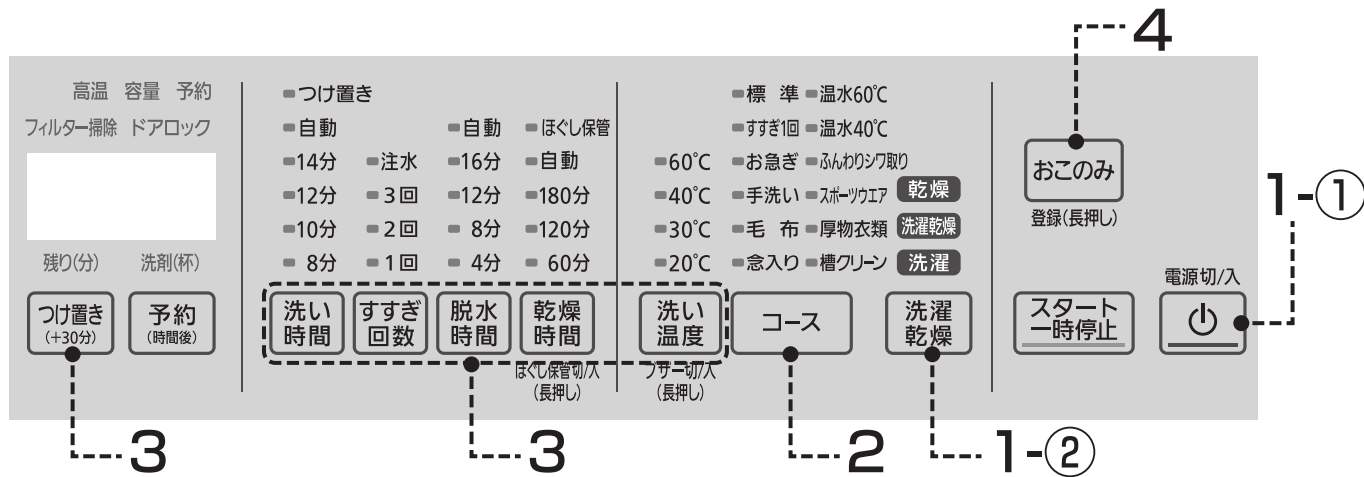

- 1
- ① 電源切/入  を押して電源を入れ、
- ②  を押して **洗濯** **洗濯乾燥** **乾燥** のいずれかを選ぶ

洗濯 : 洗濯のみ行います。
洗濯乾燥 : 洗濯～乾燥を行います。
乾燥 : 乾燥のみを行います。

- 2
-  を押してコースを選ぶ

- 3
- 必要に応じて、     を押して設定を変更する (→P40)

つけ置きを設定する場合は  を押す

※ 変更しない場合はそのまま次の手順に進んでください。

- 4
-  を長押しする

・ 設定が登録されるとブザー音が鳴ります。

設定を呼び出して洗濯するには

準備

運転前の準備 (→P15 ~ 18)

- ① 洗濯物を確認して入れる ※ごみや糸くずを取り除く
- ② ドアを閉める
- ③ 給水栓を開ける

※ 洗えるもの、乾燥できるものを確認してください。(→P15)

1

電源切/入



を押して電源を入れる

2

おこのみ

を押して登録した設定を呼び出す

登録した設定が呼び出されブザー音が鳴ります。

3

スタート
一時停止

を押す

ドアロック が点灯しドアロックがかかります。

！ポイント

- 手洗いコース、スポーツウェアコースを変更しておこのみ登録した場合、スタート前に洗剤・柔軟剤を入れます。

4

おこのみ登録で選んだコースの手順にしたがって運転する

標準コース (→P24)、すすぎ1回コース (→P24)、
お急ぎコース (→P24)、念入りコース (→P24)、
毛布コース (→P28)、手洗いコース (→P30)、
温水コース (→P32)、ふんわりシワ取りコース (→P34)、
スポーツウェアコース (→P36)、厚物衣類コース (→P38)

5

運転終了後、洗濯物を取り出し、洗濯機をお手入れする

- ① 運転が終了すると、表示部に **End** が表示されます。

コースや運転内容によって、乾燥運転後は、
ほぐし保管 (→P51) を自動で開始します。

- ② **ドアロック** が消灯して、ドアロックが解除されます。
- ③ 洗濯物を取り出す。
- ④ 給水栓を閉じる。

- ⑤ 「お手入れ」 (→P52) を参考にお手入れする。

※ 乾燥運転後は、**ほぐし保管** (→P51) が自動で開始しますが、なるべく早めに取り出してください。

※ **ほぐし保管**中に洗濯物を取り出すときは、

スタート
一時停止

電源切/入



または を押す。

- ・ 乾燥フィルターのお手入れ (洗濯乾燥、乾燥での運転後) (→P56)
- ・ 糸くずフィルターのお手入れ (定期的に行う) (→P52)


タイマー予約運転

運転終了時間を予約することができます。

！ポイント

●コースや運転内容によって予約ができない場合があります。(→P22)

予約のしかた

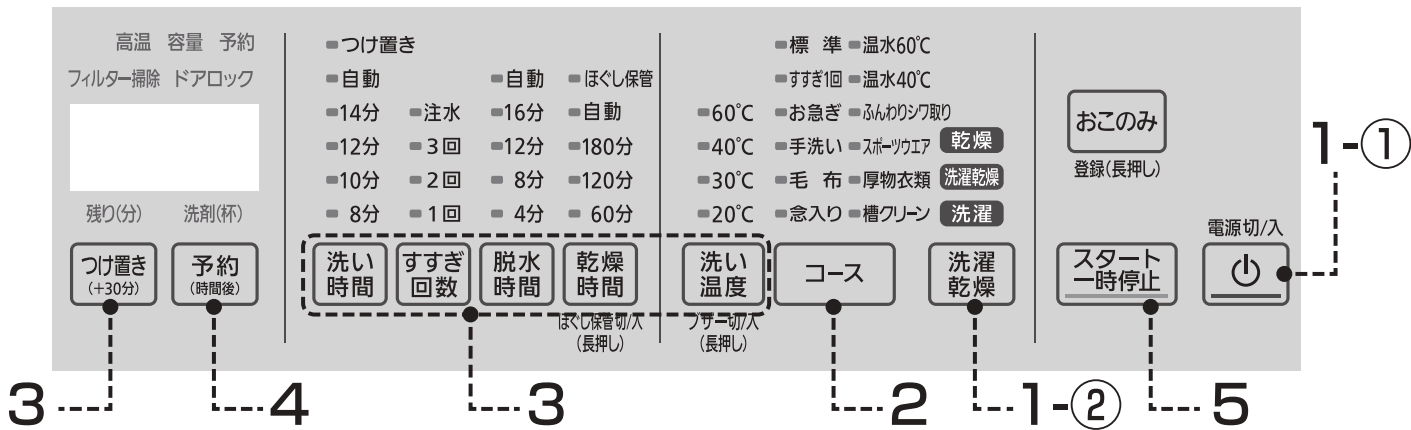

準備

運転前の準備 (→P15 ~ 18)

- ① 洗濯物を確認して入れる
- ② ドアを閉める
- ③ 給水栓を開ける

1

- ① **電源切/入** を押して電源を入れ、
- ② **洗濯乾燥** を押して **洗濯** **洗濯乾燥** **乾燥** のいずれかを選ぶ

- 洗濯** : 洗濯のみ行います。
- 洗濯乾燥** : 洗濯～乾燥を行います。
- 乾燥** : 乾燥のみを行います。

2

- コース** を押してコースを選ぶ

- ！ポイント**
- コースを選択しないと予約設定はできません。

3

- 必要に応じて、**洗い時間** **すすぎ回数** **脱水時間** **乾燥時間** **洗い温度** を押して設定を変更する (→P40)

つけ置きを設定する場合は **つけ置き (+30分)** を押す

※ 変更しない場合はそのまま次の手順に進んでください。

4

予約
(時間後)

を押して運転終了までの時間を設定する

押すたびに、設定する運転終了時間の表示に変わります。

Ag⁺ 高温 容量 予約
フィルター掃除 ドアロック

予約設定時に点灯

5

スタート
一時停止

を押す

- ① **ドアロック** が点灯しドアロックがかかります。
- ② ドラムが回転して洗濯物を計量します。
- ③ 約20秒後、洗剤量が表示された後（約20秒間）、終了時間の表示に戻ります。

4:51

残り(分) 洗剤(杯)

6

洗剤・柔軟剤を入れる (→P19)

- ・表示された洗剤量にもとづいて、洗剤投入部に洗剤・柔軟剤を入れてください。
- ※ 必要に応じて漂白剤を入れてください。
(塩素系漂白剤は使用できません)

運転開始時間になると

- ・予約した時間に終わるように、開始時間になると運転を開始します。

7

運転終了後、洗濯物を取り出し、洗濯機をお手入れする

- ① 運転が終了すると、表示部に **End** が表示されます。

コースや運転内容によって、乾燥運転後は、**ほぐし保管** (→P51) を自動で開始します。

- ② **ドアロック** が消灯して、ドアロックが解除されます。
- ③ 洗濯物を取り出す。
- ④ 給水栓を閉じる。

- ⑤ 「お手入れ」 (→P52) を参考にお手入れする。

予約運転の設定範囲

- 洗濯** : 約3 ~ 19時間後
- 洗濯乾燥** : 約7 ~ 19時間後
- 乾燥** : 設定できません。

予約の取り消しと変更

電源切/入



を押して電源を切にする。

変更する場合は再度電源を入れ直して設定する。

! ポイント

- お急ぎコース、ふんわりシワ取りコースでは予約運転は設定できません。

i お問い合わせ

- ボール型の洗剤は使用しないでください。(→P20)

! ポイント

- コースや運転内容によっては洗剤量表示がない場合があります。(→P22)

! ポイント

- 予約時間と実際の終了時間は、水温や気温、衣類の量などの条件により多少異なります。
特に、**温水コース・乾燥行程**を含むコースでは、給水される水道水の温度や衣類の量により、終了時間が大きく異なることがあります。
- ※ 乾燥運転後は、**ほぐし保管** (→P51) が自動で開始しますが、なるべく早めに取り出してください。
- ※ **ほぐし保管**中に洗濯物を取り出すときは、

スタート
一時停止

電源切/入



またはを押す。

- ※ 乾燥運転をしない場合、洗濯物はシワにならないように、早めに広げ、適切な方法で乾かしてください。
- ・ 乾燥フィルターのお手入れ (洗濯乾燥での運転後) (→P56)
- ・ 糸くずフィルターのお手入れ (定期的に行う) (→P52)

取り扱いかた

上手な使いかた

より便利に使うため、脱水・乾燥具合の調整や、脱水後布ほぐし、ほぐし保管の切／入、ブザー音の切／入をお好みで設定できます。

設定項目によっては、設定モードに入ってから設定する項目があります。

設定モードで設定する項目

- ・ 運転時の騒音と振動を抑える (→P49)
- ・ 脱水の立ち上がりをスムーズにし、騒音や振動を抑える (→P49)
- ・ 乾燥具合の調整 (→P50)
- ・ 脱水後布ほぐしの設定 (→P50)

設定モードに入らず設定する項目

- ・ ほぐし保管の設定 (→P51)
- ・ ブザーの設定 (→P51)

設定モードの入りかた／終わるかた

■ 設定モードの入りかた

予約 (時間後) と 乾燥 時間 を押しながら 電源切/入 を押して電源を入れる

その後 予約 (時間後) と 乾燥 時間 を離さずにそのまま約3秒間長押しする

※ ブザー音が鳴り表示部に **SEt** が表示されます。

■ 設定モードの終わるかた

設定が終わったら次の手順で設定モードを終了してください。

コース を押す ※設定が記録されます。

※ ブザー音が鳴ります。

運転時の騒音と振動を抑える

設定モードで設定

ドラムの回転数を下げて、運転時の騒音と振動を抑えることができます。

※ 設置している床の強度や防水パンの強度などにより、設定変更後の振動が大きくなる場合があります。使用環境に合わせて設定してください。

■ 設定のしかた

設定モード中に

洗い
時間

を押す

洗い
時間

を押すたび、表示部に表示されます。

→ 「11:00」→「11:01」

「11:00」：回転数通常（お買い上げ時）

「11:01」：回転数低速

！ポイント

- 回転数が低速時は、通常より運転時間が長くなります。
- 回転数が通常の場合でも、振動に応じて回転数を変化させる制御を搭載しています。

取り扱いかた

脱水の立ち上がりをスムーズにし、騒音や振動を抑える

設定モードで設定

振動センサー検知の感度を変更することで、脱水の立ち上がりをスムーズにしたり、騒音や振動を抑えることができます。

■ 設定のしかた

設定モード中に

脱水
時間

を押す

脱水
時間

を押すたび、表示部に表示されます。

→ 「13:00」→「13:01」→「13:02」

「13:00」：標準（お買い上げ時）

「13:01」：スムーズ脱水モード

「13:02」：振動低減モード

！ポイント

- スムーズ脱水モードに設定すると立ち上がりはスムーズになりますが、脱水時の騒音や振動が大きくなる場合があります。
- 振動低減モードは、標準モードより運転時間が長くなります。
- 標準モードの場合でも、振動に応じて回転数を変化させる制御を搭載しています。

乾燥具合の調整

設定モードで設定

乾燥運転時の乾燥レベルを調整することができます。

■ 設定のしかた

設定モード中に **乾燥時間** を押す



乾燥時間

を押すたび、表示部に表示されます。

→ 「14:00」→「14:01」→「14:02」→

「14:00」：標準（お買い上げ時）

「14:01」：控えめ

「14:02」：念入り

！ポイント

- 乾燥レベルは、控えめ＜標準＜念入りの順に大きくなり、乾燥レベルが大きくなるほど乾燥時間は長くなります。

脱水後布ほぐしの設定

設定モードで設定

脱水終了後、洗濯物がシワになりにくく仕上げるため、布ほぐしの行程を設定できます。

■ 設定のしかた

設定モード中に **すすぎ回数** を押す



すすぎ回数

を押すたび、表示部に表示されます。

→ 「12:00」→「12:01」→

「12:00」：脱水後布ほぐしなし（お買い上げ時）

「12:01」：脱水後布ほぐしあり

！ポイント


- 手洗いコース、毛布コース、槽クリーンコースでは、脱水後布ほぐしを実施しません。

ほぐし保管の設定

乾燥が終了した後、ドラムが細かく回転制御を行って洗濯物をほぐすことで、洗濯物がシワになりにくく、アイロンがけを軽減できる機能です。

！ポイント

● ほぐし保管中は、ほぐし保管ランプが点滅します。 点滅  ほぐし保管

● ほぐし保管は  または  で運転終了します。

● ほぐし保管中は、ドアロックがかかっています。運転を終了するとドアロックは解除されます。

※ お買い上げ時は、「ほぐし保管あり」です。

※ ほぐし保管運転は最大約2時間行います。

■ 設定のしかた

 を約3秒間長押しする 点灯  ほぐし保管

※解除するには再度  を約3秒間長押しする

※ ほぐし保管運転を行うのは、標準コース、すすぎ1回コース、厚物衣類コースです。

ブザーの設定

操作時と終了時などのブザー音を切／入できます。

※ お買い上げ時は、「ブザー入」です。

■ 設定のしかた

電源が入のとき、 を3秒以上長押しする

糸くずフィルター

① お願い


- 週に1回程度



- ① お願い**

- ## 1 電源を入れ、脱水のみで運転する

2 糸くずフィルターカバーを開けて 水抜きホースで排水する

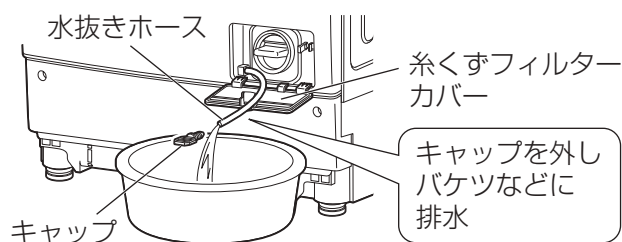

3 糸くずフィルターを取り外す

！ポイント

-
- 左回り
- 糸くずフィルター

4 ごみを取り除いて水洗いする





ポイント

- 

5 糸くずフィルターを取り付ける

糸くずフィルター下部の凸部がフィルター取り付け穴内部のレールの内側に入るようにまっすぐ差し込んだ後、◀が左を向き止まるまで右に回す。

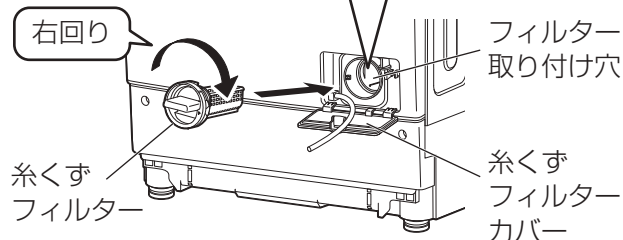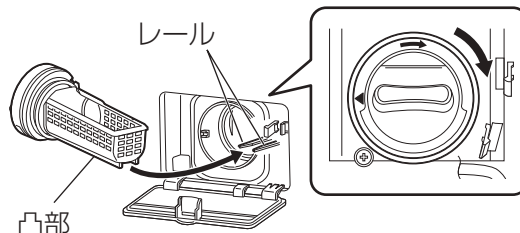


6 水抜きホースを戻して、糸くずフィルターカバーを閉じる

52

洗剤投入ケース

汚れたら


1 洗剤投入ケースを取り外す

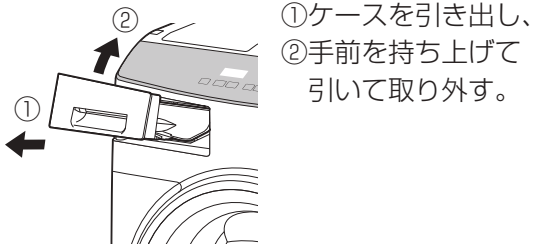


2 本体を水洗いする



3 柔軟剤キャップをはめる

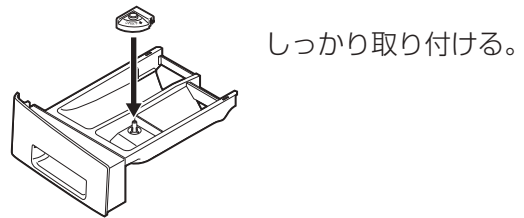

4 洗剤投入ケースを取り付ける

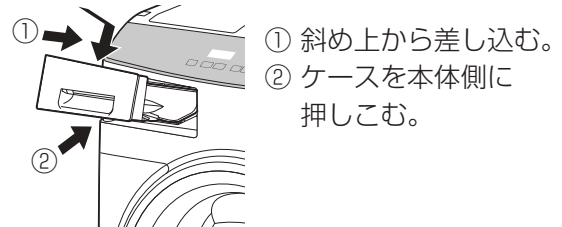

乾燥運転後に毎回

bF₁ 表示を目安に

乾燥フィルター・内部フィルター

→56ページを参照してください。

ドラム（槽クリーン）


月1回程度

→54ページを参照してください。

汚れたら

本体・ドア・ドアパッキン

水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませたやわらかい布をよく絞って、汚れを拭き取る。

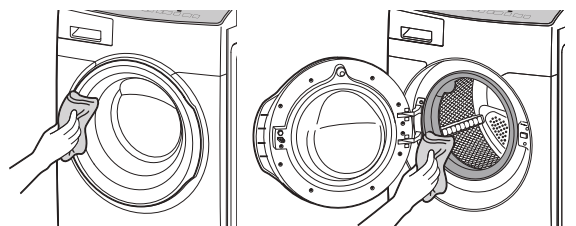

！ポイント

●パッキンのひだの奥も、丁寧に拭いてください。

お手入れ

お手入れ

ドラム(槽クリーンコース) 月1回程度

洗濯機内部がかび臭いときや、汚れが目立つとき、洗濯物に洗剤かすが付着するようなときは、槽クリーンを行ってください。

① お願い

塩素系漂白剤や槽洗浄用のクリーナーを使用する場合

- 必ず、洗い温度を30℃以下に設定してください。初期設定は60℃に設定されています。



注意

- 塩素系漂白剤は、酸性のものや他の液体と絶対に混ぜないでください。
- 塩素系漂白剤が壁や本体外側に付いたときは、速やかに拭き取り、しばらくの間、換気扇を回してください。
- 塩素系漂白剤やクリーナーの液が、手や体に付いたときは、速やかに水で洗い流してください。
- 塩素系漂白剤やクリーナーの液は、絶対に目に入れないでください。万が一目に入ったときは、すぐに流水で洗い、医師に相談してください。
- 塩素系漂白剤を取り扱うとき、洗浄後に糸くずフィルターなどを掃除するときは、必ずゴム手袋をしてください。
- 運転前は必ずドラムの中に洗濯物がないことを確認してください。

② ポイント

槽洗浄用クリーナーについて

- 槽クリーンには市販の塩素系漂白剤（または槽洗浄用クリーナー）を使用してください。
- 塩素系漂白剤（槽洗浄用クリーナー）の分量については、塩素系漂白剤（槽洗浄用クリーナー）の表示にしたがってください。
塩素系漂白剤は、表示がない場合は、約300mL使用してください。
- 酸素系漂白剤や台所用漂白剤は使用しないでください。泡が大量に発生し、機器が故障するおそれがあります。

1 給水栓を開け、電源を入れる  を押して

2  を押して
   のいずれかを選ぶ

お手入れ内容に応じて、運転内容を選んでください。

洗濯：ドラムについた汚れや洗剤を落としたいとき
(所要時間：約2時間6分)

洗濯乾燥：ドラムの洗浄後、ドラムを乾燥させ、においも抑えたいとき
(所要時間：約4時間6分)


乾燥：ドラムを乾燥させたいとき
(所要時間：約2時間)

コース		初期設定					
		計量	洗い時間	すすぎ回数	洗い温度	脱水時間	乾燥時間
槽クリーン	洗濯	×	自動	2回	60℃	8分	×
	洗濯乾燥	×	自動	2回	60℃	8分	120分
	乾燥	×	×	×	×	×	120分

3  を押して  を選ぶ

4

洗い温度を30℃以下に設定した場合、直接ドラム内に槽洗浄用クリーナーまたは塩素系漂白剤を入れる

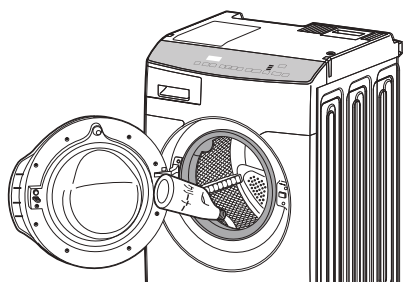

※ 洗い温度が40℃、60℃のときは入れないでください。（初期設定は60℃）

※ **乾燥** での運転時には入れないでください。

5

ドアを閉める

6

**スタート
一時停止** を押す

槽洗浄がスタートすると

ドアロックがかかり（**ドアロック** 点灯）、表示部に残り時間の目安が表示されます。



※ 初期設定では給水された水は60℃に温められます。

7

運転終了後、糸くずフィルターのお手入れをする

槽クリーンが終了したら

槽クリーンが完了すると、**End** が表示されます。

ドアロックは解除されます。（**ドアロック** 消灯）



- ① 給水栓を閉じる。
- ② 糸くずフィルターのお手入れの手順2～6（→P52）を参考にして、水抜きホースで排水し、糸くずフィルターを清掃した後、糸くずフィルターカバーを閉じる。

排水時の注意

排水作業時は、必ずゴム手袋をしてください。また、液が目に入らないように注意してください。

乾燥フィルター

乾燥運転後に毎回

内部フィルター

bFC が表示を目安に

乾燥フィルターは乾燥運転後に毎回お手入れしてください。乾燥運転後に **フィルター掃除** が点灯します。


内部フィルターは乾燥運転30回ごとに表示部に **bFC** 表示が出るので、表示を目安にお手入れしてください。

① お願い

- 乾燥フィルター、内部フィルターにほこりがたまつたままの運転は、乾燥時間が長くなる原因となります。また、乾燥ができずに終了する場合があります。
- 乾燥フィルターを取り外した後、本体内にものを落とさないでください。
- 乾燥フィルター・内部フィルターは確実に取り付けてください。乾燥フィルターが正しく取り付けられていない場合は、表示部にお知らせ表示が出ます。


1 乾燥フィルターを取り外す

- ・乾燥フィルターを上を持ち上げて取り外します。

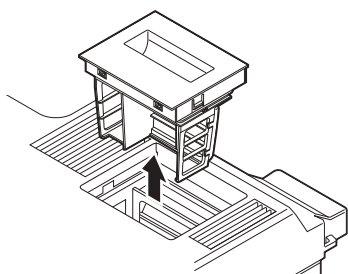

2 乾燥フィルターのメッシュ部のごみを取り除く

- ・フィルターのメッシュ部分に付着しているほこりを絞ったタオルなどで取り除きます。

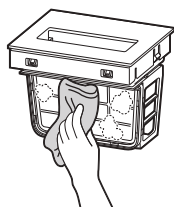

① お願い

- 強くこすると破れるおそれがあります。ブラシなどを使用しないでください。


※ 汚れが多い場合は、水洗いをして、よく乾かしてください。

※ 乾燥フィルターのみ手入れする場合は手順6へ。

3 ※内部フィルターをお手入れする場合 内部フィルターを取り外す


※ 内部フィルターは乾燥フィルター取り付け部の手前にあります。

- ・内部フィルターのつまみを奥に押し上げてつまを外した後、上に引き上げて取り外します。

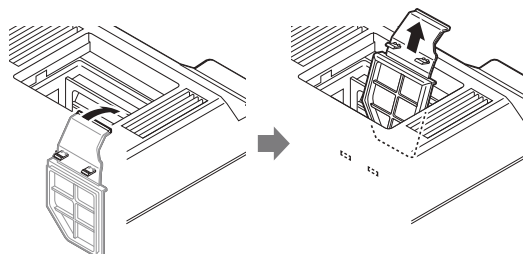

4 内部フィルターのメッシュ部のごみを取り除く

- ・フィルターのメッシュ部分に付着しているほこりを絞ったタオルなどで取り除きます。

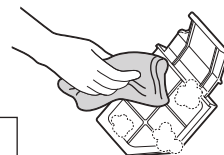


① お願い

- 強くこすると破れるおそれがあります。ブラシなどを使用しないでください。

※ 汚れが多い場合は、水洗いをして、よく乾かしてください。

5 内部フィルターを取り付ける


- ・内部フィルターは差し込んだ後、手前に引いて、上部のつまを本体にはめてください。

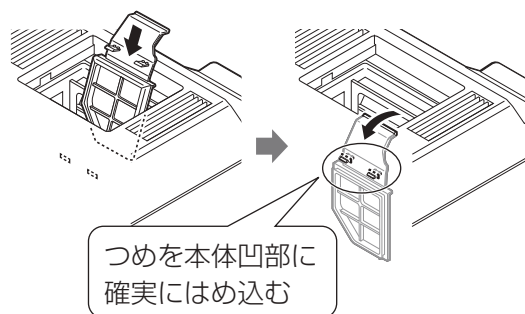

つまを本体凹部に
確実にはめ込む

6 乾燥フィルターを取り付ける

- ・乾燥フィルターを取り付け部の奥までカチッというまで差し込みます。

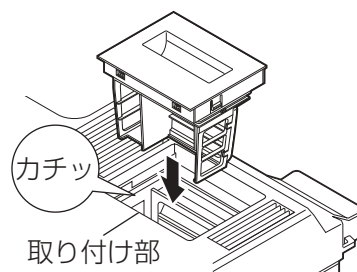

カチッ

取り付け部

乾燥の仕上がりが気になったときは

乾いていないなど、乾燥がうまく仕上がらないときは以下をご確認ください。

乾燥時のご注意

- 乾燥できないものを乾燥させない。(→P15)
- 排気口、吸気口をものでふさがない。
- 十分に換気をする。(窓や壁が結露するおそれがあります。)
- 乾燥フィルターは乾燥運転後に毎回、内部フィルターは**hFC**表示を目安にお手入れする。(→P56)
- 必ず乾燥フィルターと内部フィルターを取り付ける。

状 態	原 因	処 置
洗濯物が 乾きにくい	● 乾燥フィルター、内部フィルターにごみが付着していませんか？	● 乾燥フィルターや内部フィルターをお手入れしてください。(→P56) フィルターが破損しているときは交換してください。
	● 洗濯物の量が最大容量を超えていませんか？	● 入れる洗濯物の量は、各コースの最大容量以下にしてください。(→P22)
	● 乾きにくい衣類が多くありませんか？	● 綿類などは乾きにくいので、乾燥時間を長めに設定してください。(→P41)
	● トレーナーやパーカーなど厚手の衣類が多くありませんか？	● 厚手の衣類を乾燥するときは、「厚物衣類」コースを選択してください。(→P38)
	● 乾燥具合の設定が控えめになっていませんか？	● 乾燥具合の設定が控えめになっていると乾きにくい場合があります。設定モードから乾燥具合を標準または念入りに設定してください。(→P50)
	● 洗濯乾燥運転で多くのタオルと一緒に洗濯していませんか？	● タオルが多い場合、脱水時にドラムにタオルが張り付き、乾燥効率が落ちます。洗濯・乾燥運転をする場合は、他の衣類も2～3割入れて運転してください。
	● 洗濯ネットに衣類を入れていませんか？	● 洗濯ネットに衣類を入れると乾燥しにくい場合があります。
	● 本体の据え付け状態が悪くないですか？	● 背面が壁に密着したり、閉め切った場所への設置は乾燥状態にも影響します。14ページと据付説明書を参照に据え付け状態に問題ないことを確認してください。
	● 吸気口や排気口はふさがれていませんか？	● 吸気口や排気口の上にもものを置かないでください。吸気口や排気口がふさがれている場合、乾燥時間が長くなったり乾燥できずに終了する原因となります。
	● 運転途中でドアを何度か開けていませんか？	● ドアを開閉するとドラム内の温度が下がり、乾きにくくなります。ドアの開閉は必要な場合のみ行い最小限にしてください。
	● 「ふんわりシワ取り」コースで運転していませんか？	● 「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥せずに運転が終了します。

お手入れ

こんなときは

乾燥の仕上がりが気になったときは つづき

状 態	原 因	処 置
洗濯物がおう	●購入後しばらく機器に使用されている樹脂やゴムのにおいなどがする場合があります	●故障ではありません。
洗濯物が縮む	●縮みやすい洗濯物を入れて乾燥していませんか？	●乾燥前に衣類の取り扱い表示や表示素材をよくお確かめください。(→P15、16) 乾燥で縮みやすい衣類があります。乾燥で縮んでしまった衣類は水にぬらして伸ばすと多少、縮みが戻ります。
乾燥時間が長い	●吸気口や排気口はふさがれていませんか？	●吸気口や排気口の上にもものを置かないでください。吸気口や排気口がふさがれている場合、乾燥時間が長くなったり乾燥できずに終了する原因となります。
	●排水ホースが折れていたり、つぶれていたりしていませんか？	●排水ホースがふさがっていると、排水が正常にできなくなり乾燥ができなくなる場合があります。設置状態の確認を行ってください。(→P14) (→据付説明書)
	●室温が5℃以下または30℃以上で運転していませんか？	●設置している室温を確認してください。室温が高すぎる、または低すぎる場合、乾燥時間が長くなる場合があります。
	●本体の設定を変更していませんか？	●脱水回転数の設定を確認してください。(→P49) 脱水回転数を回転数低速で設定している場合、脱水量が少なくなるため乾燥時間が延びる場合があります。
	●洗濯物が偏っていたり、絡んでいますか？	●脱水後に洗濯物をほぐしてから乾燥させてください。
	●脱水不十分な洗濯物を入れて乾燥していませんか？	●脱水運転してから乾燥をしてください。

状 態	原 因	処 置
洗濯物のシワが目立つ	● 乾燥している洗濯物の量が多すぎませんか？	● 入れる洗濯物の量は、各コースの最大容量以下にしてください。(→P22)
	● シワになりやすい洗濯物を入れていませんか？	● 乾燥している洗濯物を確認してください。(→P15) 衣類により乾燥することでシワになりやすい場合があります
	● 運転終了後に洗濯物をドラムの中に入れてままにいませんか？	● 「ふんわりシワ取り」コースをご使用いただくと、シワ付きが抑えられる場合があります。(→P34) ※このコースでは洗濯物を完全に乾燥させずに運転を終了します。運転終了後、つり干しをして乾燥させてください。
洗濯物がごわごわする	● 乾燥している洗濯物の量が多すぎませんか？	● 入れる洗濯物の量は、各コースの最大容量以下にしてください。(→P22)
	● 柔軟剤の量は適正ですか？	● 「ふんわりシワ取り」コースをご使用いただくと、ごわつきが抑えられる場合があります。(→P34) ※このコースでは洗濯物を完全に乾燥させずに運転を終了します。運転終了後、つり干しをして乾燥させてください。
		● 柔軟剤の量を確認してください。(→P19) 柔軟剤の量が多すぎると運転中にもれ出して適切な柔軟効果が得られない場合があります。

洗濯の仕上がりが気になったときは

洗濯がうまくいかないと感じた場合は、以下の点を確認してください。

状 態	原 因	処 置
汚れが 落ちにくい	●洗濯物を入れすぎていませんか？	●洗濯物の量を適正に減らしてください。
	●洗剤を入れていますか？	●洗剤は、洗濯が始まる前に、洗剤投入ケースの洗剤投入部に入れてください。
	●洗剤が少なくないですか？	●洗濯用洗剤は、洗剤のパッケージの表記をもとに、洗剤量の表示を目安にして、適正な量を入れてください。
	●洗濯物の汚れが多くないですか？	●汚れの多い洗濯物は、以下のようにして洗濯してください。 ・「念入り」コースで洗濯する ・ 洗い時間 ボタンで長めの時間を選んで洗濯する ・ つけ置き ボタンでつけ置きを設定して洗濯する ・「温水（60℃・40℃）」コースで洗濯する ・ 洗い温度 を高めを設定して洗濯する
	●落ちにくい汚れが付いていませんか？	●泥や食べこぼしなど、落ちにくい汚れは、拭き取るなどの前処理をしてください。
洗濯物に 糸くずが付く	●色の濃い洗濯物などは糸くずが目立ちます	●市販の糸くず防止洗濯用ネットを使用してください。 ●すすぎ方法を注水すすぎに設定して運転をしてください。（→P40） 使用水量が増えますが糸くずが付きにくくなります。
	●糸くずフィルターにごみがたまっていますか？	●糸くずフィルターをお手入れしてください。（→P52）
	●ドラムに汚れがたまっていますか？	●「槽クリーン」コースで運転を行ってください。（→P54） ドラム内に固形の汚れがたまっている場合があります。
	●糸くずの出やすいものと一緒に運転していませんか？	●タオル、バスタオルなど糸くずの出やすいものは分けて運転をしてください。（→P17）
洗濯物に しみが付く	●柔軟剤が部分的に付いて、しみになることがあります	●柔軟剤は、直接衣類にかけないで、柔軟剤投入部に入れてください。（→P20）
洗濯物が黄ばむ	●断水などの後、鉄さびなどでにごった水を使用していませんか？	●断水などの後は、水がきれいになるのを待って使用してください。
柔軟剤投入部に 柔軟剤が残る	●濃い柔軟剤は溶けにくく、投入ケースに残ることがあります	●あらかじめ水で薄めて投入してください。

状 態	原 因	処 置
洗濯物に 洗剤が残る	● 給水温度が低いと洗剤が溶けにくくなります	● 給水温度が低いときは、洗い温度を20℃に設定して洗濯してください。(→P41)
	● 粉石けんを使用していませんか？	● ドラム式洗濯機では、粉石けんは使用しないでください。
	● 溶けにくい洗剤を使用していませんか？	● 洗剤が溶けにくい場合には液体洗剤を使用してください。粉末洗剤より溶けやすいため洗剤が残りにくくなります。
		● 洗い時間、すすぎの回数を増やす、または、すすぎ方法を注水すすぎに設定して運転をしてください。(→P40)
洗濯物が 傷む・毛羽立つ	● デリケートな洗濯物を標準コースなどで洗っていませんか？	● デリケートな洗濯物は、洗濯用ネットに入れる、「手洗い」コースで洗濯するなどしてください。 ● 毛羽立ちしやすい洗濯物は裏返して洗濯するなどしてください。
洗濯物の色が 移る	● 「温水」コースで運転をしていませんか？	● 色柄ものや色落ちするものは、「温水」コースで洗濯しないでください。
	● 色の薄いものと、色の濃いものを一緒に洗濯していませんか？	● 色の濃いものと薄いものは別にして洗濯してください。また、色の濃いものは、色別にして洗濯してください。
洗濯物がにおう	● ドラムが汚れていませんか？	● 槽クリーンを行ってください。(→P54) 槽クリーンした後は、糸くずフィルターをお手入れしてください。(→P52)
	● 洗濯終了後、洗濯物を取り出さずに生乾きのまま放置すると、においが発生することがあります	● 洗濯物は、洗濯終了後できるだけ早く取り出して、適切な方法で乾かしてください。
	● 天気の良いときに洗濯物を部屋干しすると、乾燥に時間がかかり、においが発生することがあります	● 「温水(60℃)」コースが使用できない洗濯物は、除菌効果のある洗剤を使用してください。 ● 乾燥運転をしてください。 ● 「ふんわりシワ取り」コースで運転後は、部屋干し時間が短縮されるため、においの発生を抑制することができます。
洗濯物の色が 変わる・落ちる	● 生成りの生地 of 衣類を蛍光剤入りの洗剤で洗うと、白っぽくなるがあります	● 蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください。
洗濯物に黒っぽい ごみが付く	● ドラムが汚れていませんか？	● 槽クリーンを行ってください。(→P54) 槽クリーンした後は、糸くずフィルターをお手入れしてください。(→P52)

洗濯の仕上がりが気になったときは つづき

状 態	原 因	処 置
洗濯物が縮む	●ウール製品をアルカリ性の洗剤で洗濯すると、縮みます	●ウール製品を洗うときは、おしゃれ着洗い専用の中性洗剤を使用してください。
洗濯物が ごわごわする	●タオル地の洗濯物は、パイルが寝て、ごわつきます	●「標準」コースで洗うときは、洗い時間を短くしてください。または、「手洗い」コースで洗ってください。 ●柔軟剤を使用してください。 ●干すときに衣類をパタパタと振り、パイルを立たせてください。 ●「ふんわりシワ取り」コースで運転してつり干しをすると、ごわつきを抑えられる場合があります。(→P34)
洗濯後にドラムの 内側に洗濯物が 張り付く	●少ない洗濯物で運転していませんか？	●洗濯物の量を増やして運転をしてください。
		●脱水回転数を低速にして運転をしてください。(→P49)
	●張り付きやすい洗濯物を多く入れていませんか？	●タオルやバスタオルなどを多く入れて運転すると張り付きやすい場合があります。量を調整してください。
		●脱水後布ほぐしを設定してください。(→P50) ※コースによって設定できない場合があります。

こまったときは・・・

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

はじめにご確認ください

■ 電源が入らない場合

- ・ 電源プラグはコンセントに確実に接続されていますか？

大きい音や振動がしたら・・・

洗濯物が偏っていませんか？

単独の洗濯物やネットに入れた毛布などの大物を脱水すると、偏って振動が大きくなります。**単独の洗濯物は、バランスを取るため、別なものを一緒に入れてください。**また、大物はネットに入れないでください。

背面の輸送用固定ねじが付いていませんか？

据え付け時に、必ず輸送用固定ねじを外してください。(→据付説明書)

防水性のもの、水を通しにくいものを入れていませんか？

洗濯できる表示があっても洗わないでください。

ファスナーやボタンなどがドラムの内側に当たっていませんか？

ファスナーやボタンは閉じ、ファスナーやボタンなどが表側に出ている衣類は、裏返しにしてから洗濯してください。

乾燥中はカランカランと音がする場合があります。

電源コード、給水ホース・排水ホースなどが洗濯機本体に当たっていませんか？


これらのコードやホース、または本体の位置を調整して当たらないようにしてください。

金属の小物などと一緒に洗濯していませんか？

金属の小物などは、ポケットなどから取り出して洗濯してください。

設置が悪く、がたついていませんか？

水平で安定した場所に据え付けし直してください。(→据付説明書)

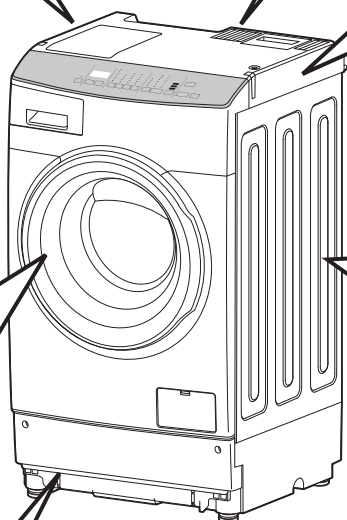

以下の音は異常ではありません。

- 排水中にゴボゴボという音がする
- 脱水運転中に水の音がする
- 脱水運転中にドアパッキンからベコベコと音がする
- 乾燥運転中ブォーと音がする

状 態	原 因	処 置
洗濯が始まらない	●電源が入っていますか？	●電源 切/入ボタンを押して電源を入れてください。
	●スタート/一時停止ボタンを押していますか？	●スタート/一時停止ボタンを押すと、洗濯が始まります。
	●スタート/一時停止ボタンを2度押していませんか？	●洗濯が始まった後にスタート/一時停止ボタンを押すと、一時停止になります。もう一度スタート/一時停止ボタンを押してください。
	●タイマー予約運転になっていませんか？	●すぐに洗濯する場合は、一旦電源を切り、再度入れ直して、洗濯してください。
	●給水栓が閉まっていませんか？ ●給水水圧が低くなっていませんか？	●給水栓の接続を確認して、給水栓を開いてください。(→据付説明書)
洗濯が途中で止まる	●つけ置きが設定されていませんか？	●つけ置きの設定中は、ドラムが少しずつ回転しながら、つけ置き洗いします。(→P41)
洗濯時間が長い	●洗濯物の偏りが起きています	●洗濯物の偏りが起きると、偏りを自動で調整する動作を行うため脱水時間が長くなります。 ●設定モードから脱水の立ち上がりをスムーズ脱水モードに設定することでスムーズに脱水行程に入ります。(→P49) ※スムーズ脱水モードに設定すると脱水時の騒音、振動が大きくなる可能性があります。
	●洗いの行程で泡が大量に発生した場合、泡を消す動作を自動で行うため運転時間が長くなります	●故障ではありません。 洗剤量の目安を参考に使用量を調整してください。(→P19)
	●運転時の室温や水温、衣類の種類により実際の洗濯時間が変化します	●故障ではありません。 表示時間は目安となっています。
	●洗い温度を変更しているまたは洗い温度を上げるコースで運転していませんか？	●洗い温度の変更が必要な運転を行う場合、通常の洗濯より時間がかかります。 洗い温度が上がるまでお待ちください。
クールダウン運転の時間が長い	●室温や衣類の種類によりクールダウン運転が長くなる場合があります	●故障ではありません。 ドラム内の温度が下がるまでお待ちください。

状 態	原 因	処 置
洗濯の途中で 給水される	● 洗い始めは、給水しながら洗濯します	● 故障ではありません。
	● 洗い・すすぎ中に水位が下がると、自動的に不足分を給水します	● 故障ではありません。
	● ドラムをきれいに保つため、排水後などに給水されることがあります	● 故障ではありません。
水量が少ない	● ドラム式洗濯機は少ない量で洗濯します	● 故障ではありません。
洗い温度を変更したのに、水温が上がらない	● 「標準」・「すすぎ1回」・「手洗い」コースでは、 洗い時間を自動 に設定しないと、水温が上がらないことがあります ● 「毛布」・「念入り」コースでは、 洗い時間を自動以外 に設定すると、設定温度まで水温が上がらないことがあります	● 洗い時間を自動 に設定してください。(→P40)
	● 「お急ぎ」コースでは、 洗い時間を優先 するため、設定温度まで水温が上がらないことがあります	● 「標準」または「すすぎ1回」コースを選び、 洗い時間を自動 に設定してください。(→P40)
脱水がすぐに始まらない	● 脱水のみ 運転では、最初にドラムが少しずつ回転して、衣類をほぐします	● 布ほぐしの行程の後、徐々に回転が上がり脱水になります。
脱水の途中で給水する	● 洗濯物の偏りを直すために給水されることがあります	● 故障ではありません。
すすぎ脱水運転で給水が始まらない	● すすぎ脱水 運転では、最初に排水、脱水運転をしてから給水します。(→P42)	● 故障ではありません。
予約が設定できない	● 乾燥のみ の運転、「お急ぎ」コース、「ふんわりシワ取り」コースになっていませんか？	● 乾燥のみ の運転、「お急ぎ」コース、「ふんわりシワ取り」コースでは予約はできません。
予約時間を設定したのに、すぐに洗濯が始まった	● 予約時間を設定する前に、コースを選んでいませんか？	● 予約時間を設定する前に、必ず コースボタン でコースを選んでください。 (タイマー予約運転→P46)

状 態	原 因	処 置
乾燥時間が長い	●乾燥時に発生したほこりで、乾燥フィルター、内部フィルターが目詰まりしていませんか？	●乾燥フィルター、内部フィルターをお手入れしてください。(→P56)
	●洗濯物の量が最大容量を超えていませんか？	●各コースで乾燥できる最大容量をご確認ください。(→P22)
	●吸気口、排気口がふさがっていませんか？	●吸気口や排気口の上にもものを置かないでください。吸気口や排気口がふさがれている場合、乾燥時間が長くなったり乾燥できずに終了する原因となります。
	●室温が5℃以下または30℃以上で運転をしていませんか？	●設置している室温を確認してください。室温が高すぎる、または低すぎると、乾燥時間が長くなる場合があります。
乾燥運転時の湿気が多い	●乾燥運転中や運転後に換気が十分に行われていますか？	●窓や壁が結露するおそれがあるため、乾燥運転中や運転後は十分に換気を行ってください。(換気の際は防犯にお気を付けください)
温水洗浄や乾燥運転時、本体に水滴がつく	●運転時の室温や湿度によって乾燥時に結露が発生する場合があります	●故障ではありません。水を拭き取って使用してください。
残り時間表示が減らない(急に減った)	●洗濯物の脱水、乾燥具合で残り時間表示の見直しを行うことがあります	●残り時間表示は目安です。実際の運転時間と異なる場合があります。
ドアが開かない	●ドラム内の温度が高くなっています	●ドラム内の温度が高いうちは、運転を停止してもドアロックが解除せず、開きません。乾燥時に スタート／一時停止 ボタンを押すと、しばらくクールダウン運転を行い、終了するとドアロックが解除されてドアを開くことができます。(→P21)
	●水位が高くなっています	●水位が高いと、洗濯を停止してもドアロックが解除せず、開きません。洗濯を継続して、排水が完了したタイミングで停止すると、ドアロックが解除して開くことができます。(→P21)
洗濯機が熱く感じる	●温水用または乾燥用ヒーターの熱で洗濯機の温度が高くなる場合があります	●故障ではありません。

状 態	原 因	処 置
操作が受け付けられない	●チャイルドロックがかかっていますか？	●チャイルドロックがかかっている間は、電源の切／入と、チャイルドロックの解除以外の操作を受け受けません。操作する場合は、チャイルドロックを解除してください。(→P21)
糸くずフィルターが回りにくい	●ゴムパッキンがずれていると糸くずフィルターが回りにくくなります	●ゴムパッキンがずれていないか確認してください。
購入後まだ使用していない洗濯機内に水が残っている	●出荷時の性能テスト時の水が残っている場合があります	●故障ではありません。水を拭き取って、使用してください。
水もれする	●給水ホースが給水栓と確実に接続されていますか？	●給水ホースを給水栓と確実に接続してください。(→据付説明書)
	●給水ホースと給水栓が合っていますか？	●給水ホースと給水栓の形状が合っていないときは、ニップル付き給水栓に取り替えるか、ホースに付属している継手を給水栓に取り付けてください。(→据付説明書)
	●給水ホースの継手が、確実に給水栓に取り付けられていますか？	●給水ホース付属の継手は、給水栓に、すき間のないように確実に取り付け、しっかりねじを締めてください。(→据付説明書)
	●糸くずフィルターがしっかり取り付けられていますか？	●糸くずフィルターをしっかりと取り付けてください。(つまみが当たって止まるまで、しっかり回してください。)(→P52)
洗剤投入ケースの柔軟剤投入部に水が残る	●構造上、少し水が残る場合があります	●故障ではありません。
	●柔軟剤投入部の水排出部分に柔軟剤が固まって、水が流れません	●洗剤投入ケースをお手入れしてください。(→P53)
ドアパッキンに水が残る	●ドアパッキンの構造上、多少の水が残ることがあります	●故障ではありません。気になる場合は拭いてください。
開いたドアから水滴が落ちる	●運転後、ドアを開いたままにすると、ガラス面についた水滴がしたたり落ちることがあります	●故障ではありません。(ドアを開いたまま離れないでください。)気になる場合は、拭き取ってください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●自分で分解・修理・改造しないでください。

お知らせ表示が出たら・・・

はじめにご確認ください

以下のメッセージが表示された場合、操作を停止し電源を切り給水栓を閉じてアイリスコールまでご相談ください。

シー・イー
CE

イー・イー
EE

エフ・イー
FE

エス・イー
SE

ティー・イー
TE

ロク・イー
6E

ディー・シー・イー
dCE

ディー・エイチ・イー
dHE

ディー・エフ・イー
dFE

ティー・イー・イチ
TE1

ティー・イー・ニ
TE2

お知らせ表示一覧

表示	原因	処 置
デー・イー dE	● ドアがきちんと閉まっていない	● スタート／一時停止ボタンを押して一時停止し、ドアを閉めてください。 ドアに異物がはさまっていた場合は、取り除いてドアを閉めてください。再度スタート／一時停止ボタンを押すと、スタートします。
アイ・イー IE	● 給水されない ● 給水が足りない	● スタート／一時停止ボタンを押して一時停止し、給水栓を確認してください。 給水栓が閉まっている場合は開けてください。 給水栓の接続を確認して、確実に接続してください。 給水栓から確実に給水されることを確認したら、再度スタート／一時停止ボタンを押してください。
エル・イー LE	● 洗濯物が多すぎてモーターに負荷がかかると、洗濯を停止する	● スタート／一時停止ボタンを押して一時停止し、洗濯物を減らしてドアを閉めてください。 再度スタート／一時停止ボタンを押すと、スタートします。
オー・イー OE	● 排水されない	● 排水ホースがつぶれていないか確認して、直してください。 ● 排水ホースが10cm以下になっていることを確認してください。 ● 排水ホース・排水口・糸くずフィルターがつまっていないか確認して、お手入れしてください。 (→P52「糸くずフィルター」の手順2～6でお手入れしてください。)

表示	原因	処 置
ピー・イー PE	● 給水されない ● 給水が止まらない	● 給水栓・給水ホースなどを点検してください。 ● 水位センサーの故障の可能性があります。アイリスコールへご相談ください。
ピー・エフ PF	● 運転中に停電、または電源プラグが外れたため、運転が途中で止まった	● 停電などで電源が切れた後に電源を入れる则表示されます。 スタート／一時停止 ボタンを押すと、停止した運転を再開します。 電源 切／入 ボタンを押すと、再開せずに電源が切れます。
エス・イー・イチ SE1	● 糸くずフィルターが正しく取り付けられていない	● 糸くずフィルターを正しく取り付けてください。(→P52)
エス・イー・ニ SE2	● 乾燥フィルターが正しく取り付けられていない	● 乾燥フィルターを正しく取り付けてください。(→P56)
ユー・イー UE	● 洗濯物が偏っていて、脱水できない	● 単独の洗濯物を脱水すると、偏って脱水できず停止します。バランスを取るために、別なものを一緒に入れてください。 ● 毛布などの大物を洗濯用ネットに入れて脱水すると、偏って脱水できず停止します。大物は洗濯用ネットに入れないで洗濯してください。

その他のメッセージ

表示	原因	処 置
ピー・エフ・シー bFC	● 内部フィルターのお手入れをする	● 内部フィルターをお手入れしてください。(→P56) ほこりがたまると乾燥時間が長くなります。乾燥運転30回ごとに表示されます。
シー・エル CL	● チャイルドロックがかかっている	● チャイルドロックを解除するには、電源が入った状態で、 チャイルドロック ボタンを約3秒間長押ししてください。(→P21)

こんなときは

仕様

種類	ドラム式洗濯機
定格電圧	AC100V
定格電源周波数	50 / 60Hz
定格入力	1,000W
電動機消費電力	200W
温水用電熱装置消費電力	800W
温風用電熱装置消費電力	800W
標準洗濯容量	8kg
標準脱水容量	8kg
標準使用水量	80L
標準乾燥容量	3kg
標準水量	30L
防水レベル	IPX4
外形寸法	幅595mm×奥行652mm×高さ1065mm
質量	80kg

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

除菌の効果について

- 試験機関名：（一財）日本食品分析センター
- 試験方法：菌液付着試験布の生菌数測定
- 除菌の方法：温水約60℃（除菌）コースにて洗浄
- 除菌の対象：洗濯物
- 試験結果：菌の減少率99%以上（自社換算値）

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院、美容院、病院や寮など、1日の使用時間が一般家庭と比べて長い場合は、保証期間の対象外となります。また、短時間で部品交換が必要になることがあります。
お買い上げの販売店または、アイリスコールにご相談のうえ、ご使用ください。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用のドラム式洗濯機の点検を！		
愛情点検 	こんな症状はありませんか	● 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする ● 本体に触れるとピリピリ電気をを感じる ● 運転中に異常な振動がある ● ドラムがなかなか止まらない ● 電源を入れても動かないことがある ● 本体やホースから水もれする ● 洗濯機がガタつく
		▶ ご使用中止 故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて、必ず販売店に点検を依頼してください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品及び修理に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0800-919-0770

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください