


■CODE：ぐるポカパネルヒーター
■サイズ：420×H297mm(A3)
■材 質：上質紙 菊判48.5kg (81.4g/㎡)
■刷 色：1C/1C(BLACK)

IRIS OHYAMA 取扱説明書

●保証書は裏面にあります。大切に保管してください。
●この商品は海外ではご使用になれません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

ぐるポカ パネルヒーター
型番 APH-R12A / KPH-R121
[室内・家庭用]

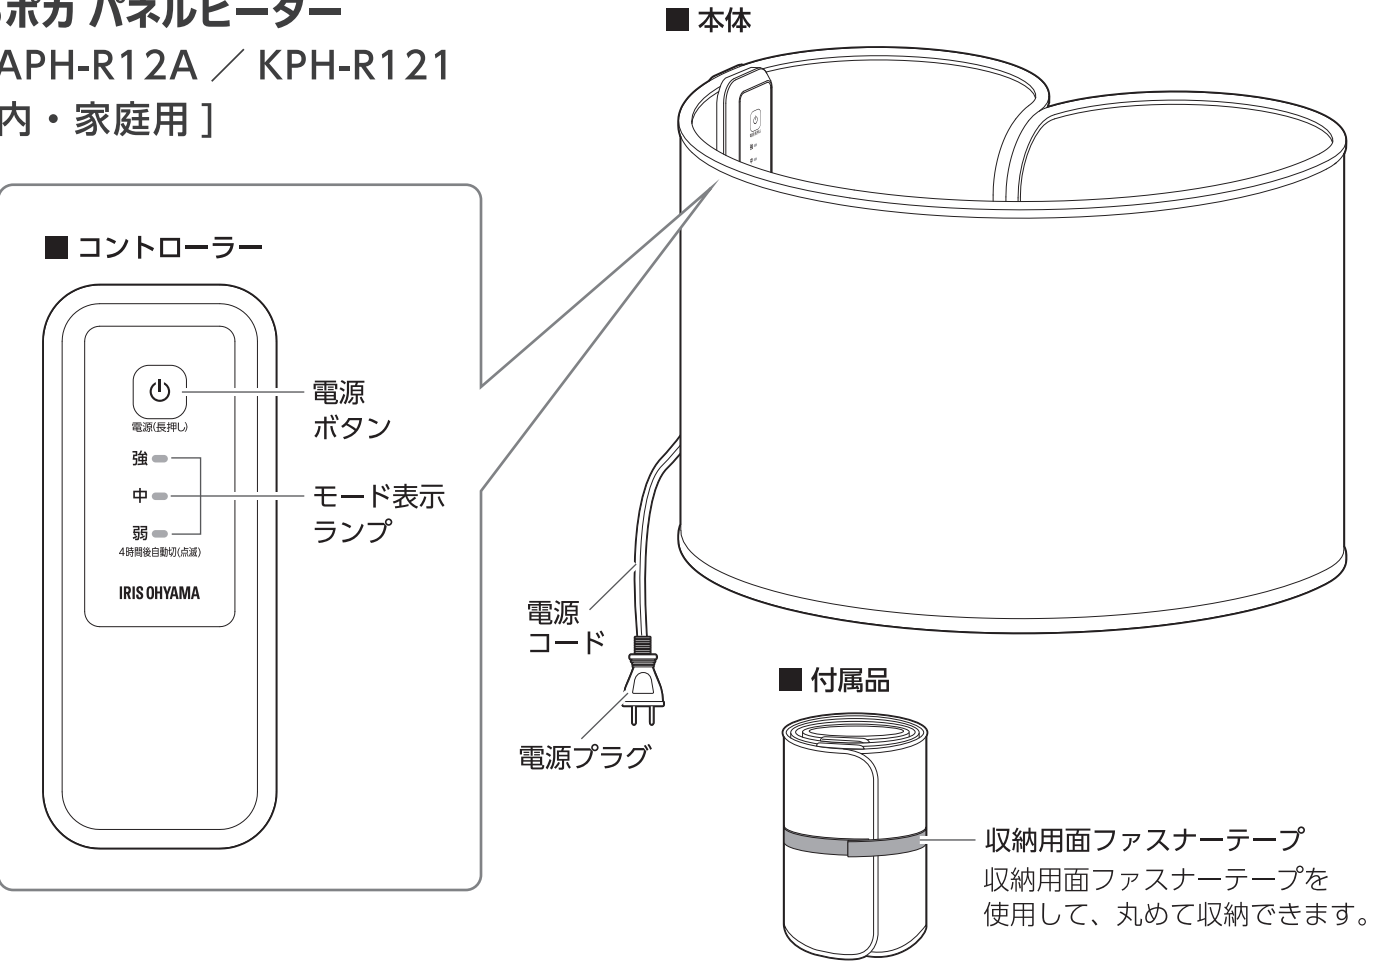

置きかた例

1. 開ける
足もと広々

2. 閉じる
ちょっと寒い時は

3. 包み込む
ふくらはぎまでポカポカ

背中をぐるっと包んでも
背面においてもあたたかい

もっとあたためたいとき

内側まで包み込むようにしてください。

お手持ちのブランケットを
使用することで
あたたかい空気が循環します。

内蔵のマグネットで
とめることができます

※推奨足サイズ30cm以下

お手入れ

警告

- お手入れするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の洗剤、漂白剤などは使用しないでください。
変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。
- 水洗いやドライクリーニングはできません。

- ほこりやごみは、掃除機や粘着式のカーペットクリーナーで取り除く。
- しみや汚れは水にぬらしてよく絞った布などで拭く。
汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤分が残らないように、よく絞った布などで水拭きしてください。拭いた後はよく乾かしてください。

保管のしかた

注意

- 防虫剤は使用しないでください。
- 保管時に上にもものを載せないでください。

お手入れした後、丸めて収納用面ファスナーテープでとめてください。
ポリ袋や箱などに入れて、直射日光の当たらない湿気の少ないところで保管してください。

愛情点検

長年ご使用のパネルヒーターの点検を！

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなったり、焦げくさいにおいがする
- 電源を入れても、あたたまらないときがある
- 運転中に異常な音がある
- 電源コードが傷付いている
- その他の異常や故障がある

廃棄について

●製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味

	注意を促す記号です。		禁止を示す記号です。		必ず行うことを示す記号です。
--	------------	--	------------	--	----------------

警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う

- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。

●お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電・けがの原因になります。

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・けがの原因になります。

- 電源コードを束ねて使用しない
火災の原因になります。電源コードは必ずのびして使用してください。
- 電源コードを傷付けない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。

異常時には

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・異常な音やにおいがする
 - ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・触れるとビリビリ電気を感ずる→使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

使用上の注意

- 購入直後や毎年の使い始めは、温度が上がりにくいと感ずることがあります。これは、パネルヒーターが湿気を含んでいる場合に起こる現象で、使用にともなって解消します。
- 使用開始後しばらくは、プラスチック・ゴム・塗料などのおいがすることがありますが、使用にともなって少なくなります。
- 暖房機器などの温風が直接パネルヒーターに当たっていると、温度調節がはたらない、温風の当たっていない部分の温度が上がらない場合があります。

取り扱いについて

- 本体を傷付けない
針やピンを刺さない、刃物で傷付けない。

- 床で横に広げて使用しない
- ひざの上に掛けたり、体に密着させたりして使用しない
過熱して、やけど・火災の原因になります。床に広げて上に乗ったりして使用すると、低温やけどなどの原因になります。必ず広げて、縦にして使用してください。

●分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。

注意
誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- スプレー缶などを本体の上や近くに置かない
爆発のおそれがあります。
- リモコンやパソコン、携帯電話など精密機器を上や近くに置かない
機器の故障の原因になります。
- ナフタリンなどの防虫剤を使用しない
コントローラーが破損し、火災の原因になります。

●水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

●本体やコントローラーを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。

- 犬や猫などのペットのいる部屋で使用しない
ペットが本体やコントローラー、電源コードを傷付けたら、尿がコントローラーにかかったりすると、火災の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。

- 高周波機器（電気治療器など）や無線機器の近くで使用しないでください。故障の原因になります。
- 本体を落とさないでください。故障の原因になります。
- 回転いすなどに電源コードが巻きつかないようにしてください。電源コードが引っ張られ、破損の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所で使用しないでください。変色の原因になります。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	理由・処置
電源が入らない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない →電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
使用しているモードのランプが点滅する	運転から4時間経過して自動OFFタイマーがはたらいた →続けて使用するときには一度電源を切り、再度電源を入れ直してください。
強ランプと弱ランプが同時に点滅する	内部故障のおそれがあります →直ちに電源ボタンを長押しして電源を切り、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

仕様

電源	AC100V（50／60Hz共用）
定格消費電力	120W
材質	ポリエステル100%
製品寸法(本体)	幅約1380mm×奥行約30mm×高さ約320mm
質量	約860g
電源コード長さ	約1.5m
付属品	収納用面ファスナーテープ

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※製造工程により黒い繊維が付着している場合があります。予めご了承ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

- **保証書**
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
- **保証期間**
保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
- **保証期間経過後の修理**
お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。
- **補修用性能部品の保有期間について**
当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- **アフターサービスについて**
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ(通話料無料) 修理に関するお問い合わせ(通話料無料)
アイリスコール 0120-311-564 **修理専用コール 0800-170-7070**
9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

状 態	理由・処置
あたたかくない	電源が入っていない →電源ボタンを長押しして電源を入れてください。
	暖房の温風などが直接当たっていると、温度調節がはたらき、温度が上がらない →他の暖房の熱や温風が、直接当たらないようにしてください。
	裏面を使用している →コントローラーの操作部が内側になるようにして、使用してください。
	運転開始から4時間が経過して、自動OFFタイマーがはたらいた →続けて使用するときには一度電源を切り、再度電源を入れ直してください。

ぐるポカ パネルヒーター 型番 APH-R12A／KPH-R121 **保証書**

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間 付部品及び消耗部品を除く
お客様 お名前		
ご住所 〒	電話（ ） -	
※販売店 住所・店名	電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限り、保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス