


■CODE : 670094_㊟簡易取説SCD220
■サイズ : 420×H297mm(A3)
■材 質 : 上質紙 菊判48.5kg (81.4g/m²)
■刷 色 : 1C/1C(BLACK)

IRIS OHYAMA

かんたん操作ガイド

充電式サイクロン
スティッククリーナー 室内・家庭用
型番 SCD-220

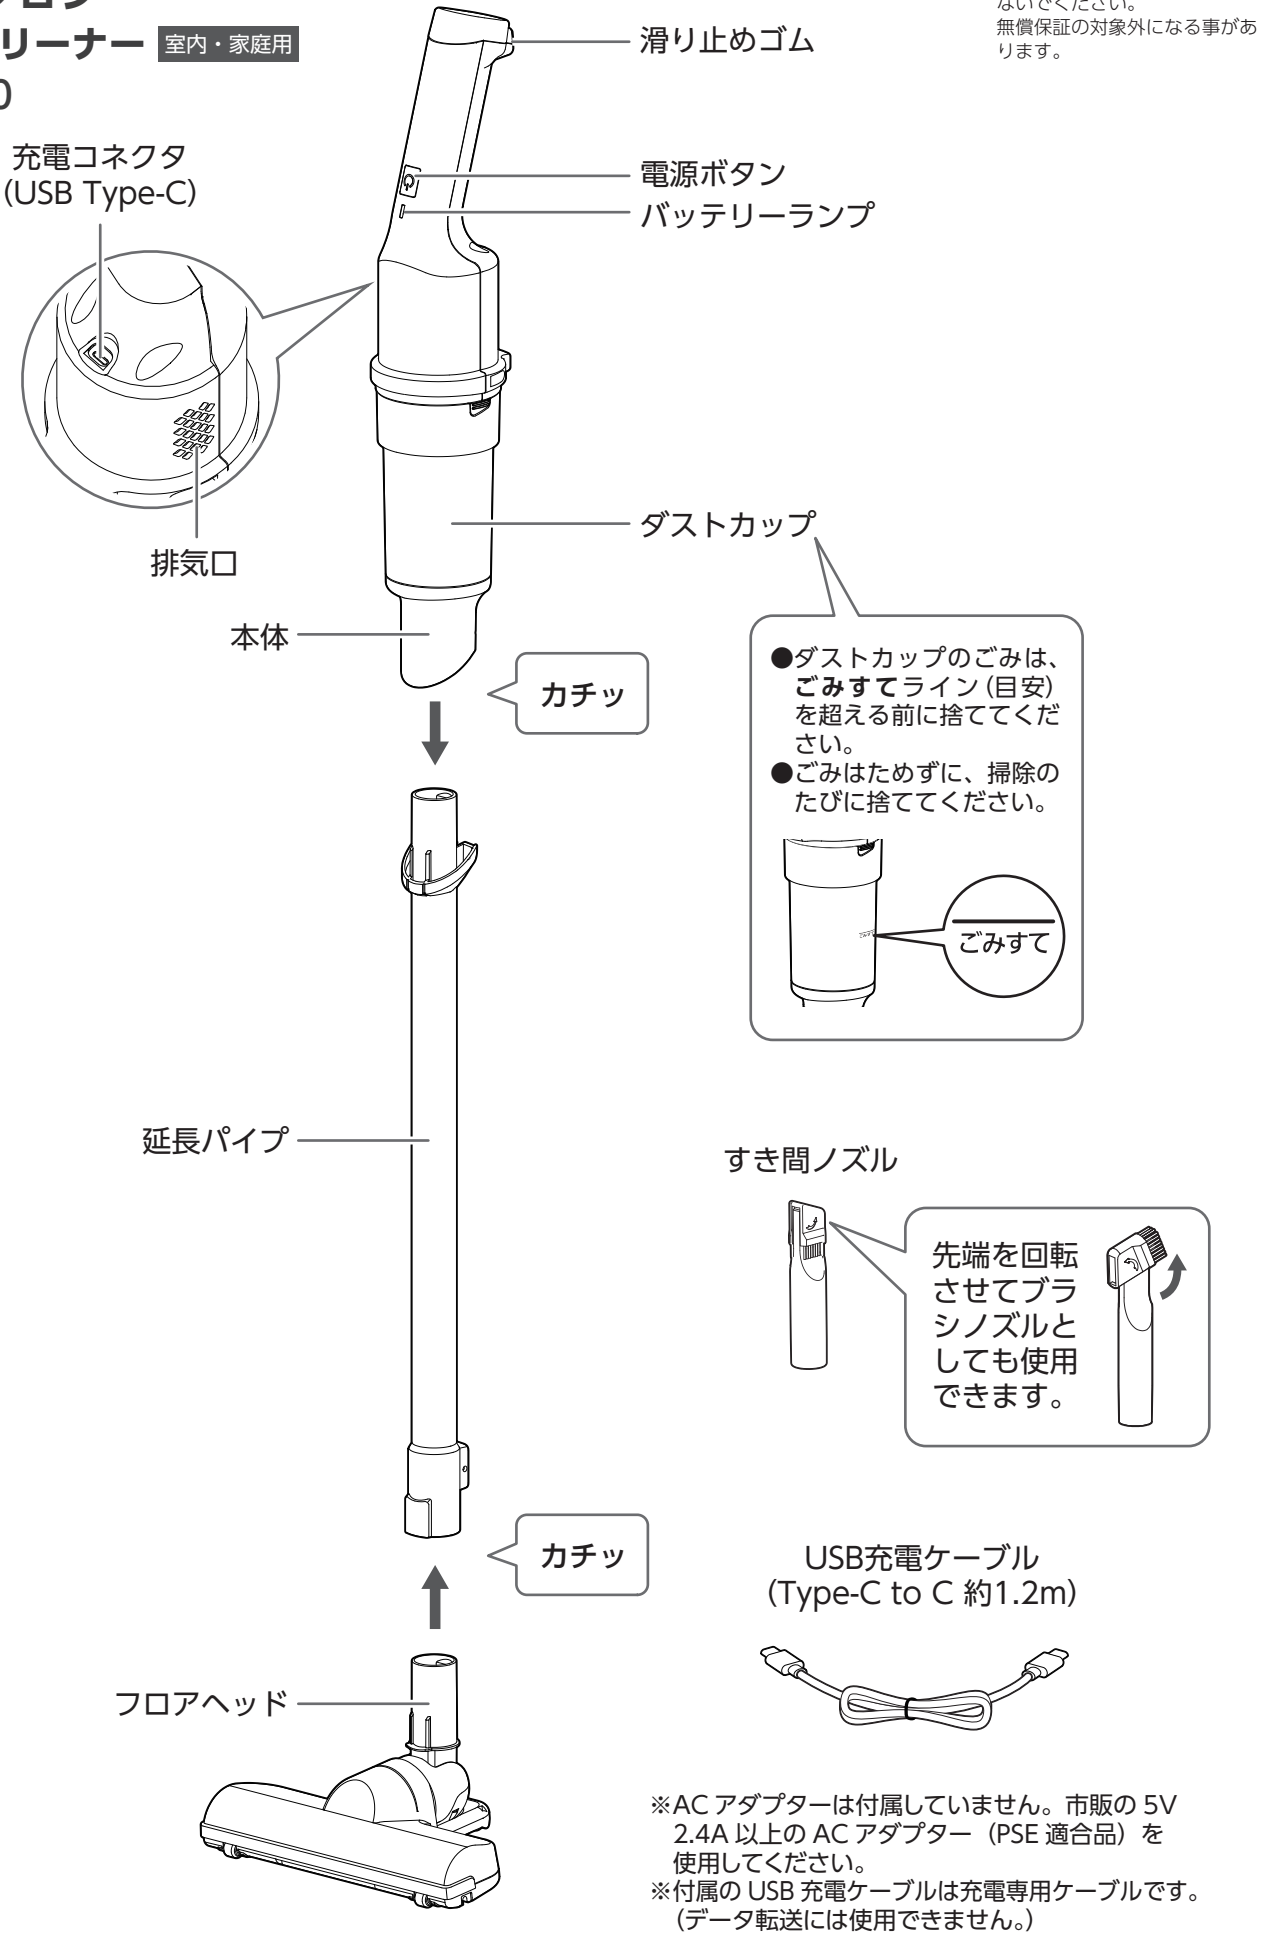

使いかた

標準モードでスタート

⏻を押すたびに、次のようにモードが切り替わります。

<標準>


通常の掃除に使用します。

<ターボ>

じゅうたんなど強い吸引力で掃除したいときに
使用します。

<切>

運転を停止するときに使用します。

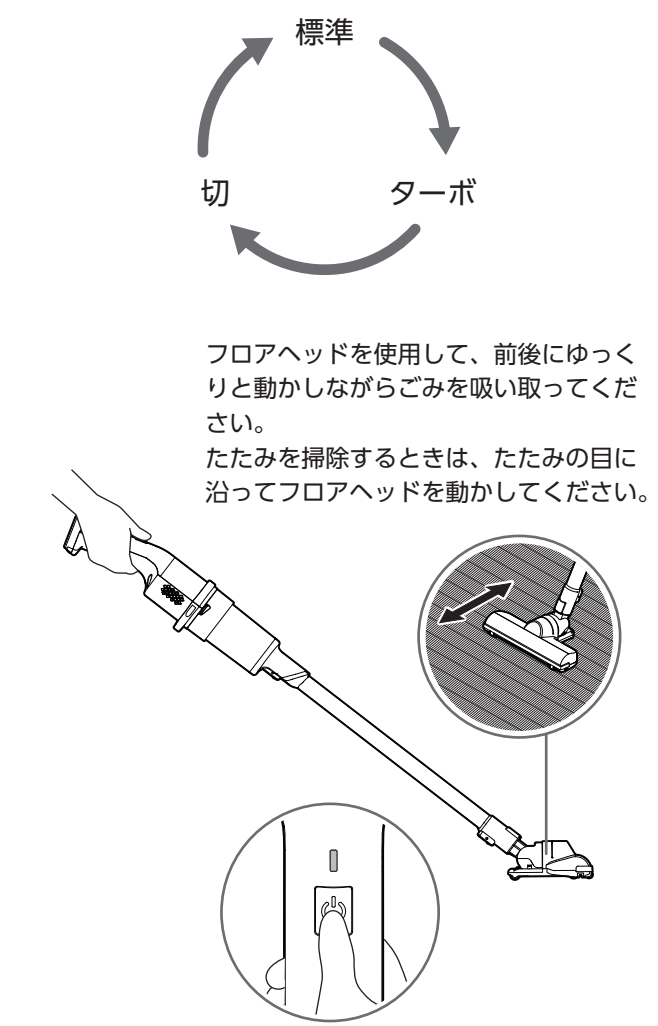


充電する

必ず運転を停止してから充電する 壁に立てかけて充電する


使用中にバッテリーランプが点滅 (バッテリー
残量低下) したら、充電してください。

- ①滑り止めゴムを壁に当て、壁に立てかける。
- ②付属のUSB充電ケーブルの充電プラグを充電コネ
クタに差し込む。
- ③市販のACアダプター (5V2.4A以上推奨) に付属
のUSB充電ケーブルを接続し、ACアダプターを
コンセントに差し込む

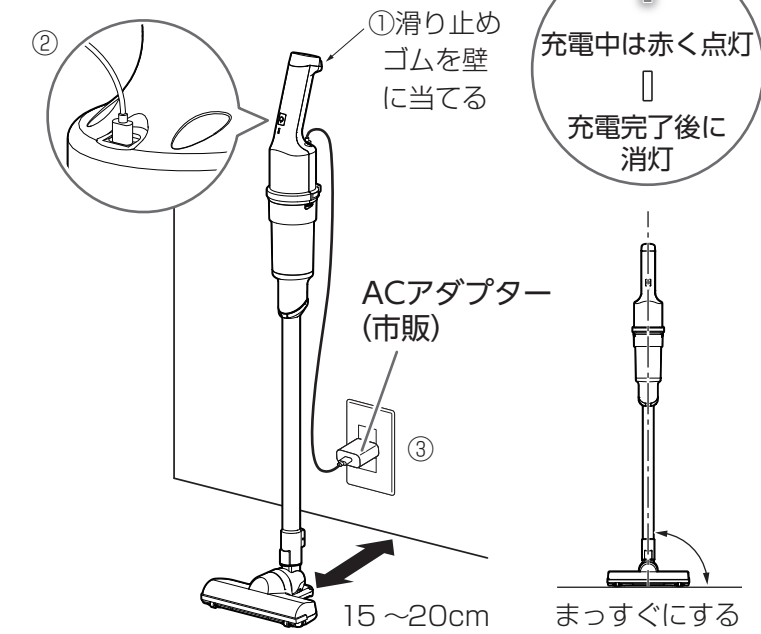


転倒するとけがの原因になります。壁に立てかけると
きは、次のことに注意してください。
●周囲に壊れやすいものを置かないでください。
●子どもやペットの近づけないところに置いてください。
●滑りやすい壁には立てかけないでください。滑りや
すい場合は、無理に立てかけず、横に置いて充電し
てください。
●ななめにしたり、フロアヘッドを壁から離しすぎたり、
近づけすぎたりしないでください。
●フロアヘッドを逆さまにしたり、ななめにしたりし
ないでください。

ごみ捨て

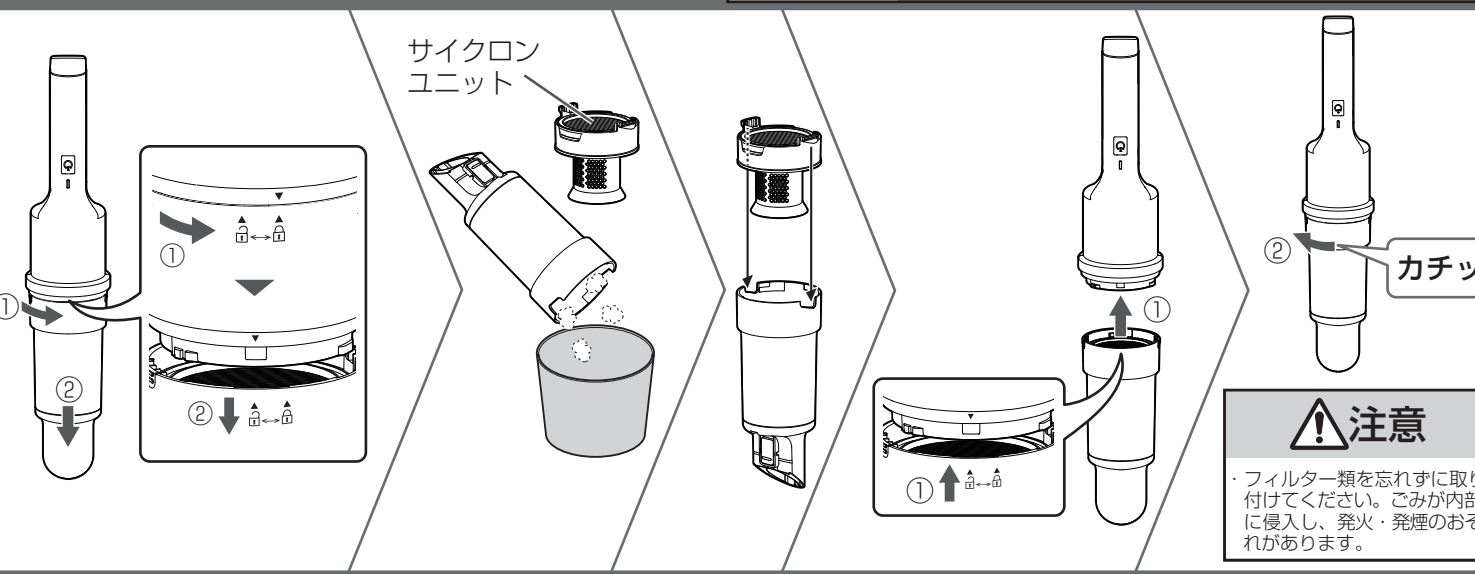


お手入れ

よく絞った柔らかい布で本体・延長パイプ・フロアヘッド外側を拭く
(1 週間に 1 回程度)

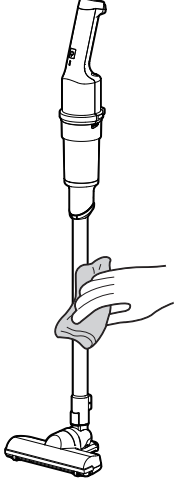



ダストカップを取り外し、
ごみを落として水洗いする
(1 か月に 1 回程度)



汚れが気になるときは水に
約 30 分浸してから洗う

- 本体・USB充電ケーブルには水をかけない
(感電・けが・故障の原因)
- 水洗い後はよく水を切り、風通しの良い場所
に約24時間置き、十分に乾かす
(モーターの故障・異臭の原因)
- ※お手入れをしても吸引力が弱い場合は、別売
品のフィルターをお買い求めください。

本体風路・延長パイプ・フロアヘッドのごみはピンセットなどで取り除く
(1 か月に 1 回程度)

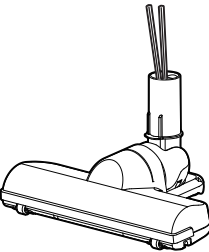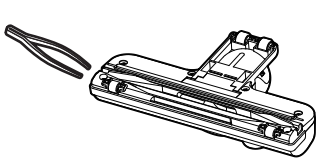

- 運転を停止し、USB充電ケーブルを本体から取り外してお手入れをする
- 洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤・化学ぞうきんなどは使用しない

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお
買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく
場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理さ
せていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、
保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳
しくは保証規定を参照ください。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機
能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

仕様

充電入力	DC5V 2.4A以上推奨
定格電圧	DC10.8V
集じん容量	ごみすてラインまで 0.15L 最大容量 0.25L 約3時間 (5V/2.4A) *1 5～35℃ 標準 約27分 ターボ 約12分
充電時間	リチウムイオン2次電池 10.8V
使用温度	本体のみ 0.69kg
連続使用时间*2※3	フロアヘッド・延長パイプ含む 0.98kg USB充電ケーブル (Type-C to C 約 1.2m)、すき間ノズル
バッテリー	
製品質量	
付属品	

*1 室温、使用時間、ACアダプターの出力によって充電時間が長く
なります。
*2 満充電、バッテリー初期温度：20℃の場合
*3 使用状況により異なります。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負
うおそれが高い、差し迫っ
た内容を示しています。

バッテリーについての注意



- 電解液が目に入ったときは、すぐにき
れいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



- バッテリーを分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因にな
ります。



- 内蔵以外のバッテリーは使用しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場
所で充電しない
- 本製品を火に投げ入れたり、加熱した
りしない
- 本製品を高いところから落としたり、投
げつけたり、釘をさしたり、ハンマーで
たたいたり、踏みつけたりしない
- 本製品を水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、
周囲を汚損する原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負
うおそれがある内容を示
しています。



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、
USB充電ケーブルを抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・異常な音やにおいがする
 - ・ACアダプターが異常に熱くなる→使用を中止し、お買い上げの販売店またはア
イリスコールへお問い合わせください。



- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理に
ついては、お買い上げの販売店または修理専
用コールへお問い合わせください。



- スプレーをかけたり、吸わせたりしな
い (殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
- 引火性のもの (灯油・ガソリン・シン
ナー・コピーのトナーなど)、可燃性の
ものを吸わせない
- 油煙や湯気を吸わせない
- カーペット用洗浄剤など、泡状・液状
のものを吸わせない
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線
香などを近づけない
吸い込むと火災の原因になります。

USB充電ケーブルは正しく使う



- USB充電ケーブルのほこりは定期的
に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良に
なり、火災・感電の原因になります。
- USB充電ケーブルを奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



- ぬれた手でUSB充電ケーブルの抜き差
しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- USB充電ケーブルが傷んだり、ACアダ
プター (市販) のコンセントの差し込
みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。

- 乳幼児にUSB充電ケーブルを触れさせ
ない
けがや感電の原因になります。



- 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるお
そのある場所では絶対に使用しない
- 本体やUSB充電ケーブルを水につけた
り、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、
直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。



- 電解液が皮膚や衣服についたときは、
すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、
使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。



誤った取り扱いをすると、
人がけがをしたり、財産の
損害が発生するおそれ
がある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。



- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務など家庭用以外で使用すると、火災など
の原因になります。



- 運転中にダストカップを取り外さない
事故の原因になります。



- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続
けない
- 排気口をふさがない
過熱による変形・故障・火災の原因になります。



- 火気・暖房器具などに近づけない
吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり
火災などの原因になります。



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもに遊ばせない
けがの原因になります。



- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- USB充電ケーブルを抜くときは、必ず
根元部分を持って引き抜く
USB充電ケーブルが破損し、火災・感電の原
因になります。



- 使用後は、必ずUSB充電ケーブルを抜く
火災・感電の原因になります。

充電式サイクロン スティックリーナー 型番 SCD-220		保証書
本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、右記の 保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。		
お買い上げ日 *	保証期間	
年 月 日	お買い上げ日より：1年間 (付属品及び消耗部品を除く)	
お客様	お名前	
	ご住所 〒	電話 () -
※販売店	住所・店名	電話 () -
販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。		
修理メモ		

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束する
ものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責
任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、
お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフ
ターサービス」をご覧ください。

使用上の注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
 - ・水や液体、ぬれたごみなど
 - ・多量の粉 (消火器の消火剤など)
 - ・針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
 - ・多量の砂、小石など
 - ・ペットのふんなどが付着したもの
 - ・多量のごみ

- 本製品は防磁設計ではありません。本製品の近くに時計や磁気カード (クレジットカード) など磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外さずにリチウムイオン電池内蔵の小型家電製品として、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

別売品・消耗部品について

- WEBマニュアルを参照のうえ、お買い上げの販売店またはアイリスプラザ (<https://www.irisplaza.co.jp>) でお買い求めください。
 - ・フィルターセット

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関する
お問い合わせ

アイリスコール 0120-311-564

(通話料無料) 9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する
お問い合わせ

修理専用コール 0800-170-7070

(通話料無料) 9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

- お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ