

品名：冷凍冷蔵庫 IRSN-HF15A
サイズ：297 × 420 (A3)
材質：上質紙 菊判 48.5kg (81.4g /㎡)
刷色：1C/1C (Black)

IRIS OHYAMA

冷凍冷蔵庫
IRSN-HF15A 室内・家庭用

かんたん操作ガイド

- 保証書は裏面にあります。大切に保管してください。
- この商品は海外ではご使用になれません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)
- 一般家庭用以外でご使用にならないでください。無償保証の対象外になることがあります。


詳しい操作方法は
WEBマニュアルで



転倒防止／設置


地震で倒れないように転倒防止
ベルト（市販）を取り付ける

転倒防止ベルト（市販）

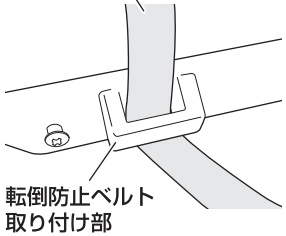

転倒防止ベルト
取り付け部


がたつかないように調節する
(前側2か所)
※製品本体ががたついていると
異音の原因になります。

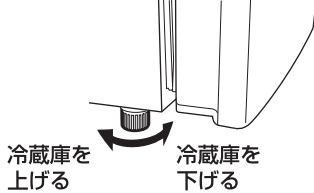


- 設置後は梱包材を外し、庫内の棚などの部品が取り付けられていることを確認し、湿らせた柔らかい布で拭いた後、から拭きしてください。
- 推奨する設置場所
直射日光や暖房機器の熱の当たらないところ／湿気が少なく風通しの良いところ／ラジオやテレビから離れたところ／電源プラグが掃除しやすいところ／腐食性ガスの発生しないところ／水平で丈夫な床の上
- アース（接地）をおすすめします。詳しい接続方法はWEBマニュアルをご覧ください。
- 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まないでください。コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。約6分以上待ってから差し込んでください。

電源コード の接続

設置がすべて完了して
から接続する

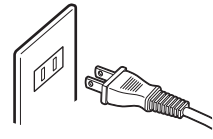


付属品



製氷皿

操作パネルの使いかた

●操作パネルは操作後約60秒で消灯します。

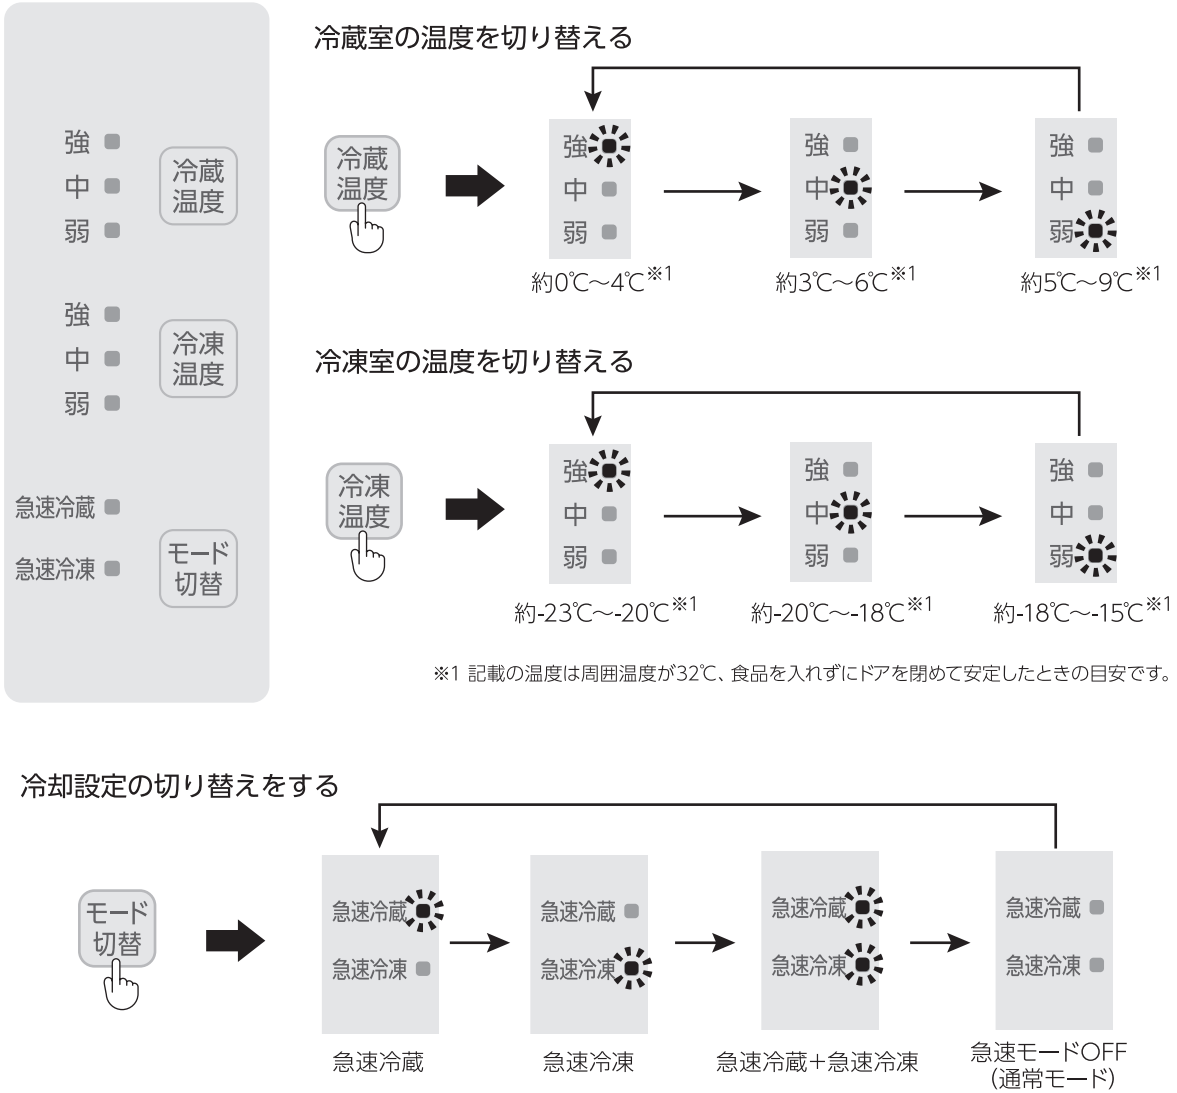


急速冷蔵→冷蔵室に新たに食品を入れたときに使用
冷蔵室の急冷運転を約30分行います。急速冷蔵終了後は通常運転に切り替わります。
※冷蔵室背面近くのが凍結する可能性があります。水気の多いものなどは壁から離してご使用ください。

急速冷凍→冷凍室に新たに食品を入れたときやホームフリージングに使用
冷凍室の急冷運転を約3時間行います。急速冷凍終了後は通常運転に切り替わります。

各部の使いかた


冷蔵室

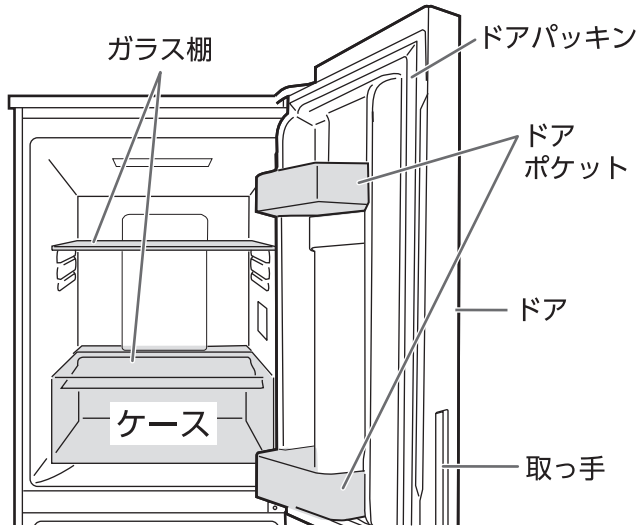

ガラス棚


取り外しかた

片方の手で下側から支え、ゆっくりと
手前に引き出してください。

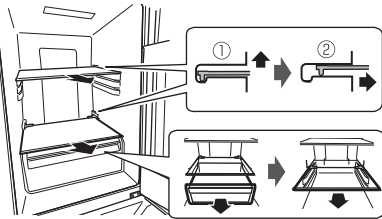

取り付けかた


ガラス棚の両端を本体の溝に合わせて奥
まで差し込んでください。

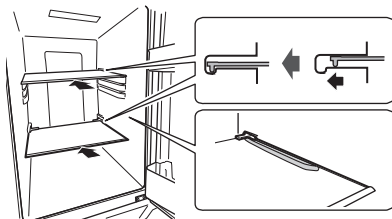

ケース


取り外しかた

ドアをいっぱいまで開け、ケースを引き
出し、上に持ち上げながら手前に引き出
してください。

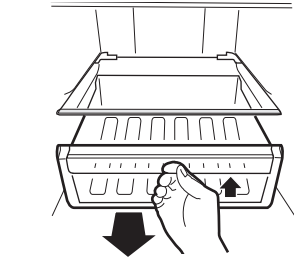


取り付けかた

取り付けるときは、外したときと逆の手順
で取り付けてください。ケースは元の位置
に戻してください。

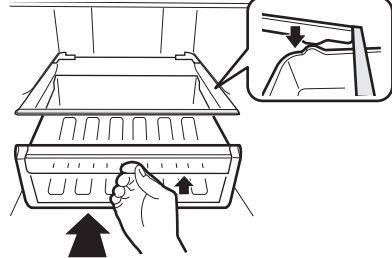

冷凍室

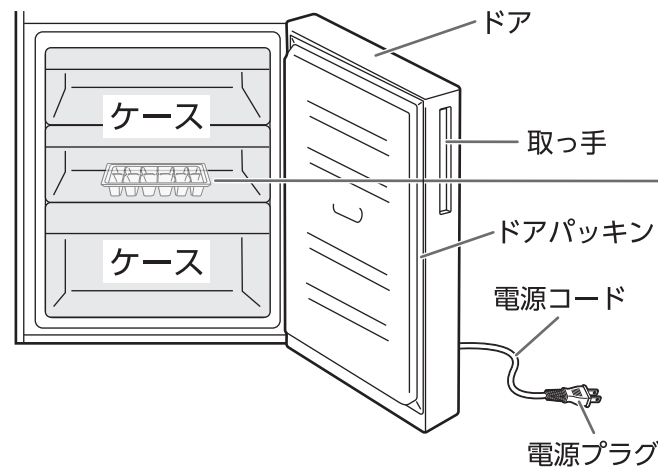


氷の作りかた

製氷皿の8分目くらいまで水を注ぎ、冷凍室に置いて
ください。

保存用の容器の上で、製氷皿の両端を持って裏返し、
軽くひねって取り出してください。

※保存用容器は別売りです。

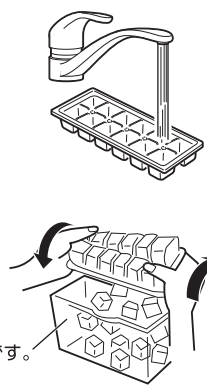

●食品の入れかた、食品保存のコツ、食品に適した温度目安など、詳しい情報はWEBマニュアルをご覧ください。

お手入れ

月に1回程度

冷蔵室内・冷凍室内・外側・ドア・ドアパッ
キン

よく絞ったふきんで拭く

・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤（中性）
を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らな
いようにかたく絞った布などで水拭きする


3か月に1回程度

冷蔵室（ドアポケット・ガラス棚・ケース）
冷凍室（ケース）

よく絞ったふきんで拭く、または取り外して水
洗りする

・洗った後、よく乾かしてから取り付ける

・ドアポケットが取り
外しにくいときは、
底面を左右交互に
トントンとゆっくり
たたいて外す

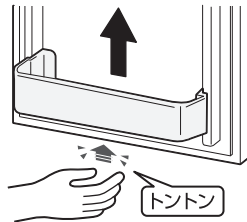

年に1～2回程度

背面・壁・床・電源プラグ

乾いた布でほこりなどを取り除く

・背面の機械部分には触れない（運転中・停止直後は
高温のためやけどのおそれ）

- お手入れの際には必ず電源プラグをコンセント
から抜く
- 酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤、研磨剤、
金属へら、刃物、金属たわし、ナイロンたわし、
スポンジのナイロン面などは使用しない
- 汚れたらすぐにお手入れする（庫内の汚れは放
置するとこびり付く）
- ドアパッキンはこまめにお手入れする（汚れる
と傷みやすい）

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味

	注意を促す記号です。		禁止を示す記号です。		必ず行うことを示す記号です。
--	------------	--	------------	--	----------------

警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う

- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。

- 電源コードを束ねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのびして使用してください。
- 移動時に電源コードを引っ張らない
火災の原因になります。

- 電源コードを傷付けない
- 設置時に冷蔵庫を電源プラグに押し付けない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、使用を中止しアイリスコールへお問い合わせください。(コードの交換は製造業者もしくはその代理店または同等の有資格者によって行います。)

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電・けがの原因になります。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。

設置について

- 水平で安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、ドアの開閉などで転倒し、火災・けがの原因になります。
- 地震に備えて、転倒防止処置をする
転倒すると、火災・けがの原因になります。
- 風通しが良いところに、すき間を空けて設置する
機器の囲いまたはビルトイン構造では、障害物をなくし、通気口を確保する。
せまい場所に設置すると、過熱の原因になるだけでなく、冷媒がもれ出したときは、滞留して発火・爆発の原因になります。

- 湿気や水気の多い場所で使うときはアース(接地)をする
(アース線を取り付けることをおすすめします。アース線を取り付けしないと、故障したり漏電したときに感電するおそれがあります。)

次のような場所で使用する場合は、法令でアース工事(D種接地工事)が義務付けられています。

- 湿気が多い場所
土間・コンクリート床・貯蔵室など
- 水気のある場所
洗い場など水を扱うところ
水滴が飛び散るところ
地下室など結露しやすいところ
※アース線は別売りです。付属していません。

- アース線は、ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しない
爆発・火災の原因になります。

使用上の注意

この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子どもを含む)が単独で機器を用いることを意図しておりません。

子どもがこの機器で遊ぶことがないように、注意してください。

仕様

全定格内容積 ^{*1}	153L
定格内容積(冷蔵室) ^{*1}	93L
定格内容積(冷凍室) ^{*1}	60L
冷凍室の記号 ^{*2}	★☆☆ フォースター
冷凍室負荷温度 ^{*2}	-18℃
冷凍食品の保存期間の目安 ^{*2}	約3か月
定格電圧	AC100V
定格電源周波数	50／60Hz
霜取装置入力	103W
年間消費電力量 ^{*3}	冷蔵庫ドア内側の品質表示 銘板に表示
外形寸法	幅500×奥行617× 高さ1292mm
質量	41kg
電源コード長さ	約1.9m

- ※1 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3：2015)に基づき、庫内の温度制御に必要なでない部品(ケースなど)を外した状態で算出しています。
 - ※2 冷凍室の性能は、日本産業規格(JIS C 9607)に基づき表示しています。
 - ※3 年間消費電力量は、日本産業規格(JIS C 9801-3：2015)に基づき表示しています。
- ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※J-Moss(JIS C 0950：2021)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB・PBDE)の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.irisohyama.co.jp/company/socialactivity/j_moss/

- 水気の多いところで使用する場合は、漏電遮断器を設置する
水気の多いところに設置する場合は、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。(ご家庭の分電盤に設置されていることがあります。)
詳しくは、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。

異常時には

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - 異常な音においがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 触れるとビリビリ電気をを感じる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

- 冷蔵庫の冷媒やプロパンガス・都市ガスなどのガスがもれたら、冷蔵庫やコンセントに触れずに窓を開けて換気をする
引火して、発火・爆発の原因になります。

廃棄時は

- 廃棄などで保管するときは、必ずドアパッキンを外す
幼児の閉じ込め事故の原因になります。
- 廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す
放置すると、冷媒もれによる発火・爆発の原因になります。

取り扱いについて

- 風呂場など極端に湿度が高く、水がかかる可能性の高い場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない
- 冷蔵庫の上に水を入れた容器を置かない
火災・感電の原因になります。

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

- 製造業者が推薦するもの以外の、除霜を速めるための機械的な器具やその他の手段を用いないこと
- 製造業者が推奨する電気機器以外を食品貯蔵庫内で使用しないこと
脱臭機などの電気製品を入れないでください。
感電・引火・爆発の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

- 保証書
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただきます。保証期間内でも、大切に保管してください。なお食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます。

- 保証期間
保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは保証規定を参照ください。

- 保証期間経過後の修理
お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

- 補修性能部品の保有期間について
当社はこの製品の補修性能部品の製造打ち切り後、9年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

冷凍冷蔵庫を廃棄するとき

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

警告

- 廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す
- 幼児が遊ぶ場所に放置しない
幼児が閉じ込められる危険があります。

- 屋外・小屋・車庫・軒下で使用しない
故障して、ショート・火災の原因になります。小動物により電気配線を傷付けられたり、雨水の影響により、故障や火災の原因になります。
- 上に乗ったり、重いものを載せたり、ドアにぶら下がったりしない
転倒してけがの原因になります。

- 製品の上にすべりやすいものを置かない
ものが落下してけがの原因になります。

- 可燃性高压ガスが入ったエアゾール缶のような爆発性物質を保存しない
または近くで使用しない
接着剤・ベンジン・工業用アルコール・ライターのボンベなど、揮発性・引火性のあるものは入れないでください。引火・爆発のおそれがあります。

- 冷却回路(配管)に損傷を与えないこと
この商品は霜取り不要です。
冷媒がもれると発火・爆発の原因になります。

注意
誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

お手入れのときは

- 棚・ドアポケットの取り付けは確実にする
落下すると、けがや保存物の破損の原因になります。
- 底面に手や足を入れない
鉄板の端面でけがをするおそれがあります。
- 背面の機械部分に触れない
やけど・けがの原因になります。

移動・運搬・設置するときは

- すべり止め手袋をして、2人以上で前部下部の調節脚と背面上部をしっかりと持って運ぶ
手をすべらせて落下させないようにご注意ください。
- 傷付きやすい床や、やわらかい床(クッションフロアなど)の上では、保護用の板を敷く
床が傷付いたり凹んだりするおそれがあります。
- 庫内の食品はすべて取り出す
落下して、破損・飛散・けがの原因になります。
- 横倒しに置かない
コンプレッサーや冷却回路が破損し、冷媒がもれると火災の原因になります。
- 転倒防止ベルト取り付け部を取手として使用しない
落下して、破損・けがの原因になります。

冷凍冷蔵庫 型番 IRSN-HF15A 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より：1年間、特定部品：5年間 本体：下記以外のすべての部品 特定部品：冷媒循環回路(圧縮機、凝縮器、冷却器、毛细管、配管)
お客様	お名前 ご住所 〒 電話 () -
※販売店	住所・店名 電話 () -

販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡しください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限り、保証期間内においても、食品など、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール 0800-919-0770

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス

