


取扱説明書

(工事説明付)

アイホン

ワイヤレステレビドアホン

ダブルユーエル
品番 **WL-11**
ダブルユーエル エムイー
WL-1ME(モニター付ワイヤレス親機)
ダブルユーエル ディーイー
WL-DA(カメラ付ワイヤレス玄関子機)
ダブルユーエルダブリューシー
WLW-C(充電台)

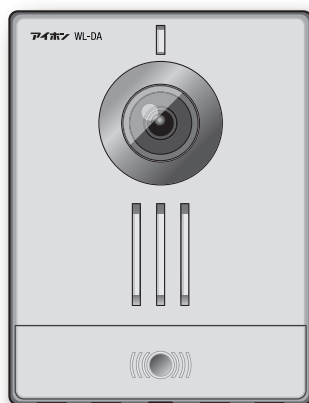

- 本機を使用する前に必ず充電してください。
- 本機を使用していないときは、充電台に置いてください。



ご使用前に必ず本書(取扱説明書)をお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
* 本書で使用されているイラストや画像は、実際のものとは異なる場合があります。

充電には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。



この商品の保証期間は2年間です。



確認と準備



設置する



使う



設定



快適なご使用のために

目次



確認と準備

本機でできること.....	3
安全のためにお守りください.....	4
使用時にご注意ください.....	7
箱をあけたら、すぐ確認を.....	11
各部のなまえとはたらき.....	12
親機.....	12
画面.....	14
玄関子機.....	16

設置する

玄関子機を設置する.....	17
充電台を設置する.....	19
親機を充電する.....	20
日時を設定する.....	21

使う

呼出を受けたら.....	22
呼出を受けて通話する.....	22
呼出中、通話中の操作.....	23
逆光時の画面を見やすくする(みやすさ補正) ...	23
画面の見える範囲を切り替える.....	24
玄関先の映像を録画する.....	26
周囲が騒がしくて話しにくいとき(プレストーク) ...	27
外の様子を見る.....	28
玄関先の様子を見る(モニター).....	28
録画の再生.....	29
録画を再生する.....	29
録画を保護する.....	31
録画を消去する.....	32

設定

自分の好みに設定する.....	34
設定・調節内容一覧.....	34
音の設定.....	35
親機の設定.....	41
玄関子機の設定.....	43
その他の設定.....	46

快適なご使用のために


電池残量を確認する.....	48
玄関子機の電池残量を確認する.....	48
電池を交換する.....	49
玄関子機の電池を交換する.....	49
親機の電池パックを交換する.....	50
お手入れのしかた.....	51
故障かな?と思ったら.....	51
仕様.....	55
アフターサービスについて (修理を依頼されるとき).....	裏表紙

本機でできること




モニター付ワイヤレス親機
(本書の表記: **親機**)

- ・玄関からの呼出に応答します (22ページ)

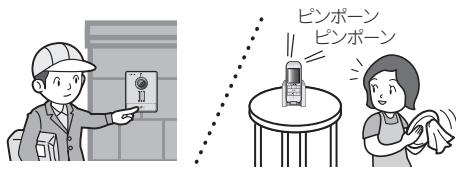

- ・録画した画像を確認します (29ページ)
- ・玄関先の映像を録画します (26ページ)

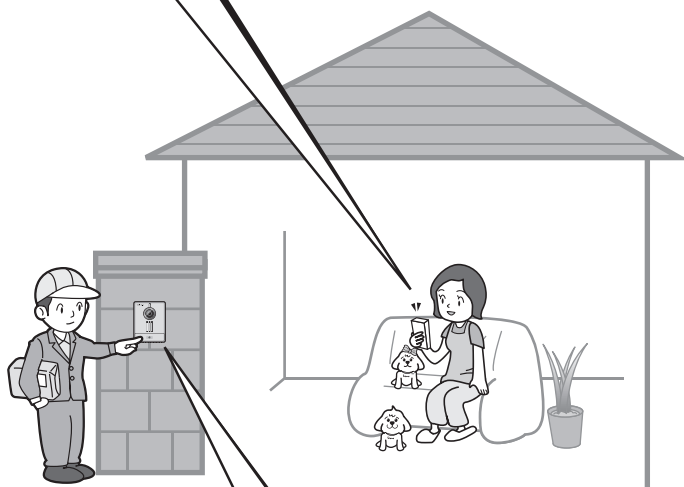

カメラ付ワイヤレス玄関子機
(本書の表記: **玄関子機**)

- ・外の様子を見ます (28ページ)



確認と準備

安全のためにお守りください

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を、いろいろな絵表示で案内しています。また、表示内容を無視して誤った取扱をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 危険	死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。
 警告	死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。

絵表示の意味

 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容です。

     記号は禁止(してはいけないこと)を示しています。

 や  記号は行動を強制したり指示する内容です。

警告



機器を分解・改造しない。
火災、感電の原因になります。

分解・改造



開口部から内部に物を入れない。
機器に金属類や燃えやすいものを差し込んだり落としたりしないでください。万一、入った場合は、電源アダプターを抜いてください。火災、感電の原因になります。



親機や充電台に液体(水、ジュース、薬品など)を入れたり、ぬらさない。
万一、入った場合は、電源アダプターを抜いてください。火災、感電の原因になります。



雷が鳴ったら、機器に触れない。
感電の原因になります。



煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源アダプターを抜く。
火災や感電の原因になります。



指定の電源電圧以外の電圧で使用しない。
火災、感電の原因になります。



当社指定の電源アダプター以外は使用しない。
火災、故障の原因になります。



ぬれた手で電源プラグをさわらない。
ぬれた手で抜き差しすると感電の原因になります。



電源プラグの部分のほこりは定期的にとる。
ほこりがたまとると火災の原因になります。(トラッキング現象)



電源プラグは根元まで差し込む。
差し込みが不完全だと、火災、感電の原因になります。



電源アダプターのコードは、次のような取扱いをしない。

火災、感電の原因になります。
・コードを傷つける
・コードを加工する
・コードを無理に曲げる、ねじる
・コードを引っ張る
・コードに重いものをのせる
・コードをストーブなどの熱器具に近づける
万一、コードが傷んだときは(芯線の露出、断線など)交換をご依頼ください。



電源プラグは見える位置で手の届く範囲のコンセントに接続する。
万が一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。



充電器は当社製品および当社指定商品を使用する。
当社指定以外の充電器を使用すると、火災、故障の原因になります。



充電端子に水滴のついたまま充電しない。
火災、感電の原因になります。



充電端子を金属でショートさせない。
火災、故障の原因になります。



次のような場所や条件で使用しない。
ノイズや誤動作の原因になります。
・病院内などの使用を禁止された場所
・医用電気機器に近い場所(手術室・集中治療室・CCUなど)
・自動ドア・火災警報器などの自動制御機器に近い場所
・心臓ペースメーカーの装着部位から15cm以内の位置



機器は防爆仕様ではありません。酸素室など引火しやすいガスの充満する場所での設置および使用はしない。
火災、爆発の原因になります。



注意

-  **機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。**
火災、故障の原因になります。
-  **機器本体は肩などの身体が容易に触れない場所に設置する。**
けがの原因になります。
-  **振動、衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない。**
落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。
-  **液晶ディスプレイを強く押したり、衝撃を与えない。**
破損するとけがの原因になります。
-  **液晶ディスプレイが割れた場合、ディスプレイ内部の液体には絶対触れない。**
皮膚の炎症などの原因になります。
 - ・万一口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。
 - ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は清浄な水で十分に洗浄した後、医師に相談してください。
-  **スピーカーに耳を近づけて使用しない。**
急に大きな音が出て、耳を痛める原因になります。
-  **長期間使用しないときは電池を取り出す。**
液漏れにより、故障の原因になります。
-  **電池を機器内に挿入する場合、極性(プラスとマイナスの向き)に注意し、表示どおり入れる。**
電池の破損、液漏れの原因になります。
-  **電池を破棄する場合はテープなどで絶縁する。**
他の金属や電池とショートして、発火・破裂の原因になります。
-  **本機に吸着物がないか確認してから使う。**
本機やスピーカーの磁石に、画紙やピン、ホチキスなどの金属が付着し思わぬけがをすることがあります。また、音が出ないなどの故障の原因になります。





■使用する電池の取扱について

危険

電池の液もれや、発熱・破裂により、やけどやけがのおそれがありますので、次のことをしないでください。電池を充電するときや使用するときには必ず次のことを守ってください。

-  ● 親機は指定以外の充電電池を使用しない。
- 玄関子機に使用する電池(6本)は種類、銘柄、容量、使用推奨期限の異なる電池を混用しない。
- プラス(+)、マイナス(-)を逆にして使用しない。
- 付属の電池パックは親機専用の充電電池として使用し、他の機器には使用しない。
- 付属の電池パックは親機に装着のうえ、専用の充電台で充電し、他の充電台では充電しない。
- 火の中に投入したり、加熱したりしない。
- 分解・改造・ハンダ付けしない。
- プラス(+)、マイナス(-)を針金等の金属で接続しない。
- 電池カバーで充電電池コードをはさまない、破損させない。
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。



- 電池の“液”が目に入ると危険。

失明のおそれがあります。万一、目に入った場合は、こすらずにすぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。

警告



電池の外装チューブをはがしたり、キズをつけない。

発煙・発火の原因となります。



水や海水につけたり濡らさない。

電池の発熱やサビの原因となります。



異臭を発したり、変色・変形、その他今までと異なることに気が付いたときは、機器から電池を取り出し、使用を中止する。

発熱・破裂の原因になります。



電池の“液”が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す。皮膚に障害をおこすおそれがあります。

注意



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。

電池の液もれ、発熱・破裂させる原因となることがあります。



充電電池の充電温度範囲は、0～40℃です。この温度範囲以外で充電すると、液もれ、発熱、充電電池の性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



高温になる場所で使用したり、放置したりしない。

電池の液もれ、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



電池は(乳)幼児の手の届かない所に保管し、(乳)幼児が機器から取り出さないように注意する。

使用時にご注意ください

設置について

こんなところには設置しない(親機)

- 火気・熱器具・加湿器の近く(変形や故障の原因)
- テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付)、ホームセキュリティ関連装置の近く(ノイズ発生の原因)
- 他の無線機器から約3m以内のところ(電波干渉の原因)
- 直射日光の当たるところ・冷暖房機の近く(40℃超過、0℃未満は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ(結露による誤動作の原因)
- 親機の充電台は・・・



- AMラジオの近くに置かない(AMラジオで雑音が聞こえる原因となります。)
- テレビ、スピーカーなど、電磁波や磁力を出すものの近くに置かない(充電できないことがあります。)

電源プラグは、設置場所の近くにあるコンセントに差し込み、簡単に抜き差しができるようにしてください。

親機・玄関子機の通信について



- ・ 距離が離れていたり、約100m以内でも間に次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、プツプツ音、通話の途切れ、映像の乱れや更新の遅れが起きて、使えないことがあります。

- ・ 金属製のドアや雨戸
- ・ アルミはく入りの断熱材が入った壁
- ・ コンクリートやトタン製の壁
- ・ 複層ガラスの窓
- ・ 壁を何枚もへだてたところ
- ・ 各機器を、それぞれ別の階や家屋などで使うとき

- ・ 電波が届く範囲内で使用してください。

〈親機・玄関子機での通話について〉

- ・ デジタル信号を利用した傍受されにくい製品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。
- ・ 補聴器をお使いの場合、種類によっては雑音が入る場合があります。
- ・ 近くで1.9GHzデジタルコードレス電話機やPHSなどが使用されている場合、正しく動作しないことがあります。

電波について

1.9-D

- **本製品は、1,895.616～1,902.528MHzの帯域を使用する無線設備です**
本製品には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されています。（一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠）
- **本製品は、Digital Enhanced Cordless Telecommunicationsに準拠した日本国内向けの通信方式です**
- **本製品の使用周波数に関わるご注意**
本製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。
 1. 本製品は、同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本製品の電源を切り、混信回避のための処置（例えば、パーテーションの設置や、設置場所の移動など）を行ってください。
 2. その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様相談センター（裏表紙）へお問い合わせください。
- **CSデジタル放送のアンテナ伝送路のシールドが不十分な場合、本製品の電波が混入する場合があります。**
シールド性の高い分波器、分配器、接続ケーブルを使用することで軽減できる場合があります。

お願い

- ラジオ、テレビは当製品から3m以上離して使用してください。
- 床暖房などのリモコン、無線LANルーター、コードレス電話などの無線機器から20cm以上離してください。映像や音声 that 乱れる原因になることがあります。
- 親機から30cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなる場合があります。
- 風呂やシャワー室では使用しないでください。故障の原因になります。
- 機器に故障や異常が生じた場合は、電源プラグを抜いてください。
- 本機を設置および使用する際は、お客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、ご利用ください。
- 本機に保存されるお客様固有の情報の流出による不測のトラブルなどを回避するため、本機を廃棄、譲渡、返却される場合は、お客様の責任で設定内容や録画・録音などの記録した情報を消去してください。情報を消去する方法は「設定内容を初期化する」（46ページ）を参照ください。
- 親機は、直射日光が当たる場所での使用は避けてください。やむをえない場合は、光を遮るなどしてご使用ください。画面が見えにくくなる場合があります。
- 玄関子機は垂直に取り付けてください。斜めに取り付けると雨水が入り故障の原因になることがあります。
- 防まつ仕様になっていますが、直接打ち水を当てないでください。故障の原因となります。



お知らせ

- ・本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品の故障・不具合・誤操作などにより、生じた損害については当社では一切の責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。
- ・トランシーバーなどの業務用無線機器や携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因になることがあります。
- ・調光器、インバータの電気製品や給湯器、床暖房のリモコンなどの近くに設置すると、ノイズが発生して、誤動作の原因になることがあります。
- ・放送局の近くなどの極端な強電界地域に設置すると、ノイズが発生して、誤動作の原因になることがあります。
- ・親機は屋内専用です。屋外では使用できません。
- ・放送局などのアンテナに近接する地域では、放送が混入する場合があります。
- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られています。一部に画素欠けや常時点灯するものもありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- ・ハンズフリー通話とは、音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるよう送話と受話を自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周りの音が大きいときは、通話が途切れたり、音声応答がしづらい場合があります。
- ・通話するときには、相手の話が終わらないうちに話すと声がとぎれて聞こえることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。
- ・暖色系の照明がカメラに当たると、映像の色合いなどが変化することがあります。
- ・カメラに照明などの光が入ることで、液晶ディスプレイが明るくちらついたり、逆光で被写体が暗くなることがありますが、故障ではありません。
- ・しま模様や細かい模様を映し出した場合、実際の映像とは背景や色が異なる場合がありますが、故障ではありません。
- ・玄関子機に直射日光などの強い光が入ると、親機の液晶ディスプレイに白い線が入ったり、光による反射模様となり、来訪者の顔が見えにくくなることがありますが異常ではありません。
- ・LED照明や蛍光灯などの光がカメラに入ると、親機の液晶ディスプレイに黒いしまが出たり、画面がちらついたり、色が変化したりすることがありますが、故障ではありません。
- ・昼間と夜間の識別は玄関子機で自動でおこなっているため、設置環境により昼間と夜間の識別が異なる場合があります。
- ・夜間は被写体への光量が少なくなるため、液晶ディスプレイの映像にノイズが増え、顔が見えにくくなりますが、故障ではありません。
- ・外の温度が急激に下がったとき(降雨後など)、玄関子機内部との温度差により曇りが発生し、映像がぼやけることがあります。温度差がなくなると元にもどります。
- ・照明に蛍光灯などを使用すると、画面の色が周期的に変化(カラーローリング)することがありますが、故障ではありません。
- ・記録した内容の障害(記録内容の変化・消失など)については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- ・冬季凍結すると映像が見えなかったり、玄関子機の呼出ボタンが動かないことがあります。
- ・室内からの暖気が流入し、外気との温度差によりカメラ部に結露が発生することがあります。結露しないよう入線口など暖気が流入する箇所を塞ぐことをおすすめします。
- ・親機の電源が切れると、日時が初期設定に戻ります。
- ・本体および充電台が多少温かくなることがありますが、故障ではありません。(夏は冬に比べて機器が温かく感じるがあります。)

取付上のご注意




- 次の場所に設置すると、故障の原因になります。
 - 直射日光の当たる場所(玄関子機は除く)
 - 温度が上昇するところ
暖房機器、ボイラーなどの近く
 - 液体、鉄粉、ほこり、油、薬品のかかる恐れのあるところ
 - 湿度の高いところ
浴室、地下室、温室など
 - 温度が低いところ
冷凍倉庫内、クーラーの正面など
 - 直接湯気や油煙のあたるところ
熱器具や調理台のそばなど
 - 温泉地などの硫黄環境
 - 海岸の近くや直接潮風の当たる場所
- 50Hz地区ではカメラに直接蛍光灯の強い光が入ると、映像にチラツキが出る場合があります。光を遮るか、インバータ蛍光灯を使用してください。
- OA機器、テレビ、ラジオなどの近くに取付けますと電波に影響をおよぼしたり雑音が入ったりしますので設置場所に注意してください。
- ネジの締付けにインパクトドライバーは絶対に使用しないでください。機器が破損する原因になります。
- 既設の玄関子機を取り外す場合は、ビニールテープを巻くなど配線を絶縁処理してください。
- 既設のインターホンやチャイムなどからのお取り替えの際、電源線(AC100V)が通電されている場合は、販売店に相談いただき工事をご依頼ください。
- 玄関子機に内蔵されているカメラの性質上、外部の光や周辺環境により液晶ディスプレイの映り具合に影響を与えることがありますので、下記のような場所への設置は避けてください。
- 夜間に街路灯などの光が直接入るところ

背景に空がよく映るところ







人物の背面が白いところ

直接日光や強い光が当たるところ



箱をあけたら、すぐ確認を

箱をあけたら、次のものが入っているか確認してください。

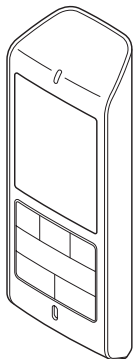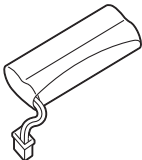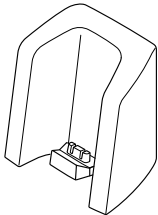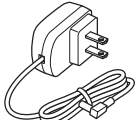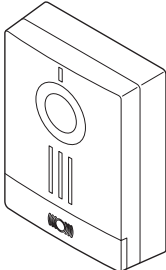親機	電池パック	充電台
 品番：WL-1ME	 品番：WLW-BT ※電池パックのビニールカバーをはがさないでください。	 品番：WLW-C
	電源アダプター	充電台壁掛用木ねじ(2本)
	 品番：PS-WLWC	
玄関子機	玄関子機取付用木ねじ(2本)	玄関子機取付用ねじ(2本)
 品番：WL-DA		
取扱説明書(本書)		
		



確認と準備

各部のなまえとはたらき

親機



確認と準備

液晶ディスプレイ

※タッチパネルではありません。
(14ページ)

保護フィルムをはがしてから使用してください。

通話ボタン

玄関機からの呼出に対して通話するときに押します。

モニター／みやすさボタン

玄関の様子を見ることができます。
(28ページ)
※モニターする場合は設定を変更してください。
(44ページ)
画面に映る映像が見えにく
いときにみやすさ補正をし
ます。
(23ページ)

マイク

シールやテープなど貼らないでください。
通話ができなくなる場合があります。

アンテナ(内蔵)

使用中、手でおおわないよう気をつけてください。
電波の状態が悪くなり、通話が途切れる原因となります。

電池カバー

電池パックを入れたり交換
するときに開けます。
(20ページ、50ページ)

スピーカー

呼出音や通話相手からの音声などがここから聞こえます。

お知らせ表示灯

状態	お知らせ内容	優先度
赤色点滅	玄関機からの電池残量が 少なくなっています。 電池を交換してください。 (49ページ)	高 ↑ ↓ 低
青色点滅	録画の未再生画像があ ります。(29ページ)点滅 させないように設定で きます。(42ページ)	
赤色点灯	充電中です。	

※同時に複数のお知らせがある場合は
優先度の高いものが表示されます。



お知らせ表示灯の説明
を動画でご覧いただけ
ます。

ファンクションボタン (F1、F2、F3)

(13ページ)

終了ボタン

通話やモニターを終了します。

充電台

電源アダプター

(コード長：約1.8m)

⚠️ ご注意

・突然大きな音が鳴りますので、耳を近づけないでください。

ファンクションボタン(F1、F2、F3)の使いかた


ファンクションボタン(F1、F2、F3)で操作する機能が、その都度、画面に表示されます。

※画面に表示される機能は、本機の状態によって変わります。



ここに表示された機能が、直下のファンクションボタンで操作できます。


例)待ち受け時

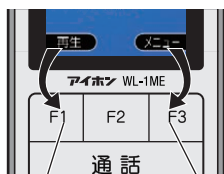

親機で録画した画像を再生する画面を表示します。

メニュー画面を表示します。

例)玄関子機から呼出を受けたとき

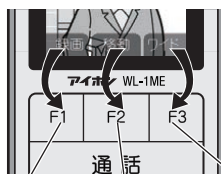

表示中の映像を親機に録画します。

画面の映る位置を切り替えます。

画面をワイド表示にします。

画面

画面の見かた

下記は画面例です。実際の表示とは異なります。

待ち受け画面


- ・親機を充電台から取り上げたとき、待ち受け画面は明るくなります。
- ・通話中や操作中に充電台に置くと、待ち受け画面に戻ります。
- ・画面は一定時間経つと暗くなります。
充電台に置いていない場合はさらに一定時間経つと消灯します。
- ・画面消灯時にいずれかのボタンを押すと待ち受け画面が表示されます。



映像表示時



親機の電池残量表示の見かた

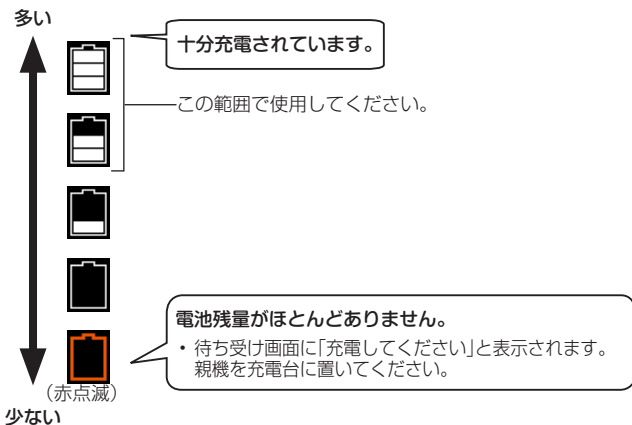


充電完了後の使用時間の目安(電池が切れてから16時間充電後)

(使用環境温度が20℃のとき)

- ・累積通話時間(呼出・通話を繰り返した場合、玄関子機と通話できる累積の時間)：約4時間
- ・待ち受け時間(電波圏内で充電台に置かずに呼び出しを受けられる時間)：約18時間
※充電台に置かずに一度も使用しなかった場合です。
※電波状態が「圏外」のときは短くなります。
- ・十分充電されている状態でも、一度、電池パックを取り外してから取り付けると、しばらくの間、電池残量表示が1つの状態になる場合があります。



電波の状態表示の見かた

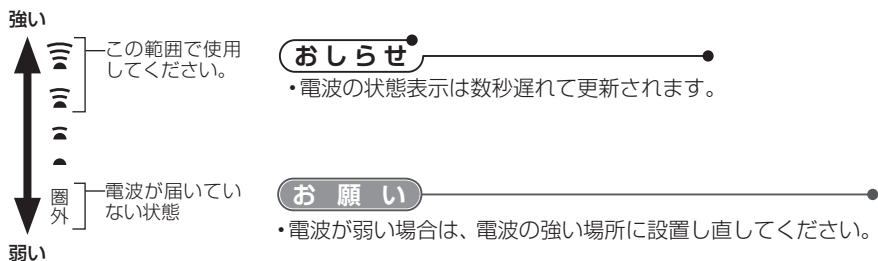

玄関子機




確認と準備

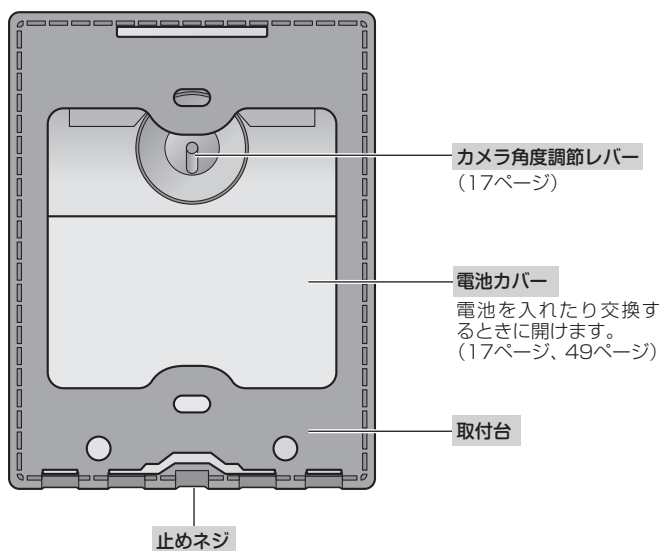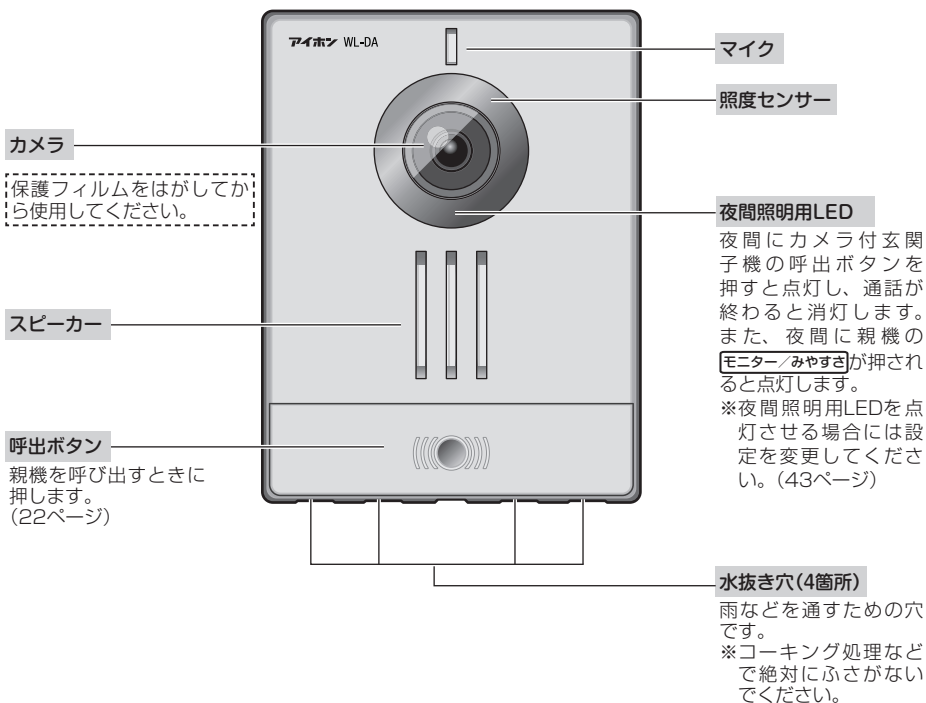


玄関子機を設置する

1 玄関子機から取付台を取り外す

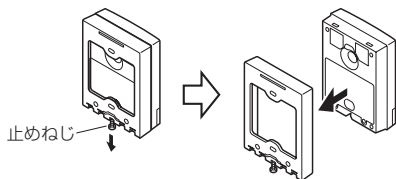


下部の止めねじをゆるめて取り外してください。

2 電池カバーを取り外す

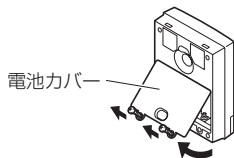


ねじを2箇所ゆるめて、電池カバーを取り外してください。

3 単三形電池(別売)6本を入れる

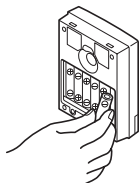


電池の+-の向きに注意してください。

4 電池カバーを取り付ける

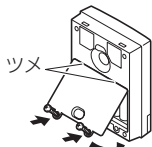


- 電池カバー上部のツメをかけてから取り付けてください。
- ねじを2箇所締めてください。
- 電池カバーの裏側にはパッキンが付いています。外れないように注意して取り付けてください。

5 カメラの角度を調節する

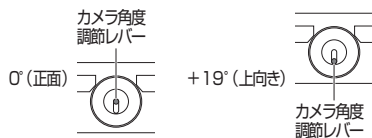


カメラの角度を0°～19°の間で調節できます。

6 取り付け台を壁面に取り付ける

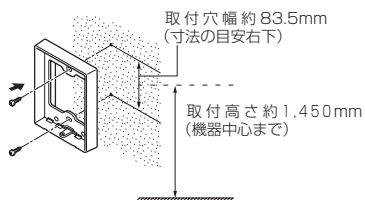

付属のねじまたは木ねじで2箇所固定してください。電池交換時など機器を取り外す際に機器下の止めねじを緩めるため、ドライバーが入るスペースを確保してください。
※「撮像範囲と取付位置」(18ページ)を参照して、取付位置を決めてください。

7 取付台に玄関子機を取り付ける

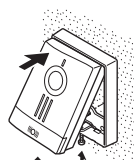

先に玄関子機の天面部を取り付け台に入れて、底面部を押し込んでから、下部の止めねじを締めて固定してください。


おしらせ

- スイッチボックスに取り付ける場合は木ねじを使用しないでください。
- 壁面によっては取り付けられない場合があります。
- 玄関子機に使用する電池は容量2500mAh以上のニッケル水素電池をご使用ください。他の電池を使用すると電池寿命が短くなる場合があります。(55ページ)
- 玄関子機に使用する電池(6本)は種類、銘柄、容量、使用推奨期限の異なる電池を混用しないでください。

玄関子機を設置する

撮像範囲と取付位置


◇カメラ前500mmで映る範囲

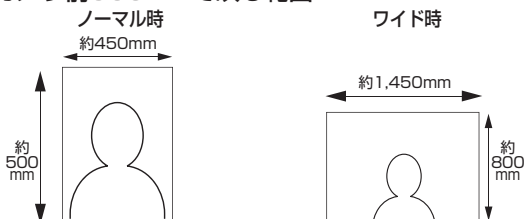


◇ノーマル時

上下


カメラ角度0°（中央）

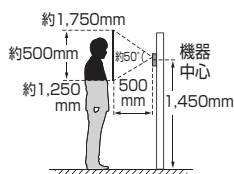

カメラ角度19°（上）

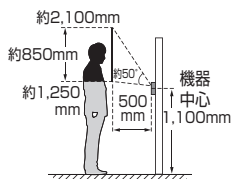

左右

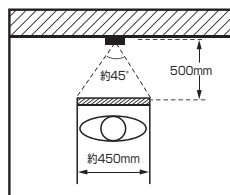


※画面の見える範囲を切り替えることができます。（24ページ）


◇ワイド時

上下


カメラ角度0°（中央）

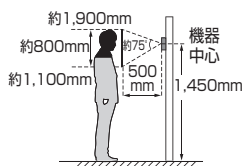

カメラ角度19°（上）

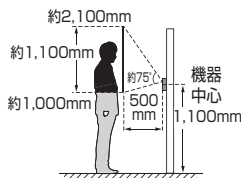


左右

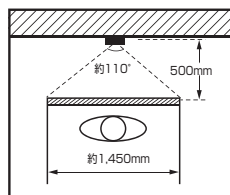


- ・夜間の映りをさらによくするために、照明の設置をおすすめします。
設置の際は、照明が直接カメラに入らないよう取付位置にご注意ください。

門灯




玄関灯



充電台を設置する

充電台に電源アダプターを接続する

1 充電台の裏側のコネクター端子に電源アダプターを接続する

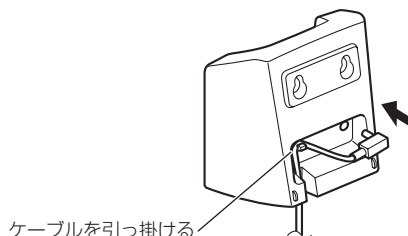

お願い


- ・親機を使用していないときは、必ず充電台に置いてください。
- ・充電台はテーブルなどの上に置くか、壁に掛けて使用してください。
- ・充電台は傾いた場所に設置しないでください。正しく充電できない場合があります。

充電台を壁に掛けるとき

⚠ ご注意

- ・壁に掛けるときは、落下しないようにしっかりと取り付けてください。
落下により、破損やけがの原因になることがあります。
※石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避けてください。
- ・壁に掛けるときは、充電台に重いものを置いたり、もたれかけないでください。
破損やけがの原因になることがあります。


1 付属の木ねじ(2本)を壁または柱に取り付け、充電台の穴を木ねじに引っ掛けて固定する

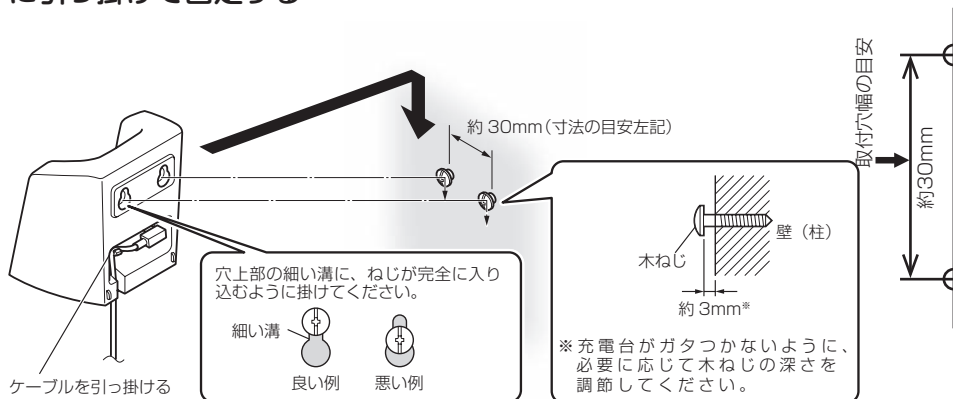


親機を充電する

本機をはじめてお使いになるときは、16時間充電してください。


1 電池カバーを開ける

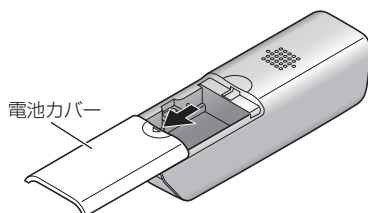

2 電池パックのコンネクターを電池カバー内のコンネクター端子に接続する

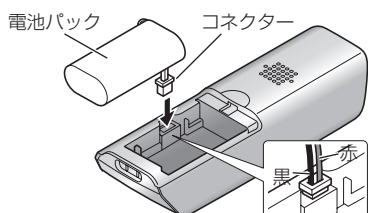


3 電池パックをセットし、電池カバーを閉める

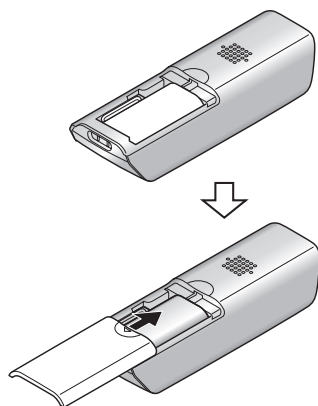

• 電池パックのコンネクターを挟まないように注意してください。

4 本機を充電台に置く

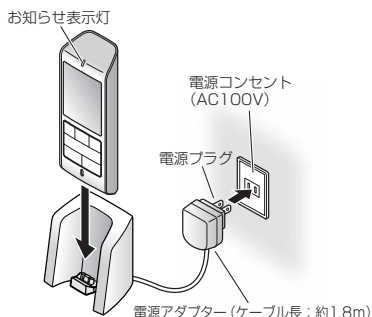

- お知らせ表示灯が赤色に点灯し、充電中であることを示します。
- 十分に充電されると、お知らせ表示灯が消灯します。

おしらせ

- 次の場合は充電時間が長くなります。
 - 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いとき
 - 途中で本機を使用したとき
 - 本機の電波表示が「圏外」のとき
- 本機を使用していないときは、充電台に置いてください。常に置いた状態でも過充電されません。充電台に置くことで電池パックの長持ちに繋がります。
- 本機を充電台から外しても、お知らせ表示灯がすぐに消灯しない場合があります。
- 電池パックの取付直後は実際の電池残量より低く表示されることがあります。
- 親機に電源が投入されると、画面に「アイホン」と表示され、お知らせ表示灯が赤色に点灯します。

お願い

- 電池パックのビニールカバーをはがさないでください。
- 1週間以上、本機を充電台から外したり、電源アダプターを抜くときは、コンネクターを外し、電池パックを取り外してください。(電池パックの性能維持と電池パックの消耗を防ぐためです。)
- 電池パックが消耗して使えないときや電池残量が0の場合は、親機を充電台に置いてもすぐに使用できません。親機を充電台に置いてから約15分ほど待つと使用可能になる場合があります。


日時を設定する

はじめてご使用になるときは、必ず日時を設定してください。この日時が、録画時に記載される日時となります。

お願い

- 電池パックを取り外したときなどに日時が未設定の状態に戻ることがあります。その場合は、もう一度日時を設定してください。
- 時計は最大で±60秒/月の誤差が生じます。定期的に設定することをおすすめします。

1 待ち受け画面で[F3] (メニュー) を押す

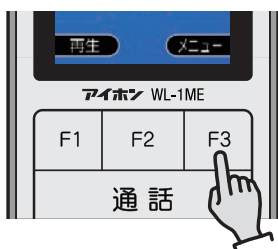


メニュー画面が表示されます。

2 [F2] (V) で「日時の設定」を選択して、[F3] (決定) を押す




日時設定画面が表示されます。

3 [F1] (ハ) または [F2] (V) を押して現在の年を設定して、[F3] (決定) を押す

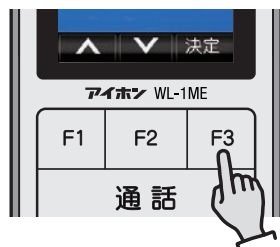

- 設定する項目は黄色で点滅します。
- 日時の設定方法について
 - [F1] (ハ) : 数値が1ずつ増えます。
 - [F2] (V) : 数値が1ずつ減ります。
- 設定可能な最大の値が表示されているときに[F1]を押すと最小値に戻ります。

4 手順3を繰り返して「月」、「日」、「時」、「分」を設定する

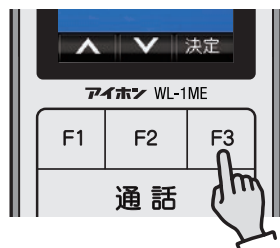

ピーと鳴り設定が終了します。

呼出を受けたら

呼出を受けて通話する

玄関子機の呼出ボタンが押されると・・・



ピンポン
ピンポン



1 画面を見て相手を確認する



- ・逆光で画面が見にくい場合は、画面の見えかたを調節してください(23ページ)

2 「通話」を押し、相手と話す




「通話中」と表示されてから、相手と通話ができます。

- ・相手と交互に話してください。同時に話すすと声が途切れることがあります。
- ・相手の音声がうまく聞き取れない場合は、音量を調節してください。(38ページ)
- ・通話を始めて約50秒経つと「延長」が表示されます。この間は画面の切り替え(24ページ)、手動録画(26ページ)はできません。


「通話を延長する場合は」

画面に「延長」が表示されたら **F3** (延長)を押す

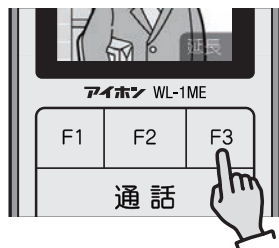

通話が約1分間延長されます。

3 話し終わったら、「終了」を押す

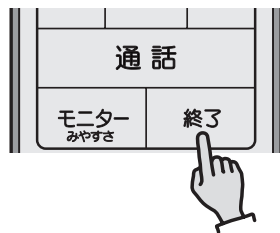

おしらせ

- ・呼出音が鳴り始めてから何も応答しないと、約30秒で呼出を終了し、待ち受け画面に戻ります。
- ・通話できる時間は約1分です。通話の延長は2回までできます。
- ・自分や相手の周囲が騒がしいため話しにくいときは、「プレストーク通話」に切り替えることをおすすめします(27ページ)
- ・玄関子機からの呼出を受けると、自動録画がはじまります。録画中は画面に「録画中」が表示されます。
- ・夜間に玄関子機の夜間照明用LEDを点灯させることができます。(43ページ)
- ・玄関子機の呼出ボタンが押されてから映像が表示されるまでに約6秒間かかります。
- ・通話中に親機を充電台に置くと待ち受け画面に戻ります。


呼出中、通話中の操作

逆光時の画面を見やすくする(みやすさ補正)

画面に映る訪問者の顔が逆光で見えにくいときに使う補正機能です。
玄関子機からの呼出中、通話中、モニター中に使用できます。

逆光補正するには


- 1 画面に映像が映っているときに「モニター／みやすさ」を押す

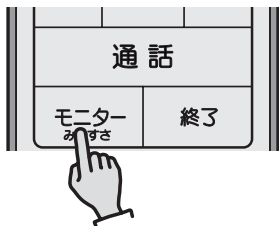

みやすさ補正アイコン  が表示され、みやすさが自動補正されます。

補正をやめるには

- 1 もう一度、「モニター／みやすさ」を押す

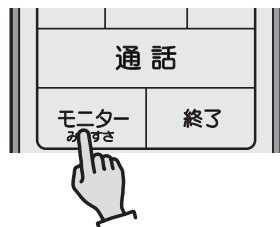

みやすさ補正アイコンが消え、補正前の画面に戻ります。

おしらせ

- カメラの映る背景の明るさによっては、「モニター／みやすさ」を押しても見た目に変化がない場合があります。

補正の効果

暗い部分が明るくなります。



画面の見える範囲を切り替える


玄関子機の映像をノーマル⇄ワイドに切り替える

玄関子機の映像を、「ノーマル(通常)」⇄「ワイド」に切り替えることができます。

おしらせ

- ワイド画面表示中は手動録画できません。(26ページ)

- 1 玄関子機の映像が画面に映っているときに、**F3**(ワイド)を押す

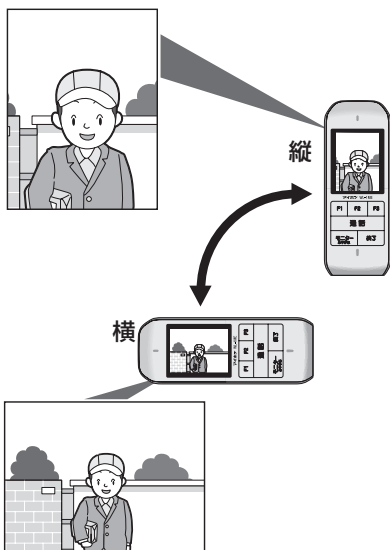


F3(ノーマル)を押すとノーマル画面に戻ります。

画面の映る位置を切り替える

ノーマル画面の映る位置を切り替えて変更することができます。


1 玄関子機の映像が画面に映っているときに、**[F2]**(移動)を押す

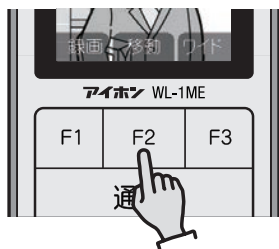

2 **[F2]**(>)を押す

下記のように画面が移動します。
ノーマル画面はワイド画面の撮像範囲内を移動します。

画面右上の  が今映している位置を表します。

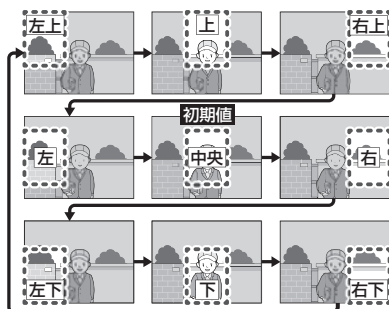

移動をやめるときは**[F1]**(戻る)を押します。

移動した画面を最初に映る位置に変更するには…

1 **[F3]**(プリセット)を押す

「プリセットしました」と表示されて、変更が完了します。

- 変更しない場合は**[F1]**(戻る)を押してください。

玄関先の映像を録画する

玄関子機から呼出を受けたとき、自動的に録画が行われます。(自動録画)
自動録画終了後も、必要に応じて録画することができます。(手動録画)

お知らせ

- ・録画された画像は、本体メモリーに保存されます。
- ・親機で記録されるのは画像のみです。録音はされません。
- ・録画可能件数は、自動録画・手動録画合わせて最大100件です。録画可能件数を超えた場合は古いものから上書きされます。

自動録画

玄関子機から呼出を受けると、自動録画が行われます。

1件の録画動作で録画される画像は3枚です。



録画中は、「録画中」と表示されます。

手動録画

玄関子機からの呼出中、通話中、またはモニター中に、画面の映像を録画することができます。1件の録画動作で録画される画像は1枚です。


1 F1 (録画) を押す



お知らせ

- ・玄関子機の呼出ボタンが押されてから約6秒後に自動録画が開始されます。
- ・玄関子機から呼出を受けたときの動作は以下の通りです。

玄関子機の呼出ボタンを押す

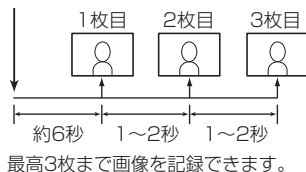

お知らせ

- ・自動録画中は手動録画できません。

周囲が騒がしくて話にくいとき(プレストーク)

本機は音の大きい側を優先し、音の小さい側に聞こえるよう自動で切り替えます。
周囲が騒がしいときは送話と受話を手動で切り替えるプレストーク通話が便利です。



1 通話中に **通話** を2秒以上押し続ける



(2秒以上長押し)



「ピピッ」と音が鳴り、
「P」が表示されます。

聞くとき

2 **通話** から指を離す



画面上部の  が消えます。
※こちらの音は相手には聞こえません。

話すとき

2 **通話** を押したまま話す



画面上部に  が表示されます。
※押している間は相手の音は聞こえません。

使う

おしらせ

- ・プレストークで通話する場合、**通話** を押している間のみこちらの声が相手に聞こえます。
- ・プレストークは通話を終了するまで解除できません。

外の様子を見る

玄関先の様子を見る(モニター)


物音がしたときなど玄関先の様子を確認したいとき、玄関先の様子を映像と音声で確認することができます。



お知らせ

・玄関モニター設定が「玄関モニターあり」に設定されている場合のみ使用できます。(44ページ)

1 待ち受け画面で「モニター/みやすさ」を押す

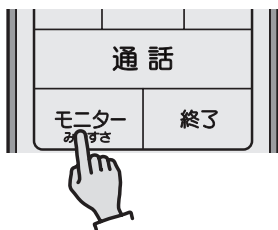

約9秒後に画面に玄関先の様子が映り、音声が届きます。

※室内の音は外に聞こえません。




相手と通話する場合は

「通話」を押す



2 モニターを終了するときは、「終了」を押す

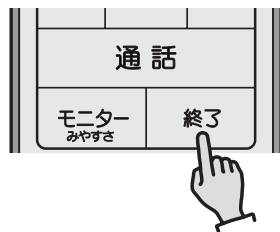

お知らせ

- ・モニター中は以下の操作を行うことができます。
 - みやすさ補正(23ページ)
 - 画面の切替(24ページ)
 - 手動録画(26ページ)
- ・「終了」を押さなくても、約1分間で自動的にモニターを終了します。
- ・モニター中に玄関子機から呼出を受けたときは、玄関子機の呼出ボタンが押されてから約2秒後に自動録画が開始されます。
「通話」を押すと通話が開始します。

録画の再生

録画を再生する


録画されている画像を再生するには、はじめに再生待ち画面を表示させてください。再生待ち画面では、録画の再生以外に個々の録画の情報を確認したり、見たい録画の選択、録画の保護／消去などが行えます。

おしらせ

- ・新しく録画された未再生画像があると、お知らせ表示灯が青色に点滅し、待ち受け画面に「未読あり」が表示されます。
- ・未再生録画が複数件あった場合、一度でも再生待ち画面を表示すると、未再生録画があってもお知らせ表示灯は消灯します。
- ・再生待ち画面は、録画した順に新しいものから表示されます。
- ・約1分間操作を行わなかったときは待ち受け画面に戻ります。

再生待ち画面を表示させるには

1 待ち受け画面で[F1] (再生)を押す

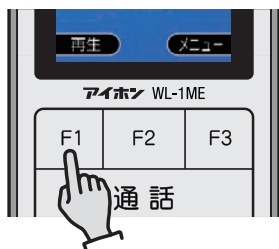

[再生待ち画面例]



保護されている場合に
表示されます。

未再生の録画の場合
に表示されます。

表示中の録画の番号
／総録画件数

録画した年月日と時刻
※日時を設定してい
ない場合は表示し
ません。

見たい録画を再生するには


1 再生待ち画面で[F1] (次)を押す




1件前に記録された録画の1枚目が表示さ
れます。一番古い録画を表示していると
きに押すと最新の録画に戻ります。

使
つ

2 見たい録画が表示されたら **[F2]** (再生)を押す

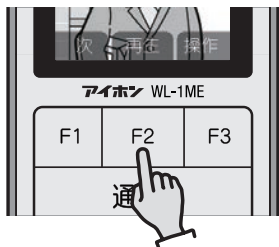

選択した録画の画像が、1枚目から順に表示されます。

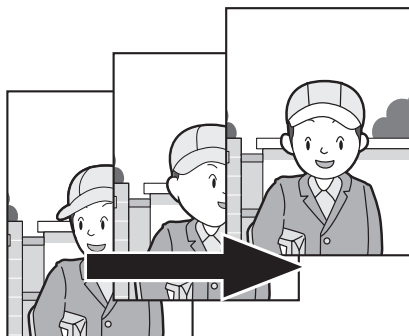

※手動で録画した場合は1枚のみ表示されます。

3 再生を終了するときは、**[終了]**を押す



録画を保護する

消去したくない録画を、保護(消去防止)することができます。

おしらせ

- 保護された録画は、新しい録画画像により上書きされません。
- 保護できる録画件数は、最大20件です。
- 20件保護すると画面に「保護」が表示されなくなります。別の録画を保護する場合は、不要な録画の保護を解除してください。

録画を保護するには

1 保護したい録画を表示する(29ページ)

2 [F3](操作)を押す



保護・消去の選択画面が表示されます。

3 [F1](保護)を押す




ピーと鳴り、「保護しました」と表示され、録画の保護が完了します。

再生待ち画面上部に  が表示されます。

録画の保護を解除するには


1 保護を解除したい録画を表示する(29ページ)

2 [F3](操作)を押す

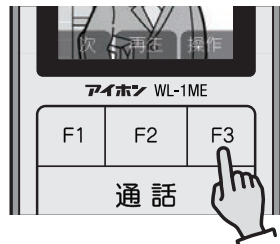

保護解除の選択画面が表示されます。

3 [F1](解除)を押す

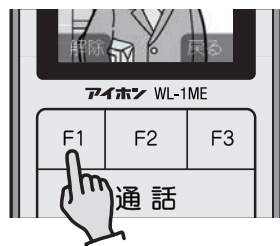

ピーと鳴り「解除しました」と表示され、保護の解除が完了します。再生待ち画面上部の  が消えます。

録画を消去する

録画の消去には、選択した1件を消去する方法と、すべての録画を消去する方法があります。


録画を1件消去する

おしらせ

- 保護された録画は消去できません。保護を解除してから消去してください。


1 消去したい録画を表示する(29ページ)

2 F3(操作)を押す

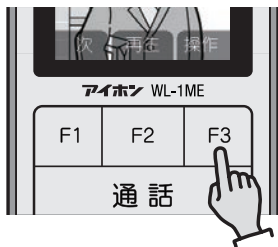


保護・消去の選択画面が表示されます。

3 F2(消去)を押す

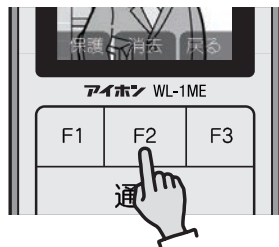

消去の確認メッセージが表示されます。

4 F1(はい)を押す

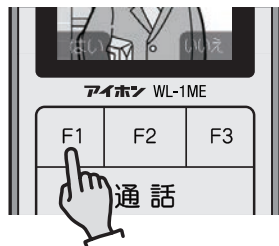


ピーと鳴り「消去しました」と表示され、録画の消去が完了します。

すべての録画を消去する

おしらせ

- すべての録画を消去する場合、保護された録画も消去されます。

1 待ち受け画面で[F3](メニュー)を押す

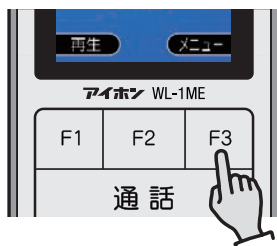



メニュー画面が表示されます。

2 [F2](V)で「その他」を選択して、[F3](決定)を押す



その他の設定画面が表示されます。

3 [F2](V)で「録画画像全消去」を選択して、[F3](決定)を押す

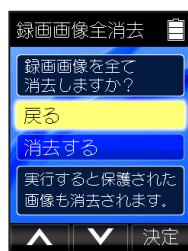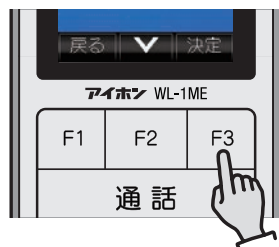

全消去の確認メッセージが表示されます。

4 全消去を続行するには[F1](^)または[F2](V)を押して「消去する」を選択して、[F3](決定)を押す



録画画像の全消去が完了すると、ピーと鳴り「消去しました。」と表示され、その他の設定画面に戻ります。

※前の画面に戻るには、[F1](^)または[F2](V)を押して「戻る」を選択して、[F3](決定)を押してください。

自分の好みに設定する

設定・調節内容一覧

使いかたに合わせて、本機の各機能の設定内容を変更・調節することができます。

おしらせ

- ・設定中、約1分間操作を行わなかったときは、設定が中断され、待ち受け画面に戻ります。
- ・設定中に呼出を受けると、設定が中断され、呼出中の画面が表示されます。


機能		内容	方法 ページ
音の設定	呼出音量	親機で鳴る呼出音の音量を設定する	35
	呼出音	親機で鳴る呼出音の音色を設定する	36
	受話音量	通話時に親機から聞こえる音量を設定する	38
	送話音量	通話時に玄関子機で聞こえる音量を設定する	39
	操作音	ボタンを押したときの操作音を鳴らすかどうかを設定する	40
親機の設定	明るさ調節	画面の明るさを設定する	41
	お知らせ設定	未再生画像があるときに、お知らせ表示灯を点滅させるかどうかを設定する	42
玄関子機の設定	夜間照明	夜間の呼出・通話中またはモニター中に玄関子機の照明を点灯させるかどうかをそれぞれ設定する	43
	玄関モニター	玄関モニター機能を使用するかどうかを設定する	44
日時の設定		日時を設定する	21
その他	玄関子機電池残量	玄関子機の電池残量を表示する	48
	録画画像全消去	親機に記録されている録画をすべて消去する(保護されている録画も消去されます)	33
	初期化	すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す	46
	展示モード	展示モードにする	47

音の設定

呼出音の音量を変える

呼出音量を0(切)~5の6段階で調節します。
初期設定値は「3」に設定されています。

- 1 待ち受け画面で **F3**(メニュー) を押す

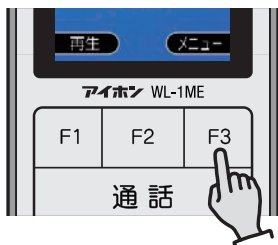

メニュー画面が表示されます。

- 2 **F2**(V)で「音の設定」を選択して、**F3**(決定)を押す




音の設定画面が表示されます。

- 3 **F2**(V)で「呼出音量」を選択して、**F3**(決定)を押す




呼出音量設定画面が表示されます。

- 4 **F1**(<)または**F2**(>)を押して音量を変更する

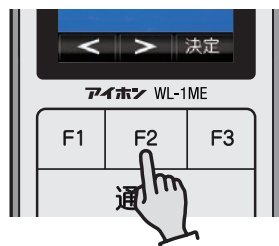

選択した音量で呼出音が鳴ります。

- 5 設定が終わったら **F3**(決定)を押す

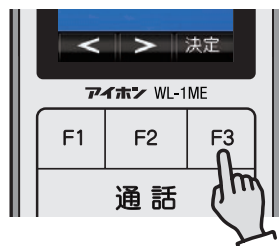

ピーと鳴り、設定が終了します。

自分の好みに設定する


呼出音の音色を変える

呼出音の音色を4種の楽器とメロディーから組み合わせて選択します。

楽器	メロディー
♪ピアノ	1～4
♪ヴィブラフォン	1～4
♪ハーブ	1～4
♪マリンバ	1～4

初期設定値は「♪ピアノ1」に設定されています。

1 待ち受け画面で[F3](メニュー)を押す

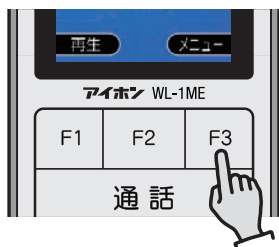


メニュー画面が表示されます。

2 [F2](V)で「音の設定」を選択して、[F3](決定)を押す




音の設定画面が表示されます。

3 [F2](V)で「呼出音」を選択して、[F3](決定)を押す

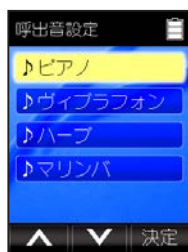

呼出音設定画面が表示されます。

4 [F2](V)で楽器を選択して、[F3](決定)を押す

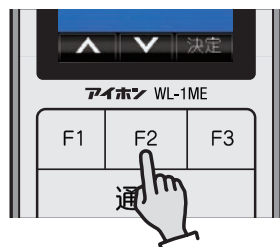

楽器ごとのメロディー選択画面が表示されます。

5

[F1] (ハ) または [F2] (V) を押して、メロディーを選択する



選択した楽器とメロディーの音色になります。

6

選択が終わったら [F3] (決定) を押す




ピーと鳴り、設定が終了します。

自分の好みに設定する

受話音量を調節する

通話時に親機から聞こえる音量を1～5の5段階で調節します。
初期設定値は「3」に設定されています。

1 待ち受け画面で[F3] (メニュー) を押す

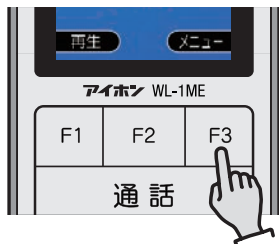

メニュー画面が表示されます。

2 [F2] (V) で「音の設定」を選択して、[F3] (決定) を押す




音の設定画面が表示されます。

3 [F2] (V) で「受話音量」を選択して、[F3] (決定) を押す




受話音量設定画面が表示されます。

4 [F1] (<) または [F2] (>) を押して、音量を変更する

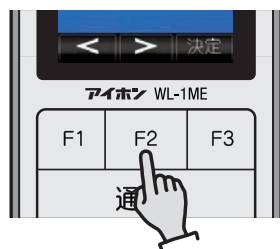

5 調節が終わったら [F3] (決定) を押す

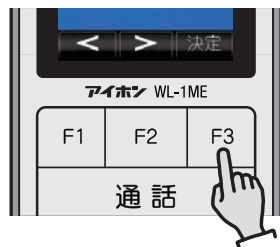


ピーと鳴り、設定が終了します。

送話音量を調節する

通話時に玄関子機から聞こえる音量を1～5の5段階で調節します。
初期設定値は「3」に設定されています。

1 待ち受け画面で[F3](メニュー)を押す

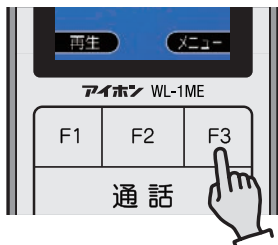

メニュー画面が表示されます。

2 [F2](V)で「音の設定」を選択して、[F3](決定)を押す




音の設定画面が表示されます。

3 [F2](V)で「送話音量」を選択して、[F3](決定)を押す




送話音量設定画面が表示されます。

4 [F1](<)または[F2](>)を押して音量を変更する

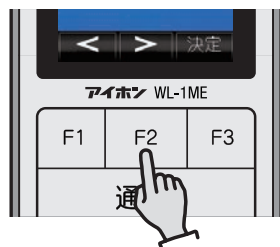

5 調節が終わったら[F3](決定)を押す

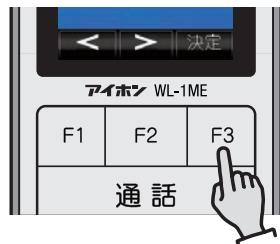


ピーと鳴り、設定が終了します。

自分の好みに設定する

ボタンを押したときの操作音の有無を設定する

ボタンを押したときに「ピッ」という操作音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。初期設定値は「操作音あり」に設定されています。

1 待ち受け画面で[F3](メニュー)を押す

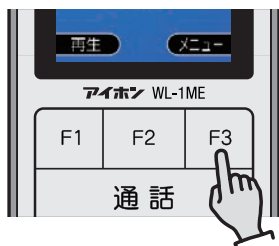


メニュー画面が表示されます。

2 [F2](V)で「音の設定」を選択して、[F3](決定)を押す




音の設定画面が表示されます。

3 [F2](V)で「操作音」を選択して、[F3](決定)を押す

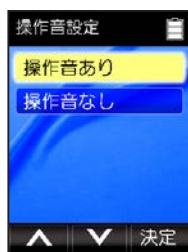


操作音設定画面が表示されます。

4 [F1](^)または[F2](V)を押して、「操作音あり」または「操作音なし」を選択する

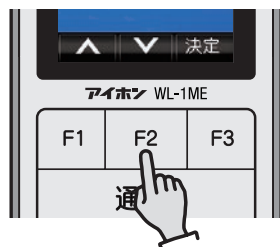

5 選択が終わったら[F3](決定)を押す

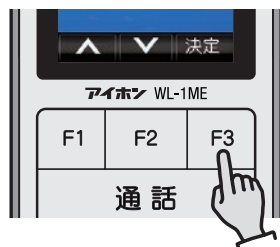


ピーと鳴り、設定が終了します。

親機の設定

画面の明るさを調節する

画面の明るさを1～5の5段階で調節します。
初期設定値は「3」に設定されています。

- 1 待ち受け画面で **F3** (メニュー) を押す

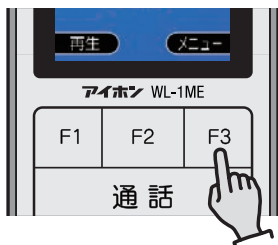

メニュー画面が表示されます。

- 2 **F2** (V) で「親機の設定」を選択して、**F3** (決定) を押す




親機の設定画面が表示されます。

- 3 **F2** (V) で「明るさ調節」を選択して、**F3** (決定) を押す




明るさ調節設定画面が表示されます。

- 4 **F1** (<) または **F2** (>) を押して、明るさを変更する

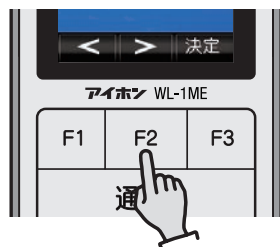

- 5 調節が終わったら **F3** (決定) を押す

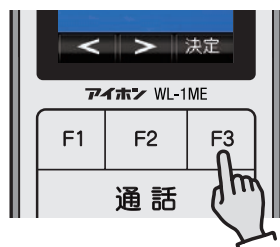

ピーと鳴り、設定が終了します。

未読録画通知の有無を設定する


新しく録画された未再生画像があるときに、お知らせ表示灯を青色に点滅させるかどうかを設定できます。

初期設定値は「未読録画通知あり」に設定されています。

お知らせ

- ・「未読録画通知なし」に設定しても「充電中」と「玄関子機の電池を交換してください」のお知らせは赤色に点灯・点滅します。

1 待ち受け画面で[F3]（メニュー）を押す

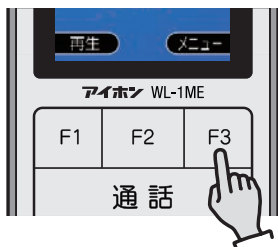


メニュー画面が表示されます。

2 [F2]（V）で「親機の設定」を選択して、[F3]（決定）を押す



親機の設定画面が表示されます。

3 [F2]（V）で「お知らせ設定」を選択して、[F3]（決定）を押す

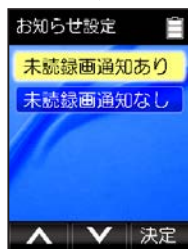


お知らせ設定画面が表示されます。

4 [F1]（^）または[F2]（V）を押して、「未読録画通知あり」または「未読録画通知なし」を選択する



5 選択が終わったら[F3]（決定）を押す

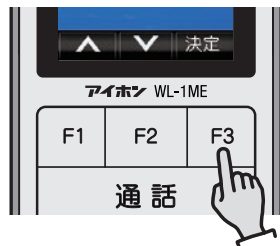


ピーと鳴り、設定が終了します。

玄関子機の設定

夜間照明用LEDの点灯の有無を設定する

夜間の呼出・通話時と夜間のモニター時に、自動で玄関子機の照明を点灯させるかどうかをそれぞれ設定できます。初期値では「自動点灯なし」に設定されています。

1 待ち受け画面で[F3]（メニュー）を押す

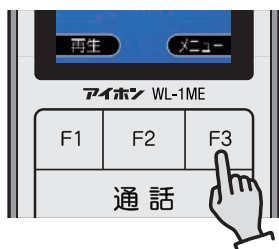



メニュー画面が表示されます。

2 [F2]（V）で「玄関子機の設定」を選択して、[F3]（決定）を押す




玄関子機の設定画面が表示されます。

3 [F2]（V）で「夜間照明」を選択して、[F3]（決定）を押す

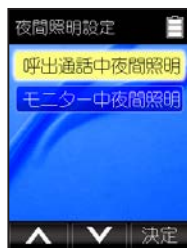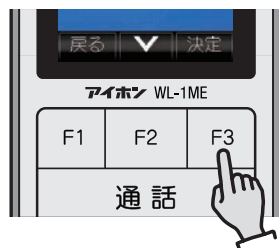

夜間照明設定画面が表示されます。

4 [F2]（V）で「呼出通話中夜間照明」または「モニター中夜間照明」を選択して、[F3]（決定）を押す

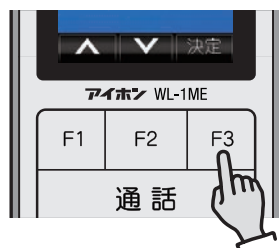

- 5 **[F1](△)または[F2](▽)を押して、「自動点灯あり」または「自動点灯なし」を選択する**



- 6 **選択が終わったら[F3](決定)を押す**



- ピーと鳴り設定が終了します。
- 手順4で選択しなかった項目(「呼出通話中夜間照明」または「モニター中夜間照明」)に対しても設定するには、手順4～6をくり返します。

おしらせ

- 「呼出通話中夜間照明」を「自動点灯なし」、「モニター中夜間照明」を「自動点灯あり」に設定している場合、モニター中に呼出、通話状態になって、夜間照明用LEDは消灯しません。呼出・通話終了後消灯します。


モニター機能の使用の有無を設定する

モニター機能を使用するかどうかを設定できます。
初期値では「玄関モニターなし」に設定されています。

おしらせ

- 「玄関モニターあり」に設定すると玄関子機の電池の消耗が早くなります。

- 1 **待ち受け画面で[F3](メニュー)を押す**

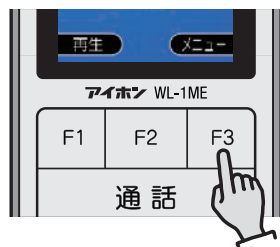


メニュー画面が表示されます。

- 2 **[F2](▽)で「玄関子機の設定」を選択して、[F3](決定)を押す**



玄関子機の設定画面が表示されます。

- 3 [F2] (V) で「玄関モニター」を選択して、[F3] (決定) を押す

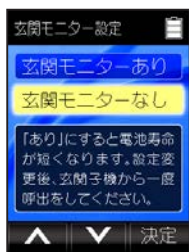

玄関モニター設定画面が表示されます。

- 4 [F1] (ハ) または [F2] (V) を押して、「玄関モニターあり」または「玄関モニターなし」を選択する



- 5 選択が終わったら [F3] (決定) を押す



ピーと鳴り親機での設定が終了します。

“玄関モニターあり”に設定した場合は…

- 6 玄関子機の呼出ボタンを押す



玄関子機から呼出をすることで設定が反映されます。

呼出・通話終了後、待ち受け画面上部に電波の状態表示  が表示されたら設定が完了となります。

その他の設定

玄関子機の電池残量を確認する

玄関子機の電池残量を、親機の画面で確認できます。

確認の手順は、「玄関子機の電池残量を確認する」(48ページ)を参照してください。

録画画像を全て消去する

本体メモリーに記録されている録画画像をすべて消去します。

消去の手順は、「すべての録画を消去する」(33ページ)を参照してください。


設定内容を初期化する

設定内容を初期化してお買い上げ時の状態に戻します。

おしらせ

- 初期化するとすべての録画画像も消去されます。

1 待ち受け画面で[F3](メニュー)を押す

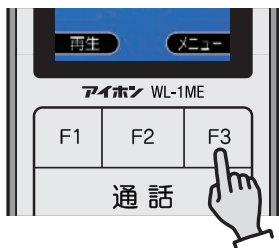


メニュー画面が表示されます。

2 [F2](V)で「その他」を選択して、[F3](決定)を押す




その他の設定画面が表示されます。

3 [F2](V)で「初期化」を選択して、[F3](決定)を押す

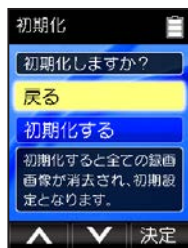

初期化の確認メッセージが表示されます。

4 初期化を続行するには[F1](∧)または[F2](V)を押して「初期化する」を選択して、[F3](決定)を押す

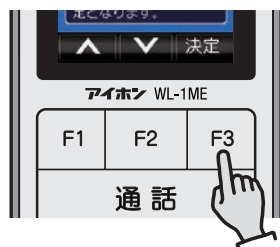

ピーと鳴り「初期化しました」と表示され、手順2の画面に戻ります。

※ 前の画面に戻るには「戻る」を選択して、[F3](決定)を押します。


展示モードにする

店頭などで展示する場合に使用する「展示モード」に設定できます。
展示モード中は画面上部に「展示モード」と表示されます。

お願い

- 通常は展示モードにしないでください。展示モード中は、玄関子機と親機の通話ができなくなります。

1 待ち受け画面で[F3](メニュー)を押す

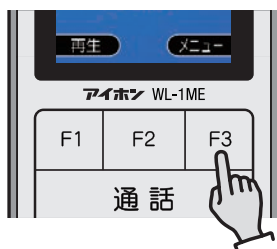



メニュー画面が表示されます。

2 [F2](V)で「その他」を選択して、[F3](決定)を押す



その他の設定画面が表示されます。


3 [F2](V)で「展示モード」を選択して、[F3](決定)を押す

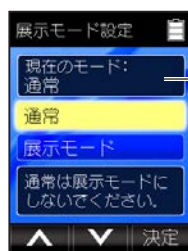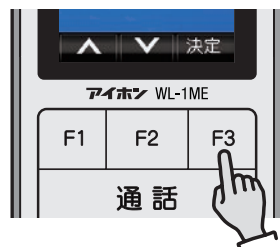

現在のモードが表示されます。

展示モード設定画面が表示されます。

4 展示モードにするには[F1](^)または[F2](V)を押して「展示モード」を選択して、[F3](決定)を押す

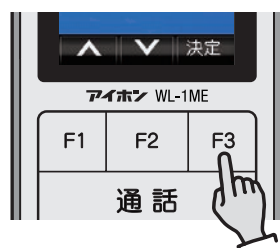

ピーと鳴り、本機が展示モードになり、その他の設定画面に戻ります。

※ 通常モードに戻すときは、もう一度手順

1～3を行い、手順4で「通常」を選択して、[F3](決定)を押します。



電池残量を確認する

玄関子機の電池残量を確認する

玄関子機の電池残量を親機の画面で確認できます。

親機の電池残量の確認方法は、「親機の電池残量表示の見かた」(15ページ)を参照してください。

1 待ち受け画面で[F3](メニュー)を押す



メニュー画面が表示されます。

2 [F2](V)で「その他」を選択して、[F3](決定)を押す



その他の設定画面が表示されます。

3 [F2](V)で「玄関子機電池残量」を選択して、[F3](決定)を押す



玄関子機の電池残量が表示されます。

玄関子機の電池残量表示の見かた

多い



残量フル状態

電池寿命は以下の条件下で約2年です。

- ・周囲温度が20℃、1日3回、推奨電池(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)の使用
 - ・「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定した場合
- ※使用環境により大きく異なります。

※上記の条件で「玄関モニター設定」を「玄関モニターあり」に設定した場合は約6ヶ月となります。



少ない

残り少ない(すぐに電池交換してください)

- ・待ち受け時は、親機の画面に「玄関子機の電池を交換してください。」のメッセージが表示されます。


おしらせ

- ・使用する電池の種類によっては、使用してすぐに()と表示される場合があります。

電池を交換する


玄関子機の電池を交換する

1 取り付け台から玄関子機を取り外す

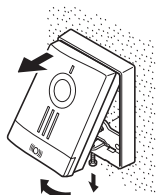


下部の止めねじをゆるめて、先に玄関子機の底面部を取り外してから、天面部を取り外してください。

2 電池カバーを取り外す

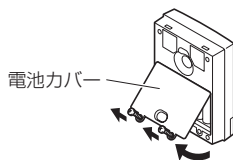


ねじを2箇所ゆるめて、電池カバーを取り外してください。

3 単三形電池(別売)6本を交換する

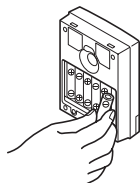


電池の+-の向きに注意してください。

4 電池カバーを取り付ける

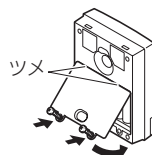

- 電池カバー上部のツメをかけてから取り付けてください。
- ねじを2箇所締めてください。
- 電池カバーの裏側にはパッキンが付いています。外れないように注意して取り付けてください。

5 取付台に玄関子機を取り付ける

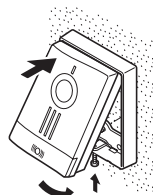

先に玄関子機の日面部を取り付け台に入れて、底面部を押し込んでから、下部の止めねじを締めて固定してください。

おしらせ

- 「玄関子機の電池交換方法」の説明を動画でご覧いただけます。



- 玄関子機に使用する電池は容量2500mAh以上のニッケル水素電池をご使用ください。他の電池を使用すると電池寿命が短くなる場合があります。(55ページ)
- 玄関子機に使用する電池(6本)は種類、銘柄、容量、使用推奨期限の異なる電池を混用しないでください。
- 親機のお知らせ表示灯の赤色点滅(12ページ)と玄関子機の電池残量表示(48ページ)は、電池交換直後に表示が変わらない場合があります。電池交換後、親機と玄関子機の間で通信が行われると、表示も変わります。



快適なご使用のために

親機の電池パックを交換する


電池パックは消耗品です。約16時間充電しても通話してから数分後に「充電してください。」と表示され、電池残量の目安  が赤く点滅したら、新しい電池パックと交換してください。

お願い


- 新しい電池パックに交換する際は、右記の電池パックをご購入いただく必要があります。当社ホームページ内iPhoneパーツショップ(<https://aiphone-parts.jp/>)、もしくは販売店様にて購入してください。購入先が不明の場合は当社、お客様相談センター(裏表紙)までご連絡ください。(有償部品です。)
- 電池パックのビニールカバーをはがさないでください。

品名：ニッケル水素電池
品番：WLW-BT


1 電池カバーを開ける

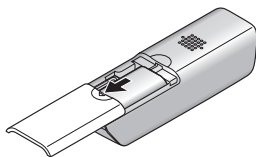

2 古い電池パックのコネクターをコネクター端子から外し、電池パックを取り外す

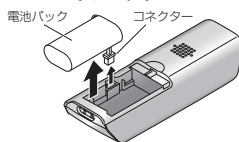

3 新しい電池パックのコネクターをコネクター端子に接続し、電池パックをセットし、約16時間充電する

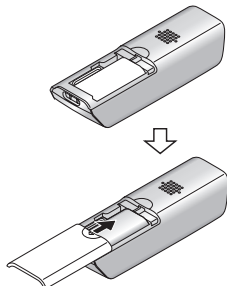

- 電池パックのコネクターを挟まないように注意してください。

お願い

- 電池パックは必ず親機専用品(品番：WLW-BT)をご使用ください。市販の電池パックを使用した場合、親機が正常に動作しないおそれがあります。

使用済みの電池パックの取り扱いについて



親機専用電池パックには、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池は、再利用可能な貴重な資源を使用しています。

不要になった電池パックは、貴重な資源を守るため廃棄せずに、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。また、リサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を守ることに繋がります。

お願い

- 使用済みの電池パックは以下のようにお取扱いいただいた上で、販売店(またはリサイクル協力店)までお持ちください。
 - 分解しないでください。
 - 外装カバー(被覆、チューブなど)をはがさないでください。
 - 炎天下に放置しないでください。
- 最寄りのリサイクル協力店の詳細は、以下のホームページをご覧ください。
一般社団法人JBRC のホームページ
<https://www.jbrc.com/>

お手入れのしかた

外観の汚れを拭き取るには

乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。機器表面は傷つきやすいため、必ず市販の眼鏡クリーナークロス等で軽くふき取ってください。汚れが落ちにくいときは、やわらかい布を水で薄めた中性洗剤にひたし、よくしぼってから拭いてください。

お願い

- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。また、たわし、サンドペーパーなどを使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。



故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、下記の事項を確認してください。意外な操作ミスや設定違いが故障のように思われていることがあります。

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	参照ページ
画面が真っ黒	充電台に置かずに一定時間経つと、画面が消えます。	親機のボタンをどれか1つ押すか、充電台に置いてください。	14
親機のボタンをどれか1つ押しても、何も映らない	親機電池が切れている可能性があります。	充電してください。	20
	電池パックのコネクターが外れていませんか？	電池パックのコネクターをしっかりと接続してください。	20
画面が白っぽい、または白い縦筋や輪が表示される	玄関子機のレンズに太陽光などの強い光が当たると、見えにくくなる場合があります。(故障ではありません)	直接、太陽光が当たらない位置に設置してください。	18
画面が白っぽかったり黒っぽかったりして見にくい	部屋の明るさにより見づらくなる場合があります。	画面の明るさを調節して、見やすい明るさにしてください。	41
夜間に動く被写体がぶれる	夜間は被写体への光量が少なくなるため、動く被写体がぶれて見えにくくなる場合があります。	まわりに照明があると症状が軽減される場合があります。	18
映像が乱れる、または映像の更新が遅い(約5秒以上かかる)	親機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか？	アンテナ部から手を離してください。	12
	親機と玄関子機が離れすぎている、または親機と玄関子機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？	親機と玄関子機を近づける、または障害物のない場所に親機を移動させてください。	7



快適なご使用のために



故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	参照 ページ
呼出ができない。 呼出が受けられない。	親機と玄関子機が離れすぎて いる、または親機と玄関子機 との間にコンクリート壁など の障害物がありますか？	親機と玄関子機を近づける、ま たは障害物のない場所に親機を 移動させてください。	7
	親機の電池が切れている可能 性があります。	充電してください。	20
	玄関子機の電池残量がなく なっていませんか？	電池残量を確認してください。 残量が少ない場合は交換してく ださい。	48
玄関子機から呼び出 した時、エラー音が 鳴る。	親機が圏外になっていま せんか？	親機と玄関子機を近づける、ま たは障害物のない場所に親機を 移動させてください。	7、15
	親機の電池が 切れていませんか？	親機を充電してください。	20
玄関子機から呼び出 しても呼出音が鳴ら ない	呼出音量が“切”になっていま せんか？	呼出音量を調節してください。	35
	親機の電池残量が切れていま せんか？	充電してください。	20
玄関子機の呼出ボタ ンを押してから親機 に映像が映るまで時 間がかかる	呼出ボタンを押してから、約 6秒後に映像が表示されま す。	故障ではありません。	-
玄関子機からの呼出 音・受話音が聞こえに くい	親機の周囲音により聞こえに くい場合があります。	呼出音量、受話音量、送話音量を 聞きやすい音量に調節してくだ さい。	35 38 39
通話が途中で切れる、 またはほとんど聞こ えない	親機背面のアンテナ部(内蔵) を手でおおっていませんか？	アンテナ部から手を離してくだ さい。	12
	親機と玄関子機が離れすぎて いる、または親機と玄関子機 との間にコンクリート壁など の障害物がありますか？	親機と玄関子機を近づける、ま たは障害物のない場所に親機を 移動させてください。	7
	まわりで大きな音がしていま せんか？	プレストーク通話に切り替える と、話しやすくなります。	27
通話を押しても話がで きない	受話音量が小さくなっていま せんか？	受話音量を調節してください。	38
	親機が展示モードになってい ませんか？	親機の「展示モード設定」を“通 常”に変更してください。	47
親機や充電台が温か い	夏は冬に比べて少し温かく感 じることがあります。	非常に熱いときは、電源アダプ ターを電源コンセントから抜き、 修理受付センターにご相談くだ さい。(電池パックに直接触れな いください。)	-

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	参照 ページ
相手にこちらの声がまったく聞こえない (こちらには相手の声が聞こえる)	プレストーク通話になっていませんか？	プレストーク通話では、 通話 を押している間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。	27
	相手側のまわりで大きな音がしていませんか？	プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。	
	送話音量が小さくなっていますか？	送話音量を調節してください。	39
モニターを押しても外の映像が映らない	玄関子機の電池残量がなくなっていますか？	電池残量を確認してください。	48
	親機と玄関子機が離れすぎています、または親機と玄関子機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？	親機と玄関子機を近づける、または障害物のない場所に親機を移動させてください。	7
	親機の「玄関子機の設定」-「玄関モニター」を「玄関モニターなし」に設定していませんか？	親機の「玄関子機の設定」-「玄関モニター」を「玄関モニターあり」に変更してください。 変更後は必ず玄関子機の呼出ボタンを押してください。	44
	親機の「玄関子機の設定」[「玄関モニター」]を変更後、玄関子機の呼出ボタンを押しましたか？	設定変更後、玄関子機の呼出ボタンを押してください。	45
	本機を初期化しましたか？ 初期化すると「玄関モニターなし」の設定に戻ります。	親機の「玄関子機の設定」[「玄関モニター」]を「玄関モニターあり」に変更してください。	44
夜間に玄関から呼出があっても自動で夜間照明が点灯しない	親機の「玄関子機の設定」-「夜間照明」-「呼出通話中夜間照明」を「自動点灯なし」に設定していませんか？	親機の「玄関子機の設定」-「夜間照明」-「呼出通話中夜間照明」を「自動点灯あり」に変更してください。	43
「呼出通話中夜間照明」を「自動点灯なし」に設定しているのに、呼出中・通話中に夜間照明用LEDが点灯する	「モニター中夜間照明」を「自動点灯あり」に設定していませんか？	「モニター中夜間照明」を「自動点灯あり」に設定している場合、モニター中に呼出・通話状態になると夜間照明用LEDが点灯します。 モニター中の呼出・通話でも夜間照明用LEDを点灯させたくない場合は、「モニター中夜間照明」を「自動点灯なし」に設定してください。	43
玄関子機の電池の消耗が早い。	親機の「玄関子機の設定」-「玄関モニター」を「玄関モニターあり」に設定していませんか？	モニター機能を使用しない場合は設定を「玄関モニターなし」に変更してください。	44



故障かな？と思ったら

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	参照 ページ
充電台に置いてもお知らせ表示灯が赤色に点灯しない	お知らせ表示灯が赤色に点滅していませんか？ 玄関子機の電池残量が少ないときは、親機が充電中でも赤色点灯しません。	玄関子機の電池を交換すると赤色点灯に戻ります。	12、49
	お知らせ表示灯が青色に点滅していませんか？ 録画の未再生画像がある場合は充電中でも赤色点灯はしません。	録画を確認すると赤色点灯に戻ります。	12、29
	電源プラグがコンセントから外れていませんか？	しっかりと差し込んでください。	20
	充電台から電源アダプターが外れていませんか？	充電台裏側のコネクタ端子にしっかりと接続してください。	
	充電台に正しく置いていますか？	正しく置いてください。	
約16時間充電してもお知らせ表示灯が消灯しない	途中で親機を使用すると、充電時間が長くなります。	—	20
	使用環境温度が20℃より低いときや、電源電圧がAC100Vより低いときは、充電時間が長くなります。	—	
充電しても通話してから数分後に  が点滅する	電池パックが寿命です。	電池パックを交換してください。 新しい電池パックに交換する際は、下記の電池パックをご購入いただく必要があります。 品名：ニッケル水素電池 品番：WLW-BT	50
充電しても親機が反応しない	電池パックが消耗しているか電池パックの残量が0になっていませんか？	約15分以上、充電台に置いたままにしてください。	20
充電台に置いているとき、画面が点いたり消えたりする	電池パックのコネクタが外れていませんか？	電池パックのコネクタをしっかりと接続してください。	-
	電池パックが劣化していませんか？	電池パックを交換してください。 新しい電池パックに交換する際は、下記の電池パックをご購入いただく必要があります。 品名：ニッケル水素電池 品番：WLW-BT	50
正しく操作しても動かない 正しく動作しない	本機をリセットすると直る場合があります。	電池パックを一度取り外して、再度取り付けてください。 (リセット)	-
※確認後、原因がわからないときは、「お客様相談センター」へお問い合わせください。			
フリーダイヤル 0120-141-092 ●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、ゴールデンウィークを除く。 (ご注意：携帯電話からのご相談はできません。) 携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。			



快適なご使用のために

仕様

親機(品番: WL-1ME)

電源電圧	専用ニッケル水素電池(品番WLW-BT) DC2.4V(2000mAh)
呼出音	4種のメロディーと4種の音色から選択
通話方式	拡声自動交互通話/ブレストーク通話
無線通信方式	1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)
使用時間 ^{※1}	待ち受け時間: 約18時間 累積通話時間: 約4時間
充電時間	約16時間
使用可能距離	約100m/直線見通し距離(親機と玄関子機の間)
画面表示	2.4型TFTカラー液晶
使用周囲温度	0~40℃
材質(ケース)	難燃性樹脂
色調	ホワイト
寸法(mm)	57(幅)×150(高)×27(奥行)
質量	約170g(電池パックを含む)

※1 以下の条件下での数値です。

- ・約16時間充電した状態で使用周囲温度が20℃のとき
- ・待ち受け時間: 電波圏内で充電台に置かずに呼び出しを受けられる時間
- ・累積通話時間: 呼出・通話を繰り返した場合の、玄関子機と通話できる累積の時間

充電台(品番: WLW-C) + 電源アダプター(品番: PS-WLWC)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	2.3W
使用周囲温度	0~40℃
形状	据置、壁取付両用
材質	難燃性樹脂
色調	ホワイト
寸法(mm)	84(幅)×88(高)×63(奥行)(充電台のみ)
質量	約140g

玄関子機(品番: WL-DA)

電源電圧	単三形電池×6本(推奨: ニッケル水素電池 容量2500mAh以上) ^{※2}
電池寿命	約2年 ^{※3}
撮像素子	固体撮像素子(CMOS)
撮像範囲	カメラ前方50cmにて約50cm(上下)×約45cm(左右) ※映る範囲は目安であり、設置環境により変化する場合があります。
最低被写体照度	カメラ前方50cmにて約5ルクス
使用周囲温度	-10~+50℃
材質	難燃性樹脂
色調	シルバー
寸法(mm)	100(幅)×130(高)×42(奥行)
質量	約220g
備考	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)

※2 容量2500mAh未満のニッケル水素電池やアルカリ乾電池、リチウム乾電池などを使用する場合は電池の寿命が短くなる場合があります。その場合は電池の保証温度・湿度を守ってご使用ください。リチウム乾電池を使用する場合は、製品の破損防止のため、公称電圧1.5V以下のものをご使用ください。

※3 以下の条件下での数値です。

- ・周囲温度が20℃、1日3回、推奨電池の使用
- ・「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定した場合
(上記の条件で「玄関モニター設定」を「玄関モニターあり」に設定した場合は約6ヶ月)



快適なご使用のために

アフターサービスについて (修理を依頼されるとき)

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事中、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

- 製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。
 - ・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
 - ・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
- 使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。
- 修理の際、設定内容や録画画像など製品に記録された情報が消去され、元に戻らない場合があります。あらかじめご了承ください。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低有効期間は、製造終了後7年です。

製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

- 保証対象機種名 WL-DA、WL-1ME、WLW-C
(ただし電池パックは除く)、PS-WLWC
- 保証期間 : お買い上げ日より2年間
- お買い上げ日 :

年	月	日
---	---	---

販売店	印
-----	---

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

 **アイホン株式会社**



《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
 - ②この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
- 保証対象は、その構成機器を言んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- 保証期間内で次の場合には、有料にさせていただきます。
 - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天変地異、および公害、汚害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - ④虫や小動物などによる故障および損傷
 - ⑤電池、電球など、消耗品の交換
 - ⑥取付上の不注意、過失による故障および損傷
 - ⑦他社製機器や建築躯体の変形など本体以外に起因する故障および損傷
 - ⑧経年変化または使用に伴う磨耗、さび、変質、変色そのほか類似の事由による場合
 - ⑨傷などの外観の不具合で、お買い上げ時に申し出の無かった場合
 - ⑩適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷
 - ⑪第三者による管理上、メンテナンスなどの不備に起因する故障および損傷
 - ⑫本保証書のご提示が無い場合
 - ⑬本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑭離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - ⑮商品に異常が認められない場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・保証の範囲は、取扱説明書に記載されている標準仕様書の範囲の限りとなります。
 - ・お客様または納入業者様が他社製品との連動等により追加された機能につきましては保証対象外となります。また、当社製品と連動しなかったことによる損害等につきましても、保証の対象外となりますので、ご了承ください。
 - ・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。
 - ・ This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

- ・アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスののご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。
- ・お客様が修理受付センター・お客様相談センターに電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録(録音など)させていただきますことがあります。

- 本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談センターまでご連絡ください。
- また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高い信頼性が要求される用途に使用するとき、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間: 午前9:00~午後5:30】

■修理のご依頼は「修理受付センター」へ

☎ **0120-037-704** ●年中無休(365日)受付

■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ

☎ **0120-141-092** ●土・日・祝、およびお盆、年末・年始、

(ご注意: 携帯電話からのご相談はできません。) コールセンターワークを除く。

携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社

〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目1番

明治安田生命名古屋ビル10階

ホームページ <https://www.aiphone.co.jp/>

2022年11月発行 (H) P1122 UA 65261