


株式会社コジット

家庭用 保管用

USBソクホカクッション

【USB電源式電熱クッション】
型番【BK-05】

取扱説明書

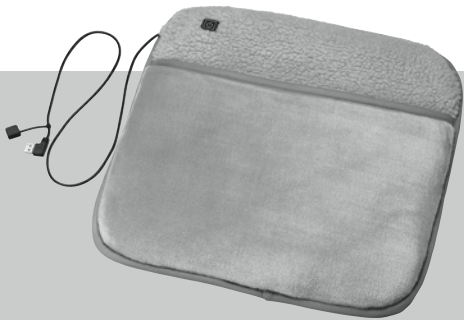

本品は充電式ではありません

標準使用期間:3年程度(保証期間6ヶ月)


この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、安全に正しくご使用ください。
また、ご使用の際にいつでも確認できるように大切に保管してください。

SBソクホカクッションは、モバイルバッテリーにつないで使用する
USB電源式の電熱クッションです。以下のように使用できます。

- いすなどの上に置いて、背中やおしりを暖める。
- 床の上に置いて、おしりや足もとを暖める。
- ポケットに手や足を入れて暖める。

各部名称

電源スイッチ (温度切り替え可能)  マークを表側にして使用してください。

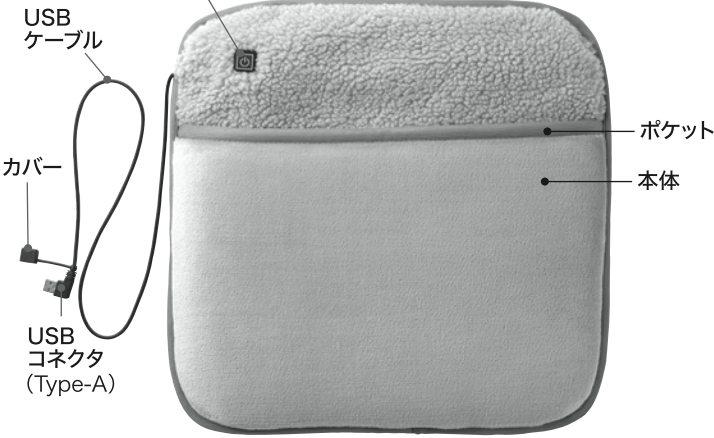

製品仕様

商品名	USBソクホカクッション	型番	BK-05
材質	本体側地:ポリエステル クッション材:ポリエステル ヒーター部:コンジュゲート繊維		
製品サイズ(約)	40×40×4cm(コード長さ70cm)		
重量(約)	260g	セット内容	本体、取扱説明書
電源方式	USB電源式	入力端子	USB Type-A
定格電圧・電流	DC5V、1A	消費電力	4.5W
温度調節	3段階 高温・中温・低温 ※温度は目安です。使用環境などにより異なります。		
安全装置	通電開始から約150分後、自動電源オフ機能。 温度制御機能(サーモスタート)		

保証書

商品名	USBソクホカクッション
保証期間	ご購入日より6ヶ月間
お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
故障箇所	
ご購入日	年 月 日

お問い合わせ窓口

製品保証期間:ご購入日から6ヶ月間

※お客様のご購入日が確認できる書類(納品書・購入明細)などを併せて
保管してください。

〈保証外の事例〉

- 説明書に反する取扱い・本体改造による故障
 - 自然災害などによる故障
 - 乱暴な扱いや誤った操作による故障
 - 本書及び購入明細のご提示がない場合
 - 日本国外での使用
- ※本書は再発行できません。

TEL:06-6532-8140

発売元

 株式会社コジット
大阪市西区西本町 1-12-20
〒550-0005 TEL(06)6532-8140(代)
ホームページアドレス www.cogit.co.jp
E-mail service@cogit.co.jp

98375

安全上のご注意

本製品をご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、安全に正しく使用してください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や、他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

【次の表示の区分は、危害・損害の程度を表示しています。】

 危険	死亡や重傷を負う可能性が大きい内容
 警告	死亡や重傷を負う可能性ある内容
 注意	軽傷を負う可能性がある内容
注記	危険、警告、注意以外の情報

- 重傷とは、失明・けがやけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療入院・長期の通院を要するものを指します。
- 軽傷とは、治療入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

絵表示の説明

【禁止行為】を表しています



【必ず行うこと】を表しています



 **危険**【低温やけど・熱中症を起こすおそれがある】

- 就寝用暖房器具として使用しない。
- 次のような方には使用しない。
 - ・乳幼児、お年寄り、病気の方、皮ふ感覚の弱い方、自分で操作ができない方
 - ・眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用した方
 - ・深酒・疲労の激しい方
- 肌に直接触れて使用したり、長時間皮ふの同じところを暖めない。

-  **!** ときどき体を動かすなど注意して使用する。

比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間皮ふの同じ箇所に触れていると、
熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどになるおそれがあります。

安全上のご注意

警告



- ヒーター本体を傷めない(針やピンで刺したり、刃物で傷つけたりしない。硬くて重いものを載せない。)**【内部のヒーターを傷め、発火、火災のおそれがある】**
- 火の中に投入したり、加熱させたりしない。**【発火、火災のおそれがある】**
- USBケーブルやUSBコネクタを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む、高温部に近づける、束ねるなどしない。**【断線、ショート、火災、感電のおそれがある】**
- ホットカーペットなど、他の温熱器具の上で使用しない。**【発火、火災のおそれがある】**
- 高温になる場所(火気の近くや炎天下など)、引火性ガスの発生する場所で使用、放置、保管しない。**【発火、火災のおそれがある】**



- 浴室などの水のかかる場所や湿気の多い場所で使用、放置、保管しない。**【感電、故障のおそれがある】**



- USBコネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。**【発火、火災のおそれがある】**
- USBコネクタは根本まで完全に差し込む**【発火、火災のおそれがある】**
- USBコネクタを抜くときは、USBケーブルを持たず、必ずUSBコネクタを持って抜く。**【ショート、感電、火災のおそれがある】**
- 電圧5V、電流1A以上のモバイルバッテリーを使用する。**【発火、火災のおそれがある】**
- 本体のそばを離れる時は必ず電源を切る。**【火災や事故のおそれがある】**
- 異常・故障時には直ちに使用を中止する。**【発火、感電、けがのおそれがある】**
 - ・異常に熱い、異臭や異常な音がする。
 - ・本体・USBケーブル・USBコネクタが破損、変形している。
 - ・通電したり、しなかったりする。



- めれた手でUSBコネクタを抜き差ししない。**【感電、けがなどのおそれがある】**



- 分解・改造をしない。**【発火、やけど、感電のおそれがある】**

使用方法

□ご使用前に本体、電源スイッチ、USBケーブル、USBコネクタ、カバーに破損がないか確認する。

□DC5V、1A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
モバイルバッテリーは付属されていません。

① USBコネクタをモバイルバッテリーに差し込む。

モバイルバッテリーに接続した時点で、電源スイッチのランプが赤・青・緑の順に1度ずつ点滅し、消灯します。通電スタンバイの状態です。

② 電源を入れる。

電源スイッチを約3秒長押しする。▶電源スイッチのランプが赤くゆっくり点滅し、あたためを開始します。▶約5分間、赤く点滅します。
※電源スイッチを複数回押し、ランプが青・緑に点灯した時は、一度電源を切り、USBコネクタを抜いて①から始めてください。

③ 温度を調節する。

約5分後、自動的に青く点灯します。電源スイッチを押すたびに温度が次のようになります。

赤
(高温)

▶

青
(中温)

▶

緑
(低温)

※安全のため、約150分後に自動で電源が切れます。続けて使用したいときは電源を入れ直してください。

④ 電源を切る。

使用後は、電源スイッチを約3秒長押しして電源を切り、USBコネクタを抜く。
※電源オフにしても電流が流れます。必ずUSBコネクタを抜いてください。

【モバイルバッテリーに関するご案内】

こちらの商品は安全のため温度コントロール機能が付いています。熱くなり過ぎたときは、温度コントロール機能が作動し電源が切れます。一部のモバイルバッテリーは、電源が切れたことを察知し、自動で給電を停止することがあります。使用に差し支えがある場合は、別のモバイルバッテリーのご使用をおすすめします。

お手入れ方法

□USBコネクタを抜く。

□本体の温度が冷めていることを確認する。**ヒーターは水洗いできません。**

① 汚れた場合は乾いた布や水または薄めた中性洗剤を含ませ、かたくしぼった布で拭き取る。

② USBコネクタは乾いた布で拭く。③ 日陰で十分に乾燥させる。

安全上のご注意

注意



- スプレー缶や引火性危険物の近くで使用しない。**【スプレー缶などの破裂のおそれがある】**
- 防虫剤は使用しない。**【加熱、発火のおそれがある】**

使用上のご注意

警告



- モバイルバッテリーをポケットに入れて使用しない。**【発火・火災のおそれがある】**
- モバイルバッテリーの上に座ったり、踏みつけたりしない。**【発火・火災のおそれがある】**
- 折り曲げて使用しない。**【内部のヒーターを傷め、発火、火災のおそれがある】**
- 毛布やカバーなどを重ねて使用しない。**【発火、火災のおそれがある】**
- ペットの暖房器具として使用しない。**【ペットが本体やUSBケーブル・USBコネクタを傷め、火災になるおそれがある】**



- 平らな場所で使用する。**【内部のヒーターを傷め、発火、火災のおそれがある】**

注記

- パソコンから電源を取らない。**【故障のおそれがある】**
- 熱に弱い床材やいすの上で使用しない**【接地面の変色、変形のおそれがある】**
- 本革・合皮製・塩ビ加工が施されたものの上では使用しない【本体裏面の滑り止め剤が接地面に移行し、接地面を傷めるおそれがある】

保管方法

USBコネクタにカバーをし、湿気の少ない場所で保管する。

警告



- 高温多湿、直射日光が当たる場所で保管しない**【発熱・発火・故障のおそれがある】**
- 乳幼児の手の届く場所で保管しない**【けがのおそれがある】**

注意



- 上に重いものを載せない**【故障のおそれがある】**
- 防虫剤などは使用しない**【操作部を傷め、故障のおそれがある】**

【製品の廃棄について】

不要になった製品を破棄する場合は、自治体の指導に従って破棄してください。

故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	処置方法
暖か く な ら ない	USBコネクタが抜けている	USBコネクタをしっかりと差し込む
	電源スイッチが切れている	電源スイッチを入れる
	モバイルバッテリーの充電が切れている	モバイルバッテリーを充電する
	モバイルバッテリーが適合していない	DC5V、1A以上のモバイルバッテリーを使用する
すぐに電源が切れる	温度が上がり過ぎ、温度コントロール機能が作動している	温度が下がってから電源を入れる

改善しない場合はご使用を中止し、販売店またはお問い合わせ窓口までご連絡ください。

【製品の寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。】

□使用中、USBコネクタやUSBケーブルが異常に熱い、こげかい臭いがする
□USBコネクタが壊れたり、USBケーブルが折れたりしている
□USBケーブルの被ふくがふくらんでいる □動作中に異常な音がする
異常が見られる場合は、故障や事故防止のため電源を切り、使用を中止してください。
絶対にご自身での修理は行わないでください。
使用開始後3年程度経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため点検をしてください。