

ご注意とお願い


- 落としたりぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。変形や故障の原因になります。
- 腐敗の原因となりますので、保温した食べ物はできるだけ早く(6時間程度)一度にお召し上がりください。
- シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザー等は使わないでください。キズがついたり、サビや故障の原因となります。
- さし粉など塩素系漂白剤を使用しないでください。サビや故障の原因となります。
- みそ汁やスープなど塩分を含んだ飲み物を入れて使用したあとは、すみやかに洗ってください。
- 使用後はしっかり洗浄してください。




パッキンの取り付け方

- パッキンは正しく取り付けてください。作動不良、漏れの原因になります。

フタパッキン

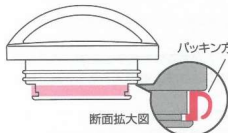

飲み口パッキン

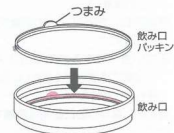

● パッキンの方向に注意して、全周にわたってはめ込んでください。また、取り付け後は指でまんべんなく押さえ、パッキンが浮いていない事をお確かめください。

● つまみがある方を上にして、全周にわたってはめ込んでください。また、取り付け後は指やつまようじ等でまんべんなく押さえ、パッキンが浮いていない事をお確かめください。

ご使用方法

1 ステンレスジャーをバッグから取り出す



2 フタを外す

ステンレスジャーからフタを外します。フタはネジ式になっています。回して開け閉めしてください。



3 ステンレスジャーを予熱(予冷)する

保温(保冷)効果上げる為に、ステンレスジャーに熱湯(冷水)を少量入れ、1〜2分置きます。予熱後は湯(水)を捨て、水気をふき取ります。



4 飲食物を入れる

飲食物を入れます。● 飲食物の量は、図の位置までしてください。入れすぎるとフタを開けた時にあふれ出る場合があります。



5 フタを閉める

フタは矢印方向に回して確実に閉めてください。



6 ステンレスジャーをバッグに収納する



■ 上手にお使いいただくために

- 内容物は少量ですと、保温・保冷効果が充分でない場合がありますので、ご注意ください。
- 長時間使用しないときは、お手入れを充分にしたうえで、高温多湿の場所をさけて保管してください。

故障かな?

不具合が生じた場合は、お確かめください。下記の項目について点検を行ってください。あてはまらない場合は、お買い上げの販売店又は当社の消費者サービス係までご相談ください。

症状	点検するところ	処置方法
内容物が冷めやすい	ステンレスジャーの内ビンが損傷していませんか? 熱湯をほぼ満量入れ、20〜30分後、ステンレスジャー調整部を手でさわってみてください。	もしステンレスジャー本体があたっていたり、お買い上げの販売店にご相談ください。

お知らせ

【交換用部品のご購入方法】

お手持ちの商品の品番をご確認の上、下記方法でお買い求めください。品番は製品の底のシールや刻印をご確認ください。

- ホームページ… スケーターホームページの「パーツショップ」よりお買い求めください。(お取り扱っていないアイテムもございます)(<http://www.skater.co.jp>)

- 商品価格に関しても、こちらでご確認をお願いいたします。
- ※お預かりさせていただきますお客様の個人情報、商品の発送やアフターサービスのために利用させていただきます。お客様の許可なく第三者に開示することはありません。

<交換用部品名>

品番	部品名	価格
KLJFC3	フタパッキン	200円
	飲み口パッキン	250円

※郵便切手でお支払いは現在お受けしておりません。ご了承ください。

※お支払い金額の総額について… 発送の際には商品価格に加工下記費用がかかりますのでご了承ください。

● 送料… クロネコDM便(別メール便) 120円

● クロネコ通常便 300円

○ 後払い手数料 (決済方法で後払いを選択した場合のみ)… 180円

スケーターホームページは
スケーター株式会社 検索 をクリック

お問い合わせ

SKATER スケーター株式会社 消費者サービス係
〒630-8520 奈良県吉野郡218-1 TEL(0742)63-2040
受付時間 10:00〜12:00/13:00〜17:00(土日祝日は除きます)
URL <http://www.skater.co.jp/>

お手入れ方法

ご使用前に各容器を充分にお手入れしてください。ご使用後はいつでも清潔にご使用いただくために必ずその日のお手入れをください。

部品名	お手入れ方法	洗い方
フタ	● スポンジや柔らかい布に食器用中性洗剤を付け、ぬるま湯で洗ってください。 ● 金属たわしや、みがき粉は使用しないでください。傷や破損の原因になります。	丸洗い
飲み口	● スポンジや柔らかい布に食器用中性洗剤を付け、ぬるま湯で洗ってください。 ● 金属たわしや、みがき粉は使用しないでください。傷や破損の原因になります。	丸洗い
ステンレスジャー(本体内部)	● お湯ですすぐための食器用中性洗剤をスポンジにつけて洗ってください。 ● 洗剤を乾かすときは、水をかけながら、すすぎ洗いをしてください。つけ置き洗いをすると、金属と底板の間に水が浸入する事がありますのでおやめください。 ● 洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取り充分に乾燥させてください。	丸洗い
ステンレスジャー(本体外部)	● お湯ですすぐための食器用中性洗剤をやわらかい布に含ませて、固く絞ってから汚れを拭き取ってください。つけ洗いや丸洗いをしますと、金属と底板の間に水が浸入しサビが発生したり、他の物を汚ししますのでおやめください。	ふきとり
バッグ	● 洗濯機、乾燥機の使用はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で濡れた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れをふき取ってください。	ふきとり

SKATER

取扱説明書

KLJFC3 保温・保冷デリカポット(専用バッグ付)

このたびは弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前には、必ずこの取り扱い説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。



各部のなまえ



専用バッグ

この説明書はお読みになった後も大切に保存してください。

必ずお守りください

漏れやあふれはけや他のものを汚す原因になりますので、以下の事を必ずお守りください。

- 飲食物以外の保温・保冷には使用しないでください。
- ステンレスジャーのつけ置き洗いはしないでください。水が浸入しサビが発生したり、他の物を汚しします。
- 製品をストーブやコンロなどのそばに近づけないでください。変形や変色の原因になります。
- 乳幼児のいたすらには充分注意するようにしてください。変形や変色の原因になります。やけど等危険です。
- 内容物を長時間保存しないでください。また生もの・乳製品等の保温はしないでください。変質や腐敗のおそれがあります。
- ステンレスジャーを電子レンジで使用しないでください。
- 製品の横置きはしないでください。パッキンが付いていますが、かばん等で持ち運ぶ際は必ず縦置きにしてください。また、製品と貴重品(携帯電話、カメラ等)と一緒にしないでください。(他のものを汚したり思わぬ事故につながります。)
- 飲み口、フタはしっかりと確実に閉めてください。内容物が漏れるおそれがあります。
- 熱い食べ物を入れた場合は火傷の恐れがあるので十分に注意し、食べられる程度に冷ましてください。(断熱効果により、熱い物を入れても本体外側は熱くなりません。)
- 運転しながらの使用は危険ですので絶対にしないでください。
- 煮沸しないでください。変形し、故障及び漏れの原因になります。
- 自動食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。変形し、故障及び漏れの原因になります。

体にやさしい、ヘルシーレシピ カロリー付

ホット内調理ができる エコ＆ヘルシーレシピ

持ち運びやすい 超軽量 コンパクト

hot & cold recipe DELICA POT 保温・保冷デリカポット LJFC3

優れた保温・保冷で エコレシピ

持ち運びやすい 軽量&コンパクト

汁もれにくい設計

Hot カレーや、汁ものも温かいまま!

※内容物は必ず熱くしたものをに入れてください。

Cold サラダや麺類がひんやり冷たいまま!

※内容物は必ず冷たくしたものをに入れてください。

カレー スープ みそ汁

サラダ 冷やし中華 フルーツ