


■付属品（アタッチメント）

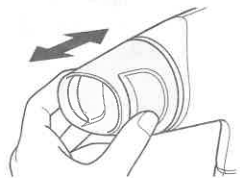

スリットフード

フードは取り外しできます。

※使用中・使用直後は、高温のためさわらない。


使いかた

詳しい使いかたは Web 取扱説明書をご確認ください。

- 電源プラグをコンセントに差し込み、切替スイッチを「TURBO」「SET」「COOL」のいずれかにして、髪に風をあてる。

● 適した使いかた

- 「TURBO」…… 洗髪後のドライに適しています。（髪が散りますので、セットに向きません）
- 「SET」…… スタイリングしやすいやさしい風なので、髪の設定に適しています。
- 「COOL」…… 全体が 8 割程度乾いたところで仕上げに使うとキューティクルが整います。また、ヘアスタイルを長時間キープしやすくなります。

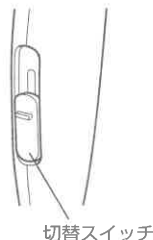

切替スイッチ

- 使用後は、切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグのレバーを押して、コンセントから抜く。



テスコムお客様ご相談窓口

〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～ 17 時

（土・日・祝日・当社休業日を除く）

FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせはチャットボットが便利です。

URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>



●修理についてのお問い合わせ

通話無料

0120-343-122

●その他のお問い合わせ

通話無料

0120-106-018

●部品・消耗品ご購入について

お買い上げの販売店および右記 QR からご購入いただけます。



テスコム電機株式会社 工場／長野県松本市和田 4217-1

5322-1

通信費はお客様のご負担となります。

取扱説明書

マイナスイオン ヘアドライヤー

型番

KND-2215A 家庭用

MADE IN CHINA

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございました。

環境保護の観点より、ペーパーレス化に取り組んでいます。ご使用になる前に、本書および右記 QR または下記 URL の Web 取扱説明書を必ずお読みください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき正しくご使用ください。

本書はお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

<https://www.tescom-japan.co.jp/support/manual/?target=KND-2215A>



保証書

持込修理

※販売店にお持ち込みください。

型番	KND-2215A	保証期間	お買い上げ年月日より 1 年間	保証対象	本体 ※付属品・消耗品を除く
★お客様	ご芳名 ご住所（〒 お電話	様	★お買い上げ年月日 年 月 日	住所・店名 ※販売証明書などの場合は必ず貼り付けて保管してください。 電話	

ご販売店様へ ★印欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は本書・Web 取扱説明書（上記 QR 参照）に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理（無料交換）をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは Web 取扱説明書をご覧ください。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原 2 丁目 2 番 17 号

製造元

テスコム電機株式会社

工場／長野県松本市和田 4217-1

TEL 0120-106-018

お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

●保証書は大切に保管してください。

●製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

⚠ 警告



電源プラグ 火災・感電の恐れがあります。

使用後は必ず電源を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。発煙・発火・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず守る

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。火災・感電の恐れがあります。

電源はAC100V/定格15A以上で、コンセントや配線器具は単独で使用する。(日本国内専用) 火災・感電・やけどの恐れがあります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときは使わない。感電・発火・けがの恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけない。無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをせない・熱いものに近づけない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない。火災・感電の恐れがあります。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- 電源コードがねじれて戻らなかったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。



- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- 電源コードが異常に熱いとき。

やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様ご相談窓口にて修理を依頼してください。



禁止

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。

火災や熱による変質・変形の恐れがあります。

補助を必要とする人(子どもを含む)は、単独でこの製品を使わない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

屋外およびそれに等しい場所で使わない。故障の恐れがあります。

梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、子どもの手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



引火性なもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など)の近くで使わない。スプレー式整髪剤と同時に使わない。爆発・火災の恐れがあります。



禁止

吸込口・吹出口をふさがない。

火災・やけどの恐れがあります。




図のように上向きに置いて使わない。

吸込口がふさがれ、故障の原因になります。



吸込口・吹出口から、ヘアピンなどの異物を入れない。

火災・感電の恐れがあります。



使用中に吹出口をのぞき込まない。

風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない。保管しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にてご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。

髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。



人の毛髪の乾燥・整髪以外の用途(かつら・衣類や靴・布団等の乾燥)に使わない。また、乳幼児・ペットに使わない。

やけど・火災・故障の恐れがあります。



吸込口が破損した状態で使わない。

髪の毛が吸い込まれたり、火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。



禁止

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に速く動かさない。また、不完全な位置で使わない。故障の恐れがあります。

グリップを折りたたんだり開くときに、■部に指を置かない。折りたたんだり開くときに、速く動かさない。指などをはさみ、けがの恐れがあります。

グリップを折り グリップを開くとき



接触禁止

使用中・使用直後のアタッチメントおよび吹出口は、高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。

やけどの恐れがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。