

型番 PTY-C172C(W)

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
お買上げ日	西暦 年 月 日		
お客様 ご住所 ご芳名	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 様		
販売店 店名	TEL () - <input type="button" value="印"/>		

販売証明書と一緒に保管お願い致します。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店または、ベルソスサポートセンターに修理をご依頼ください。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書や注意レベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。
3. 贈答品などで、本保証書に記入してあるお買上げ販売店にご依頼できない場合には、ベルソスサポートセンターにお問合せください。
4. 保証期間内であっても次には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書のお買上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(業務用の使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないよう(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

お客様ご相談窓口について

輸入元 株式会社ベルソス

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、お買上げの販売店またはベルソスサポートセンターへお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サポートセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時



0120-730-790

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

発売元

ユアサプライムス株式会社

東京都中央区日本橋富沢町9番8号

販売元

コナノ商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号


MADE IN CHINA

型番：PTY-C172C(W)

サイクロンクリーナー

取扱説明書

保証書付（裏面）

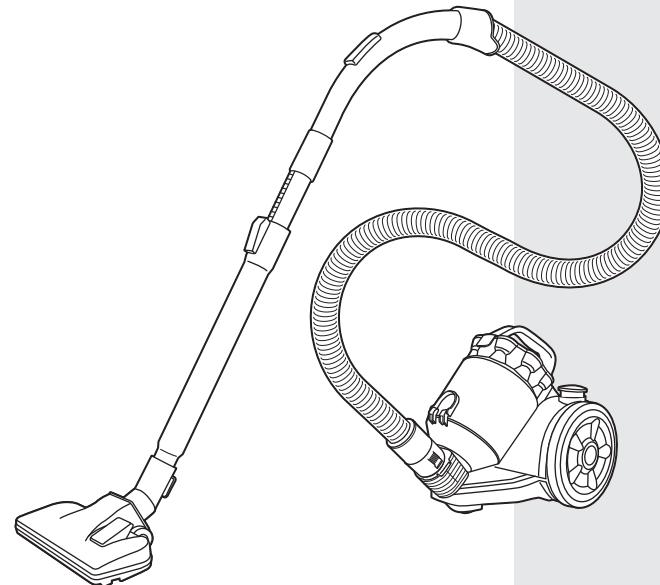

本製品は一般家庭用です。

日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」「使用上の注意とお願い」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

本製品は、一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

《 安 全 上 の ご 注 意 》

- ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようにになっています。

■表示の説明

表 示	表 示 の 意 味
	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負う事が想定される事を示します。
	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負う事が想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される事を示します。

* 1 : 重傷とは、失明やケガ、火傷（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、及び治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

* 2 : 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しないケガ、火傷、感電などをさします。

* 3 : 物的損害とは、家屋・家財、及びペットなどに関わる拡大損害をさします。

■図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 呆
	“”は、禁止（してはいけない事）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	“”は、表示する行為の強制（必ずする事）を示します。 具体的な行為内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	“”は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

《 安 全 上 の ご 注 意 》

⚠ 警 告

	絶対に分解したり修理、改造は行わない 発火、感電、ケガの原因になります。修理はサポートセンターにご相談ください。
	水洗いや風呂場での使用は、絶対にしない ショート、感電の恐れがあります。ダストカップ、フィルターは水洗いできます。
	引火性のあるものやタバコの吸殻など火気のあるもの等は、吸わせない コピー機のトナー等の可燃物、絨毯洗浄剤等の泡状のものも吸わせないでください。爆発、火災の原因になります。
	たこ足配線や延長コードを使用しない 感電、ショート、火災の原因になります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電、火傷、ケガの原因になります。
	傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは、使用しない 感電、発熱による火災の原因になります。
	電源コード、電源プラグを破損するような事はしない (傷をつけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたりしないでください。) 傷んだまま使用すると感電、ショート、火災の原因になります。
	本体の排気口やフィルターに金属類、ピン、つまようじ、コイン等を入れない 故障、ケガの原因になります。
	異常時、故障時には、直ちに使用を中止する 発煙、発火、感電の恐れがあります。すぐに本体の電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、サポートセンターへご相談ください。
	定格15A・交流100Vのコンセントを使用する 発火、感電の原因になります。
	コンセントは、単独で使用しする 感電、ショート、火災の原因になります。
	電源プラグは、根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電、発熱による火災の原因になります。
	電源プラグのホコリ等は定期的に取り除く 火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電、火災の原因になります。

《 安 全 上 の ご 注 意 》

△注意

本製品を火気に近づけない

排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また、本体の変形によるショートや発火の原因になります。

吸込口や排気口を塞いで長時間運転しない

内部に熱がこもり本体の変形、発火、故障の原因になります。

次のような物は、吸わせない

除湿材 多量の粉体（消火器の粉等）ホース内につまりやすいストッキング等の大きな物、水や液体、湿ったゴミ、ガラス、ピン、針、つまようじ等は故障の原因になります。



伸縮パイプの先端で掃除しない

先端の磨耗等で破損や床面を傷つけたりする原因になります。フロアノズルまたは隙間ノズル等を付けてご使用ください。

運転中にダストカップ脱着ボタンを押さない

ケガ、本体の破損の原因になります。

運転直後は、電源プラグの金属部分に触れない

掃除機運転直後は、電源プラグの金属部分が熱くなる事があります、触れないでください。火傷の恐れがあります。

本製品を温度が高くなる場所に保管しない

本体の変形、故障の原因になります。



電源プラグを抜く時は、コードを引っ張らず先端の電源プラグ絶縁部分を持って抜く

電源コードが断線して感電、発火の原因になります。

電源プラグを巻き取る時は、電源プラグを持って行う

電源コードが跳ねたり、擦れたりしてケガ、火傷の原因になります。

長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。

《 製 品 仕 様 》

本 体 尺 法	約 (W) 240 × (D) 350 × (H) 290 mm
質 量	約 3.8 kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	800 W
吸 込 仕 事 率	170 W
最 大 運 転 音	約 78 dB
ダストカップ容量	約 2 ℥
コ ー ド 長 さ	約 2.6 m (露出部分)
セ ッ ト 内 容	本体、ホース、伸縮パイプ、フロアノズル、ブラシノズル、隙間ノズル、取扱説明書 (保証書)

※本製品仕様・外観は、品質改善・向上の為、予告なく変更する場合がございます。

※上記の数値は目安です。使用環境・状況により異なります。

※本製品は、一般家庭専用です。

《 使 用 上 の 注 意 と お 願 い 》

●本製品は、一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使用しないでください。

●この掃除機は室内用です。屋外では使用しないでください。

●土間など、土足で歩く場所を掃除しないでください。

フロアノズル、付属のノズルの傷つきの原因になります。

●ダストカップや各フィルターを外したまま掃除をしないでください。

故障の原因になります。

●フロアノズル、付属のノズルを床に強く押し付けたり、横に滑らせないでください。

●ダストカップが満タンになった状態で使用しないでください。

・ダストカップ内のゴミは満タンになる前に捨ててください。

●次のようなものは吸わせないでください。

○水、油などの液体、湿ったゴミなど

○多量の粉体（消火器の粉など）

○ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂

・ダストカップの傷つきや各フィルターの切れ、故障の原因になります。

○あめ玉の包みやティッシュペーパーなど大きめなゴミ

・吸気路やノズルに詰まる原因になります。取り除いてから掃除をしてください。

●異常や故障時には、直ちに使用を中止して、サポートセンターへ点検・修理を依頼してください。

○スイッチを入れても電源が入らない

○本体が変形したり異常に熱い

○通電したりしなかったりする

○運転中に異常な音がする

○運転中に度々停止する

○焦げくさい臭いがする

●伸縮パイプやホースを引っ張って運ばないでください。


破損やケガをする恐れがあります。

●使用後は電源コードを必ず片付けてください。


小さなお子様がコードで遊ぶと大変危険です。また、電源プラグを誤って踏んだりするとケガの原因になります。

《各部の名称》


【各部の名称】

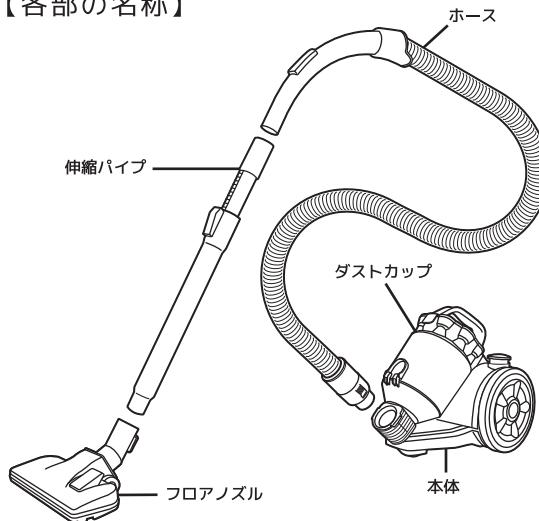

【本体後側】

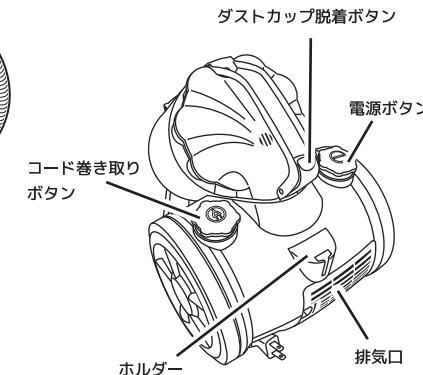

【ダストカップ】

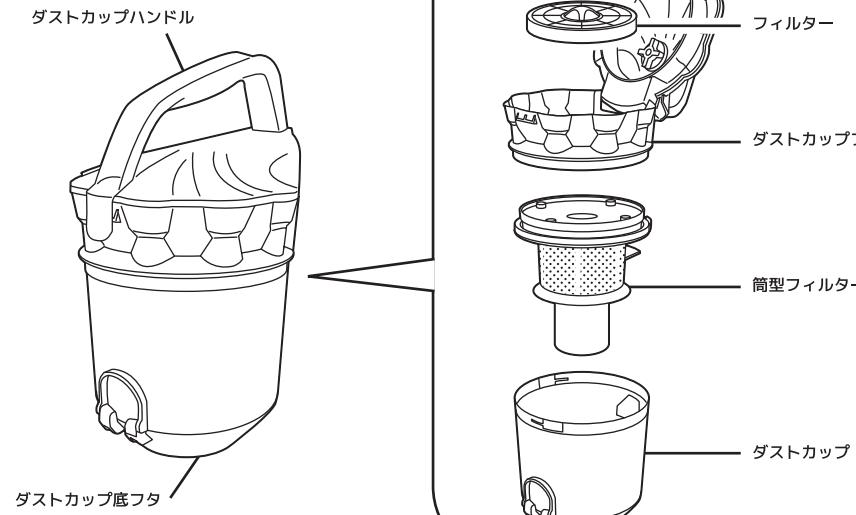

《部品の取り付け方法》

△注意


- ・各部品の取り付け、取り外しの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ・各部品の取り付けの際は、手や指をはさまないよう十分にご注意ください。

ダストカップの組み立て方



ダストカップをお手入れする際は、上記の逆の手順で行ってください。

ダストカップの取り付け方

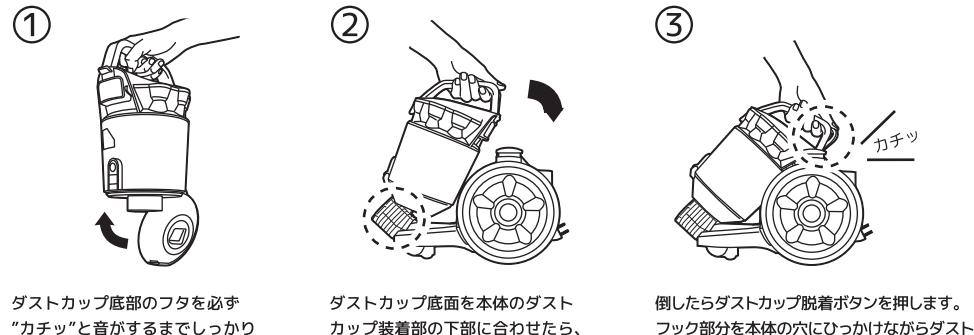

ダストカップ底部のフタを必ず
“カチッ”と音がするまでしっかりと
戻します。

ダストカップ底面を本体のダスト
カップ装着部の下部に合わせたら、
ゆっくり斜めに倒します。

倒したらダストカップ脱着ボタンを押します。
フック部分を本体の穴にひっかけながらダスト
カップ脱着ボタンを戻し、固定します。




ダストカップハンドルを持って本体を持ち上げる場合
ダストカップが本体に確実に取り付けられていること
を確認した上で行ってください。

《 部 品 の 取 り 付 け 方 法 》

⚠ 注意


- 各部品の取り付け、取り外しの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 各部品の取り付けの際は、手や指をはさまないよう十分にご注意ください。

ホースを取り付ける

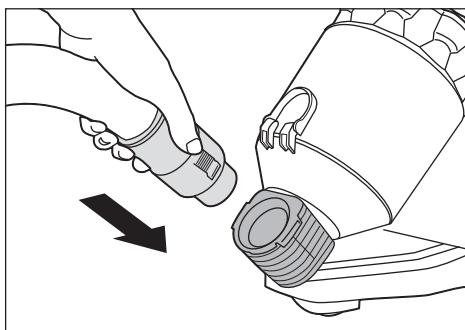

《ホース接合部》


《本体のホース接合部》

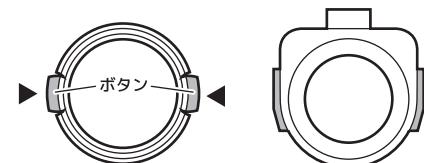


ホースを本体から取り外す場合、ホースの接合部側面のボタンを指で押しながら引き抜いてください。

ホース接合部の向きを合わせ、カチッと音がするまでしっかりと差し込みます。

ホース・伸縮パイプを取り付ける

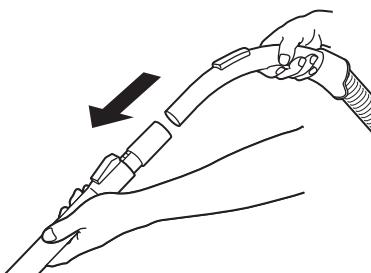

伸縮パイプにホースのハンドル部分をしっかりと差し込みます。

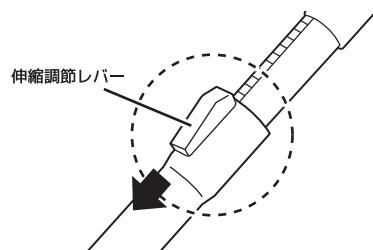

伸縮パイプは用途に応じて長さを調節することができます。

- ①伸縮パイプの調節レバーを引いて必要な長さに伸ばしてください。
- ②パイプの長さを調節できたら調節レバーから手を放してください。

《 使 用 方 法 》


⚠ 注意

- ダストカップ、ホース、伸縮パイプを正しく取り付けてから本製品をご使用ください。

電源を入れる

●お掃除をするため掃除機本体の電源を入れます。


①

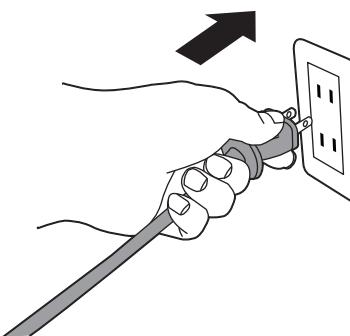

電源プラグをコンセントに差し込みます。

②

吸引が開始されます。

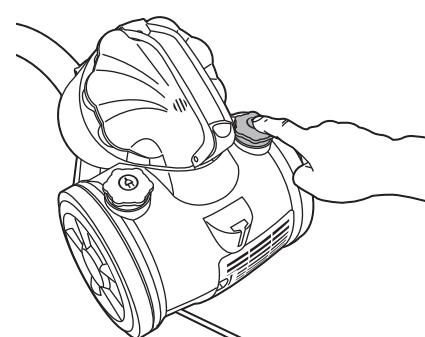

本体の電源ボタンを押します。吸引が開始されます。




電源コードは赤いテープの位置以上出さないでください。

《 使 用 方 法 》


ノズルを切替える

●フロアノズルのブラシを替えられます。

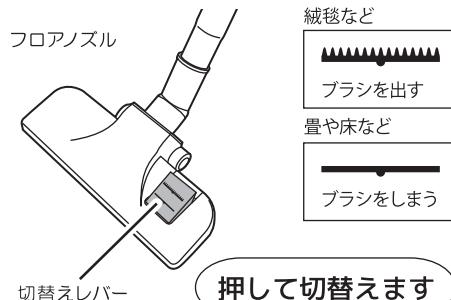

切替えレバーは途中で止まらないように確実に押してください。


●付属のノズルに取り替えられます。

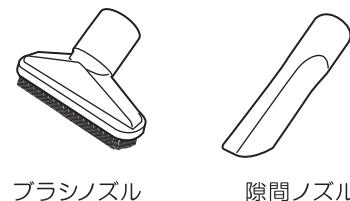


掃除場所に応じて適したノズルに付け替えて掃除することができます。一旦フロアノズルを取り外して、他のノズルを取り付けてください。

ス タ ン ド 機 能

●お掃除の合間にパイプを立てられます。

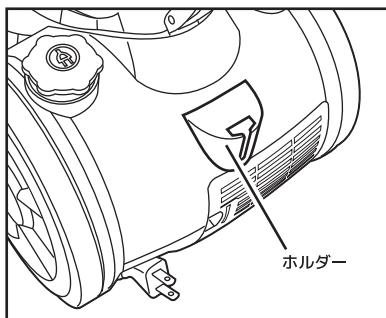

! スタンド機能を使用したまま持ち運びしないでください。ホースやパイプが外れ床面を傷つけたり、ケガをする恐れがあります。

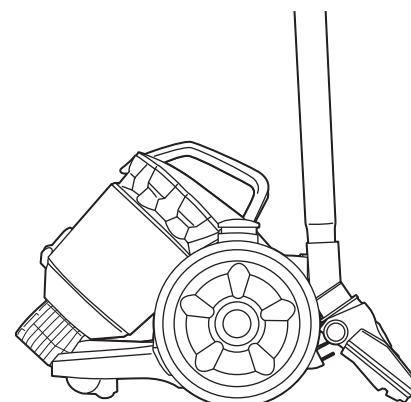


本体の電源を切り、フロアノズルのフック部分を本体ホルダーに差し込みます。

《 使 用 方 法 》

電 源 を 切 る

●お掃除が終わったら電源を切りましょう。

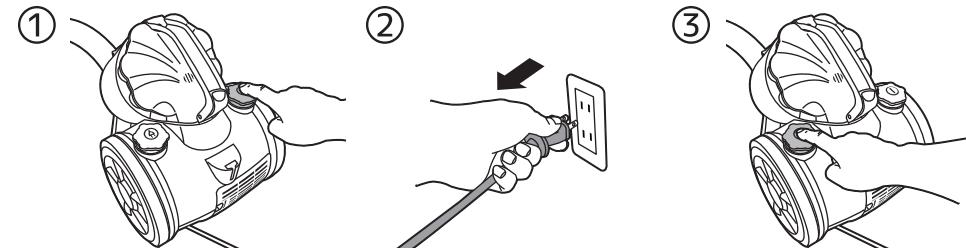

電源ボタンを押して電源を切ります。

電源プラグを持ってコンセントから電源プラグを抜きます。

コード巻き取りボタンを押して電源コードを巻き取ります。

! 電源コード巻き取りの際、コードが跳ね返る場合があります。安全の為、電源プラグを持ってコード巻き取りボタンを押してください。

《 安 全 装 置 に つ い て 》

安全装置

次のような場合はモーターへの負担を防ぐため、本体内蔵の安全装置が働き自動的にモーターの運転を停止します。

- フィルターが目詰まりしていたり、ダストカップがゴミで一杯の状態での使用（砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体等、ゴミの種類によってはダストカップがいっぱいになる前に安全装置が働きます）
- 吸気路や排気口を塞いだ状態で長時間の使用
- 夏期など室温が 35°C を越える場合
- フロアノズル、付属のノズル、パイプにゴミが詰まった状態のまま運転し続けた場合

対処方法

- 運転が停止した場合は、必ず電源を切り本体を停止した後、風通しの良い涼しい場所に置いてください。
- ダストカップ内がゴミで一杯の場合は、ダストカップ内のゴミを捨ててください。
- フロアノズル、隙間ノズル、パイプなどの中に詰まっているゴミを取り除いてください。
- フィルターが目詰まりしている場合は、「お手入れ方法」をご確認のうえ、お手入れを行ってください。

約1時間後、再びご使用になれます。

それでも運転ができない場合

サポートセンターまでお問い合わせください。

! 警告 ご自分での分解・修理・改造は絶対にしないでください。


《 お 手 入 れ 方 法 》

⚠ 注意


- ・ダストカップは、満タンになる前に中のゴミを捨ててください。
- ・お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。

ダストカップのゴミを捨てる

- ダストカップに溜まったゴミは、こまめに捨てましょう。

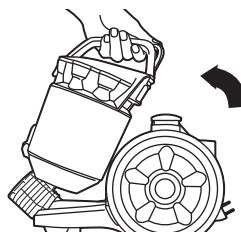

ダストカップ脱着ボタンを押しながら
ダストカップを取り外します。

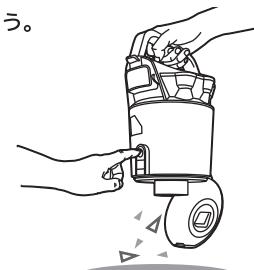

ゴミ箱の上でダストカップ底フタのロックを解除し底フタを開きダストカップ内のゴミを落としてください。

お願い

- ・ゴミはこまめに捨ててください。吸引力低下の原因になります。吸引力が低下してからフィルターのゴミを取り除きお手入れしてください。ゴミが付着したまま使用し続けるとモーター故障の原因になります。
- ・ダストカップの底のフタを開けてもゴミが落ちない場合は、ダストカップを外してゴミを捨ててください。


排気フィルターのお手入れ

- 本体後ろにある排気口のフィルターをお手入れしましょう。

排気口カバーを取り外し、中にある排気フィルターを取り出します。



運転直後は排気口周りが熱を持っています。
取り扱いには十分に注意してください。

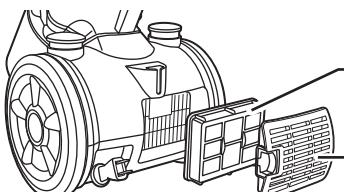

排気フィルター

ぬるま湯で洗い流して十分乾燥させてください。

排気口カバー

カバーについたホコリや汚れ等を取り除いてください。



- ・漂白剤を使用したり、高温のお湯で洗ったり、浸け置き洗いをしないでください。
- ・洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥させないでください。
- ・水洗い後は、十分に乾燥させてからご使用ください。乾燥が不十分ですと吸引力低下、排気の悪臭の原因になります。

《 お 手 入 れ 方 法 》

⚠ 注意

- ・ダストカップは、満タンになる前に中のゴミを捨ててください。
- ・お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。


本体やダストカップのお手入れ

- 本体やダストカップは定期的にお手入れしましょう。

ダストカップの分解 / 組み立て方法は P6 を参照ください。


本体・ダストカップフタ

- ・製品の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤少量を柔らかい布に浸してよくしぼって拭き、その後乾いた布で拭いてください。
- ・シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類では、絶対に拭かないでください。

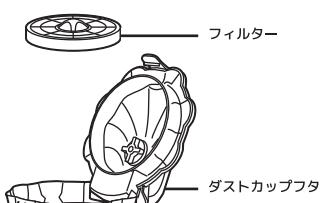


フィルター

- ・ゴミが詰まっている場合は、ピンセット等でゴミを取り除いてください。
- ・スポンジなどで水洗いし、届かない部分は、古い歯ブラシ等でしっかり洗ってください。洗った後は、陰干しで十分乾燥させてください。

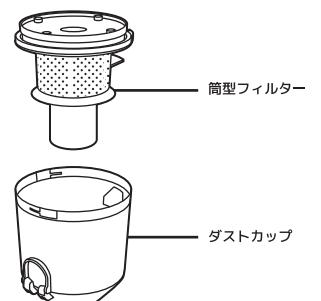

筒型フィルター

- ・ゴミが詰まっている場合は、ピンセット等でゴミを取り除いてください。
- ・製品の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

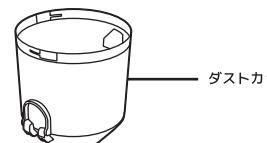

ダストカップ

- ・スポンジなどで水洗いし、陰干しで十分乾燥させてください。

お願い

- ・ゴミはこまめに捨ててください。吸引力低下の原因になります。
- ・吸引力が低下してからフィルターのゴミを取り除きお手入れしてください。
- ・ゴミが付着したまま使用し続けるとモーター故障の原因になります。
- ・ダストカップの底のフタを開けてもゴミが落ちない場合は、ダストカップを外してゴミを捨ててください。



- ・漂白剤を使用したり、高温のお湯で洗ったり、浸け置き洗いをしないでください。
- ・洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥させないでください。
- ・水洗い後は、十分に乾燥させてからご使用ください。乾燥が不十分ですと吸引力低下、排気の悪臭の原因になります。

《 困ったときは 》



修理を依頼される前にもう一度お調べいただきますようお願ひいたします。
もし異常が直らない場合はサポートセンターへ修理を依頼してください。



ご自分の分解・修理・改造はおやめください。

症 状	考えられる原因	対処方法
運転しない	電源プラグが接続されていない	電源プラグを壁のコンセントにしっかりと接続してください。
	安全装置が働いている	『安全装置について』(P10)をご確認ください。
吸引力が弱い	ダストカップ内のゴミが一杯の状態	ダストカップ内のゴミを捨ててください。
	フィルターが目詰まりしている	フィルターのお手入れをしてください。
	ホース、伸縮パイプ、ノズルにゴミが詰まっている	ゴミを取り除いてください。
	ダストカップが正しく組み立てられていない ダストカップが本体に確実に装着できていない	正しく組み立て、確実に装着してください。
コードが巻き取れない	片寄っていたり、よじれている	少し(1~2m)引き出して再度、巻き取ってください。
電源プラグ・コードが異常に熱い	コンセントへの差し込みがゆるく、グラついている	コンセントの修理を、専門業者へご相談ください。
	延長コードを使用している	電源プラグは、壁のコンセントに直接差し込んでください。
フロアノズルの動きが悪い	車輪に毛髪などが巻きついている	巻きついた毛髪などを取り除きお手入れをしてください。
本体にダストカップが取り付けられない	本体のダストカップ装着部にゴミなど異物が付着している	ゴミを取り除いて、装着してください。
本体や排気が臭う	ダストカップにゴミが溜まっている	ゴミを捨ててください。
	ダストカップやフィルターなどをお手入れした後、十分に乾かしていない	もう一度お手入れして、十部に乾かしてからご使用ください。

《 アフターサービス 》

(よくお読みください)

1. 保証書の内容のご確認と保管について。

この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になりますので、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間後の修理を依頼されるとき。

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

4. 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願いします。通販、ネットショップでご購入の場合も同様にお願いします。

5. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

6. アフターサービスについてわからないことは…。

上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

愛情点検



★長年ご使用の『掃除機』の点検を!

このような症状はありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コード、プラグに傷が付いたり、触れると通電しなかったりする。
- コードの皮膜が破れている。
- その他異常や故障がある。

このような症状の時は、
使用を中止し、故障や
事故の防止のため必ず
販売店に点検をご相談
ください。

●上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。
点検費用については販売店にご相談ください。