

型番 PTY-SB120C(W)

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
お買上げ日	西暦 年 月 日		
お客様	ご住所	〒□□□-□□□□	
	ご芳名	様	
販売店	ご住所	TEL () -	(印)

販売証明書と一緒に保管お願い致します。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店または、ベルソスサポートセンターに修理をご依頼ください。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。
3. ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買上げ販売店にご依頼できない場合には、ベルソスサポートセンターにお問合せください。
4. 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書のお買上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（業務用の使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障（本体の水洗いなど）などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないよう（部品代、送料など）お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

お客様ご相談窓口について

輸入元 株式会社ベルソス

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、お買上げの販売店またはベルソスサポートセンターへお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サポートセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時

 0120-730-790

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

発売元

ユアサプライムス株式会社

東京都中央区日本橋富沢町9番8号

販売元

コナン商事株式会社


大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 21-sep

型番：PTY-SB120C(W)

パワー機能付 スティッククリーナー

取扱説明書

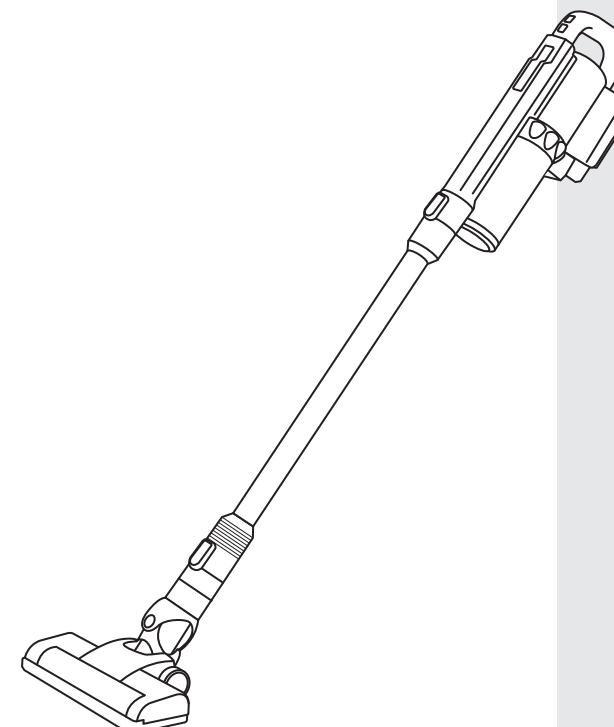

本製品は、一般家庭用です。

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

特に「安全上の注意」「使用上の注意とお願い」は、ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にご使用ください。

本製品は、一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

《 安 全 上 の ご 注 意 》

- ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようにになっています。

■表示の説明

表 示	表 示 の 意 味
 危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負う危険性が高い事を示します。
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負う事が想定される事を示します。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負う事が想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される事を示します。

* 1 : 重傷とは、失明やケガ、火傷（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、及び治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

* 2 : 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しないケガ、火傷、感電などをさします。

* 3 : 物的損害とは、家屋、家財、及びペットなどに関わる拡大損害をさします。

■図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味		
	“ 	“ 	“  <p>1</p>

 **警告**

絶対に分解したり修理、改造は行わない

発火、感電、ケガの原因になります。修理はサポートセンターにご相談ください。

本体を水につけたり、水をかけたり、風呂場での使用は絶対にしない

ショート、感電の恐れがあります。

引火性のあるものやタバコの吸殻など火気のあるもの等は、吸わせない

コピー機のトナー等の可燃物、絨毯洗浄剤等の泡状のものも吸わせないでください。
爆発、火災の原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電、火傷、ケガの原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない

差し込みが不完全ですと、感電、ショート、発火による火災の原因になります。

電源コード・電源プラグが破損するような事はしない（傷をつけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしない）

傷んだまま使用すると感電、ショート、火災の原因になります。

コンセントは単独で使用し、たこ足配線や延長コードは使用しない

感電、ショート、火災の原因になります。

本体の排気口やフィルターに金属類、ピン、つまようじ、コイン等を入れない

故障、ケガの原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所での使用や放置をしない

ケガ、事故の原因になります。

異常時、故障時には、直ちに使用を中止する

発煙、発火、感電の恐れがあります。すぐに本体の電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、サポートセンターへご相談ください。

定格15A・交流100Vのコンセントを使用する

発火、感電の原因になります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電、発熱による火災の原因になります。

電源プラグのホコリ等は定期的に取り除く

火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電、火災の原因になります。

 **注意**

**付属の充電アダプター以外を使用しない
また、本製品の充電アダプターを他の機器に使用しない**

発火、ショート、感電の原因になります。

本製品を火気に近づけない

排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。

また、本体の変形によるショートや発火の原因になります。

吸込口や排気口を塞いで長時間運転しない

内部に熱がこもり本体の変形、発火、故障の原因になります。

次のような物は、吸わせない

除湿材、多量の粉体（消火器の粉等）ホース内につまりやすいストッキング等の大きな物、水や液体、湿ったゴミ、ガラス、ピン、釘、つまようじ等は故障の原因になります。

屋外で使用しない

本製品は屋内専用です。異常動作や故障の原因になります。

本製品を温度が高くなる場所に保管しない

本体の変形、発火、故障の原因になります。

強い衝撃を与えたたり、投げつけたりしない

充電池の液漏れ、発熱、故障の原因になります。

**やわらかく傷つきやすい床材や、ワックス、つや出し用洗剤をご使用の床などでは使用しない
こすり傷がつくことがあります。****本体ハンドル以外を持って持ち運びをしない**

本体が落下して、ケガや床面を傷つける原因になります。

電源プラグを抜く時は、コードを引っ張らず先端の電源プラグ絶縁部分を持って抜く

電源コードが断線して感電、発火の原因になります。

必ずノズルを装着して使用する

本体の破損や、壁や床面を傷つける原因になります。

必ずダストカップ、フィルターを装着した状態で使用する

モーターに異物が入り、故障、破損、発火の原因になります。

**長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜き、満充電にしてから保管する
絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。**

《 安 全 上 の ご 注 意 》

リチウムイオン充電池に関して

⚠ 危険

🚫	充電池を分解したり、改造したりしない 液漏れ、破裂、火災、感電、ケガの原因になります。
	接続端子に針金やピンなどの金属類を接触させない また、ネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり、保管しない 発熱、発火、液漏れの原因になります。
	火中に投入したり、加熱、ショートせれない 破裂、発火の原因になります。
	火や暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、車内など高温になる場所に放置しない 破裂、発熱、発火、液漏れの原因になります。
	水につけたり、濡らしたりしない 発熱、発火、液漏れの原因になります。
❗	万が一充電池内部の液体が漏れて目に入ったときは、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受ける 目に障害を与える原因になります。

リチウムイオン充電池に関して

⚠ 警告

🚫	異臭・発熱・液漏れ・変色・変形・その他、異常に気付いたときは使用しない
	充電池カバーを開けたり、傷つけたりしない ショート、発熱、破裂、発火の原因になります。
	濡れた手で充電池を触らない 発熱、発火、感電の原因になります。
❗	
万が一充電池内部の液体が漏れて皮膚や衣類に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗いながす 皮膚に障害を与える原因になります。	
乳幼児の手の届かない場所に保管する 思わず事故の原因になります。	
指定の充電時間を越えても満充電にならない場合は充電をやめる 修理や充電池の交換はサポートセンターにご相談ください。	

リチウムイオン充電池に関して

⚠ 注意

❗	充電は必ず5~35°Cの環境で行う 発熱、発煙、破裂、発火や正しく充電できなかったり。充電池劣化の原因になります。
	湿気やほこりの少ない場所で使用・保管をする 発熱、発火、感電の原因になります。

《 使用 上 の 注 意 と お 願 い 》


- 本製品は、一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使用しないでください。
- この掃除機は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 土間など、土足で歩く場所を掃除しないでください。
フロアノズル、付属のノズルの傷つきの原因になります。
- ダストカップや各フィルターを外したまま掃除をしないでください。
故障の原因になります。
- フロアノズル、付属のノズルを床に強く押し付けたり、横に滑らせないでください。
- やわらかく傷つきやすい床材や、ワックス、つや出し用洗剤をご使用の床などでは使用しないでください。
・こすり傷がつく事があります。
- 大きなごみを吸わせたり、「ゴミ捨てライン（MAX）」を越えてゴミを吸わせないでください。
・あめ玉の包みやティッシュペーパーなど大きめなゴミは取り除いてから掃除をしてください。
吸気路やノズルに詰まる原因になります。
- ダストカップ内のゴミはゴミ捨てラインを超える前に捨ててください。
- 次のようなものは吸わせないでください。

水、油などの液体、湿ったゴミなど ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂 多量の粉体（消火器の粉など）

・ダストカップの傷つきや各フィルターの破れ、故障の原因になります。

- 異常や故障時には、直ちに使用を中止して、サポートセンターへ点検・修理を依頼してください。

スイッチを入れても電源が入らない 通電したりしなかったりする
本体が変形したり異常に熱い 運転中に度々停止する
運転中に異常な音がする 焦げくさい臭いがする

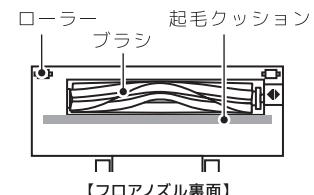

- フロアノズル裏面の回転ブラシ・ローラー・起毛クッションが摩耗していると床面を痛める事があります。
摩耗した場合は新しいものに取り換えてください。
消耗品（有料）のご購入はサポートセンターにご相談ください。

※充電池の劣化は使用状況・動作環境により異なります。

- 充電池は繰り返し使用することで劣化し運転時間が徐々に短くなります。運転時間が著しく短くなった場合はサポートセンターに連絡し、充電池を交換してもらってください。
※充電池の劣化は使用状況・動作環境により異なります。


リチウム電池のリサイクルにご協力ください。



本製品に使用している充電池（バッテリー）はリサイクル可能な貴重な資源です。
充電池や製品の廃棄の際には、環境保護の為、国や地方公共団体の定める規則に従って廃棄・リサイクルしてください。
廃棄する場合はショート防止の為、必ず接続部分にテープなどを貼って絶縁してください。


《各部名称と仕様》

【各部名称】

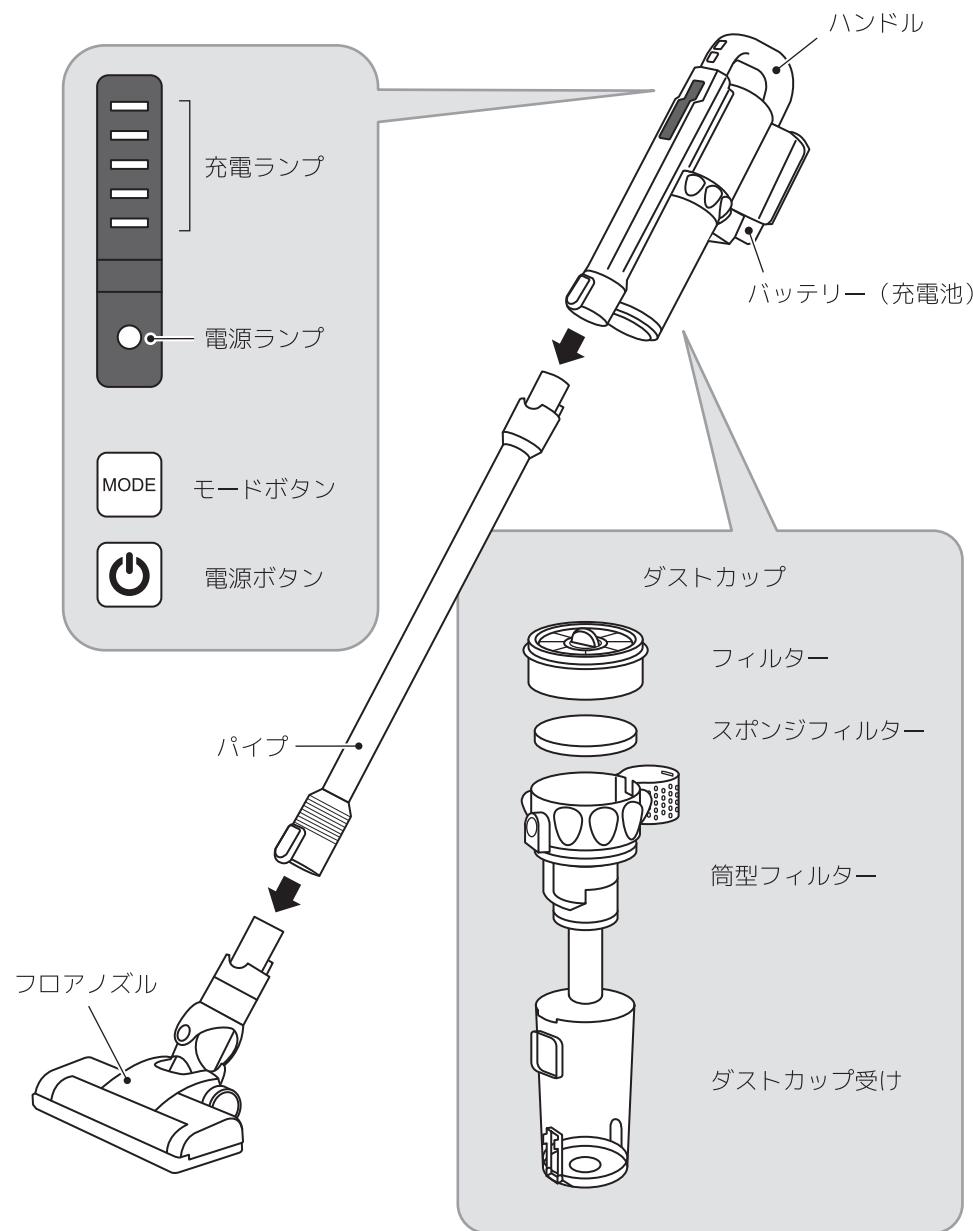

《各部名称と仕様》

【付属品】

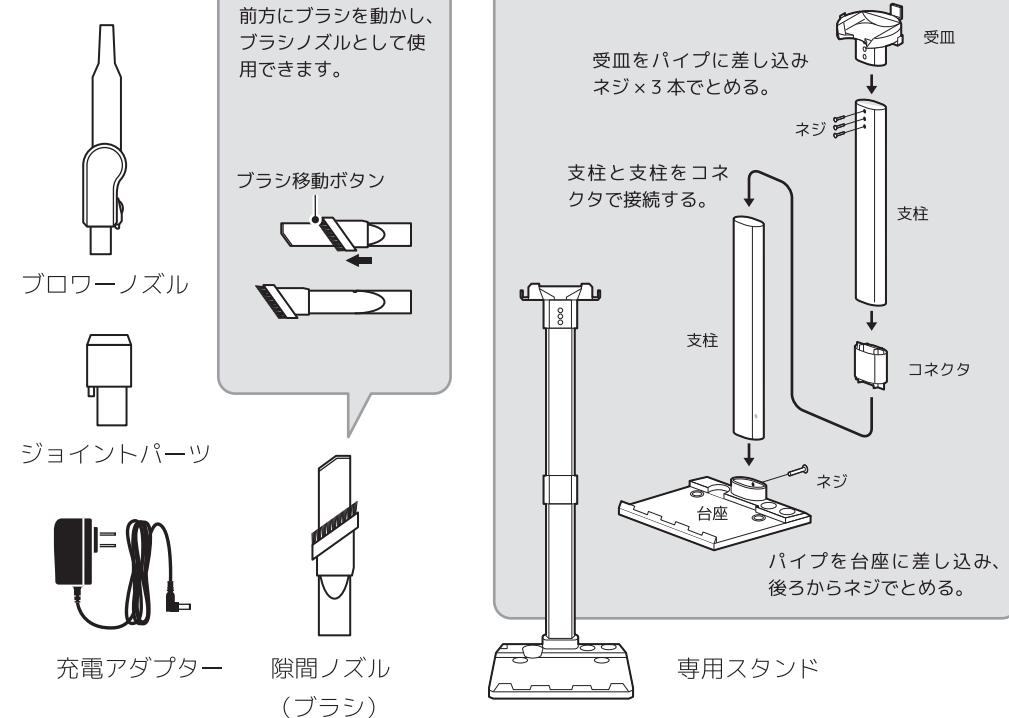

【製品仕様】

本体サイズ	約1120×85×230mm		
質量	約2.1 kg		
電源	AC100V 50/60Hz DC22V 500mA		
電池	リチウムイオン充電池	DC18.5V	2200mA
消費電力	120W	電源コード	約1.5m
ダストカップ容量	約0.4L	充電時間	約5時間
最大運転音	約70 dB	材質	ABS
連続使用時間	ハイモード：約15分 / 通常モード：約25分		
セット内容	本体、ダストカップ、フロアノズル、ジョイントパート、パイプ、専用スタンド、隙間ノズル（ブラシ）、プロワーノズル、充電アダプター、取扱説明書（保証書）		

※本製品仕様・外観は、品質改善・向上の為、予告なく変更する場合がございます。


※上記の数値は目安です。使用環境・状況により異なります。

※本製品は、一般家庭専用です。

⚠ 工場出荷状態の充電池は完全に充電されていません。
ご使用前に必ず、満充電まで充電してください。


1 入力端子に接続する

充電入力端子に充電プラグを差し込みます。

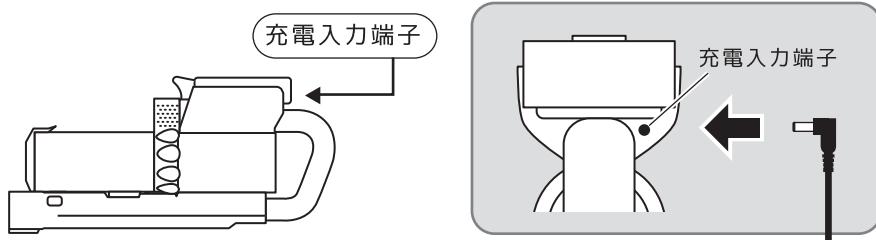

2 コンセントに接続する


充電アダプターをコンセントに差し込みます。

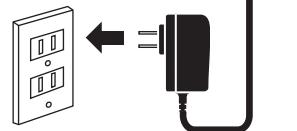

3 充電する

充電時間：約5時間

電源ランプが赤く点灯し、充電が開始されます。
充電が完了したら充電アダプターを取り外してご使用ください。

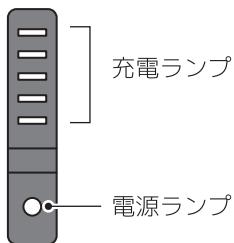


電源ランプの色
充電中：赤 充電完了：青

- お願い**
- 初めてお使いの際は、必ず満充電になるまで充電してからお使いください。
 - 長時間充電せず放置した場合は必ず充電してからご使用ください。
 - 繰り返しご使用になると使用時間は徐々に短くなります。
 - 充電中は充電池や充電アダプターが温かくなりますが異常ではありません。
 - 充電時間や使用時間は電池温度や使用状態によって変わります。
 - 室温が5°C以上35°C以下の場所で充電してください。室温が低い場所や直射日光の当たる場所など高温になる場所では正しく充電されません。使用時間が短くなったり充電時間が長くなることがあります。


ダストカップの組み立て方

図の順番通りに、向きが合うよう取り付けてください。

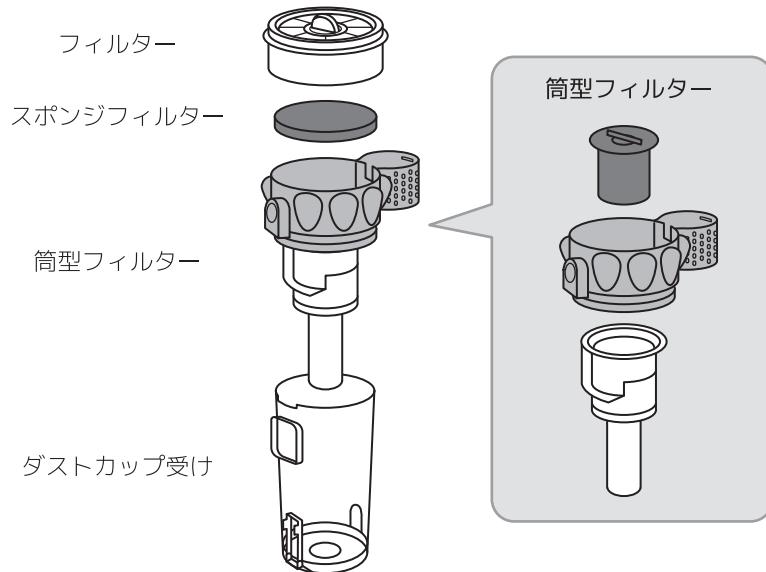


ダストカップの取り付け方

凹凸を合わせ、カチッと言うまでしっかりと取り付けてください。

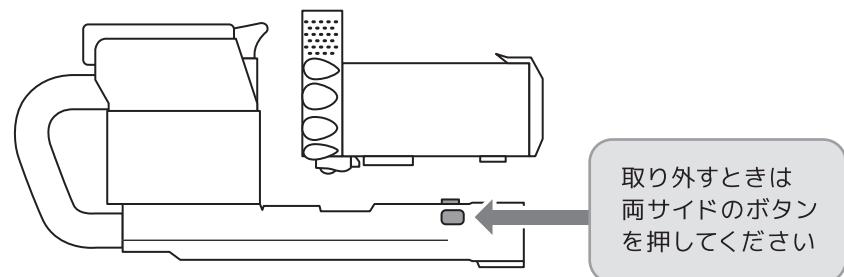

1 本体に付属品を取り付ける

用途に応じて本体に付属品を取り付けます。

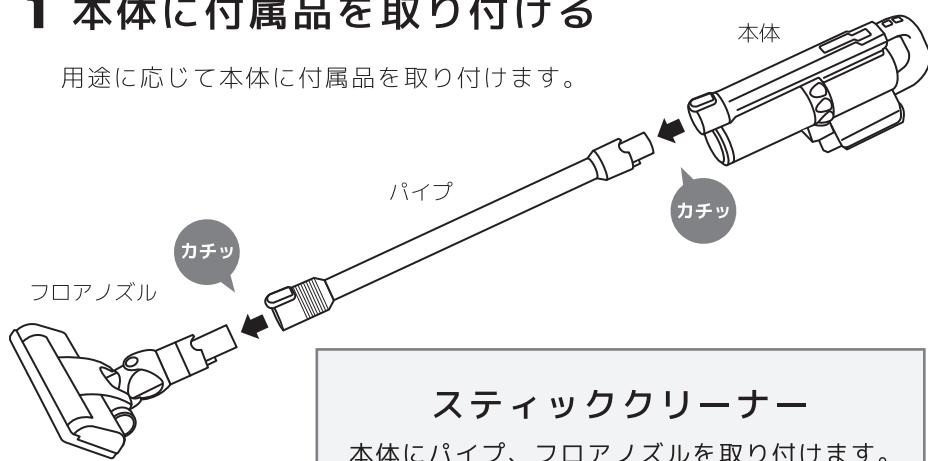


2 運転を開始する

電源ボタンを押すと運転を開始し、もう一度押すと停止します。


**運転開始/停止****モード切替**

- ・通常モード…電源ランプ 青
- ・ハイモード…電源ランプ 紫

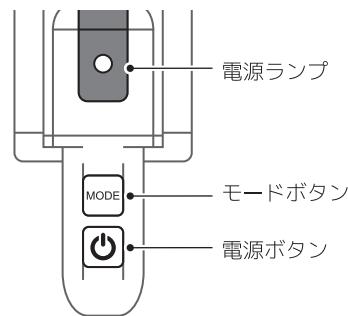



ハンディクリーナー

本体にジョイントパーツを取り付け、用途に応じてフロアノズルもしくは隙間ノズル（ブラシ）を取り付けます。

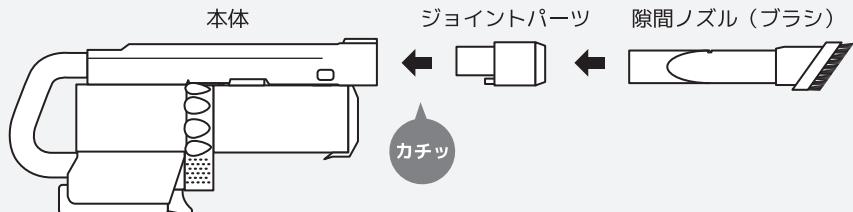

プロワー

プロワー差込口の蓋を開けてプロワーを差し込みます。

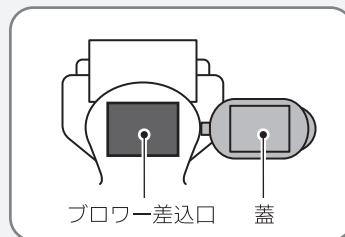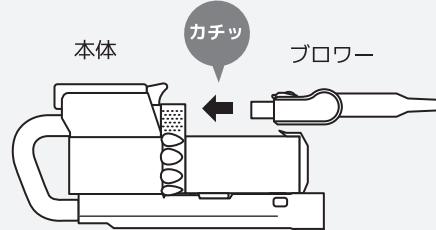


ゴミを捨てる

ダストカップのゴミ捨てフックを外して底ブタを開きゴミを落とします。

ゴミ捨てラインを超える前に
取ったゴミを捨ててください。

MAX

← ゴミ捨てライン

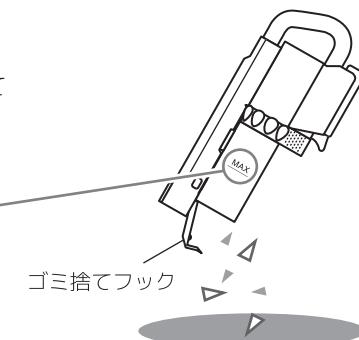



- ・漂白剤を使用したり、高温のお湯で洗ったり、浸け置き洗いをしてください。
- ・洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥させないでください。
- ・水洗い後は、十分に乾燥させてからご使用ください。乾燥が不十分ですと吸引力低下、排気の悪臭の原因になります。

本体・パイプ・付属品のお手入れ

- ・製品の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤少量を柔らかい布に浸してよくしぼって拭き、その後乾いた布で拭いてください。
- ・シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類では、絶対に拭かないでください。




お手入れの際は、本体から取り外して行ってください。

フロアノズルのお手入れ

ローラー・吸込口

絡みついた髪の毛や糸クズを取り除き、布などで拭いてください。

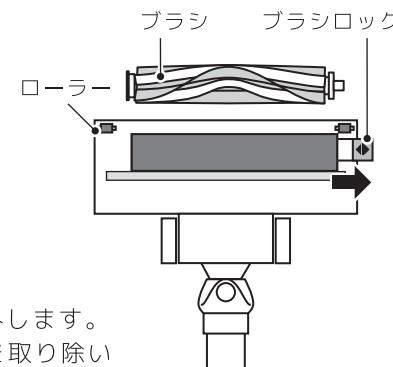

ブラシ


ブラシロックを右にずらしブラシを取り外します。ブラシに巻き付いた髪の毛や糸クズなどを取り除いてください。

ブラシの汚れがひどい場合は水洗いし、陰干しでよく乾かしてください。



- ・ダストカップは、満タンになる前に中のゴミを捨ててください。
- ・お手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。

ダストカップのお手入れ

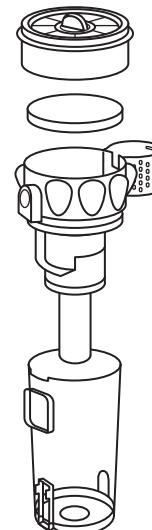

フィルター

スポンジフィルター

筒型フィルター

ダストカップ受け

ゴミが詰まっている場合は、ピンセット等でゴミを取り除き、水洗いしてください。

洗った後は、陰干しで十分乾燥させてください。

水洗いし、陰干しで十分乾燥させてください。

お願 い

- ゴミはこまめに捨ててください。吸引力低下の原因になります。
- 吸引力が低下してきたらフィルターのゴミを取り除きお手入れしてください。
- ゴミが付着したまま使用し続けるとモーター故障の原因になります。
- ダストカップの底のフタを開けてもゴミが落ちない場合は、ダストカップを外してゴミを捨ててください。

《 安 全 装 置 に つ い て 》



次のような場合はモーターへの負担を防ぐため、本体内蔵の安全装置が働き自動的にモーターの運転を停止します。

- フィルターが目詰まりしていたり、ダストカップがゴミで一杯の状態での使用
(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体等、ゴミの種類によってはダストカップがいっぱいになる前に安全装置が働きます)
- 吸気路や排気口を塞いだ状態で長時間の使用
- 夏期など室温が 35°C を越える場合
- フロアノズル、付属のノズル、パイプにゴミが詰まった状態のまま運転し続けた場合

対処方法

- ・ 運転が停止した場合は、必ず電源を切り本体を停止した後、風通しの良い涼しい場所に置いてください。
- ・ ダストカップ内がゴミで一杯の場合は、ダストカップ内のゴミを捨ててください。
- ・ フロアノズル、隙間ノズル、パイプなどの中に詰まっているゴミも取り除いてください。
- ・ フィルターが目詰まりしている場合は、「お手入れ方法」をご確認のうえ、お手入れを行ってください。

約1時間後、再びご使用になれます。

それでも運転ができない場合

サポートセンターまでお問い合わせください。



警告 ご自分の分解・修理・改造は絶対にしないでください。

《 充 電 池 と 環 境 》



リチウム電池はリサイクルへ

本製品に使用している充電池（バッテリー）はリサイクル可能な貴重な資源です。

充電池や製品の廃棄の際には、環境保護の為、国や地方公共団体の定める規則に従って廃棄・リサイクルしてください。

《 こ ん な と き は 》



修理を依頼される前にもう一度お調べいただきますようお願いいたします。もし異常が直らない場合はお買い上げの販売店またはサポートセンターへ修理を依頼してください。



ご自分の分解・修理・改造はおやめください。

症 状	お調べいただく箇所/原因	解 決 方 法
電源を入れても運転しない	充電が十分でない	充電してください。
吸引力が弱い	ダストカップにゴミが溜まっている	ゴミを捨ててください。
	フィルターが目詰まりしている	お手入れをしてください。
	パイプ、各ノズルにゴミが詰まっている	お手入れをしてください。
フロアノズルの動きが悪い	毛髪や糸くずなどが巻きついている	お手入れをしてください。
	フロアノズルを正しく取り付けていない	正しく取り付けてください。
充電できない	充電アダプターが接続されていない	正しく接続してください。
本体にダストカップが取り付けられない	本体とダストカップの間にゴミが付着している	ゴミを取り除いてください。
	ダストカップが正しく組み立てられていない	正しく組み立ててください。
異音がする	ダストカップやパイプ、ノズルを正しく取り付けていない	正しく取り付けてください。
本体や排気が臭う	ダストカップにゴミが溜まっている	ゴミを捨ててください。
	ダストカップやフィルターを水洗いした後、十分に乾かしていない	再度お手入れをして、十分に乾燥させてご使用ください。

(よくお読みください)

1. 保証書の内容のご確認と保管について。

この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になりますので、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間後の修理を依頼されるとき。

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

4. 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店をお願いします。通販、ネットショップでご購入の場合も同様にお願いします。**5. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。****6. アフターサービスについてわからないことは…。**

上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

愛情点検**★長年ご使用の『 掃除機 』の点検を！**

このような症状は
ありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コード、プラグに傷が付いたり、触れると通電しなかったりする。
- コードの皮膜が破れている。
- その他異常や故障がある。

→ このような症状の時は、
使用を中止し、故障や
事故の防止のため必ず
販売店に点検をご相談
ください。

●上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。

点検費用については販売店にご相談ください。