

ELL-2 TZ-08/02

Size : 460×150mm Print color : 1color (K90)

ご使用上の注意

※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



異臭や異音がする、本体やUSBケーブルが異常に熱くなるなどの異変が生じた場合は、直ちに使用を中止し電源を切ってください。また、USBケーブルを本体から外してください。その後、エレス株式会社までご連絡ください。



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

※[]の中には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

- 本製品は水につけたり水をかけたりしないでください。[感電・ショート・故障]
- お客様自身による本体の修理・分解、改造は絶対にしないでください。[火災・感電・ケガ・故障]
- ペースメーカーなど医療用電子機器をお使いの方は医師と相談の上、使用してください。[医療電子機器の誤作動]
- 本製品は落下させたり強い衝撃を与えたりしないでください。[火災・発火・破損・故障]
- 万一、異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。またUSBケーブルを本体から外してください。その後すぐに弊社までご連絡ください。[火災・感電]
- USBケーブルは必ず付属品をご使用ください。また、付属のUSBケーブルを他の製品に使用しないでください。[火災・感電・ショート・故障]
- 電源は定格電圧DC5V以外使用しないでください。[感電・ショート・発火・故障]
- ケーブルは必ず奥までしっかりと差し込んでください。[感電・ショート・発火・故障]
- お手入れの際は必ずUSBケーブルを本体から外してください。[感電・ショート・発火・故障]
- USBケーブルを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを乗せる、挟み込む、加工するなどしないでください。[発熱・発火・火災・故障]
- ピンや針金などの異物を振動板や本体の隙間などに入れないでください。[感電・ケガ・故障]

- 振動板に直接手で触れたり、傷つけたり押ししたりしないでください。[ケガ・事故・故障]
- ミスト吹出口や振動板をふさがないでください。[破損・動作不良・過熱・故障]
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手が届く場所での使用や保管はしないでください。[感電・ケガ・事故・故障]
- 犬や猫など、ペット用として使用しないでください。[破損・動作不良・火災・故障]
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。[火災・感電・故障]
 - ×ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 - ×直射日光の強い場所
 - ×有機溶剤（シンナー・塗料など）、ガスを使用している近く
 - ×洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
 - ×乳幼児の手が届くところやペットが触れる可能性のある場所
- 本製品に使用する水は必ず常温の新しい水道水を使用してください。また以下のものは使用しないでください。[カビ・雑菌の繁殖・変形・誤作動・故障]

×次亜塩素酸水	×井戸水	×洗剤
×浄水器の水	×消毒剤	×40℃以上の温水
×ミネラルウォーター	×芳香剤	×アルカリイオン水



取り扱いを誤ると、軽傷を負う可能性や、家屋・家財などの物的損害に結びつく可能性がある内容

- ※[]の中には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。
- ミスト吹出口から噴霧されるミストは故意に吸入しないでください。[健康被害]
 - オーロラライトの光は直視しないでください。[目の障害]
 - エッセンシャルオイル使用時に噴霧されたミストが目に入ったり皮膚に付着したりすると炎症を起こす恐れがあります。目に入ったときはこすらずに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗い、直ちに医師の診断を受けてください。噴霧するミストが皮膚に付着した場合は、必ず水でよく洗い流してください。
 - Type-Cポート、Type-Cプラグ、USBType-Aプラグにゴミ・ホコリ・金属片などが付着しないようにしてください。[発熱・発火]
 - USBケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグの先端部分を持って抜き

- 差ししてください。[ケガ・事故・故障]
- 下記の場所では使用しないでください。[破損・動作不良・火災・故障]
 - ×水平ではない不安定な場所
 - ×振動の激しい場所
 - ×屋外
 - ×家具や布、紙など湿ったりシミがつくと困る物の周囲
 - ×カーテンなど本体を倒す可能性のある物の周囲
 - ×電子機器・電子製品など濡れると困る物の周囲
 - ×毛足の長いじゅうたんやカーペットなどの上
 - 使用後はすぐに水を捨て、よく乾燥させてください。[カビ・雑菌の繁殖]
 - 水が入っていない状態で電源を入れないでください。[破損・動作不良・火災・故障]
 - お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。[変形・変色・故障]
 - お手入れの後はよく乾燥させてください。[カビ・雑菌の繁殖]
 - 水タンクに水が入っている時は、本体を傾けないように注意してください。[物損損害]
 - 水が残っている場合は、1度排水してから給水してください。[カビ・雑菌の繁殖]
 - 給水する水の量が多すぎても、少なすぎても正常にミストが発生しないので、注意してください。[動作不良]
 - 使用中と使用直後は振動板が熱くなり大変危険です。直接手で触れないようご注意ください。[ヤケド・ケガ]
 - プラグを無理に押し込まないでください。[発熱・発火・故障]
 - USB-ACアダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。[発熱・発火・事故]

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書に記載されたたとりの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - 修理依頼は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
 - 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
 - 本保証書の再発行はいたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
 - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※通信販売などでのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものを一緒に保管し、修理依頼の際に保証書に添付ください。

保証書


商 品 名 :	Aromist Aurora	アロミスト	オーロラ	AM-AR26
ご購入日 :	年	月	日	
お 名 前 :				
ご 住 所 :				
お 電 話 :				
Eメール :				
販売店名・取扱店名／印				
保証期間 ご購入日より 6ヶ月				

TZ-09V01

輸入販売元
ELAICE エレス株式会社 Mail:support@elaice.jp
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6 Tel: 03-6809-0320 HP: www.elaice.jp

アロミスト オーロラ
Aromist Aurora
AROMA DIFFUSER + HUMIDIFIER

取扱説明書 保証書付

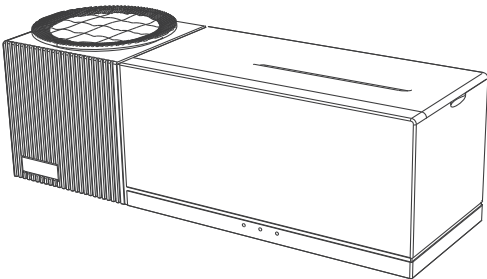

アロミスト オーロラをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。この取扱説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。※仕様及びデザインは、改良の為予告なく変更される場合があります。

ELAICE

ELL-2 TZ-08/02
Size : 460×150mm Print color : 1color (K90)

各部名称

【正面】

【背面】

メインユニット

受信部

タイマーインジゲーター

Type-Cポート

操作部

①タイマーボタン

②電源/ミストボタン

③オーロラライトボタン

【上面】

ミスト吹き出し口

フタ

送風口カバー

送風口

Max.line

内部

振動板

オーロラライト

ミストライト

水タンク

【付属品】

●リモコン

電源ボタン

タイマーボタン

送信部

ミストライトボタン

オーロラライトボタン

●USBケーブル

Type-Cプラグ

USB Type-Aプラグ

ご使用前の準備

1. USBケーブルのUSB Type-AプラグをパソコンなどのUSBポート、あるいは予めコンセントへ差し込んだ別売りのUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーのUSB出力ポートへ接続します。

2. USBケーブルのType-Cプラグを本体底面のType-Cポートに接続してください。

3. 本体のフタを取り外します。

Type-Cプラグ

4. コップなどを使い、こぼさないように水タンクの「Max line」を超えないように水を入れます。※送風口カバーに水が掛からないように注意してください。

5. エッセンシャルオイル(精油)を使用する場合は、水タンクの水に数滴垂らしてください。目安は水が満水(約150mL)の時2〜3滴(約0.1〜0.2mL)です。

6. フタを本体へ元通りにセットします。

送風口カバー

Max line

注意

●エッセンシャルオイル(精油)について

・必ず植物から抽出した天然成分100%のエッセンシャルオイルをご使用ください。

・合成香料を含むアロマオイル、不純物や固形物などを含むオイルは使用しないでください。

・エッセンシャルオイルを使用する場合は水タンク以外の本体部分に付着しないよう充分に注意してください。万が一エッセンシャルオイルが本体に付着した場合は直ちに拭き取ってください。

・エッセンシャルオイルは1度に大量に使用しないでください。

各ボタンの操作方法

【ボタン位置】

本体背面下部

リモコン表面

【製品本体】

●オーロラライトボタン

・ボタンを押すとオーロラライトがONになります。1度押すごとに以下の通り点灯モードを設定できます。

7色グラデーション → カラー固定 → 暖色ライト

ライトOFF ← ホワイトライト ←

●電源/ミストボタン

・ボタンを押すとミストライトがONになり、ミスト運転が開始します。1度押すごとに以下の通り設定ができます。

(暖色ライト〜ライトOFFの間ミスト運転は常にONです。)

暖色ライト → レインボー → 7色グラデーション

ミストOFF ← ライトOFF ← カラー固定 ←

●タイマーボタン

・ミスト運転中、1度押すごとに以下の通りOFFタイマーの設定ができます。

1時間 → 3時間 → 5時間 → タイマーOFF

●タイマーインジゲーター

・OFFタイマー設定時は、設定時間のタイマーインジゲーターが白く点灯します。

【リモコン】※絶縁フィルムを抜いてから使用してください。

●電源ボタン

・ボタンを押すとオーロラライト、ミストライトがONになり、ミスト運転が開始します。

・1度押すごとに本体電源のON/OFF切替ができます。

●ミストライトボタン

・1度押すごとに以下の通り設定ができます。

(暖色ライト〜ライトOFFの間ミスト運転は常にONです。)

暖色ライト → レインボー → 7色グラデーション

ミストOFF ← ライトOFF ← カラー固定 ←

その他機能

1. 水切れ自動OFF機能

水タンクの水がなくなると、電源が自動的にOFFになります。使用を続ける場合、給水をして再度電源を入れてください。

2. オーロラライト自動OFF機能

オーロラライトのみを使用する場合は、12時間後に自動的にライトがOFFになります。

お手入れ方法

●フタ

使用する度にキレイに水洗いしてください。汚れがひどい時は中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジで洗ってください。

●製品本体

水で濡らしてかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。水をかけたり濡らしたりしないでください。

●水タンク

水で濡らしてかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。

●振動板

水で濡らした綿棒でやさしく掃除をしてください。

注意

・お手入れをする時は必ず電源をOFFにして、付属のUSBケーブルを本体から取り外してからお手入れをしてください。

・洗剤は中性洗剤をご使用ください。中性洗剤以外を使用すると水タンク内に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。

・シンナーやベンジン、アルコールなどは本体が変色、変質する恐れがあるので、絶対に使用しないでください。

・振動板に強い力を加えないでください。

故障かな?と思ったら

ミストが出ない

ミストが弱い

電源が入らない

上記の場合は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

✓ 給電用の付属USBケーブルはType-Cポート、USB-ACアダプターやモバイルバッテリーに差し込まれていますか?

→ 差し込まれていない場合は、各プラグを根元まで確実に差し込んでください。

✓ 水タンク内の水が少なくなっていないですか?

→ 給水をしてください。

✓ 水タンク内に水を入れすぎではありませんか?

→ 水タンク内の水がMax. 水位ラインを超えていると、ミストが正常に発生しないので、水の量を確認し、調節してください。

✓ 振動板が汚れていませんか?

→ お手入れ方法をご参照の上、振動板の掃除をしてください。

上記内容で問題が解決しない場合は、ご購入先へご連絡ください。

その他のお問い合わせは弊社までご連絡ください。

電話 : 03-6809-0320 メール : support@elaice.jp

仕様

型番

商品名

サイズ

重量

電源 (定格入力) ※1

消費電力

水タンク容量

ミスト量 ※2

OFFタイマー

噴霧方式

材質

付属品

リモコン電源

※1 市販品の出力5V2A以上のPSE認証を受けたACアダプターをご使用ください。

※2 使用環境(温度・湿度)や、使用中の水位により異なります。

AM-AR26

Aromist Aurora (アロミスト オーロラ)

約253×80×89mm

約430g

DC5V2A

10W

150mL

約20〜30mL/h

1 / 3 / 5時間

超音波式


ABS / PP

USBケーブル / リモコン / 取扱説明書

CR2025リチウムコイン電池 (付属)


ELL-2 TZ-08/02
Size : 460×150mm Print color : 1color (K90)

① Back side

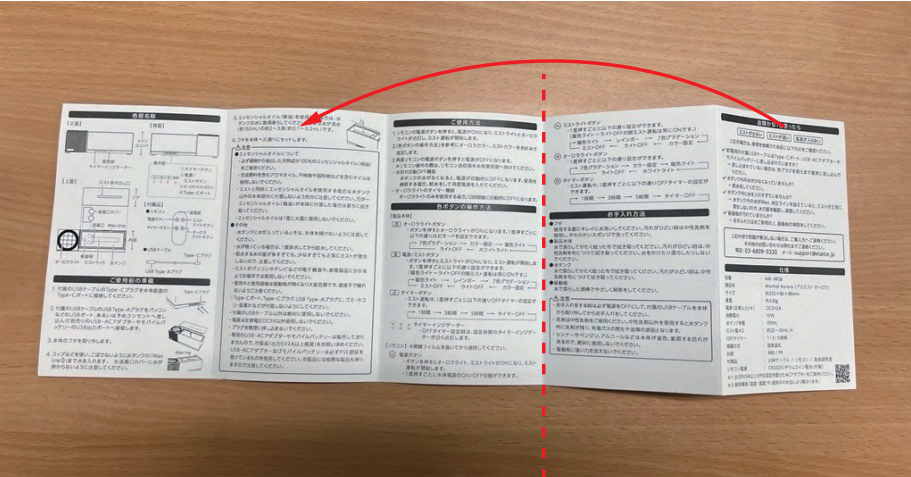


Fold

②

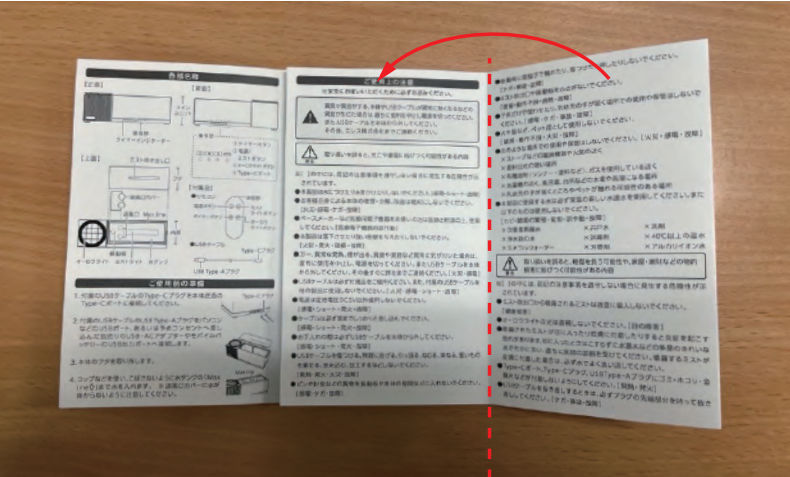

Fold

③

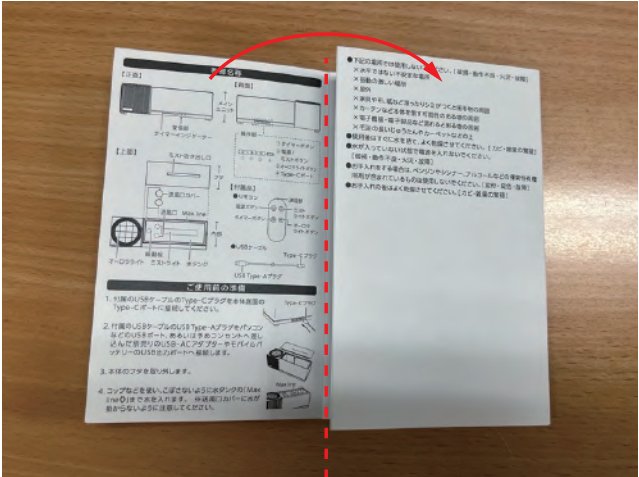

Fold

④

