


紙なら6枚同時に裁断OK、クレジットカード、CD・DVDも裁断可能!

パーソナルシュレッダー

KO14-AS650MQW

取扱説明書 保証書付き

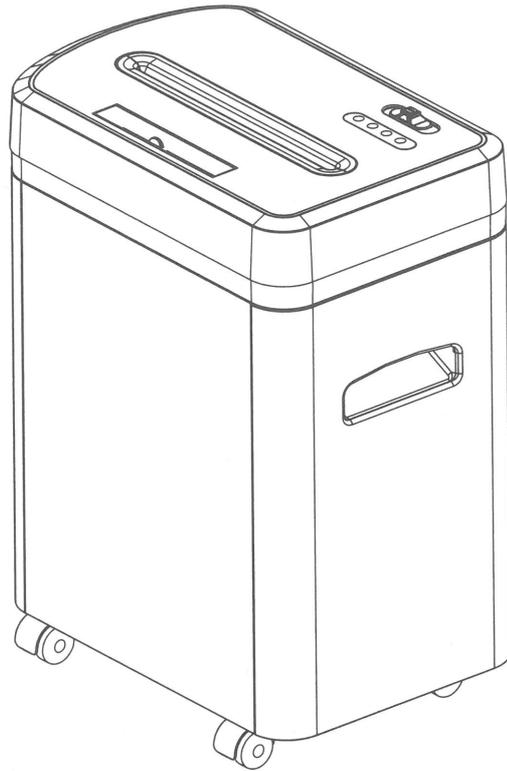

このたびはKO14-AS650MQWをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本商品は、ご家庭でもオフィスでも手軽にご使用いただけるパーソナルシュレッダーです。

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書（保証書付き）は大切に保存してください。
本取扱説明書に記載しているペーパーという表示はA4コピー用紙を示しています

使用上のご注意

安全にご利用いただくために、下記の内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および商品への表示では、商品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や物的損害を未然に防止するためのいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

警告 この表示の警告事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容および火災の発生が想定される内容を示しています。

注意 この表示の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う恐れが想定される内容および物的損害が発生する恐れが想定される内容を示しています。

警告

- 大変危険ですので、お子様には絶対に使用させたり、手を触れさせないでください。**
マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。
- 大変危険ですので、挿入口や排出口には指を入れないでください。**
マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。
- 清掃のためなどに、ペーパー・クレジットカード挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。**
発火して火災を起こす、または大やけどをする恐れがあります。
- 大変危険ですので、ペーパー・クレジットカード挿入口をのぞきこまないでください。**
思わぬ大けがをする恐れがあります。
- 大変危険ですので、カッター内部には手を触れないでください。**
マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。
- 濡れた手で電源プラグを扱わないでください。**
感電の恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。**
また、電源コードの上に重い物をのせたりしないでください。
火災や感電の恐れがあります。
- マシン本体をご自分で分解、改造、修理しないでください。**
感電や思わぬ大けがをする恐れがあります。
- 万一発熱したり、煙が出たり、変な臭いがするなど異常な状態になりましたら、使用を中止して電源プラグを抜いてください。**
火災や感電の恐れがあります。

注意


- 本機はパーソナルシュレッダーです。他の目的に使用しないでください。**
・フィルム、OHPシート、タック紙、布、ビニールなどコピー用紙・カード・CD・DVD以外のものを裁断しないでください。
・ホッチキス針、クリップ、ピンなどは、必ず取り除いてから裁断してください。故障の原因になります。
- ネクタイ、ネックレス、髪、衣類の袖などがペーパー・クレジットカード挿入口に引かれてまれないようにしてください。**
・けがをする原因になる恐れがあります。
・万が一、引き込まれたときは、モード切替スイッチを【停止】モードに設定し、そのあと【逆転】モードに設定して取り除いてください。
- 本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。**
水平で安定した場所に設置してください。
・けがをする原因になる恐れがあります。
・万が一、操作中に転倒したときは、必ずモード切替スイッチを【停止】モードに設定してから起こしてください。
- 本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、乗ったりしないでください。**
・けがをする原因になる恐れがあります。
- 冷暖房機のおそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。**
・火災や感電の恐れがあります。
- 本機に水などをかけないでください（防水機能はありません）。**
・火災や感電の恐れがあります。
- マシン本体をダストボックスにセットするとき、ゴミを捨てるとき、お手入れするとき、ご使用にならないとき、移動するときなどは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。**
・けがをする原因になる恐れがあります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。**
・火災や感電の恐れがあります。
- 必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの傍に物を置かないでください。**
- 電源は必ずAC100V電源をご使用ください（日本国内専用商品）。**
- タコ足配線はしないでください。**
・火災や感電の恐れがあります。

梱包品の確認とお使いになる前の準備

マシン本体および付属品が揃っていることをご確認ください。

- ① マシン本体（電源コード付き）
- ② ダストボックス

足りない物があるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

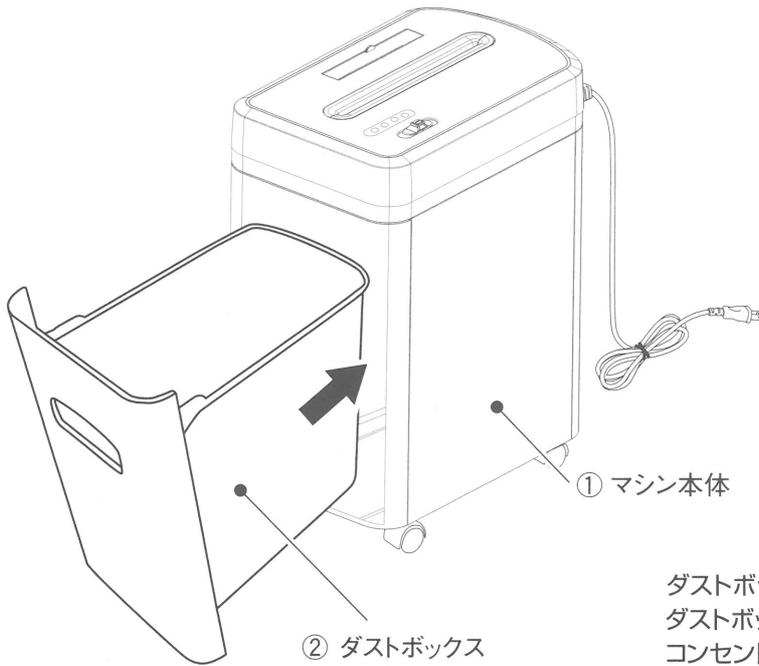

本機の特徴



■ チャイルドロック機能付きモード切替スイッチ

お子様の安全のために、PUSHボタンを押さないとモード切替スイッチが動きませんので、安心・安全です。



■ オートカットオフ機能

【オート】モードで使用中に10分以上連続運転を続けたり、ペーパーがかみこんだ状態になると、モーター保護のためモーターが自動的に停止する機能です。



■ オートスタートセンサー

挿入口の中央奥にあるセンサーです。ペーパー・カード・CD・DVDが挿入されたことを自動感知し、カッターを正転作動させてペーパーを裁断処理します。



注意

マシン本体を移動したりご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントからはずしてください。



注意

移動しやすいようにローラーが付いておりますので、必ず水平な場所に設置してご使用ください。

ダストボックスを奥までしっかりと押し込んでセットしてください。ダストボックスをマシン本体にセットするときは、必ず電源プラグをコンセントからはずしてください。

各部の名前とはたらき

① オートスタートセンサー(内部)

挿入口の中央奥にあるセンサーです。ペーパー・クレジットカード・CD・DVDが挿入されたことを自動感知し、カッターを正転作動させてペーパー・クレジットカード・CD・DVDを裁断処理します。

② モード切替スイッチ

(詳細は右図参照)
このスイッチをスライドさせて、【オート】モード、【停止】モード、【逆転】モードに切り替えます。

③ 表示灯 (詳細は右図参照)

④ ペーパー挿入口

ここに裁断したいペーパーを挿入します。


⑤ CD・DVD・クレジットカード挿入口

ここに裁断したいCD・DVD・クレジットカードを挿入します。

⑥ ダストボックス

② モード切替スイッチ (詳細)

- A 【オート】モード
【オート】の位置へスイッチを動かすと、電源が入り【オート】モードの設定になります。通常は【オート】モードに設定します。ペーパー挿入口に裁断したいペーパーを挿入すると、オートスタートセンサーが働き、カッターを正転作動させてペーパーを裁断します。裁断後は、自動的にカッターが停止します。
- B 【停止】モード
電源を切りたいときに設定します。電源プラグの抜き差しをおこなうときは、必ず【停止】モードにしておこなってください。
- C 【逆転】モード
カッターを逆転作動させたいときに設定します。ペーパーが詰まったときなどに設定します。



- 逆転 C
- 停止 B
- オート A

③ 表示灯 (詳細)



半ドア D



紙詰り E



過熱 F



電源 G


- D 【半ドア】ランプ
ダストボックスがマシン本体にきちんとセットされていない時に点灯します。ダストボックスをマシン本体にきちんとセットし直してください。
- E 【紙詰り】ランプ
裁断をされていて紙が詰まったときに点灯いたします。
- F 【過熱】ランプ
裁断をされていてモーターが過熱したときに点灯いたします。点灯したときには、使用を中止し表示が消えるまで放置してください。
- G 【電源】ランプ
本体の電源スイッチが入っているとライトが点灯します。



警告 お子様安全のために、ご使用後は必ず【停止】モードに設定して下さい。

使用方法

1. モード切替スイッチが【停止】モードに設定されていることを確認してから、電源プラグをコンセント(100V)に正しく差し込んでください。
2. モード切替スイッチを【オート】モードに設定してください。
3. ペーパーを中央のオートスタートスイッチを押すようにペーパー挿入口に挿入してください。裁断後、自動的にカッターが停止します。
4. 終了後は必ずモード切替スイッチを【停止】モードに設定してください。



A4コピー用紙
6枚まで

クレジットカード・CD・DVD
1枚まで

- ・モード切替スイッチが【オート】モードに設定されていることを確認してから裁断したいペーパー・クレジットカード・CD・DVDを挿入してください。
- ・ペーパーはペーパー挿入口にまっすぐ挿入してください。
- ・クレジットカード・CD・DVDはクレジットカード・CD・DVD挿入口の中央奥にまっすぐ挿入してください。CDかDVDを裁断する際に、円盤中央の穴に指を入れて裁断しますと大怪我をする恐れもありますので、必ずCD・DVDの上部を持って頂き、自動で吸い込まれましたら手を離すようにしてください。
- ・短辺が220mmまでのA4サイズのペーパーはそのまま挿入できます。これより大きいサイズのペーパーは挿入できるサイズに折ってください。
- ・ペーパーを一度に裁断できる最大枚数は、A4サイズの普通紙(コピー用紙)6枚までです。クレジットカード・CD・DVDを一度に裁断出来る枚数は1枚までです。
- ・10分以上連続して使用しないでください。モーターの故障の原因になります。

ご注意

こんなときは

詰まりを起こしたときは

ペーパー・クレジットカード・CD・DVD詰まりを起こしてモーターが停止したときは、モード切替スイッチを【逆転】モードに設定してペーパー・クレジットカード・CD・DVDを引き出してください。

モード切替スイッチを【逆転】モードに設定すると、カッターが逆転作動します。

- ・モード切替スイッチを【逆転】モードに設定してもトラブルを解消できないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店かオーロラお客様相談室までご連絡ください。
- ・【逆転】モードでの連続使用はお止めください。モーターの故障の原因になります。

現象	原因・対処方法
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。 ■ モード切替スイッチが【停止】モードになっていませんか？ モード切替スイッチを【オート】モードに設定してください。 ■ ペーパー・クレジットカード・CD・DVDをまっすぐに挿入口に挿入していますか？ ペーパー・クレジットカード・CD・DVDが挿入口にまっすぐに挿入してください。 オートスタートセンサーがペーパー・カード・CD・DVDが挿入されたことを自動感知し、カッターを正転作動させてペーパーを裁断処理します。 ■ ペーパー詰まりを起こしていませんか？ かみこんだペーパーを取り除いてください。
裁断中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 【オート】モードで使用中に10分以上連続運転を続け、モーター過熱ランプが点灯したり、ペーパーがかみこんだ状態で放置すると、モーター保護のため、オートカットオフ機能が作動して停止します。連続運転で停止した場合は電源プラグを抜き、約45分間そのままにしてください。再び使用することができます。 ■ ペーパーがかみこんだ状態で停止していませんか？ モード切替スイッチを一度【逆転】モードにし、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除いてからモード切替スイッチを【オート】モードに戻して作動させてください。
裁断できない	<ul style="list-style-type: none"> ■ ペーパー・クレジットカード・CD・DVDを多く入れすぎていませんか？ 一度に裁断できる最大枚数はA4コピー用紙で6枚、クレジットカード・CD・DVDで1枚までです。 モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて裁断しなおしてください。 ■ ペーパー挿入口の幅より大きなペーパーを入れていませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、小さな幅にして裁断しなおしてください。 ■ ペーパーを斜めにして入れていませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、まっすぐにして裁断しなおしてください。

ゴミを捨てるときは

1. モード切替スイッチを【停止】モードに設定し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. ダストボックスを引出してください。
3. ダストボックスからゴミを捨ててください。
※マシン内部にはカッターがあり、危険ですので必ず安定した場所に置いてください。
※クレジットカードの裁断クズを捨てる時は、お住いの自治体の処理方法にしたがってください。

ゴミの処分はお早めに

巻き込みなどの原因になりますので、ダストボックスがいっぱいになる前にゴミを捨ててください。

お手入れ方法

- 清掃のためなどに、ペーパー・クレジットカード・CD・DVD挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。
発火して火災を起こす、または大やけどをする恐れがあります。
- マシン本体やダストボックスが汚れたときは、柔らかい布でから拭きしてください。
お手入れはマシン本体の外側樹脂部と専用ダストボックスだけにしてください。
分解などをしますと感電や思わぬけがをする恐れがあります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。
シンナー、ベンジンなどは変色、変形、傷などの原因になりますので使用しないでください。
- 電源プラグは乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
濡れた布で拭きますと火災、感電の恐れがあります。



注意

必ず電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。



仕様

機種名	KO14-AS650MQW
全体サイズ	354(W)×235(D)×471(H)mm (マシン本体+ダストボックス)
重量	約6.9kg
定格電圧	AC100V
定格消費電流	2.4A
定格周波数	50/60Hz

定格時間	10分
最大挿入幅	220mm(コピー用紙)
裁断サイズ	2×12mm (ペーパー) 4分割 (CD・DVD・カード)
最多挿入枚数	6枚(コピー用紙)・1枚(カード・CD・DVD)
ダストボックスの容量	約16L
裁断速度	約1.5m/分
モーターの音量	約52dB

改良のため、予告なしに仕様を変更することがございます。

修理およびアフターサービス

1. 修理の必要が生じた場合は、本商品に保証書を添えてお買い上げ店へご持参またはオーロラお客様相談室にお問い合わせください。
2. 修理ご依頼品を送付される場合の送付料金および諸費用は、お客様のご負担となります。
※ご送付に際しては、適切な梱包のうえ紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。
3. 修理依頼される前には、電源の状態および操作方法が間違っていないかをよくお調べください。
4. 修理のとき一部代替品を使わせていただくことや、修理が困難な場合には修理せず同等品と交換させていただくことがあります。
5. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理または同等品と交換させていただきます。
2. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - ① 誤用、乱用および取り扱い不注意による故障
 - ② 火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
 - ③ 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ④ 使用中に生じた傷などの外観上の変化
 - ⑤ 付属品の交換
 - ⑥ 保証書の提示がない場合および必要事項
(お買い上げ日、販売店名)の記入がない場合
3. 保証書はこの取扱説明書に印刷されております。
よくお読みのうえ、記入事項をご確認ください。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保存してください。

保証書

商品名 パーソナルシュレッダー

機種名 KO14-AS650MQW

保証期間 お買い上げ日から1年

お買い上げ日 年 月 日

ご販売店へ：必ず記入・捺印してお客様にお渡し下さい。

お客様	お名前	
	ご住所	
	電話番号	
販売店	店名	
	住所	
	電話番号	

商品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

オーロラお客様相談室 **03-3369-6174** (午前9:00~12:00)
(午後1:00~6:00)

(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)

お願い

思わぬ事故を未然に防ぐため、特にお子様のいるご家庭では以下の警告事項を必ずお守りの上、ご使用くださいますようお願いいたします。

- **大変危険ですので、お子様には絶対使用させないでください。**
マシン内部にカッターがあり、大けがをするおそれがあります。
- **大変危険ですので、カッター内部には手を触れないでください。**
マシン内部にカッターがあり、大けがをするおそれがあります。
- **大変危険ですので、ペーパー挿入口や排出口には指を入れないでください。**マシン内部にカッターがあり、大けがをするおそれがあります。
- **ご使用されない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。**
- **ご使用後は、お子様の手の届かない場所に必ず保管してください。**
- **シュレッダーが壊れる恐れがありますので、必ず紙詰まりの際には、逆転にし、詰まった紙を取り除いてから、オート設定にした上でご使用ください。**

お知らせ

裁断検査のため、ダストボックスの中に裁断クズが残っている場合がありますが、あらかじめご了承ください。