


ストレートカット パーソナルシュレダー

KO14-ES55SW  取扱説明書 保証書付き

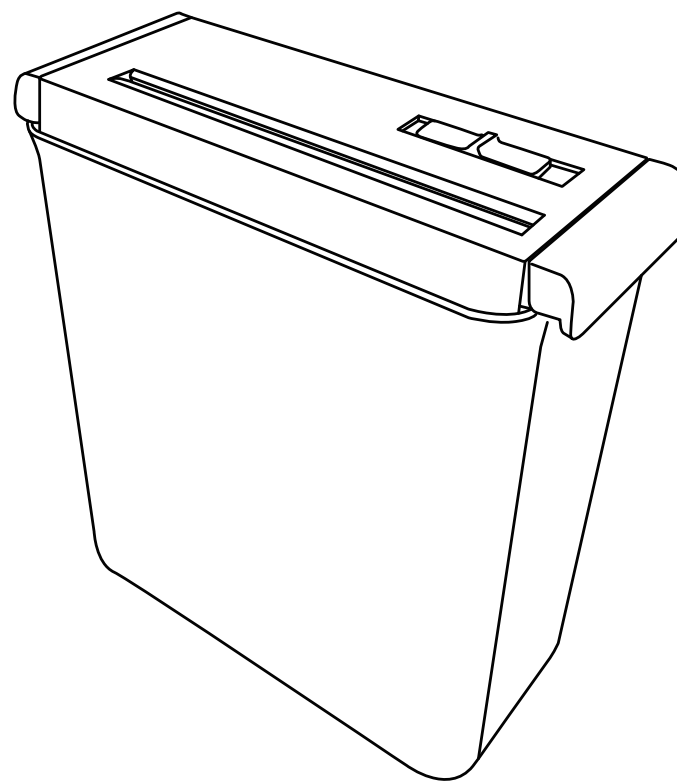

 **注意**   大変危険ですので、お子様には絶対に手を触れさせないでください。

このたびはK014-ES55SWをお買い求めいただき、
まことにありがとうございます。
本商品は、ご家庭でもオフィスでも手軽にご使用いただける
コンパクトなパーソナルシュレッダーです。

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、
末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。


この取扱説明書（保証書付き）は大切に保存してください。

目次

● 梱包品の確認	2
● 使用上の注意	3、4
● 各部の名前とはたらき	5、6
● お使いになる前の準備	7
● 使用方法	7、8
● ゴミの処理方法	9
● お手入れ方法	10
● こんなときは	11
● 仕様	12
● 修理およびアフターサービス	13
● 保証規定・保証書	14

梱包品の確認

- ① マシン本体
- ② 専用ダストボックス
- ③ 取扱説明書（保証書付き）

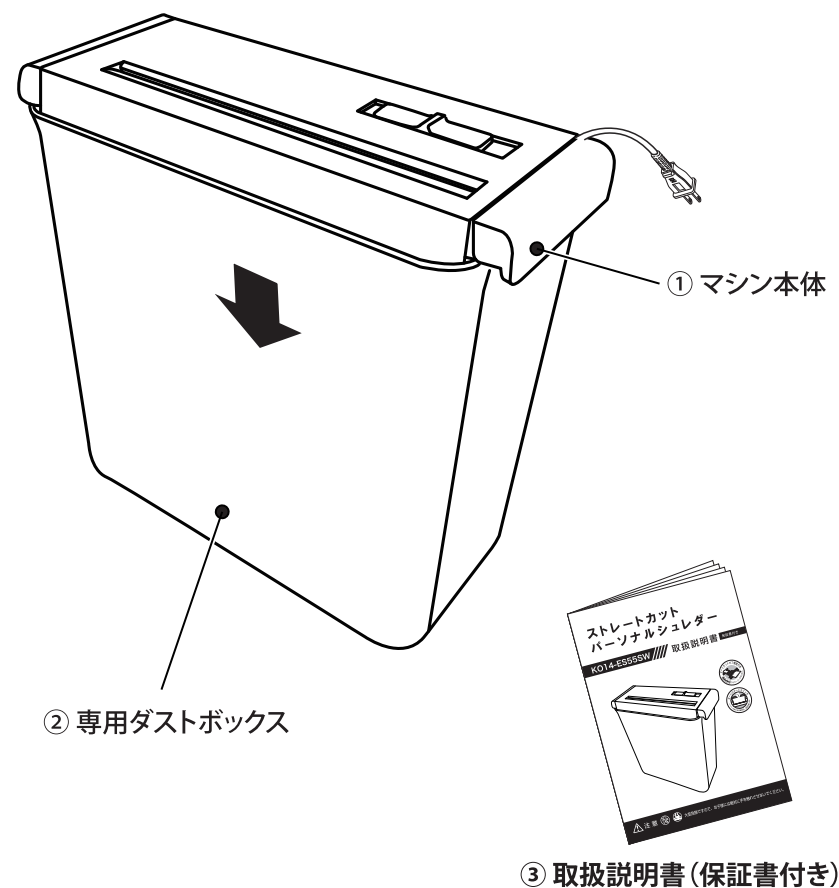

マシン本体および付属品が揃っていることをご確認ください。
足りない物があるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

使用上の注意

安全にご利用いただくために、下記の内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および商品への表示では、商品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や物的損害を未然に防止するためのいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



警告

この表示の警告事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容および火災の発生が想定される内容を示しています。



注意

この表示の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う恐れが想定される内容および物的損害が発生する恐れが想定される内容を示しています。



警告



■大変危険ですので、お子様には絶対に使用させたり、手を触れさせないでください。



マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。
■大変危険ですので、挿入口や排出口には指を入れないでください。
マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。



■清掃のためなどに、ペーパー挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。
発火して火災を起こす、または大やけどをする恐れがあります。



■大変危険ですので、ペーパー挿入口をのぞきこまないでください。
思わぬ大けがをする恐れがあります。



■大変危険ですので、カッター内部には手を触れないでください。
マシン内部にカッターがあり、大けがをする恐れがあります。



■濡れた手で電源プラグを触らないでください。
感電の恐れがあります。



■電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。
また、電源コードの上に重い物をのせたりしないでください。
火災や感電の恐れがあります。



■マシン本体をご自分で分解、改造、修理しないでください。
感電や思わぬ大けがをする恐れがあります。
弊社は記載された条件以外での使用にて生じた故障 又は損害などに関しましては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



■万一発熱したり、煙が出たり、変な臭いがするなど異常な状態になりましたら、使用を中止して電源プラグを抜いてください。
火災や感電の恐れがあります。



注意



■本機はパーソナルシュレッダーです。他の目的に使用しないでください。
・フィルム、OHPシート、タック紙、布、ビニールなどコピー用紙以外のものを裁断しないでください。
・ステープル、クリップ、ピンなどは、必ず取り除いてから裁断してください。
故障の原因になります。



■ネクタイ、ネックレス、髪、衣類の袖などがペーパー挿入口に引きこまれないようにしてください。
・けがをする恐れがあります。
・万が一、引き込まれたときは、モード切替スイッチを【電源・切】モードに設定し、そのあと【逆転】モードに設定して取り除いてください。



■本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。
・けがをする恐れがあります。
・万が一、操作中に転倒したときは、必ずモード切替スイッチを【電源・切】モードに設定してから起こしてください。



■本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、乗ったりしないでください。
・けがをする原因になる恐れがあります。



■冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
・火災や感電の恐れがあります。



■本機に水などをかけないでください（防水機能はありません）。
・火災や感電の恐れがあります。



■マシン本体をダストボックスにセットするとき、ゴミを捨てるとき、お手入れするとき、ご使用にならないとき、移動するときなどは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
・けがをする原因になる恐れがあります。



■電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。
・火災や感電の恐れがあります。



■必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの傍に物を置かないでください。



■電源は必ずAC100V電源をご使用ください（日本国内専用商品）。



■タコ足配線はしないでください。
・火災や感電の恐れがあります。

各部の名前とはたらき

① ペーパー挿入口

紙を挿入する場所です。
中央のオートスタートスイッチを
押すように挿入してください。

② モード切替スイッチ

(詳細は6ページを参照)
このスイッチをスライドさせて、
【正転】【オート】モード、
【電源・切】モード、
【逆転】モードに切り替えます。

③ アジャスターバー

他のダストボックスを利用する
時に使います。
このアジャスターバーをスライド
させて、他のダストボックスに
あわせてご使用ください。


⑤ ダストボックス

マシン本体をセットしてご利用
いただく専用のダストボックス
です。

④ オートスタートスイッチ

ペーパー挿入口①の中央奥にある
スイッチです。ペーパーが挿入され
たことを自動感知し、カッターを
正転作動させてペーパーを裁断
処理します。

② モード切替スイッチ(詳細)

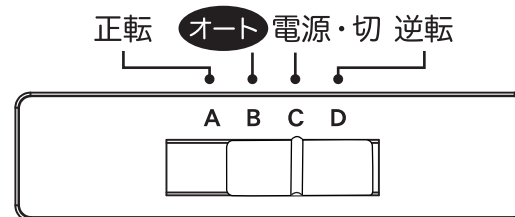

A 【正転】モード

カッターを正転作動させたいときに
設定します。ペーパーが詰まった時
などに設定します。

B 【オート】モード

【オート】の位置へスイッチを動かすと、電源が入り【オート】モードの設定になります。
通常は【オート】モードに設定します。ペーパー挿入口に裁断したいペーパーを挿入すると、
オートスタートスイッチが働き、カッターを正転作動させてペーパーを裁断します。
裁断後は、自動的にカッターが停止します。

C 【電源 切】モード

電源を切りたいときに設定します。電源プラグの抜き差しをおこなうときは、
必ず【電源切】モードにしておこなってください。

△警告 お子様の安全のために、ご使用後は必ず【電源 切】モードに設定して下さい。

D 【逆転】モード

カッターを逆転作動させたいときに設定します。ペーパーが詰まったときなどに設定します。



警告

投入口にネクタイ、衣類、ネックレス、髪の毛などが引き
込まれないようにしてください。

■感電やケガをすることがあります。もしも引き込まれそうになった場合は、
逆回転させるなどして取除いてください。

お使いになる前の準備

本機は紙類の裁断専用機です。

※はがき、OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルムのほか、ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。

※マシン本体に専用ダストボックスを奥までしっかりと押し込んでセットしてください。専用ダストボックスがマシン本体に奥までしっかりとセットされていないと正しく動かないことがあります。

裁断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の裁断枚数を必ず守ってください。

投入口	摘 要	カットタイプ	最大細断枚数
用紙投入口	A4コピー用紙	約7mm ストレートカット	5枚

※紙質や湿度等により裁断枚数は異なります。


※用紙投入口（A4サイズ）より大きな紙を裁断する場合は、投入口より小さい幅に折ってから裁断を開始してください。
（規定枚数を超えないようにしてください。2ツ折/1枚=2枚）

使用方法


1. モード切替スイッチが【電源 切】モードに設定されていることを確認してから、電源プラグをコンセント（100V）に正しく差し込んでください。

2. モード切替スイッチをオート的位置に合わせ、【オート】モードに設定してください。通常は【オート】モードに設定します。この場合、オートスタート機能が働きます。

3. ペーパーを中央のオートスタートスイッチを押すようにペーパー挿入口に挿入してください。裁断後、自動的にカッターが停止します。

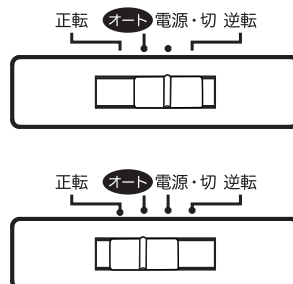


2分以下
A4コピー用紙
5枚まで

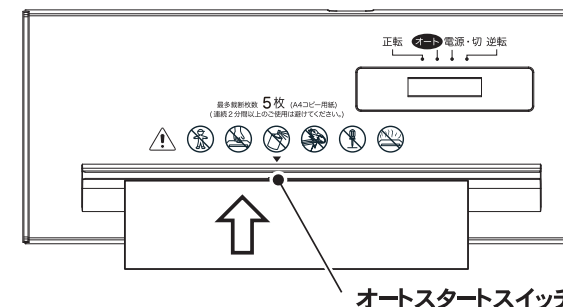

注意

- ・モード切替スイッチが【オート】モードに設定されていることを確認してから裁断したいペーパーを挿入してください。
- ・ペーパーはペーパー挿入口の中央奥にあるオートスタートスイッチを押すようにして、まっすぐ挿入してください。
- ・短辺が220mmまでのA4サイズのペーパーはそのまま挿入できます。これより大きいサイズのペーパーは挿入できるサイズに折ってください。
- ・ペーパーを一度に裁断できる最大枚数は、A4サイズの普通紙（コピー用紙）5枚までです。
- ・2分以上連続して使用しないでください。モーターの故障の原因になります。

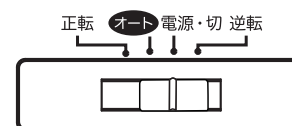


3. 終了後は必ずモード切替スイッチを【電源 切】モードに設定してください。

ペーパー詰まりを起こしたときは

モード切替スイッチを【逆転】モードに設定してください。

モード切替スイッチを【逆転】モードに設定すると、カッターが逆転作動します。

ペーパー詰まりを起こしてモーターが停止したときは、モード切替スイッチを【逆転】モードにセットしてペーパーを引き出してください。

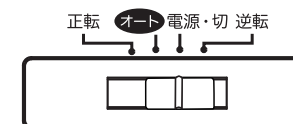

注意

- ・モード切替スイッチを【逆転】モードに設定してもトラブルを解消できないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店かオーロラお客様相談室までご連絡ください。
- ・【逆転】モードでの連続使用はおやめください。モーターの故障の原因になります。

ゴミの処理方法

ゴミを捨てるときは

モード切替スイッチを【電源 停止】モードに設定し、電源プラグをコンセントから抜きます。
専用ダストボックスからマシン本体を外し、安定した場所に置いてください。
専用ダストボックス本体を立てかけたり、逆さに置いたりしないでください。

ゴミの処分はお早めに

巻き込みなどの原因になりますので、専用ダストボックスがいっぱいになる前に
ゴミを捨ててください。

MEMO

オートカットオフ機能

【電源入・オート】モードで使用中に2分以上連続運転を続けたり、ペーパーがかみこんだ状態になると、モーター保護のためオートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。

2分以上連続運転をしてモーターが停止したときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、そのままにしてください。約45分後には、再び使用することができます。

ペーパーがかみこんだ状態で停止した場合は、モード切替スイッチを一度【逆転】モードに設定してカッターを逆転動作させ、ペーパーを取り除いてからモード切替スイッチを【電源 入・オート】モードに戻して使用しなおしてください。

お手入れ方法

- マシン本体やダストボックスが汚れたときは、柔らかい布でから拭きしてください。

お手入れはマシン本体の外側樹脂部と専用ダストボックスだけにしてください。

分解などをしますと感電や思わぬけがをする恐れがあります。


- 電源コードは 柔らかい布でから拭きしてください。

濡れた布で拭きますと火災・感電の恐れがあります。

- 汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

清掃のためなどに、ペーパー挿入口に可燃性のスプレーなどを吹きかけないでください。

シンナー、ベンジンなどは変色、変形、傷などの原因になりますので使用しないでください。

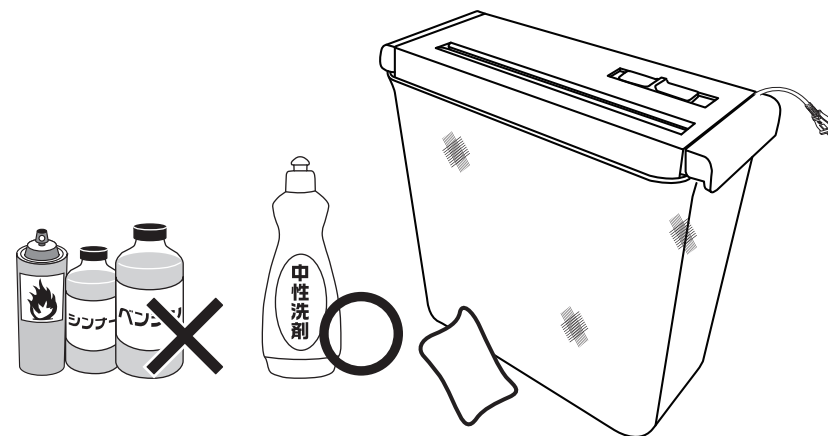

⚠ 注意

必ず電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。

現象	原因・対処方法
動かない	■ 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ 電源プラグを正しくコンセントに入れてください。 ■ モード切替スイッチが【電源 停止】になっていませんか？ モード切替スイッチを【電源 入・オート】に設定してください…… ■ ペーパーをまっすぐにペーパー挿入口に挿入していますか？ ペーパーをペーパー挿入口中央奥にあるオートスタートスイッチを押すように、まっすぐに挿入してください。 ■ ペーパー 詰まりを起こしていませんか？ かみこんだペーパーを取り除いてください。
裁断中に止まった	■ オートカットオフ機能が働いていませんか？ 【電源 入・オート】モードで使用中に 2分以上連続運転を続けたり、ペーパーがかみこんだ状態で放置すると、モーターの加熱防止のため、オートカットオフ機能が作動してモーターが自動的に停止します。連続運転で停止した場合は、電源プラグを抜き、約45分間そのままにすると再び使用することができます。 ■ ペーパーがかみこんだ状態で停止していませんか？ モード切替スイッチを一度【逆転】モードに設定し、モーターを逆転作動させペーパーを取り除いてください。
裁断できない	■ ペーパーを多く挿入しすぎていませんか？ 一度に裁断できる適正枚数は、A4コピー用紙で 5 枚までです。 モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて裁断してください。 ■ ペーパー挿入口の幅より大きなペーパーを挿入していませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて裁断してください。 ■ ペーパーを斜めにして挿入していませんか？ モード切替スイッチを【逆転】モードに設定し、カッターを逆転作動させてペーパーを取り除き、適量に分けて裁断してください。

商品名	パーソナルシュレッダー
機種名	KO14-ES55SW
全体サイズ	約297(W)×145(D)×278(H)mm(マシン本体+ダストボックス)
重量	約1.37kg
定格電圧	AC100V
定格消費電流	1.1A
定格消費電力	110W
定格周波数	50/60Hz
定格時間	2分(連続使用)45分(停止時間)
最大挿入幅	220mm(コピー用紙)
裁断サイズ	約7mm(ストレートカット)
最多挿入枚数	5枚(A4コピー用紙)
ダストボックスの容量	約10L
裁断速度	約3.5m/分
モーターの音量	約68d B

修理およびアフターサービス

- 保証書はこの取扱説明書に印刷されております。
記入事項と保証規定をご確認の上保存してください。
- 修理依頼される前には、電源の状態および操作方法が間違っていないかを
よくお調べください。
- 修理のときに一部代替品を使わせていただくことや修理が困難な場合には
修理せずに同等品と交換させていただくことがあります。
- 修理およびアフターサービスについては、お買い上げの販売店または
オーロラ技術サポート相談室にお問い合わせください。

技術サポート相談室

商品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

オーロラジャパン株式会社
03-3369-6174

(午前9:00～12:00 午後1:00～6:00)(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)

保証規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間
無料で修理、または同等品と交換させていただきます。
2. 保証期間内でも、次の場合は有料修理になります。
 - ① 誤用、乱用および取り扱い不注意による故障
 - ② 火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
 - ③ 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ④ 使用中に生じた傷などの外観上の変化
 - ⑤ 保証書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名)の記入がない
場合
3. 保証書は本取扱説明書に印刷されており、保証規定をよくお読みください。
記入事項をご確認のうえ保存してください。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。また、保証書の再発行はいたしませんので
大切に保存してください。

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証致します。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います

販売証明書(またはレシート)貼付欄

保証期間(本体)		お買い上げ日より1年間	
お買い上げ 年 月 日	年 月 日	品名/ パーソナルシュレッダー	型番/ KO14-ES55SW
※●お客様	ご住所 □□□-□□□□		
	電話 ()		
	お名前 様		
※●販売店	住所・店名・電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

輸入販売元
オーロラジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿8-12-1
MADE IN CHINA