
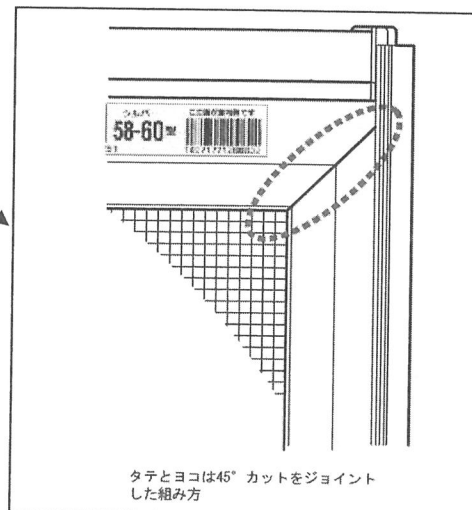




OKアミド 1型・2型の違い

OKアミドは 2000年より モデルチェンジにより 使用部品の形状が変更になりました。2000年以前の商品を 1型、2000年以降の商品を 2型と呼んでいます。下記の図をご参考に1型・2型の確認 および 部品の形状の確認をお願いいたします。

OKアミド
1型の見分け方

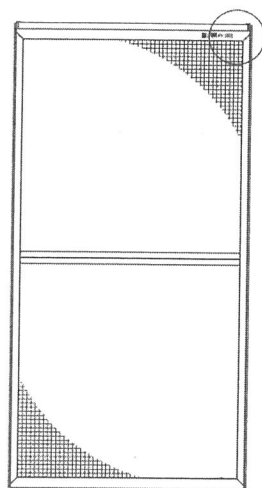


OKアミド
2型の見分け方

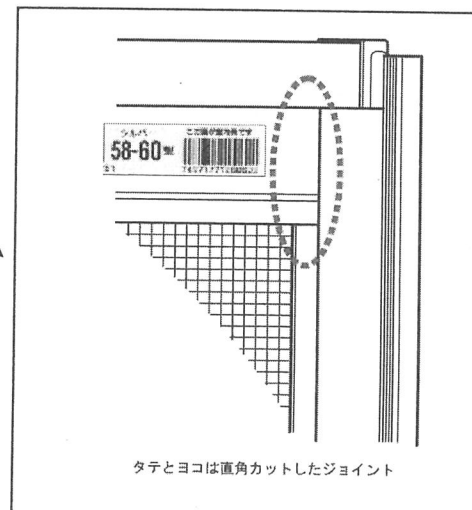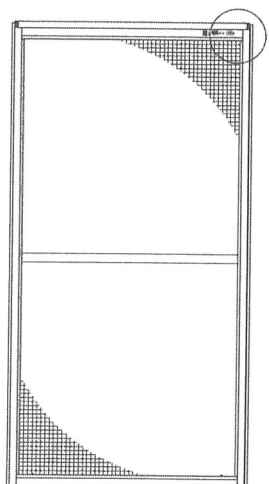

品名	形状
1型用 網押え	断面形状
1型用 虫止め	断面形状
取り替え用戸車 ST型 品番: ST-2 (1型用 戸車)	ST-2は、2個入

品名	形状
2型用 網押え	
2型用 虫止め	
取り替え用戸車 KT型 品番: KT-2 (2型用 戸車)	KT-2は、2個入

網押えの種類にご注意ください

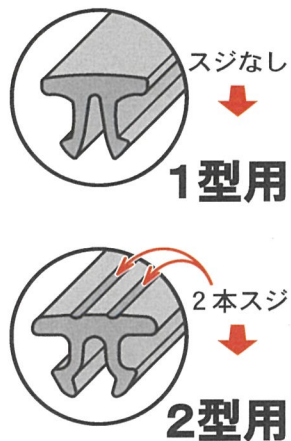

1型と2型では形状が違います。
形状が違う網押えでは網張りができません。

必ず同じ形状の網押えをお買い求めください。

●OKアミド以外の網戸（網押えゴム等）にはご使用できません。

●30メッシュよりも細かい網は張れません。


詳しくは裏面をご覧ください。

ご購入前のご注意

●網押えには1型用と2型用があります。

1型・2型の見分け方

カドのアルミの合わせが...

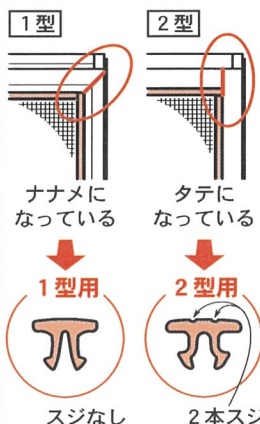

●OKアミド以外にはご使用できません。（網押えゴムの網戸も×）

●網張りには、市販のプラスチックハンマー（または木づち）が必要です。

●長い辺には網押えを継ぎ足して張ります。
大きいアミドの場合、2セット必要な場合があります。
網押えの合計長さを確認してください。

・網押えが反っている場合がありますが、網張りには問題ありません。

・古い網押えは劣化等で変色していて、色が多少異なる場合があります。

地球にやさしく 品質の向上へ
ISO 14001 9001 株式会社 川口技研
営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048(255)5411 FAX 048(255)8228
ホームページ <http://www.kawaguchigiken.co.jp/>

OKアミド 網戸の張替え方

地球にやさしく 品質の向上へ

ISO 14001 9001 株式会社 川口技研

営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048(255)5411 FAX 048(255)8228

ホームページ <http://www.kawaguchigiken.co.jp/>

OKアミドには〈1型〉と〈2型〉があり、網押えの形状が異なります。
ご購入した網押えが網戸のタイプと合っているか、左記の見分け方を読んでご確認ください。

部品内容	
1型用	1型用網押え (90cm) × 8本
2型用	2型用網押え (90cm) × 6本

必要工具

プラスチックハンマー
(または 木づち)

ハサミ
カッター

あると便利
マイナスドライバー
金ノコ

網戸の枠よりも一回り大きめの網をご用意ください。
※16～30メッシュの網をお選びください。
30メッシュよりも細かい網目の網は張れません。


市販の網

⚠ 作業の際は手袋を着用してください。



網の張替え方


1 古い網を外す

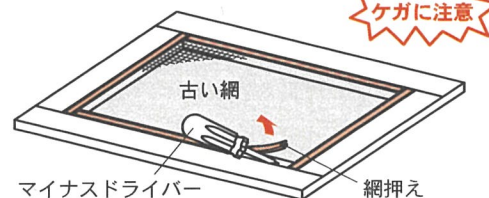

網押えの端をマイナスドライバー等で押し上げてください。端が持ち上がったら手で引き抜いてください。同様にすべての網押えを引き抜き、古い網を取り外します。

網を外したら、網押えの溝とアルミ枠を掃除していたと、汚れを気にせずに網張り作業を進められます。

2 新しい網を用意する

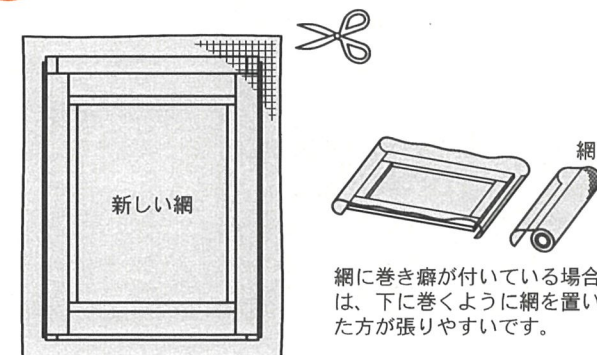


新しい網を用意し、網戸の枠より少し大きめにカットしておきます。

3

網の張り方


- 1 網の目が網戸と平行になるように網を置きます。
タテの辺(長辺)から網押えを張っていきます。

網押えの端をプラスチックハンマーで強くたたき込み、溝に押し込みます。端が入ったらトントンと少しずつたたき込んでいってください。

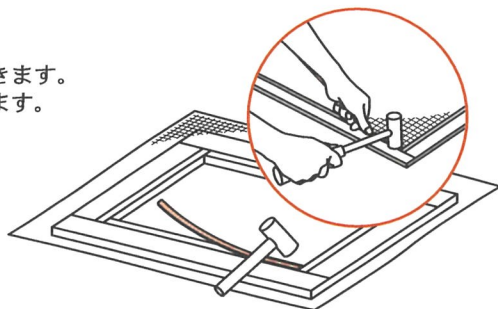

★網押えはまっすぐに！

網張りのポイント

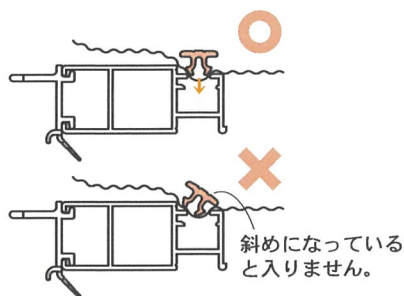


★少しずつたたき込む！

網押えの端が入ったら、ハンマーを少しずつ(1cmくらいずつ)ずらしながら、たたき込んでいくとスムーズに張ることができます。

- ! 強くたたきすぎると、網戸の枠が変形しますので、注意してください。
斜めにしていたと、網押えが割れることがあります。
割れた場合は反対側から使用するか、割れた部分をカットしてください。

- 2 長い辺には網押えを継ぎ足して張ってください。
最後は溝の長さに合わせて網押えをカットしてください。

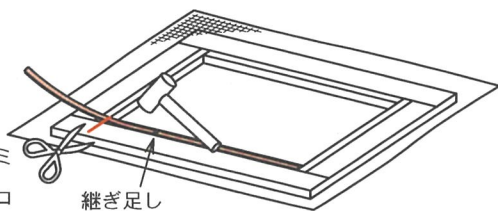

ケガに注意

ハサミ
or
金ノコ


継ぎ足し

4

網張りの順番

タテの1辺 ① を張り終えたら、もう片側のタテの辺 ② を同様に張ります。次にヨコの辺 ③→④ を張ります。

- ! 対辺 ②・④ を張るときは、網を引っ張りすぎないようにしてください。
枠が歪んだり網が切れることがあります。

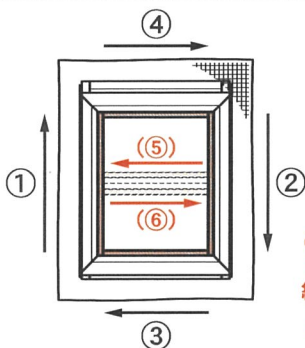

(⑤)・(⑥)は1型で中棧にも網を張る場合のみ
右上「枠内」へ→




1型のみ 中棧にも網を張る場合



2型の場合は ⑤ へ↓


1型で中棧に溝が付いているタイプには、中棧にも網を張ることができます。
(張らなくても特に問題はありません。)

- 1 中棧の真ん中の線に沿って網に切り目を入れます。

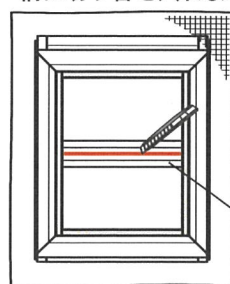


中棧がキズ付かないよう
軽く刃を入れてください。

- 2 中棧の両端にも図のように切り目を入れます。

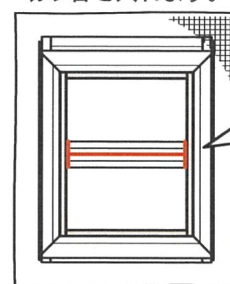


みぞ
みぞ
切りすぎ注意
(中棧の幅のみ)

- 3 中棧の両方の溝に網押えを張ります。

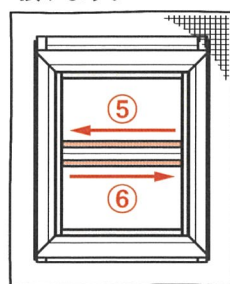

- 4 網押えに沿って刃を入れ、余分な網を取り除きます。

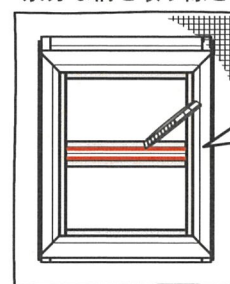


カッターを立てて、
網押えに沿って切ってください。
(⑤ 参照)

5


余分な網をカットする

網がうまく張れていることを確認したら、余分な網をカットします。
網押えの外側に沿ってカッターの刃を入れ、網をカットしていってください。

- ! 網にシワが寄ってしまった場合は網を切る前に、その部分の網押えをいったん外し、網を軽く引っ張りながら貼り直してください。

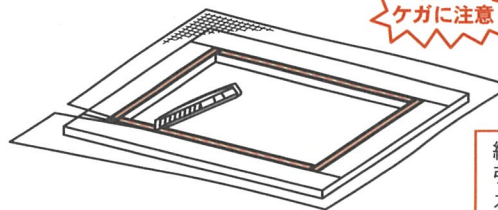

ケガに注意

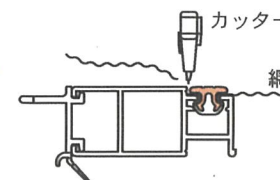

網のほつれが残ったら、引っ張らずにハサミでカットしてください。

