

ダストワゴン NA/BK

外形寸法：幅 338×奥行 296×高さ 615(mm)


甲板の表面材：プリント紙化粧パーティクルボード、
プリント紙化粧繊維板

表面加工：なし

材質：フック / スチール(エポキシ樹脂塗装)

耐荷重[全体]13kg[天板]5kg[固定棚]3kg
[ワゴン]5kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

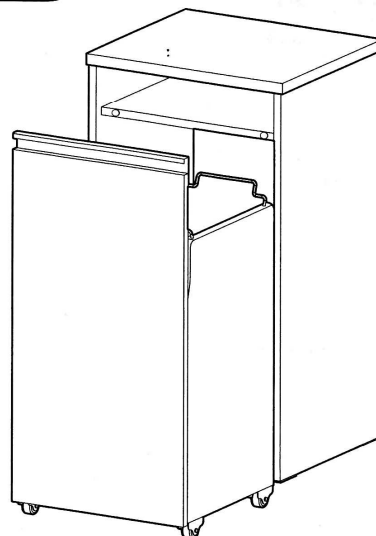

《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 商品の上ののったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 火のそばや水のかかる場所では使用しないでください。
- 熱いもの(加熱した鍋や湯沸かしなど)を直接上に載せないでください。
- 移動をさせるときは載せているものや収納しているものを除き、二人以上で床面を引きずらないようにしっかり持ち上げてください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。また、手をついたり、偏った荷重や強い衝撃はかけないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい布に水を浸して固く絞り、表面を拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は中性洗剤を薄めた液を柔らかい布につけ、拭き取った後、水拭きをしてください。
- 漂白剤やアルコール・ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。
- キャスター・ネジ類にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検してください。
- キャスターの定期的なお掃除をおすすめします。キャスターがゴミを巻き込むと移動の際、床面をキズつけてしまう恐れがあります。

組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ネジ類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ネジやその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。


組み立てに必要な工具類が準備されているか、ご確認ください。



軍手



あて布



プラスドライバー

ご注意ください

組み立てのネジの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。



仮締め

始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

ご注意ください




電動ドライバー使用不可




指はさみ注意!


部材・部品

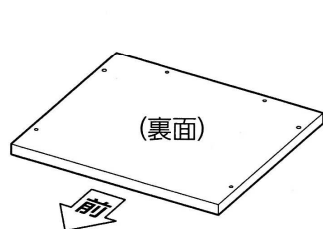


① 天板 × 1

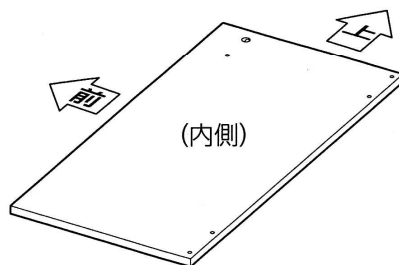


② 側板(左) × 1

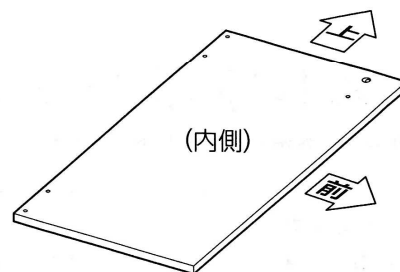


③ 側板(右) × 1

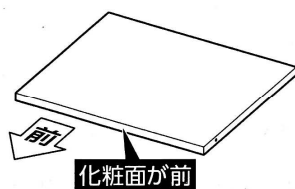


④ 固定棚 × 1

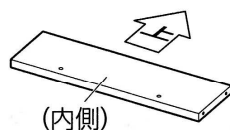


⑤ 背板(上) × 1

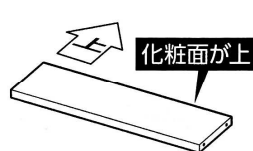


⑥ 背板(下) × 1

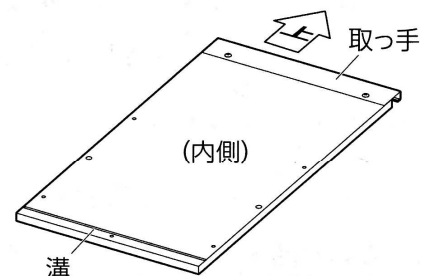


⑦ ワゴン前板 × 1

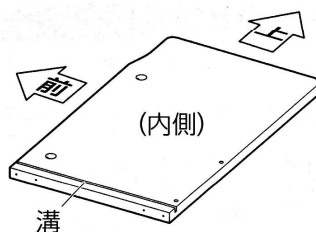

⑧ ワゴン側板(左) × 1

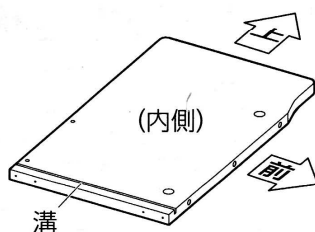


⑨ ワゴン側板(右) × 1

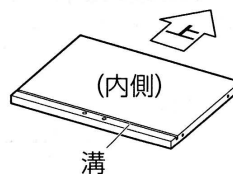

⑩ ワゴン背板 × 1




⑪ ワゴン底板 × 1

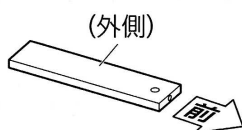


⑫ ワゴン補強板 × 1



⑬ ゴミ袋フック × 2



① ネジ × 18



② 締付けシャフト(大) × 4



③ 締付け円盤(大) × 4



④ 締付けシャフト(小) × 5



⑤ 締付け円盤(小) × 5



⑥ 木ダボ(大) × 2



⑦ 木ダボ(小) × 2



⑧ ゴム × 2



⑨ キャスター × 4



⑩ キャスター用ネジ × 8



⑪ ネジ隠しシール × 22



⑫ フェルトシール × 4



⑬ 接着剤 × 1

—はじめにお読みください—


ネジ締めする際のご注意

- ①  電動工具はご使用にならないでください。




電動工具を使用するとネジや部材が破損する恐れがあります。

- ②  ネジは最初は「仮締め」し、最後に「本締め」してください。

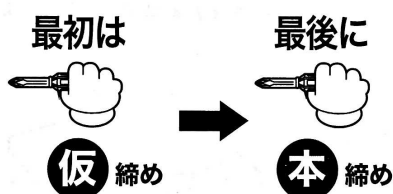



始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

- ③  ネジは部材に対し垂直に締め付けてください。

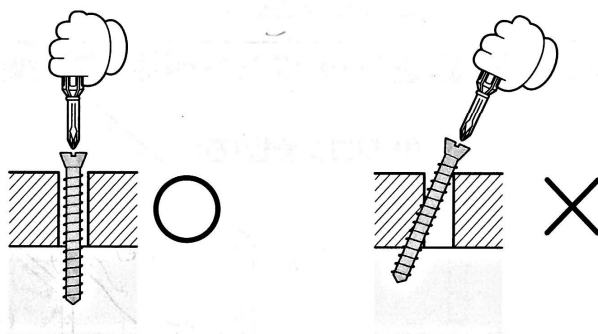


- ④  ネジを締め付けすぎたり、緩くならないようにご注意ください。

ネジは部材に対して水平になるくらい(少し固くなる程度)にし、回しすぎたり、緩くならないようにしてください。

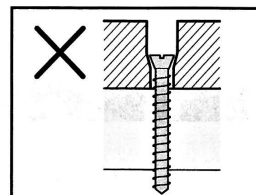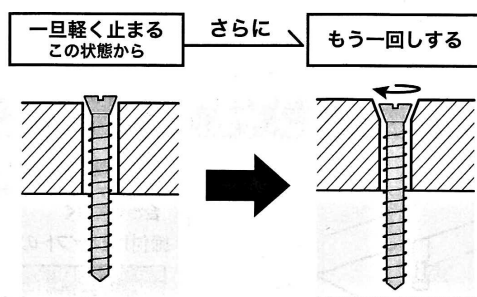

回しすぎ、入れすぎにご注意ください。

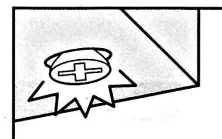



ネジ締めが緩く、ネジが出ていると床面を傷つけてしまう恐れがあります。

- ⑤  ネジ類は定期的に点検してください。



ネジ類はその取り付けが確実にぐらつきがないか定期的に点検してください。

■ワゴンの組み立てかた



- 1** ⑦ ワゴン前板に ⑧ 締付けシャフト (大) × 4・⑩ 締付けシャフト (小) × 1 を取り付けてください。

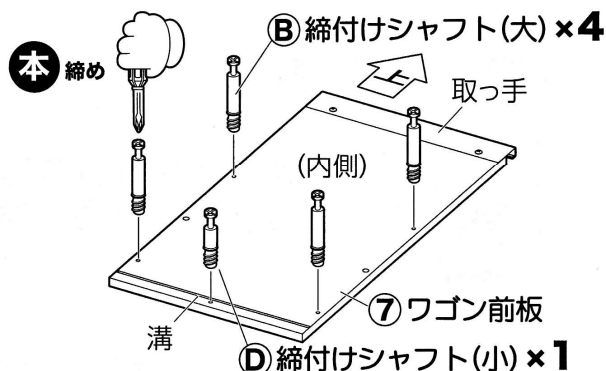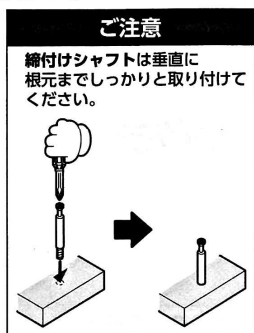

- 2** ⑧ ワゴン側板 (左)・⑨ ワゴン側板 (右) に ⑥ 木ダボ (大) × 各 1 を取り付けてください。

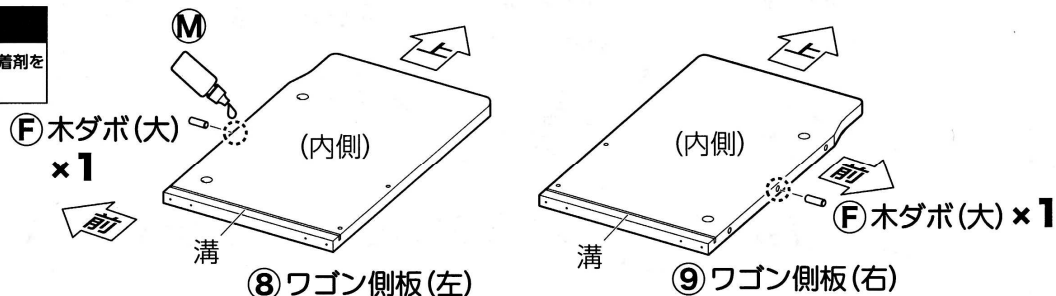


- 3** ⑦ ワゴン前板に ⑧ ワゴン側板 (左)・⑨ ワゴン側板 (右) を取り付けてください。

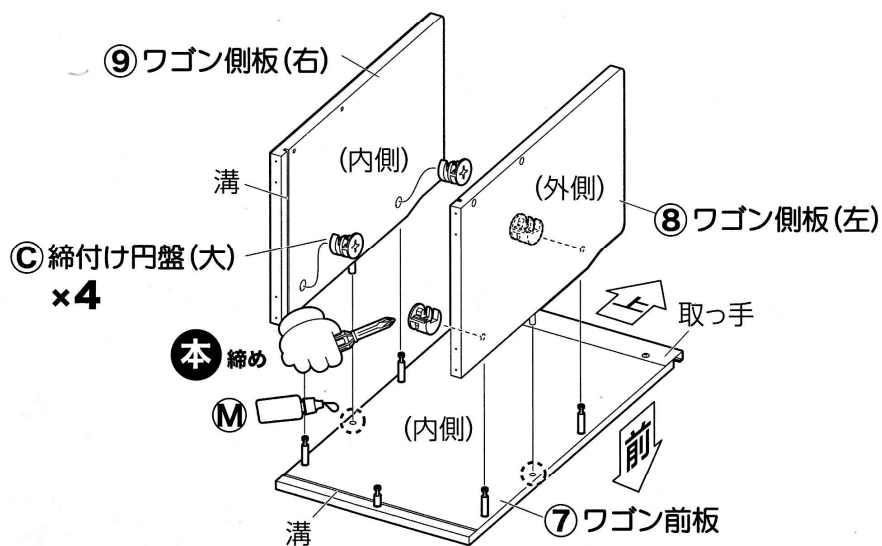

締付け円盤の取り付けについて


締付け円盤

- ① 締付けシャフトを穴に入れる
- ② 締付け円盤を穴の奥まで入れる (矢印を締付けシャフトの方へ向けて入れる)
- ③ 締付け円盤を時計回りに回して固定する

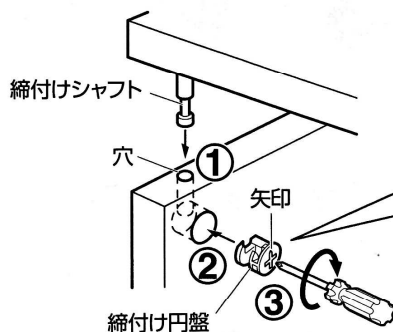

締付け円盤位置は、矢印を締付けシャフトの挿入向きに合わせておく


締付けシャフトの穴

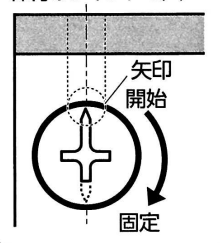

4

47 の

本 締め

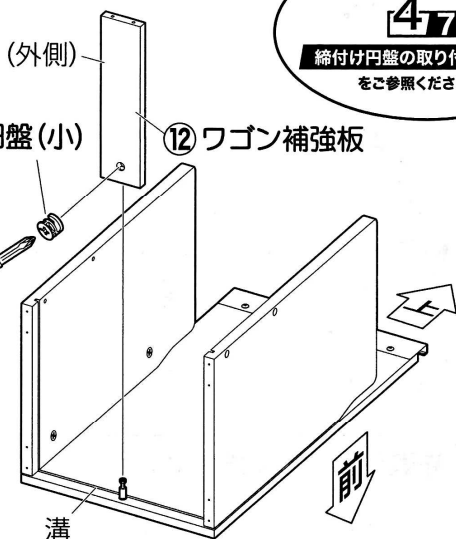

5

6

本 締め

7


本 締め

本 締め

① J キャスター用ネジ × 8 ② I キャスター × 4





⑬ ゴミ袋フック × 2

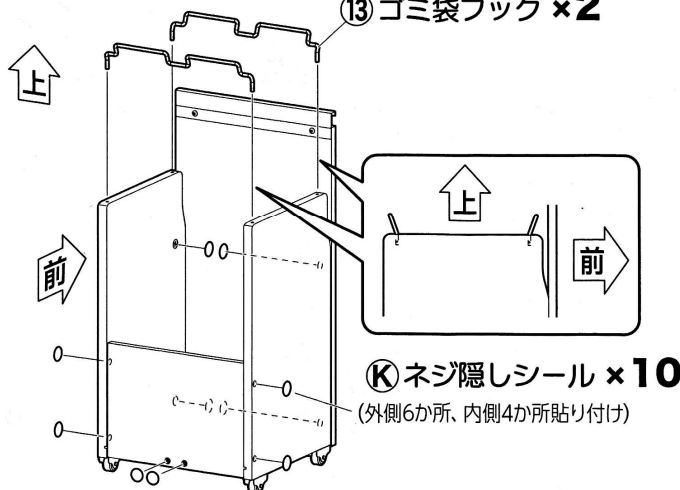

■本体の組み立てかた



9

① 天板に④ 締付けシャフト(小)×4を取り付けてください。

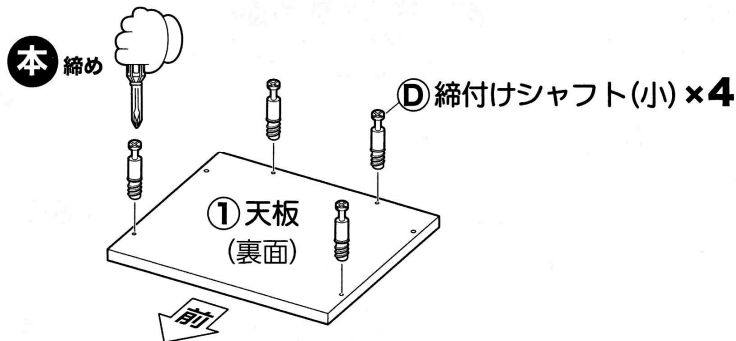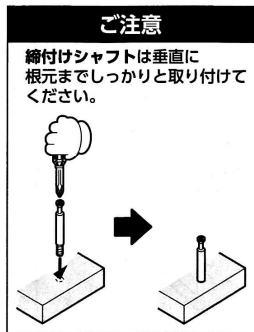


10

② 側板(左)・③ 側板(右)に⑥ 木ダボ(小)×各1を取り付けてください。

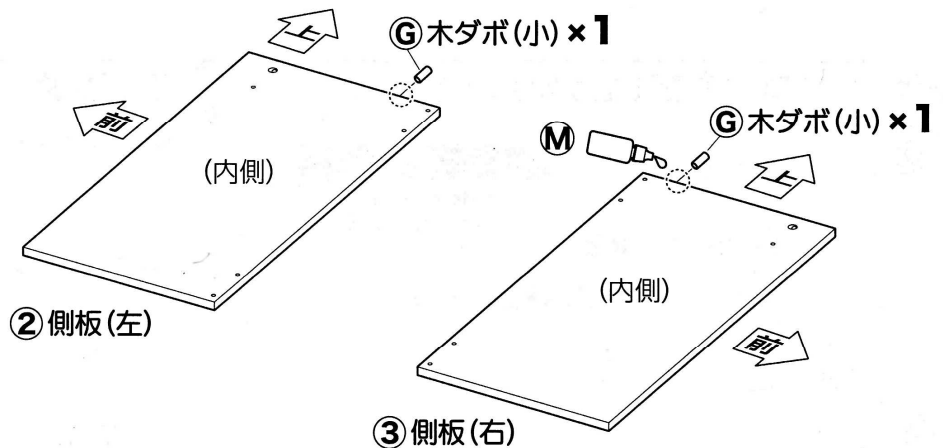


11

④ 固定棚に⑤ 背板(上)を取り付けてください。

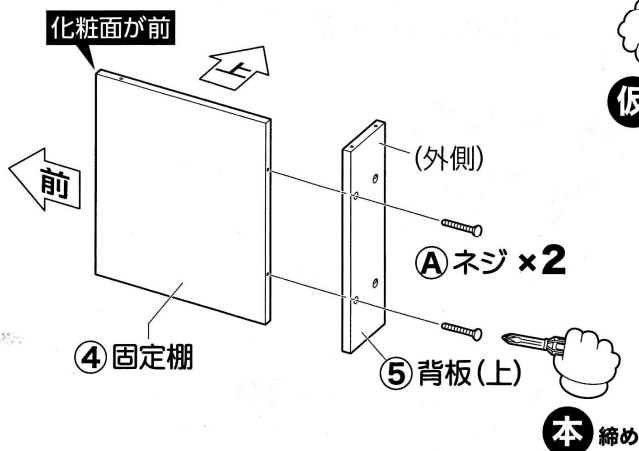


12


② 側板(左)に⑥ 背板(下)・11で組み立てた固定棚を取り付けてください。

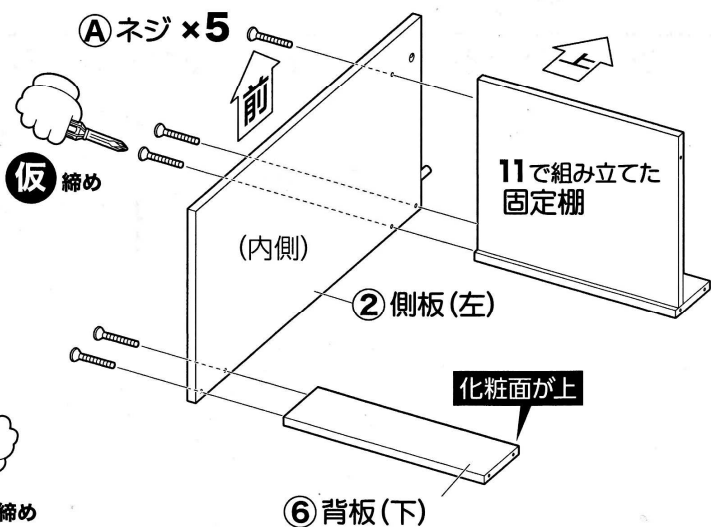


13 ③ 側板(右)を取り付けてください。

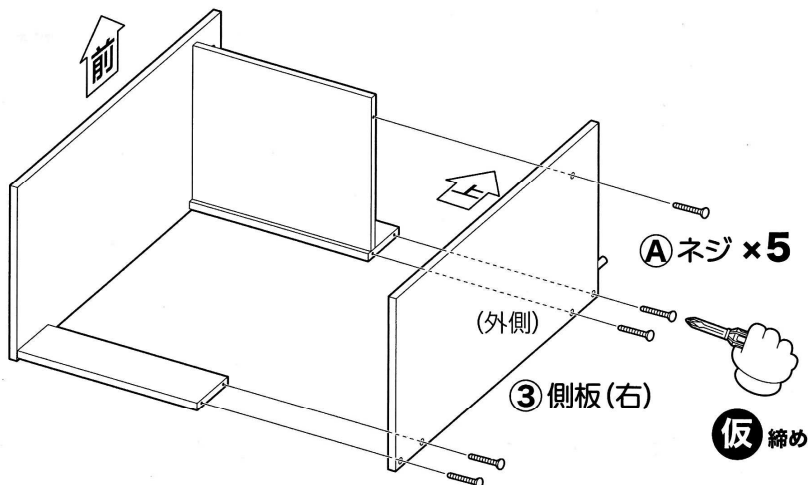

14 H ゴム x 2・L フェルト x 4を取り付けてください。 H ゴム x 2

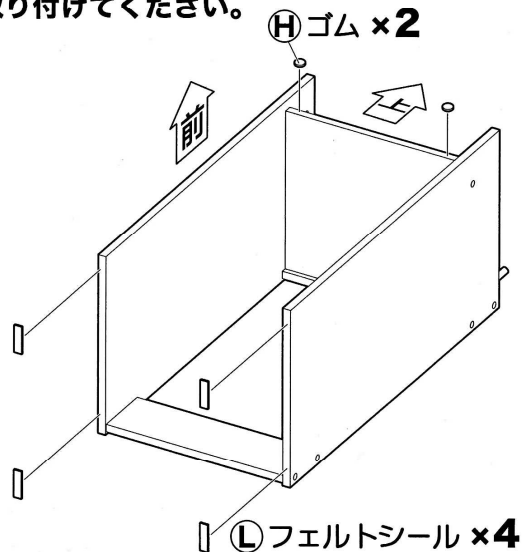

15 本体を起し、① 天板を取り付けてください。仮締めしておいたネジをしっかりと締め付けてください。

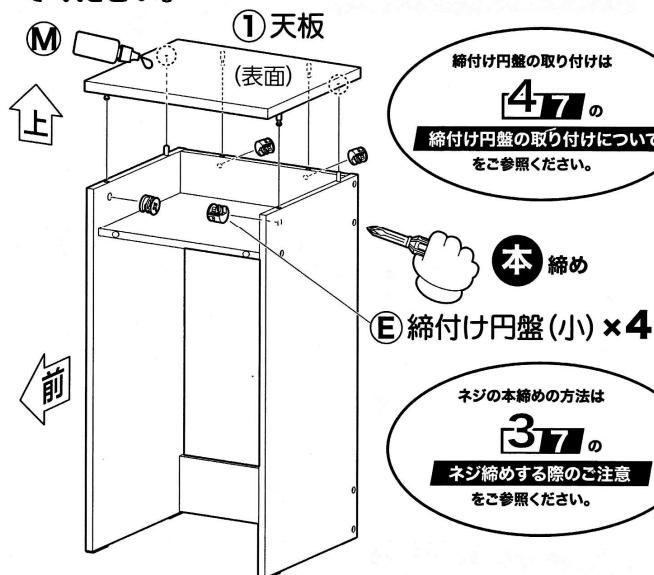


締付け円盤の取り付けは
47の
締付け円盤の取り付けについて
をご参照ください。


本 締め
E 締付け円盤(小) x 4

ネジの本締めの方法は
37の
ネジ締める際のご注意
をご参照ください。

16 ネジ留め箇所①に K ネジ隠しシール x 12を貼ってください。

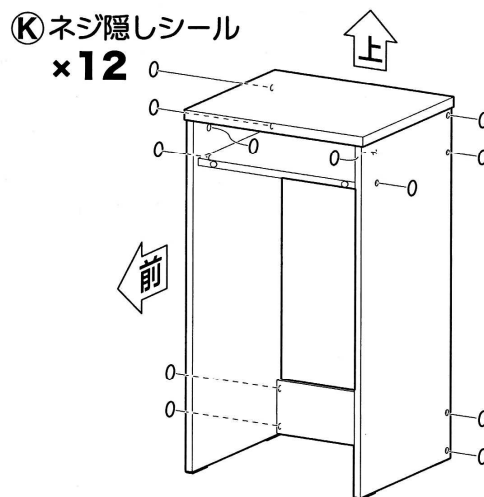

17 ワゴンをセットして完成です。

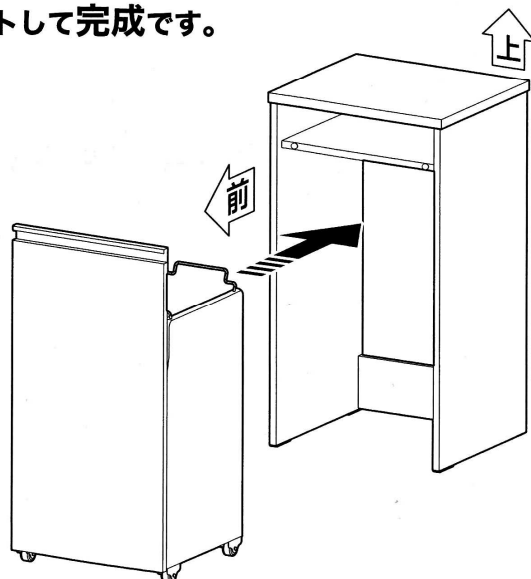

組み立て完了後、確認してください

- ・ネジなどがしっかり締まっていること
- ・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと
- ・キャスターが全て床に接していること