

各部のなまえ/レバーの使いかた

△注意 その他の注意事項


- 硬水を軟水に変えることはできません。
また軟水を硬水に変えることはできません。
- 濁りのひどい時はしばらく原水ストレートか
原水シャワーを流してからお使いください。
- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- 食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合を生じ
させることができます。
- 電気温水器とつながった蛇口に浄水器を取り付けた場合、水圧が低く浄水の出方
が悪くなります。
- まれにカートリッジの透明窓(見え窓)から黒い粒が見られることがあります、
ろ材の活性炭です。これらは中空糸フィルターで捕捉されます。

△注意 取付けできない蛇口があります。



蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や
状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付け
できことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、
トレビーノサービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)

カートリッジの
取付けかたについては
12ページにくわしく
載っています。

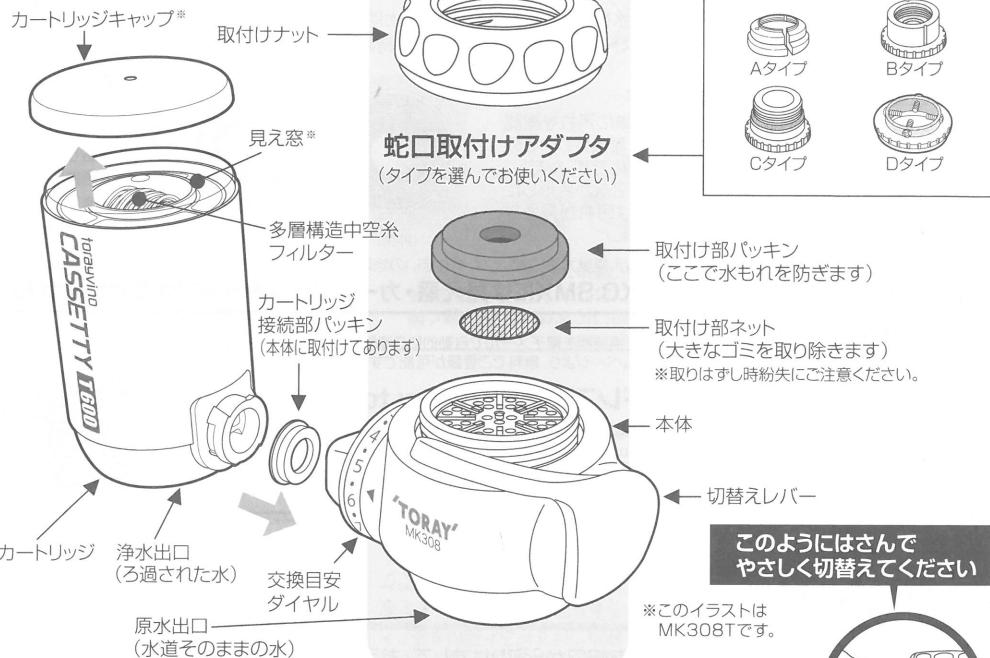

※MK308SMXのカートリッジMKC.SMXには見え窓・カートリッジキャップはございません。

●レバーの使い方(浄水・原水の切替えについて)

レバーの位置	原水ストレート (水道そのままの水)	原水シャワー (水道そのままの水)	浄水(ろ過された水) ※浄水は原水より水量は少なくなります。
水流の種類			

強く洗う時に
広くソフトに
洗う時に
飲料水や
お料理に


※このイラストはMK308Tです。

蛇口への取付けかた

トレビーノ・ホームページで
取付け方の動画をご覧頂けます。

Aタイプ

先のふくらんだ
丸型蛇口



白色
(16mm)



グレー色
(19mm)
※オプション



ブルー色
(17.5mm)
※オプション

オプション部品のご請求
方法はアページをご参照
ください。

実寸図


(Aタイプ用)



16ミリ
16mm



17.5ミリ
17.5mm
※オプション

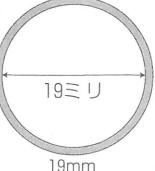


19ミリ
19mm
※オプション

この部分がパイプ径です。
●右の実寸図を蛇口
にあてがい、パイプ
径を測るのにご利用
ください。

1 9ページ上の実寸図で、蛇口の
パイプ径を測り、使用する固定用
リングを選ぶ。

2 取付けナットを
本体からはずす。


取付けナット

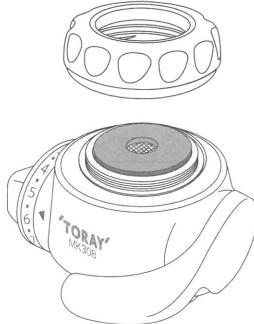

3 はじめに取付けナットを
蛇口へ通す。




4 固定用リングを、蛇口先端
にはめ込む。

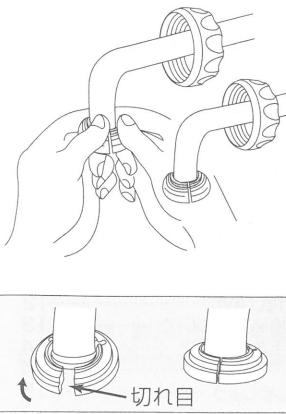

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。



6 完了

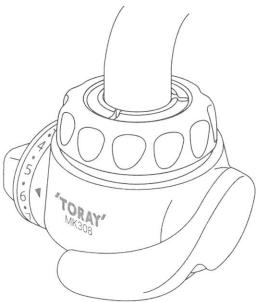


蛇口先端にカケやワレがあると
水もれの原因となります。

! 工具などにより取付けナットを
締めつけすぎると破損するこ
ともあります。取付けナットを取
りはずす際には、破損部分でケ
ガをしないようご注意ください。

Bタイプ

泡沫水栓(外ネジ)

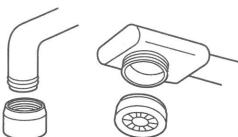

白色
(W22山20)
TOTO・INAXなど
一般的な泡沫水栓用



グレー色
(ユニファインエジ27)
※オプション



コインを
ご用意ください。

オプション部品のご請求
方法はアページをご参照
ください。


ネジ山が異なります。
ご不明な場合は白色
からお試しください。

1 取付けナットを
本体からはずす。

2 蛇口の泡沫キャップを
はずす。



3

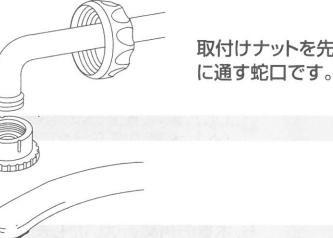

取付けナットを先
に通す蛇口です。

4



コインを利用して泡沫
アダプタを垂直に蛇口
にねじ込みます。


蛇口先端がプラスチックの
場合、プラスチックのネジ山
部分をつぶさないようにご
注意ください。




白色の泡沫アダプタをねじ
込み、ネジ山が合わない場合
はグレー色の泡沫アダプタを
使用します。

まっすぐ垂直に。

5 本体を取付けナットで
締めつけ固定する。

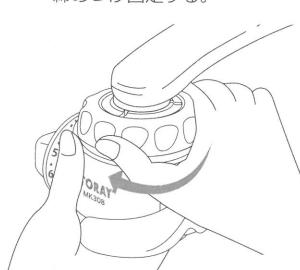

6 完了

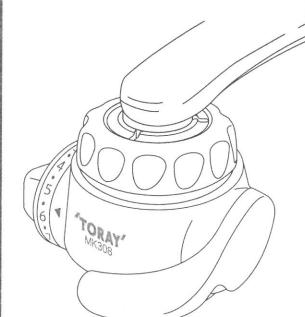


蛇口先端にカケやワレがあると
水もれの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

! 工具などにより取付けナットを
締めつけすぎると破損するこ
ともあります。取付けナットを取
りはずす際には、破損部分でケ
ガをしないようご注意ください。

Cタイプ



キャップをはずしたとき、ネジ山
が見えないタイプの蛇口です。



ブルー色
(M24×1)




白色
(W23山20)
※オプション



コインを
ご用意ください。

オプション部品のご請求
方法は7ページをご参照
ください。

- 1 取付けナットを、
本体からはずす。

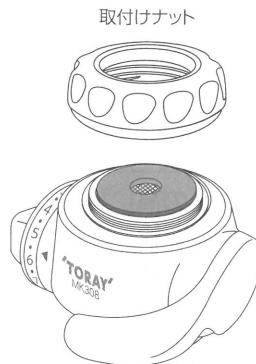

取付けナット

- 2 蛇口の泡沢キャップをはずす。




泡沢キャップ

泡沢キャップ

蛇口先端にカケやワレがあると
水もれの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

- 3 取付けナットを上にしてコインを
はめた泡沢アダプタを蛇口に
あてがいます。

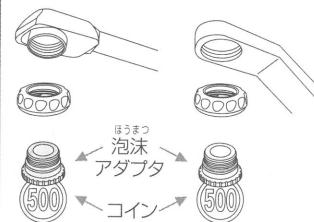

ネジ山が合うもの
をお使いください。

KVK水栓などには白色を、GROHE水栓
などにはブルー色をお使いください。

- 4 コインを利用して、アダプタを
垂直にねじ込みます。




まっすぐ垂直に

- 5 本体を取り付けナットで締めつけ
固定する。



工具などにより取付けナットを
締めつけすぎると破損すること
もあります。取付けナットを取り
はずす際には、破損部分でケ
ガをしないようご注意ください。

- 6 完了

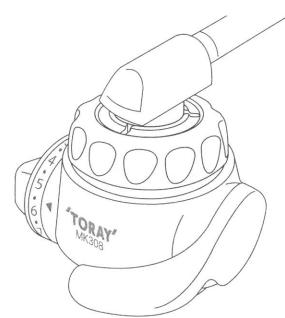

Dタイプ

先がストレート



オプション部品のご請求
方法は7ページをご参照
ください。

ビス止め金具セット
※オプション




ドライバーを
ご用意ください。

- 1 取付けナットを
本体からはずす。




取付けナット
(使用しません)

- 2 ビス止め金具セットを本体に
セットする。

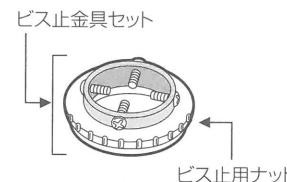


ビス止めナット

- 3 ビス止めナットを、軽く
約半回転程度まわして
仮止めする。

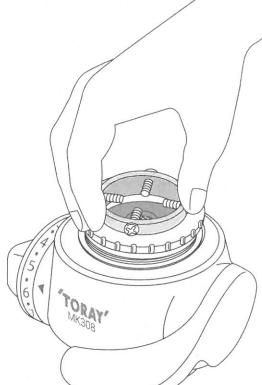

- 4 必ず“すきま”を残す。

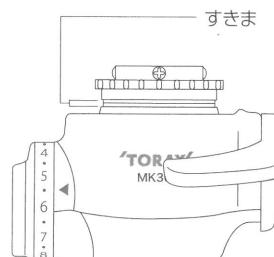


すきま

- 5 蛇口に本体を下から強く押
しあてながら、ビスを均等
に締めつける。



蛇口がビス止め金具
セットの中心にくるよう
にしてください。

- 6 ビス止めナットを
本体へ締めつけて完了。

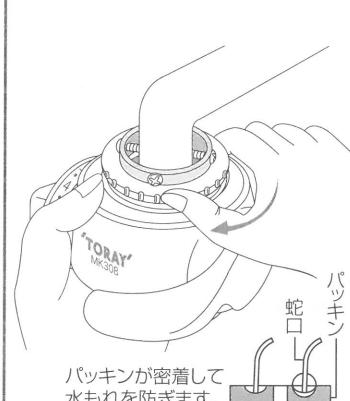

パッキンが密着して
水もれを防ぎます。