


LIFELEX

角型木製スツール ハイ

寸 法	幅 300× 奥行 300× 高さ 600 (mm)
座 面 の 高 さ	600mm
構 造 部 材	ラバーウッド、金属 (スチール)
表 面 加 工	ラッカー塗装
張 り 材	なし
クッション材	なし

耐荷重: 80kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

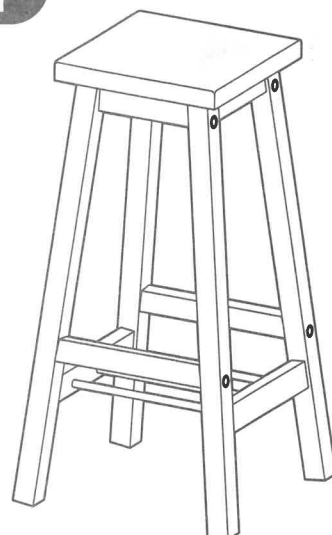

《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 座面に立ち上がった、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 勢いよく座るなど、強い衝撃や偏った荷重はかけないでください。
- 片側の脚を浮かせて傾けるなどの危険な行為はしないでください。
- すべりやすい床面で使用される場合は十分にご注意ください。
- 移動の際は、両手でしっかり持って運んでください。
- 耐荷重の範囲内で使用してください。
- 床の種類によっては、キズがつく場合があります。フローリングなどでご使用の場合は、市販のキズ防止シールを接地面に貼ってください。
- 製品の特性上、直射日光やライトに長時間さらした場合、退色や黄変などが発生する可能性がありますのでご注意ください。使用上の性能に変わりはありません。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお客様の各自の自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストープなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所・高温多湿な場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- ボルト類は、その取り付けが確実でぐらつきなどがなければ定期的に点検してください。

組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ボルト類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ボルトやその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。
- 間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

組み立てに必要な工具類が準備されているか、ご確認ください。



ご確認ください

組み立てのボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。



始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

ご注意ください



ご注意ください

お願い



■ 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などは致しかねます。

販売元


コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN INDONESIA 26ta-feb


部材・部品

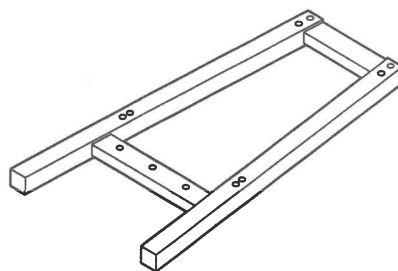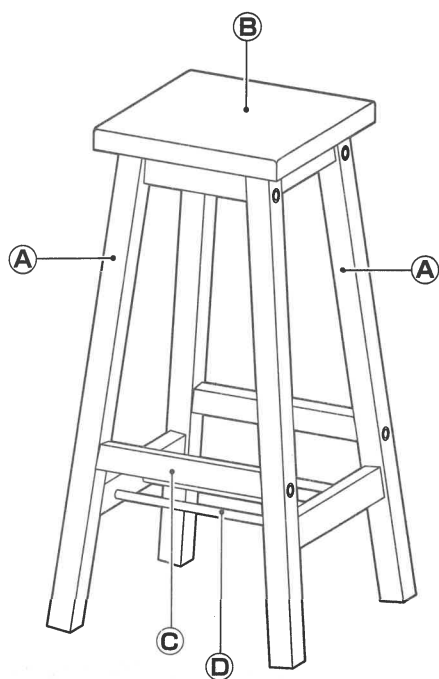

①脚部 × 2

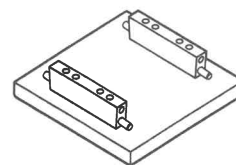

②座部 × 1



③横棧 × 2



④補強パイプ × 3



⑤ボルト × 8



⑥丸ナット × 8



⑦ワッシャー × 8



⑧スプリングワッシャー × 8



⑨六角レンチ × 1



⑩フェルト × 4

組立手順

1 ①脚部に②座部を取り付けてください。



2 ③横棧 × 2 を取り付けてください。

ポイント



⑥丸ナットの穴をボルトの入る方向に向けてセットしてください。

ボルトの入る方向に向けてください。

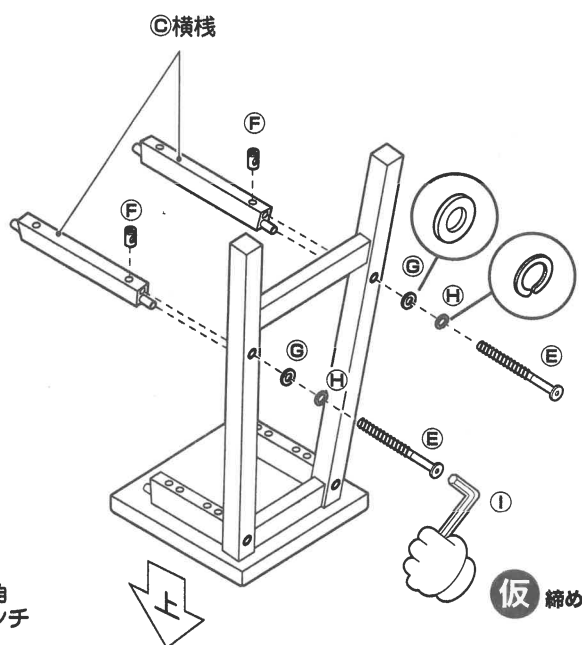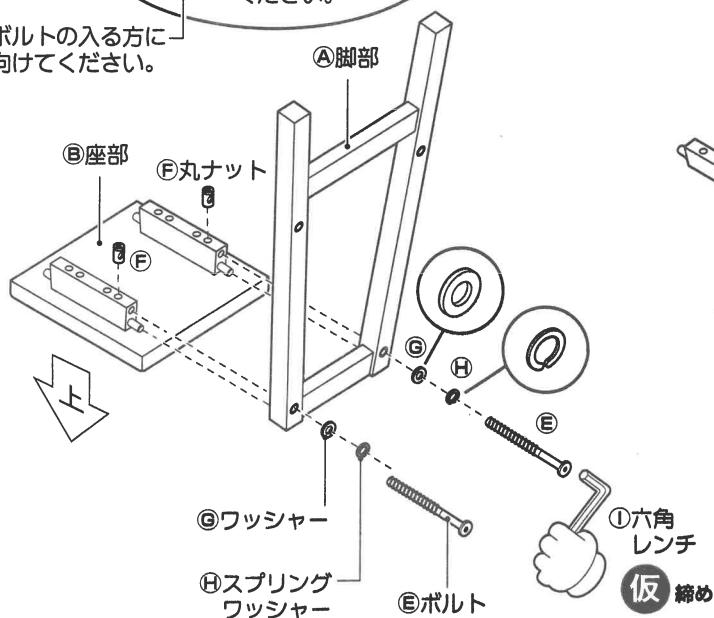


※イラストはすべてイメージです。

組立手順


3 ①補強パイプ × 3 を取り付けてください。

ポイント

①補強パイプは
しっかりと差し込んで
ください。

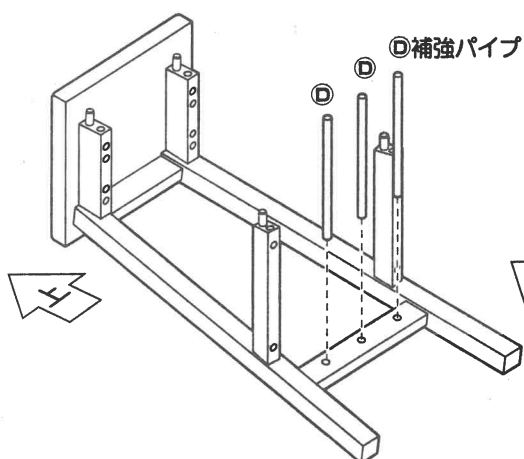

4 ②脚部を取り付けてください。

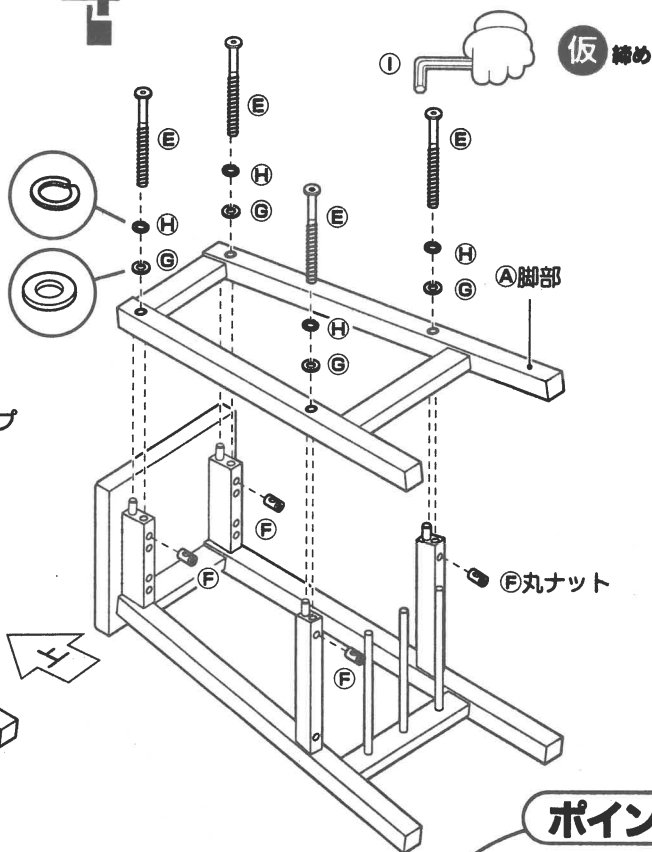


ポイント


③丸ナットの穴を
ボルトの入る方に
向けてセットして
ください。

ボルトの入る方に
向けてください。

5 脚部の底面に⑤フェルト × 4 を
貼り付けてください。

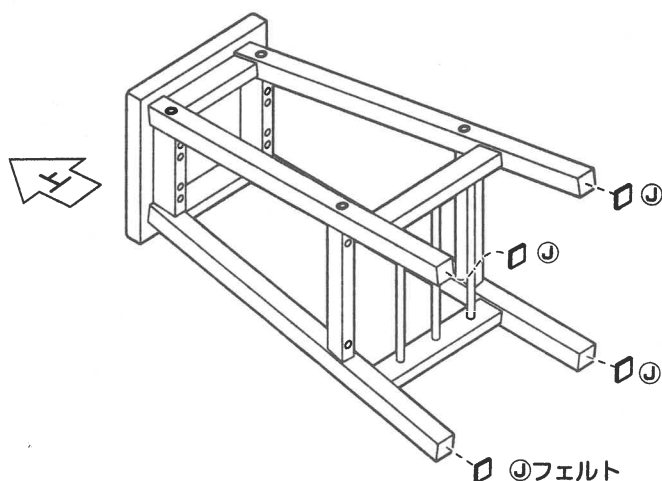

6 本体を起こし、仮締めしておいたボルト類を
しっかりと締め付けて完成です。

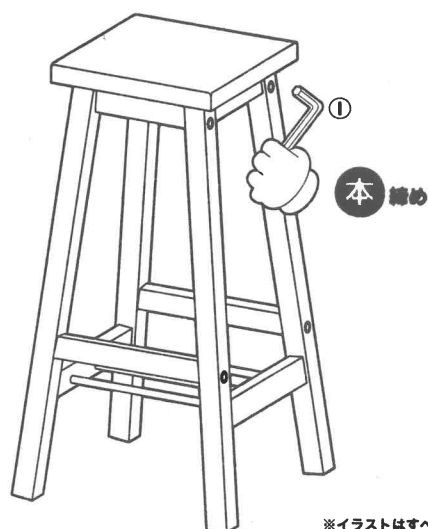

※イラストはすべてイメージです。