

スリムスチールワゴン 3段

スチールワゴン 3段

WH・BK

共通

スリムスチールワゴン 3段	
寸 法	外寸:幅186×奥行456×高さ669(mm) ※外寸高さはキャスター含む
構造部材	フレーム・バスケット:金属(スチール) キャスター:金属(スチール)、ポリプロピレン
表面加工	フレーム・バスケット:エポキシポリエステル樹脂塗装

上段バスケット	外寸:幅166×奥行415×高さ64(mm)	内寸:幅159×奥行399×高さ60(mm)
中段バスケット	外寸:幅176×奥行425×高さ69(mm)	内寸:幅169×奥行409×高さ65(mm)
下段バスケット	外寸:幅186×奥行435×高さ74(mm)	内寸:幅179×奥行419×高さ70(mm)

スチールワゴン 3段	
寸 法	外寸:幅306×奥行447×高さ773(mm) ※外寸高さはキャスター含む
構造部材	フレーム・バスケット:金属(スチール) キャスター:金属(スチール)、ポリプロピレン
表面加工	フレーム・バスケット:エポキシポリエステル樹脂塗装

上段バスケット	外寸:幅286×奥行405×高さ69(mm)	内寸:幅279×奥行389×高さ65(mm)
中段バスケット	外寸:幅296×奥行415×高さ74(mm)	内寸:幅289×奥行399×高さ70(mm)
下段バスケット	外寸:幅306×奥行425×高さ79(mm)	内寸:幅299×奥行409×高さ75(mm)

耐荷重:各段 5kg、
全体 15kg


※耐荷重は測定値であり、
保証値ではありません。

耐荷重:各段 8kg、
全体 24kg

※耐荷重は測定値であり、
保証値ではありません。

《完成図》

スリムスチールワゴン 3段 スチールワゴン 3段

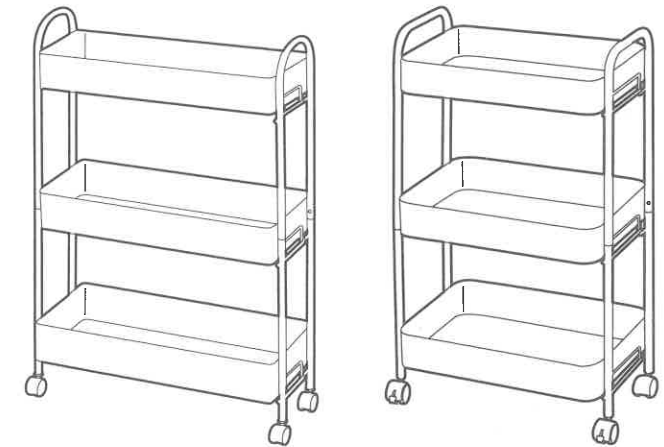

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 臭いがひどい場合や気になる場合は開梱した状態で1〜2日ほど時間を空けてから組み立ててください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 破損の原因になりますので、無理な力をかけないでください。
- 火のそばや水がかかる場所でのご使用は避けてください。
- 熱いものや濡れたもの、重いものなど、本品の品質を損なう恐れがあるものを入れたり、上に置いたりしないでください。
- 強い衝撃や偏った荷重はかけないでください。
- キッチンマットやカーペットの上に設置した場合、そのまま移動させると不安定になり危険です。必ず収納物を除いて移動させてください。
- 色落ち・色移りする恐れがありますのでご注意ください。
- 素材の特性上、サイズや色合いが若干異なる場合があります。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 商品の上へのったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストープなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所でのご使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- ゆるみがないか、その取り付けが確実にぐらつきがないか定期的に点検してください。
- キャスターは、その取り付けが確実にぐらつきなどがないかどうか定期的に点検してください。
- キャスターの定期的なお掃除をおすすめします。キャスターがゴミを巻き込むと移動の際、床面をキズつけてしまう恐れがあります。

組立上のご注意

- 組み立ての際は、取付け箇所にゆるみがないか確認したうえでご使用ください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 設置場所や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- 部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。

この準備ください

あて布


軍手推奨

ご注意ください


指はさみ注意!

部材・部品


■スリムスチールワゴン3段

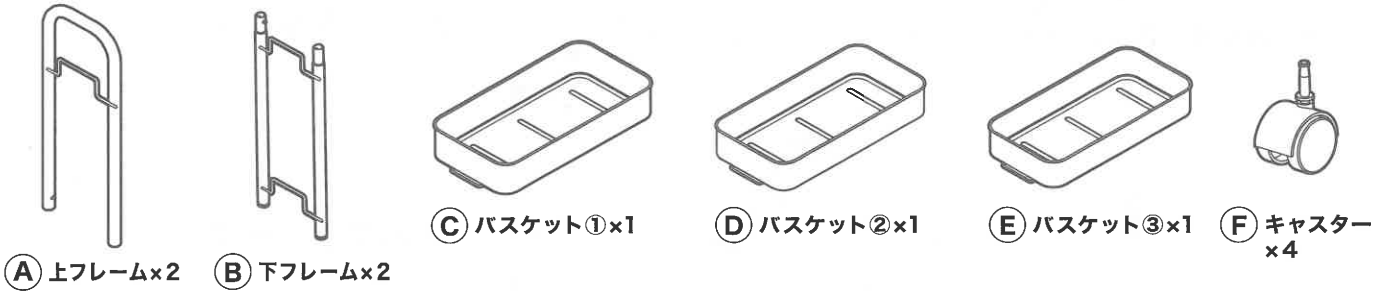

■スチールワゴン3段

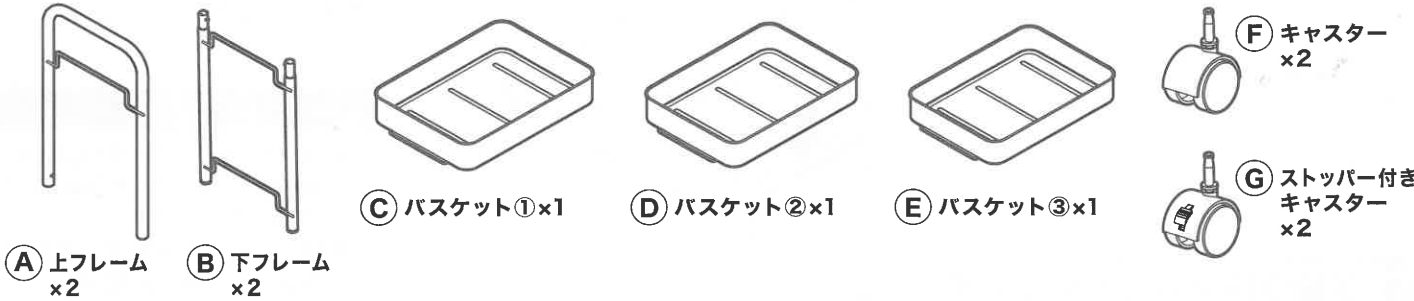


1 ①上フレーム×2に ②下フレーム×2を差し込んでください。

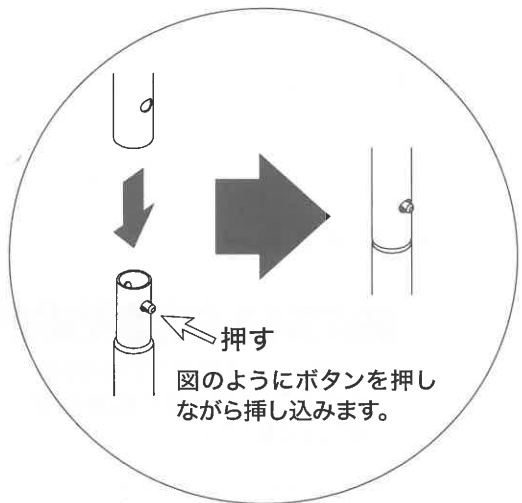

ご注意

作業する時は、床に色移りやキズがつかないように敷物を敷いて保護してください。

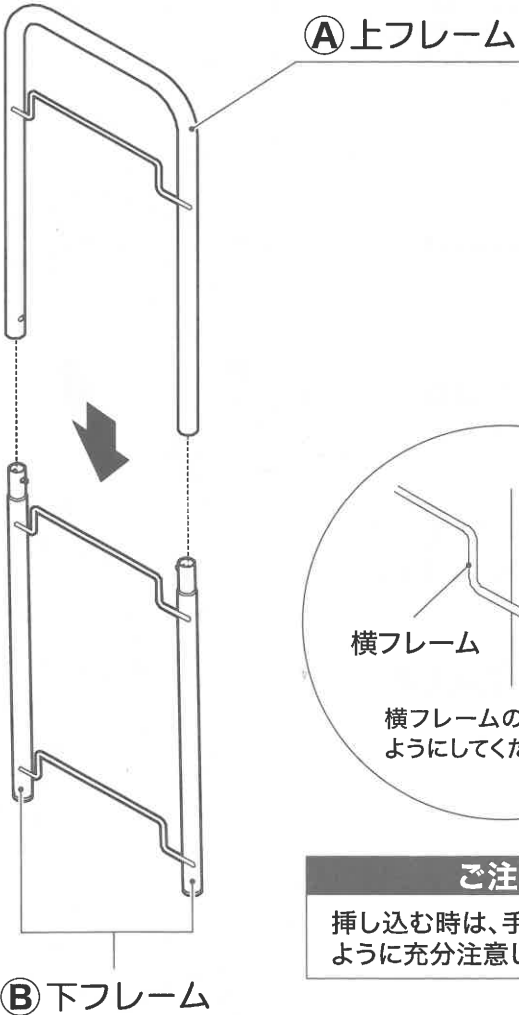

ご注意

挿し込む時は、手をはさまないように充分注意してください。

お願い

- 製品や梱包材を廃棄する場合は、お住まいの各自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不当な修理や改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。


販売元

コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 26mg-mar

2

フレームに下から**③バスケット①**→**④バスケット②**→**⑤バスケット③**の順番で取り付けてください。

※バスケットは各サイズが異なります。
番号シールをご確認の上、
下から順番に取り付けてください。

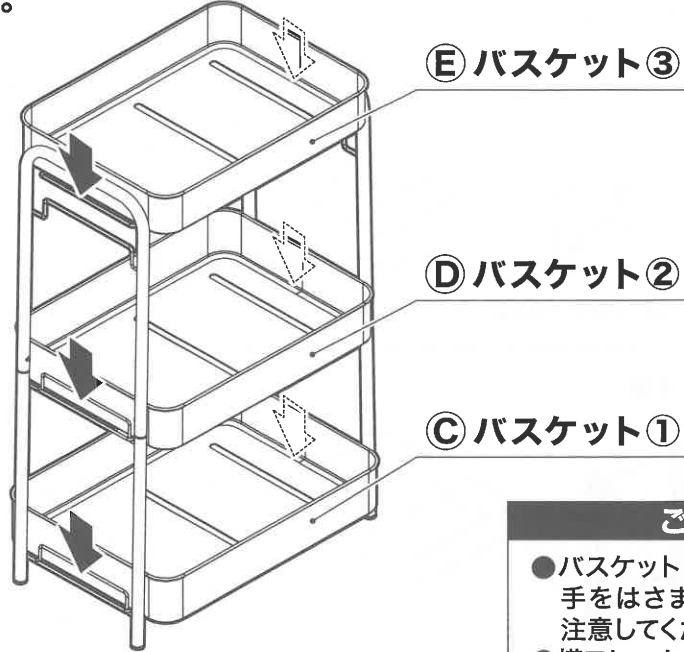

ご注意


- バスケットを取付ける時は、手をはさまないように充分注意してください。
- 横フレームを内側にしてバスケットをはめ込みます。
- 最初は軽くはめ込んでください。すべてのバスケットを取り付けてから、最後にしっかりとめ込んでください。

3

下部フレームに**⑥キャスター×2**と**⑦ストッパー付きキャスター×2**を取り付けてください。

※前側にストッパー付きキャスターを取り付けます。

※スリムスチールワゴンには**⑦ストッパー付きキャスター**はありませんので、**⑥キャスター**を取り付けてください。

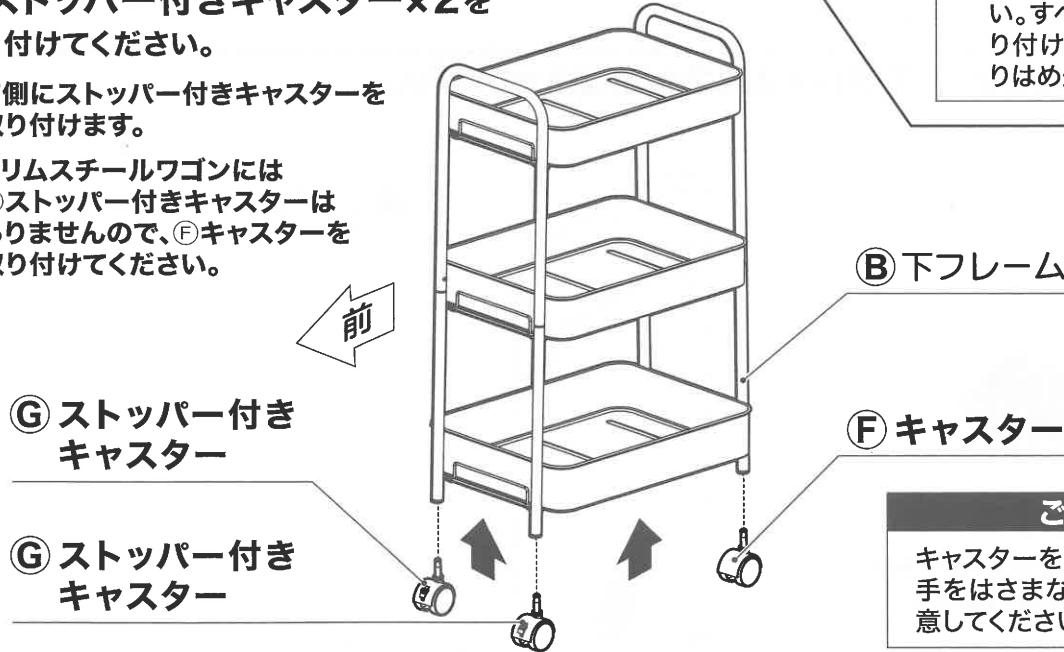


ご注意

キャスターを取り付ける時は、手をはさまないように充分注意してください。

4

全ての組立て作業が終了したら、もう一度取付け箇所にゆるみがないか確認します。

ゆるみがある場合は、しっかりとめ込み、完成です。

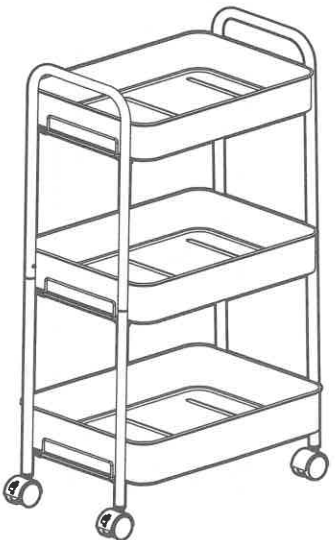

ご注意

使用する時は必ず全てのバスケットを取り付けた状態で使用してください。中間のバスケットを取り外して使用しないでください。

※イラストはすべてイメージです。