

取扱・組立説明書

16


LIFELEX

引出付きパイプベッド BK/BR98197-34

寸 法	【ベッド】幅973×長さ1960×高さ335(mm) 【引き出し内寸】幅878×奥行380×高さ205(mm)
構 造 部 材	フレーム/金属(スチール) キャップ/ポリプロピレン キャスター/ナイロン
引き出しの表面材	合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)
表 面 加 工	フレーム/エポキシ樹脂塗装

耐荷重:90kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

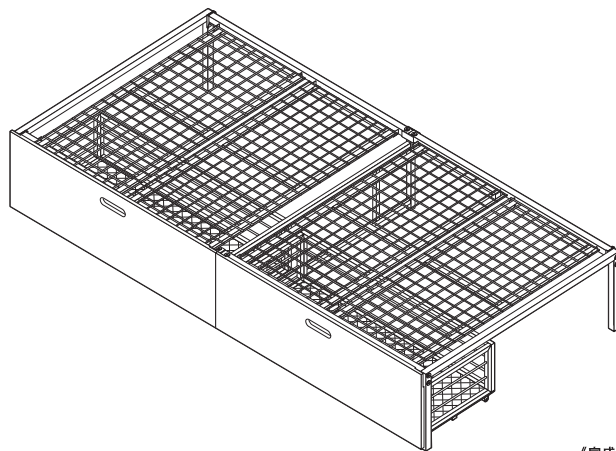

《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 臭いがひどい場合や気になる場合は開梱した状態で1～2日ほど時間を空けてから組み立ててください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 火のそばや水がかかる場所での使用は避けてください。
- 傾斜や段差のある場所、安定しない場所や滑りやすい場所では使用しないでください。
- 湿気の多い場所で使用される場合は錆びなどの発生原因となりますので、ご注意ください。
- 急な衝撃や偏った荷重はかけないでください。
- 使用中に汚れが付着した場合は、化学洗剤は使用せず、水拭きで汚れを落とし、その後乾いた布で二度拭きしてください。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。

組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ボルト類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ボルトやその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

組み立てに必要な工具類が準備されているか、ご確認ください。



プラスドライバー



あて布




軍手推奨

組み立てのボルト・ネジの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。



仮 締め

始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

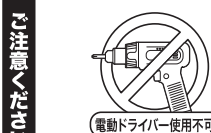

電動ドライバー使用不可



指はさみ注意!



2人以上

お願い

- 廃棄の際は、お住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

販売元


コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号


MADE IN CHINA

26ta-feb


部材・部品

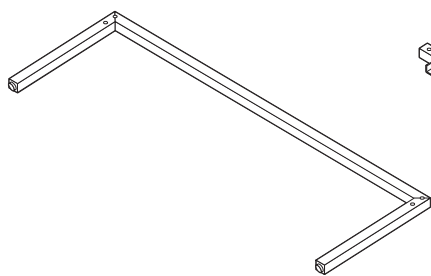

①ヘッド/フットフレーム×2

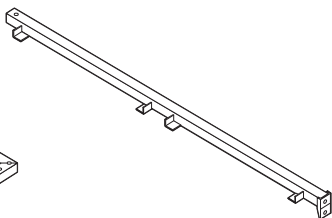


②サイドフレームA×2

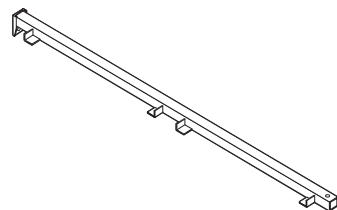


③サイドフレームB×2




④支柱×2

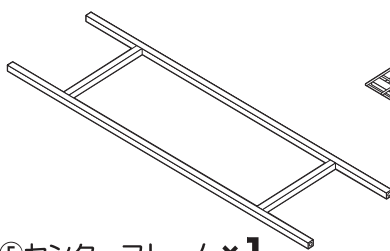


⑤センターフレーム×1

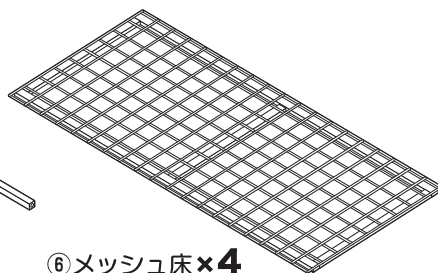


⑥メッシュ床×4

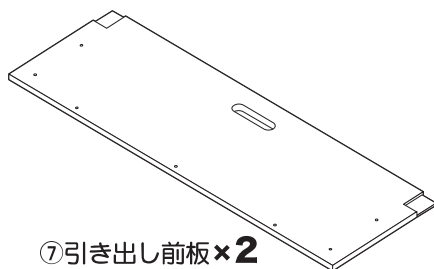


⑦引き出し前板×2

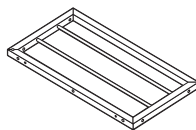


⑧引き出し左右フレーム×4

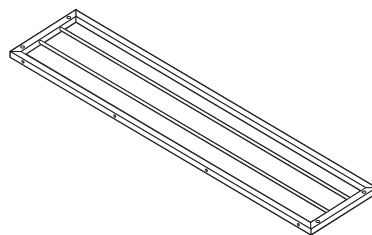


⑨引き出し後フレーム×2

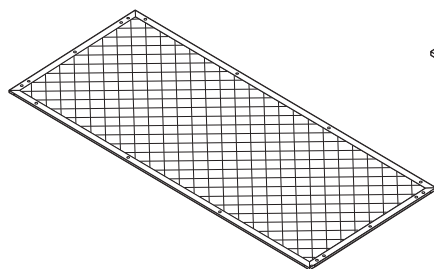

⑩引き出しメッシュ床×2

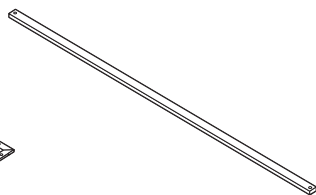

⑪引き出し補強バー×2

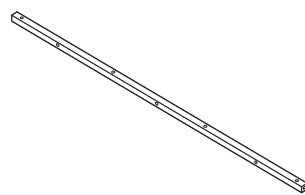

⑫引き出しフロントバー×2



①キャスター
×8



②ボルトM8*40
×12



③ワッシャーM8
×12



④ボルトM6*40
×12



⑤ボルトM6*25
×18



⑥ボルトM6*12
×16



⑦ワッシャーM6
×4



⑧ナットM8
×8



⑨ナットM6
×8



⑩ネジ
×16



⑪スパナ
×1




⑫六角レンチ
×1




⑬ボルトM6*30
×4

36

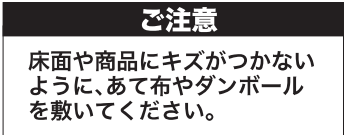

2


3

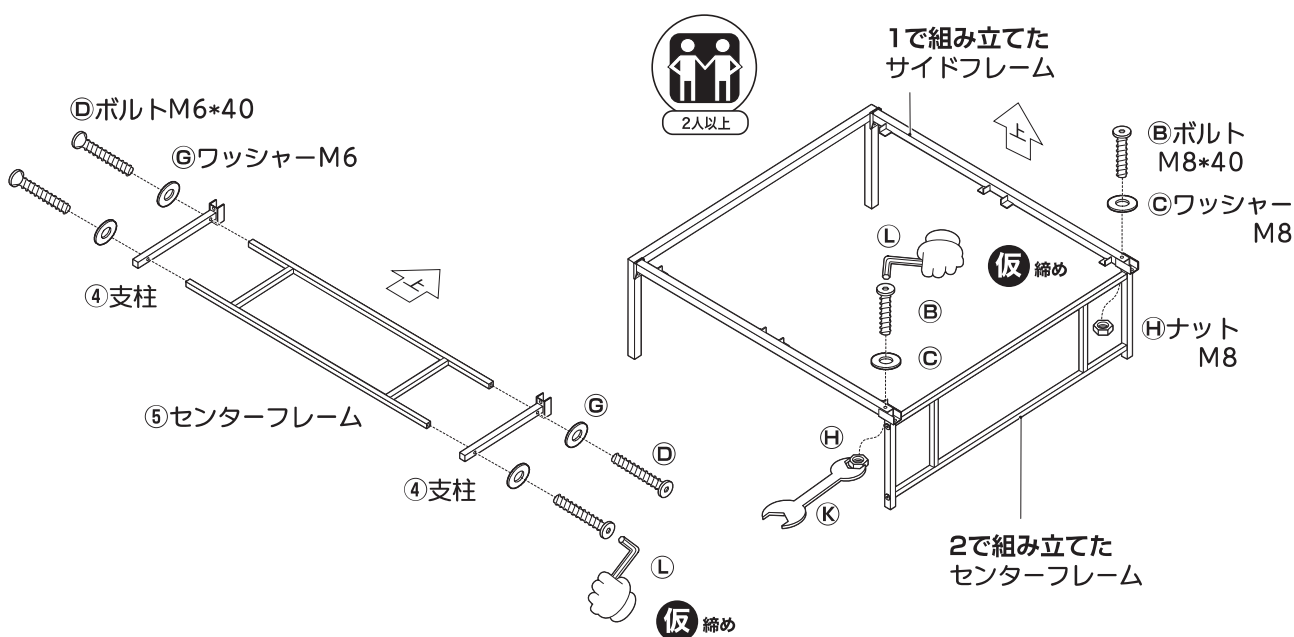


引出付きパイプベッド BK/BR98197-34

46


4 3で組み立てたサイドフレームの状態へ1で組み立てたサイドフレームを取り付けてください。

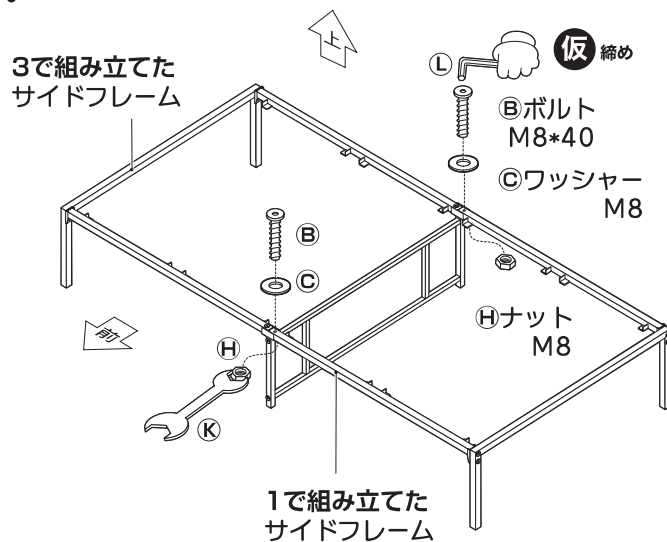


5 ボルト類をしっかりと本締めしてください。

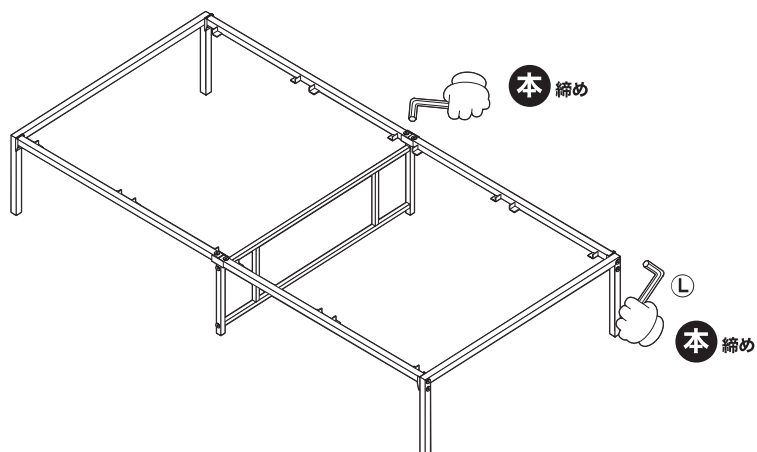


6 ⑥メッシュ床 ×4 を取り付けてください。

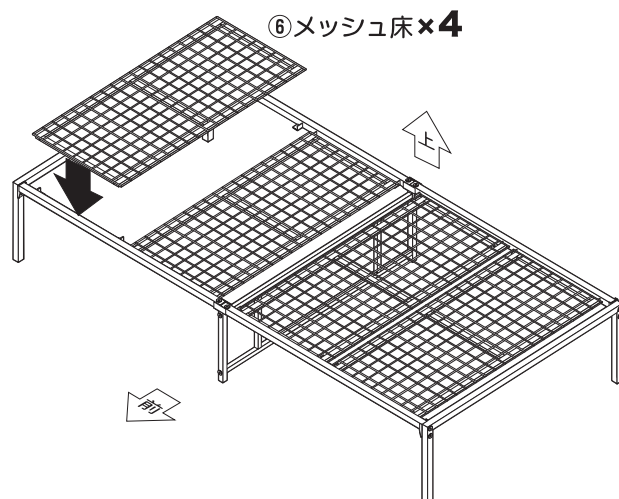


- 7** ⑨引き出し後フレームに
⑧引き出し左右フレーム ×2 を
取り付けてください。

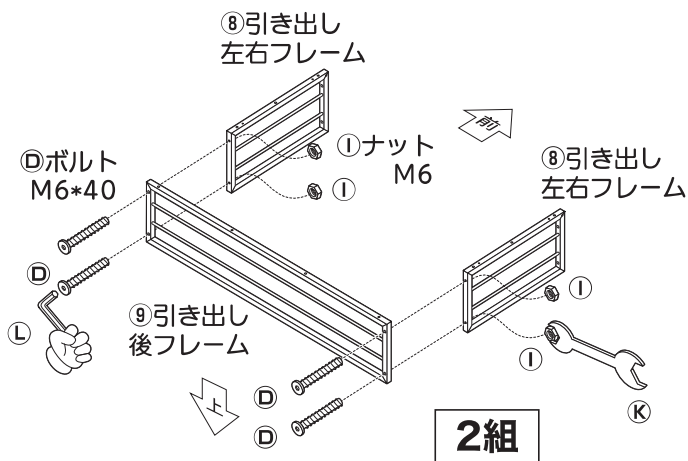


- 8** ⑫引き出しフロントバーを
取り付けてください。

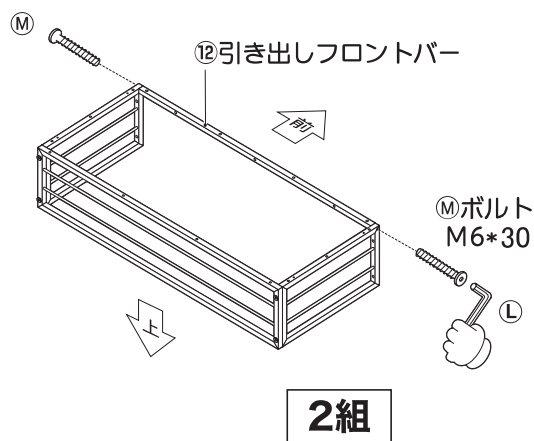


- 9** ⑩引き出しメッシュ床を取り付けてください。

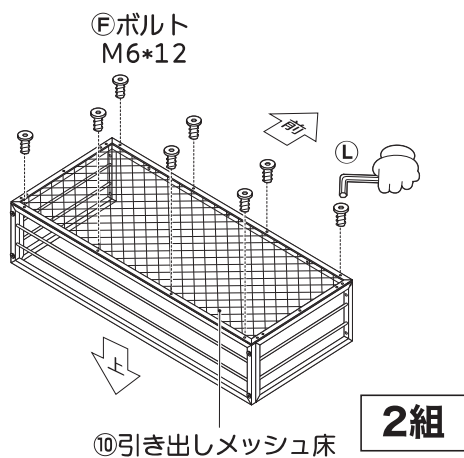


- 10** ⑪キャスター ×4 を取り付け
てください。

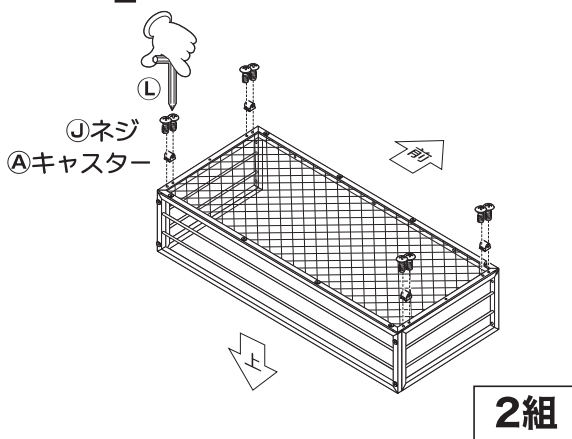

- 11** ⑪引き出し補強バーを取り付けてください。

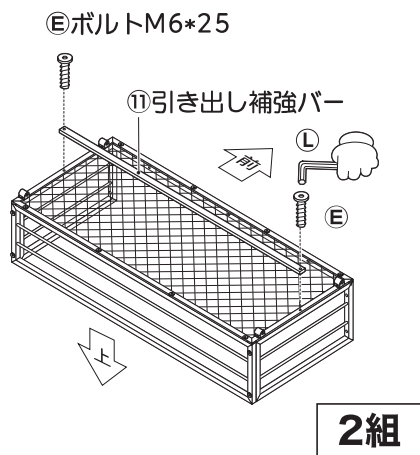


- 12** ⑦引き出し前板を取り付けてください。

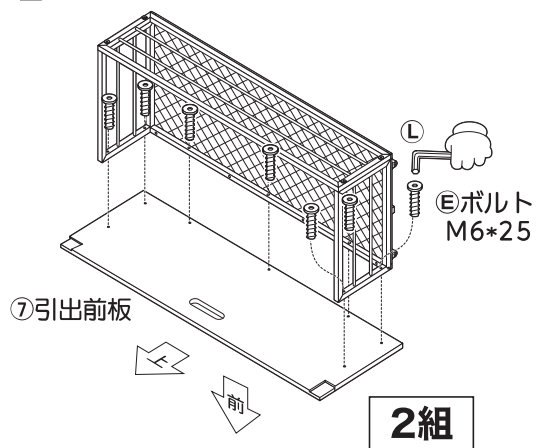

13


ボルト類をしっかりと本締めしてください。

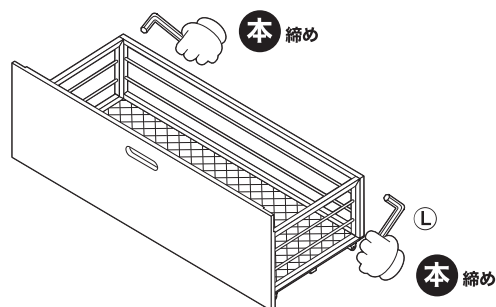

2組


14

組み立てた引き出しをセットしてください。

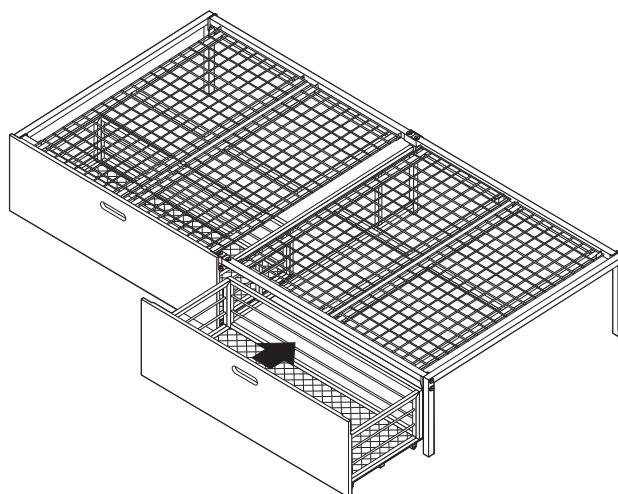

15

ゆがみや傾きがないか、ボルトがしっかりと締まっているかを確認して完成です。

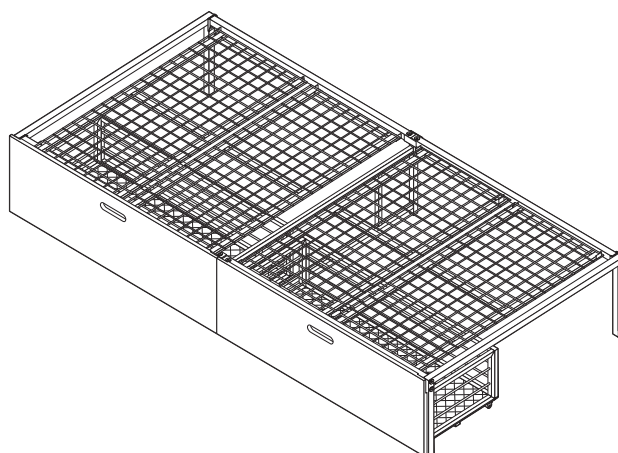

組み立て完了後、
確認してください

- ・ボルトがしっかりと締まっていること
- ・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと
- ・脚パイプが全て床に接していること

ご注意

布団やマットレスを敷いていない状態でベッドの上に乗らないでください。