

# タタミ上敷押え 取扱説明書


対象品番

TOD-9 TOG-9 TOP-9

材質：塩化ビニール

## < 取付方法 >

- ① 巾の狭い方を敷物の上に、巾の広い方を畳のへりの隙間に差し込みます。
- ② 隙間が多い場合は新聞紙などを詰めてご使用ください。
- ③ 【COW カラー鋏(別売)】と併用すればさらにしっかりと固定できます。

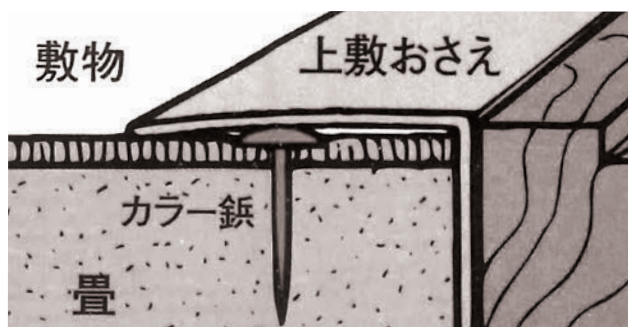

## ⚠ 注意

タタミ上敷押えをしっかりとめ込んでください。  
少しでも浮きがあると、けつまずくおそれがあります。



HINAKA