

引出付TVボード L 1400

商品番号

BP-42 L 1400 NA_00

組立・取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

組み立て時のご注意


- ・ 組み立て前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具の準備をしてください。
- ・ 軍手の着用をおすすめいたします。手や指をはさむなどのけがにご注意ください。
- ・ 必ず平らな場所で組み立ててください。
- ・ 大人2人以上で組み立ててください。
- ・ 床面や商品に傷がつかないようにご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。

組み立て前にプラスドライバー（別売）をご用意ください。

組み立て前にゴムハンマー（別売）をご用意ください。



天板は、隣同士の木目柄が揃わない場合がございます。予めご了承ください。

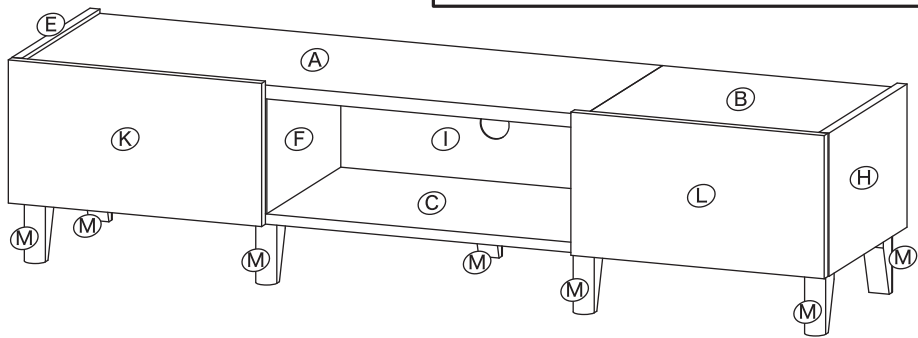

PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部/品

下記表の区分けごとにまとめて梱包しています。

かたち	なまえ	数
-----	-----	---

【部品袋】

	組立ネジ	14
	引出ネジ	8
	スライドレール取付ネジ	8
	ジョイントボルト	4
	ジョイント受	4
	木ダボ小	11
	木ダボ大	14
	前板サポートセット	4
	接着剤	3

【部品袋】





	スライドレール左用(CL)	2
	スライドレール右用(CR)	2

【取扱・組立説明書袋】

	ビス穴シール	8
	フェルト	12


部/材

印には、部材名称が印刷されています。

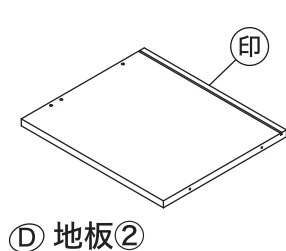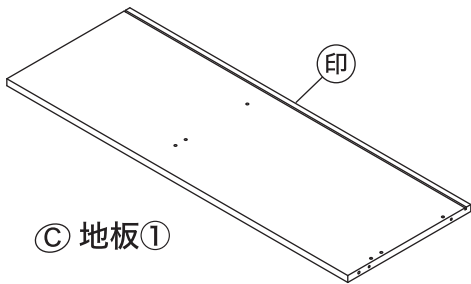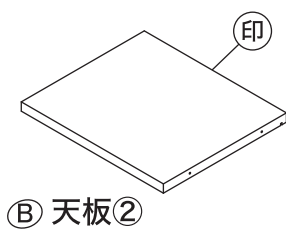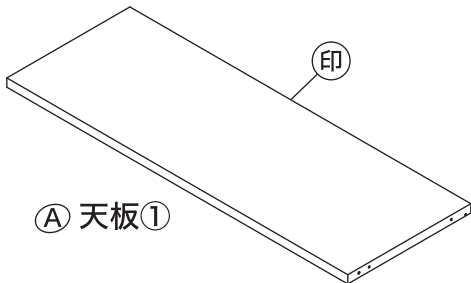


品質表示シール
※①背板①(裏面)には
品質表示シールを
貼っています。


① 背板①

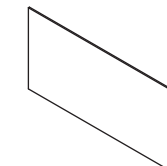


② 背板②

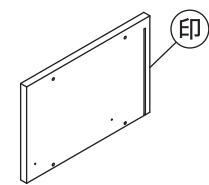


⑤ 左側板

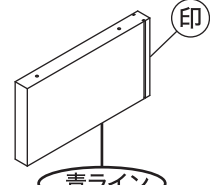

⑥ 中仕切①

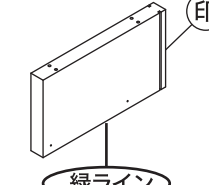



⑦ 中仕切②

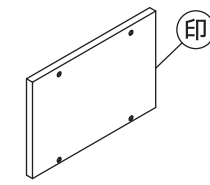

⑧ 右側板



⑨ フット

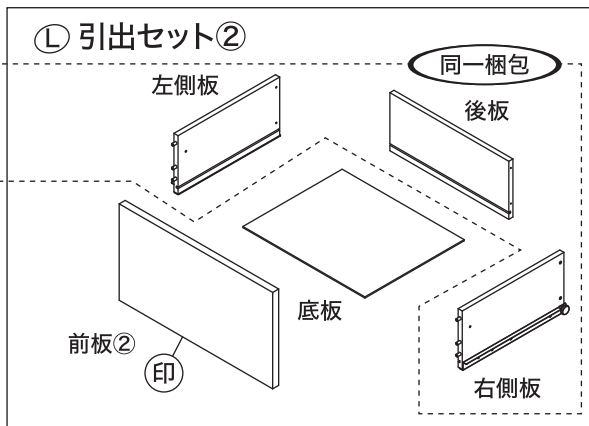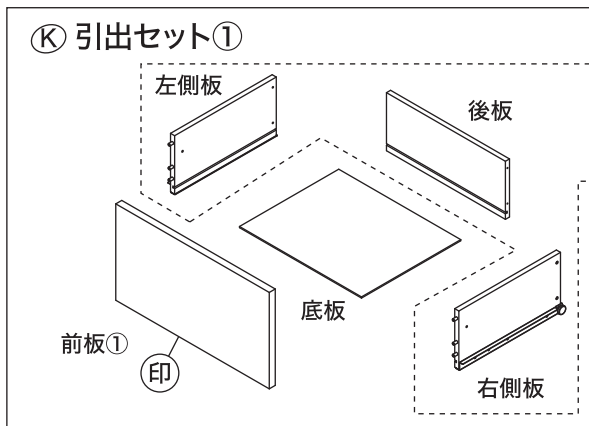

※引出セット①と②の左右側板、底板、後板は共通の部材です。

※別途プラスドライバー、ゴムハンマー(別売)が必要です。




■組み立て間違えのないように方向を確認しながら組み立ててください。

1 ⑦中仕切①、⑧中仕切②に木ダボ小を取り付けます。

木ダボ小を使用します。

	木ダボ小	9
--	------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

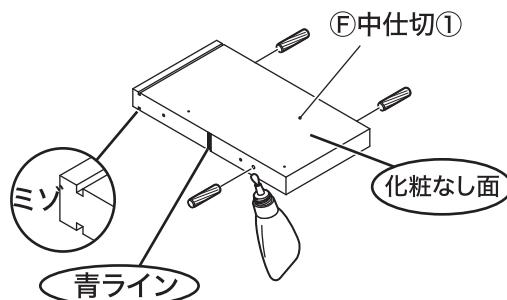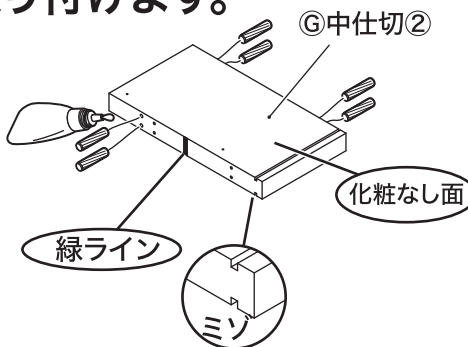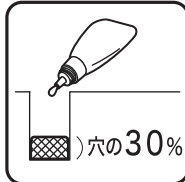

2 ⑤左側板、⑨右側板、中仕切①、②にスライドレールを取り付けます。

	スライドレール 左用(CL)	2
	スライドレール 右用(CR)	2
	スライドレール取付ネジ	8





ポイント

スライドレールの左右を間違えると、本体に引出が取り付けられません。イラストを参照の上、正しい向きで、レールに浮きがないように取り付けてください。

スライドレール取付ネジ取り付け位置詳細




垂直にねじ込んでください。

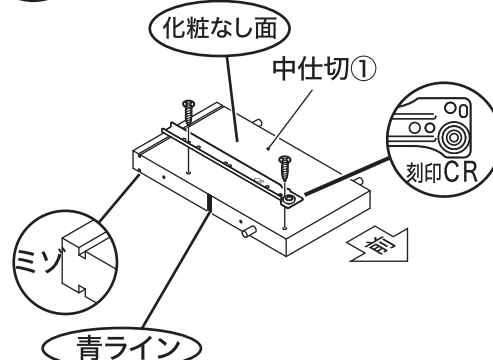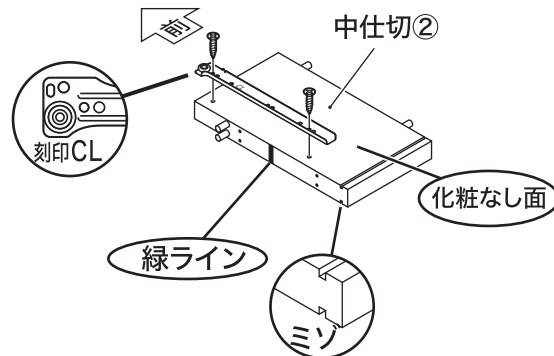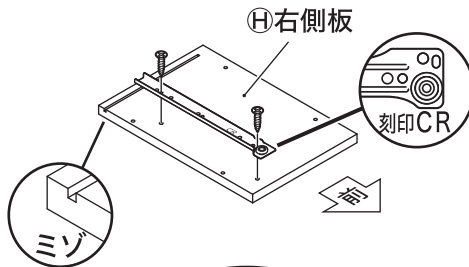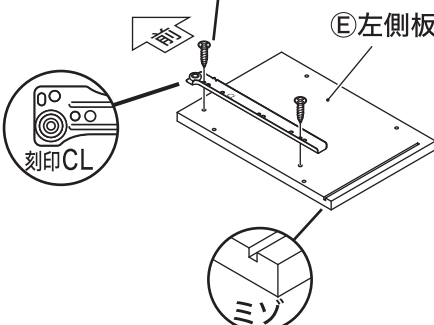

3 向きに注意して④天板①を置きます。

ポイント

天板①を準備します。
(本体を上下逆向きに組み立てます)
※天板は穴のあいている化粧なし面を見えるようにして置いてください。

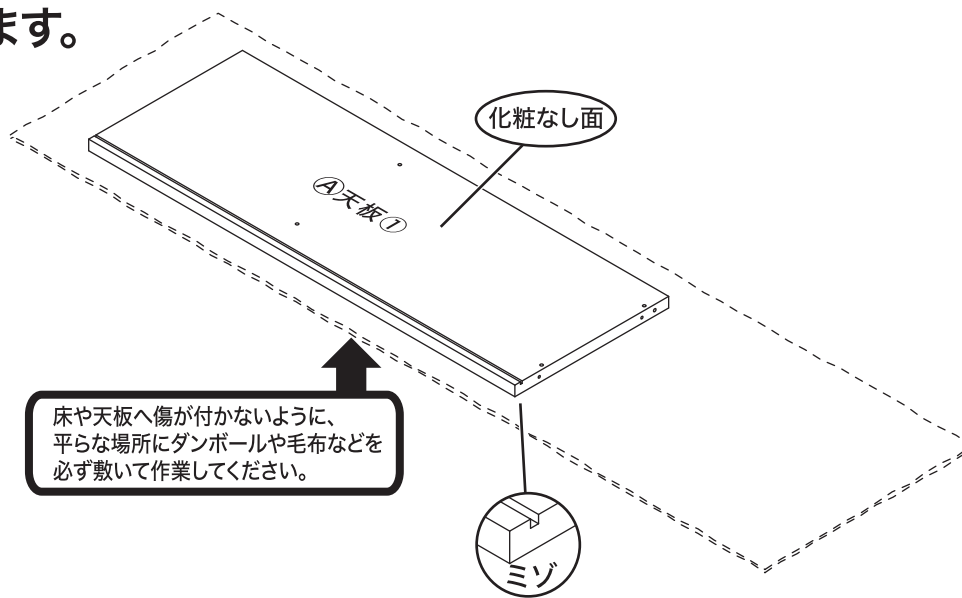


床や天板へ傷が付かないように、平らな場所にダンボールや毛布などを必ず敷いて作業してください。

4 ④天板①にジョイントボルト、木ダボ小を取り付けます。

	ジョイントボルト	2
	木ダボ小	1


取り付け穴の大きさが違います。

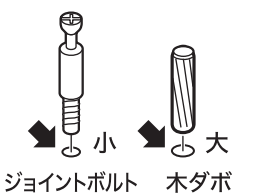

垂直に押し込みながらねじ込んでください。



木ダボ小を使用します。

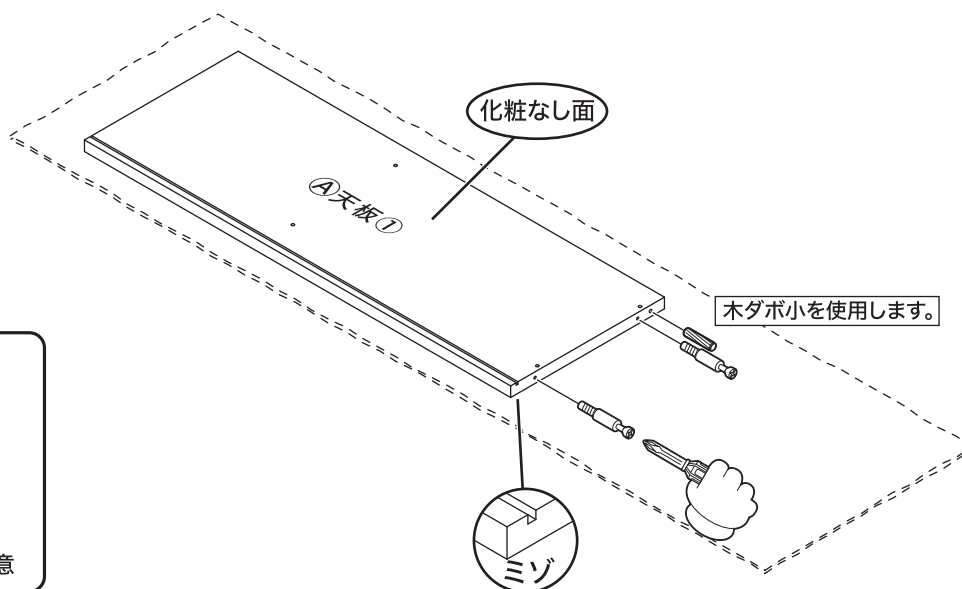

5 ③天板②を取り付けます。



	ジョイント受	2
---	--------	---

ポイント

上下にズレがないよう、位置を合わせながら取り付けてください。
※敷物がやわらかい場合は上下にズレやすいので注意してください。


ポイント

接合する箇所に隙間が生じないように、木ダボの接合部あたりを古雑誌などをあてて下さい。

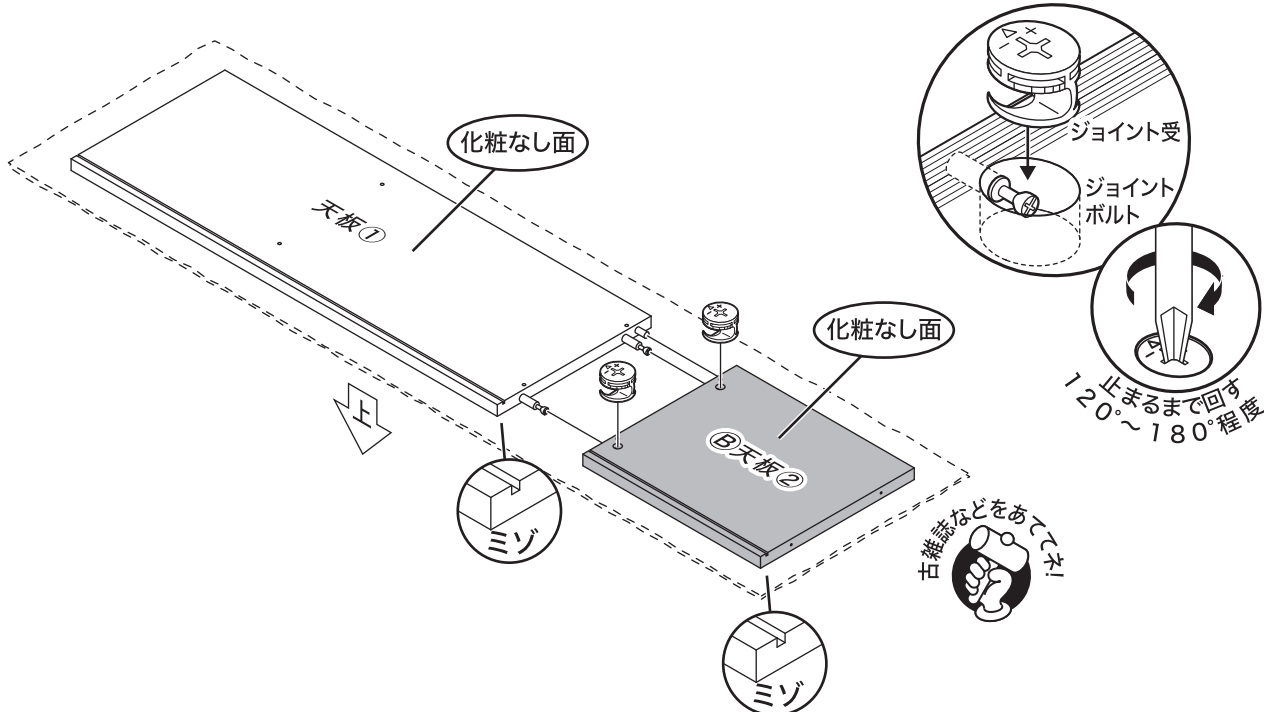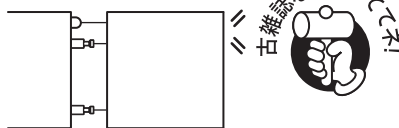


6 中仕切①、中仕切②を取り付けます。


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

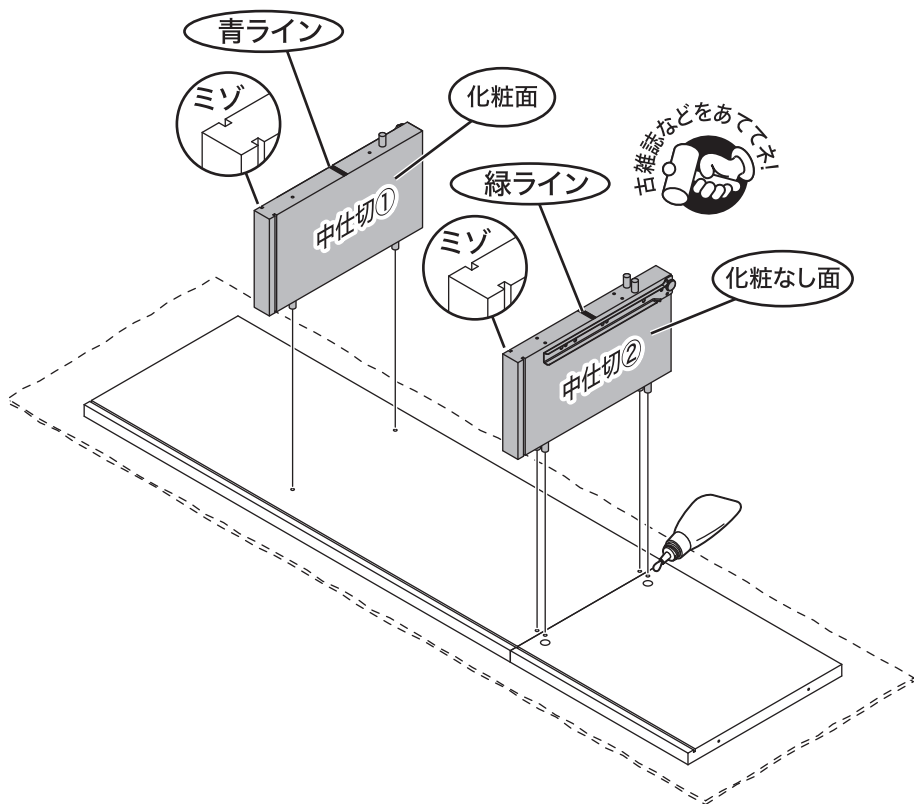


7 ①背板①を差し込みます。

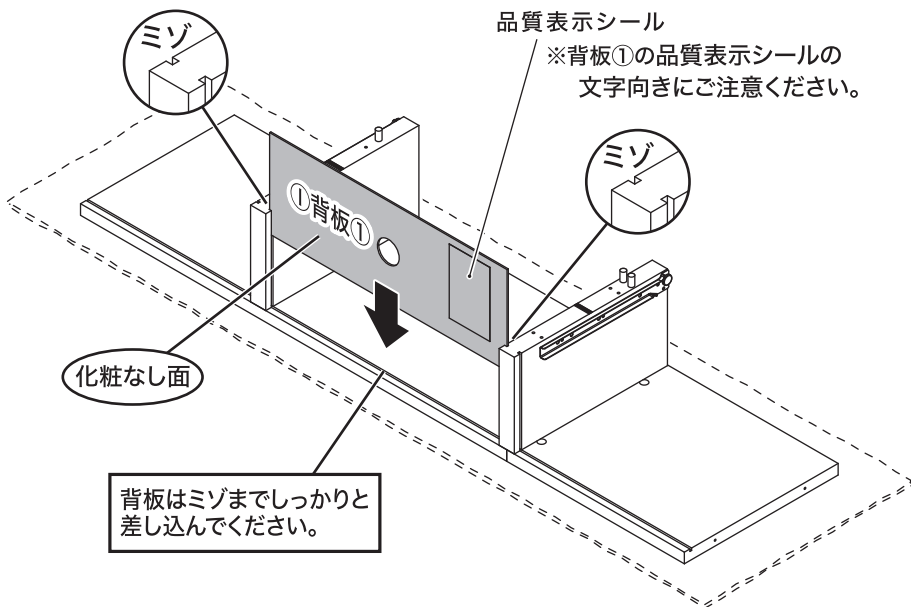


8 ④地板①にジョイントボルト、木ダボ小を取り付けます。

	ジョイントボルト	2
	木ダボ小	1

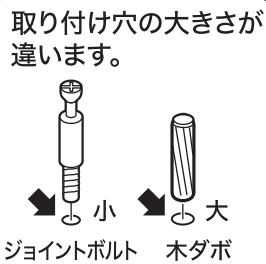

※ジョイントボルトの取り付けは、**4**を参照してください。

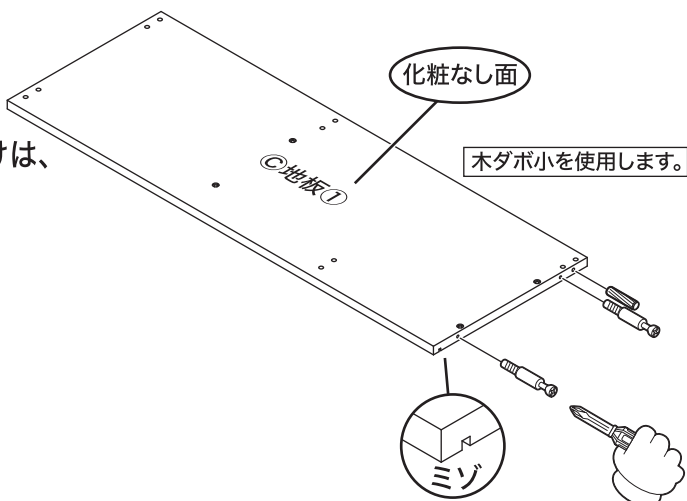

9 ④地板②を取り付けます。


	ジョイント受	2
---	--------	---

⚠ 注意

必ず連結部分の近くも持って扱ってください。
地板の連結部分が破損するおそれがあります。



※ジョイント受の取り付けは、**5**を参照してください。

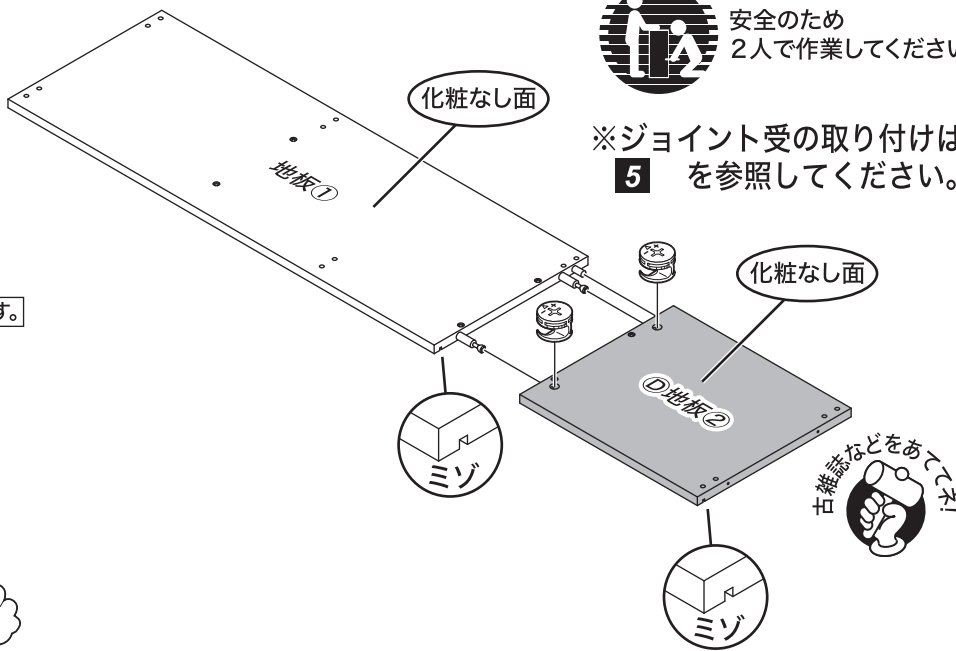

10 7 で組み立てたものに 9 で組み立てたものを取り付けます。


	組立ネジ	6
---	------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



安全のため
2人で作業してください。

9 で組み立てたもの

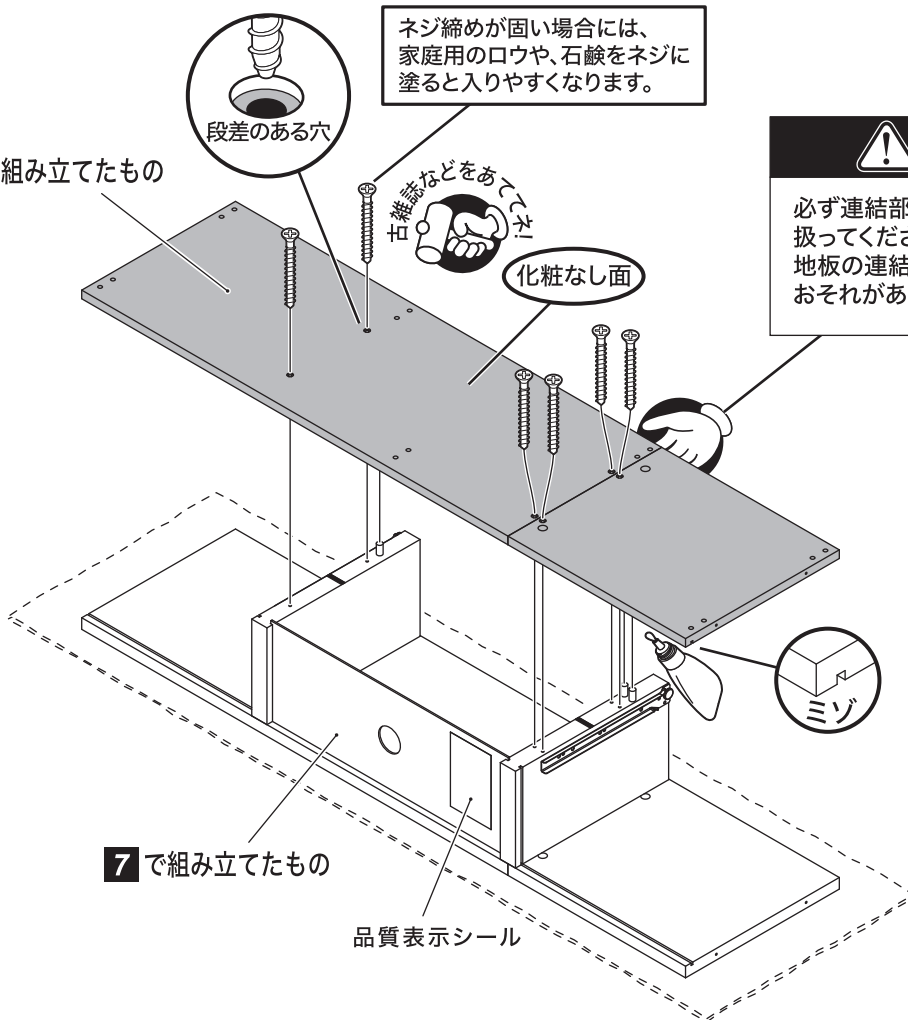


注意

必ず連結部分の近くも持って
扱ってください。
地板の連結部分が破損する
おそれがあります。




11 ①背板②(x1)を差し込み、右側板を取り付けます。

	組立ネジ	4
---	------	---

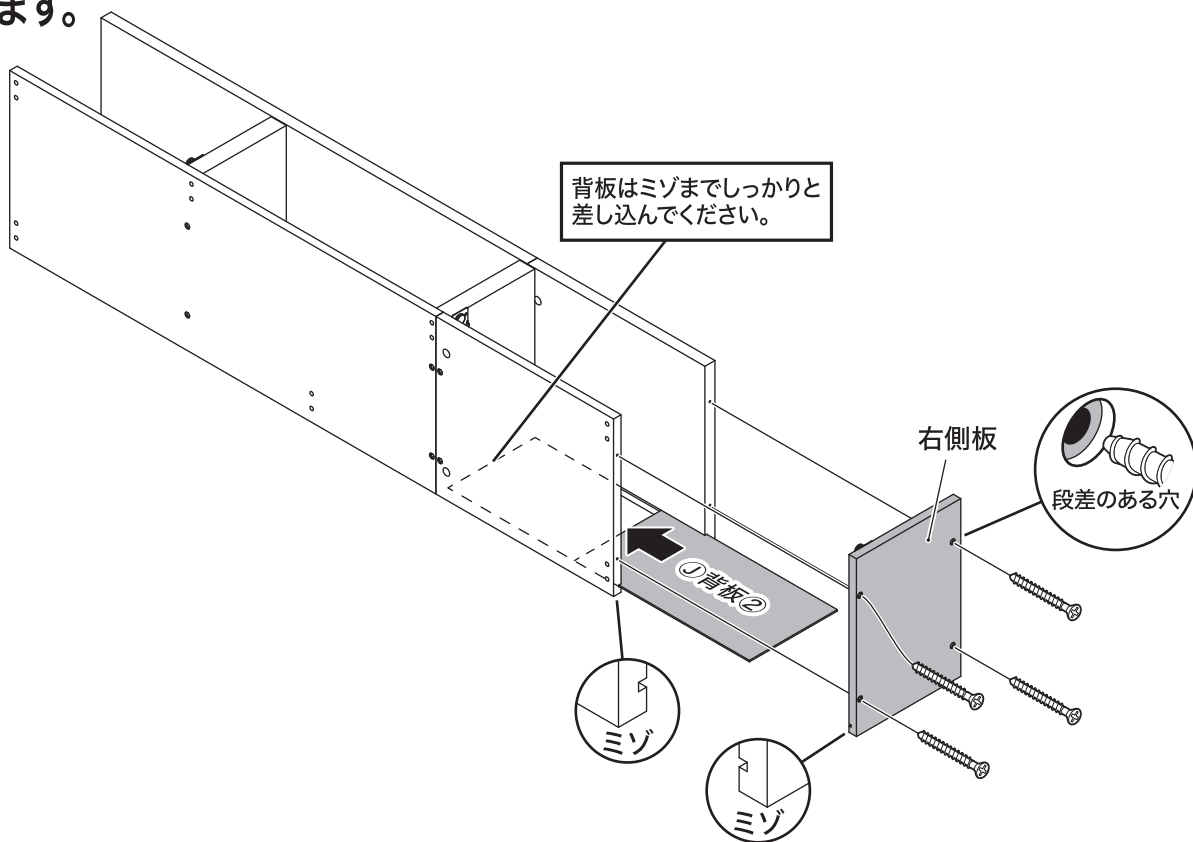

12 ①背板②を差し込み、左側板を取り付けます。

	組立ネジ	4
---	------	---

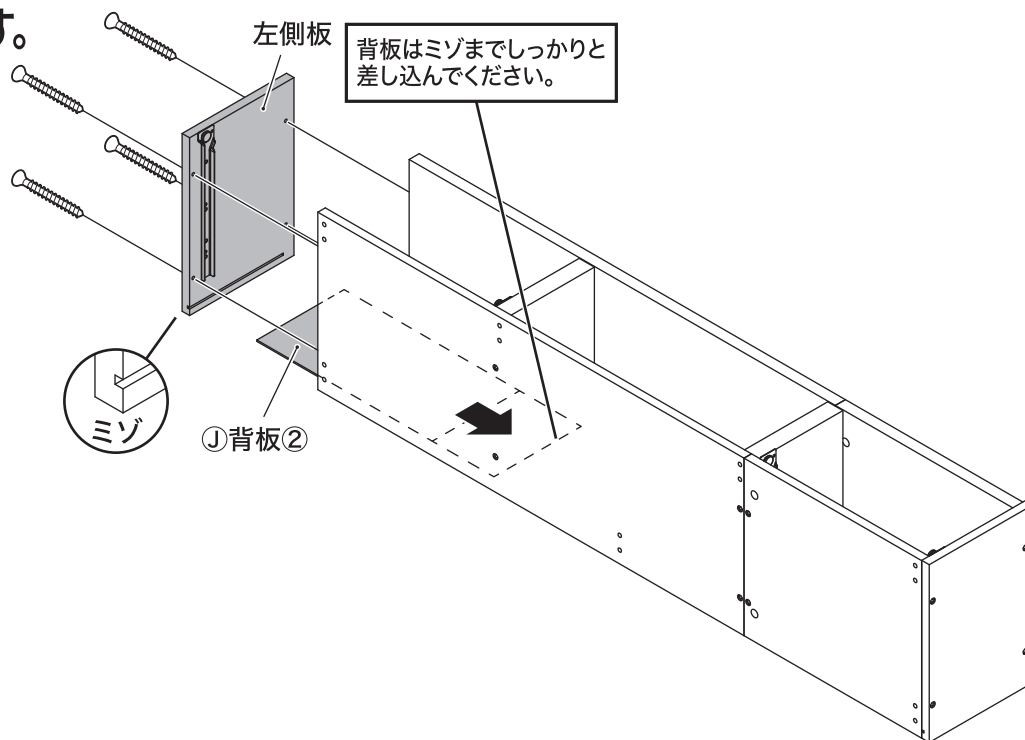


13 ①フット(×7)に木ダボ大を取り付けます。

	木ダボ大	14
---	------	----

(木ダボに接着剤を塗ってください)



木ダボ大を使用します。




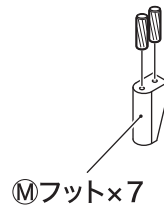


14 12で組み立てたものにフット(×7)を取り付けます。

	フェルト	12
---	------	----

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



図の斜線部にも
接着剤を塗ってください。

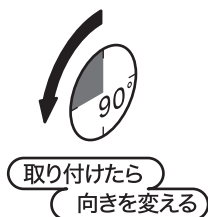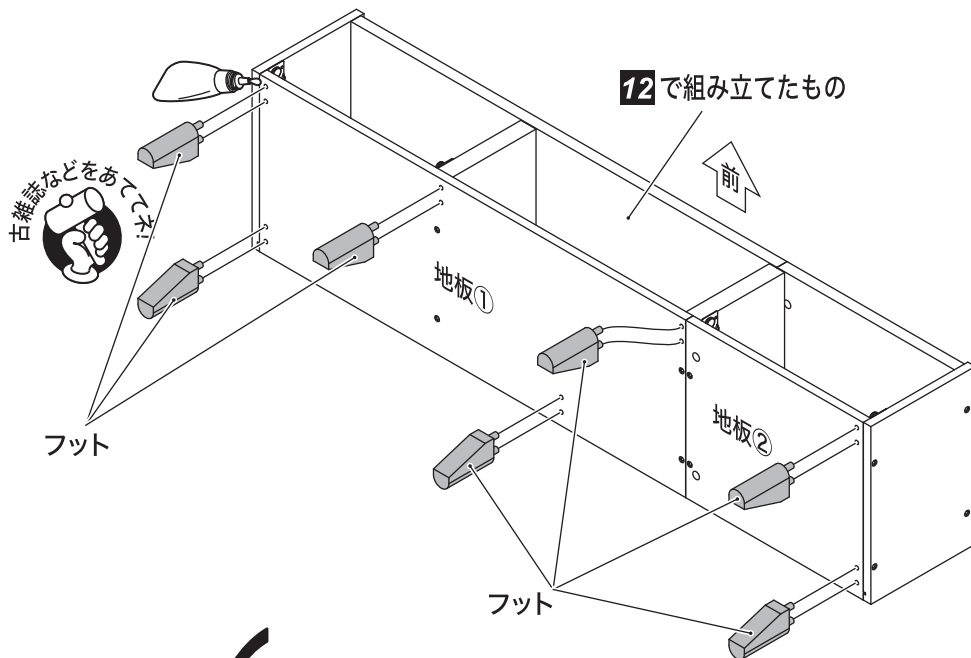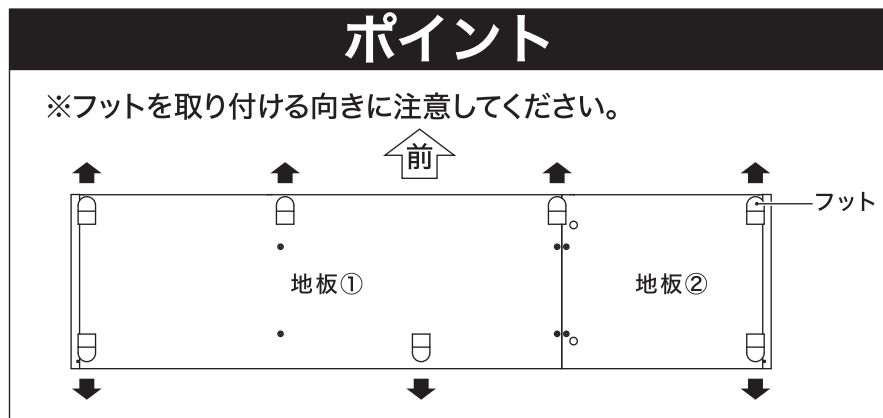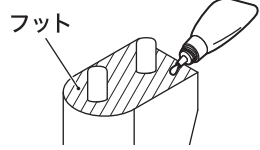

安全のため
2人で作業してください。



本体を立てる際は、フットに負荷が
かからないよう、慎重に行ってください。

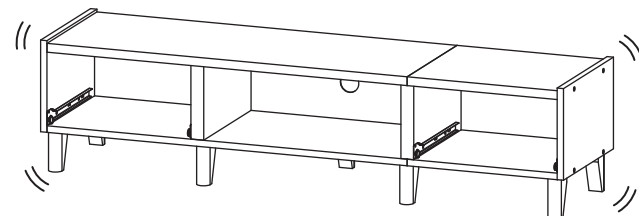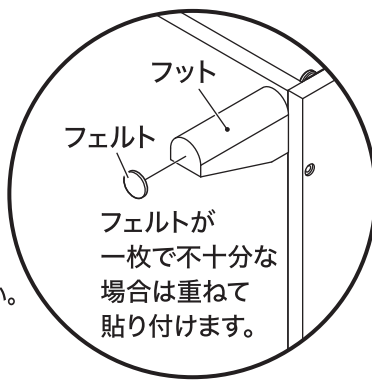


本体を起こした際に、ガタツキが発生する場合があります。
フェルトをフットに貼ることで、ガタツキを軽減できます。
必要に応じてご使用ください。
使用せずにあまったフェルトは取扱・組立説明書と
一緒に大切に保管してください。

15 ①引出セット①、②引出セット②を組み立てます。



	引出ネジ	8
	前板サポートセット	4

※引出セット②も同様に組み立てます。

(接着剤を入れてください)


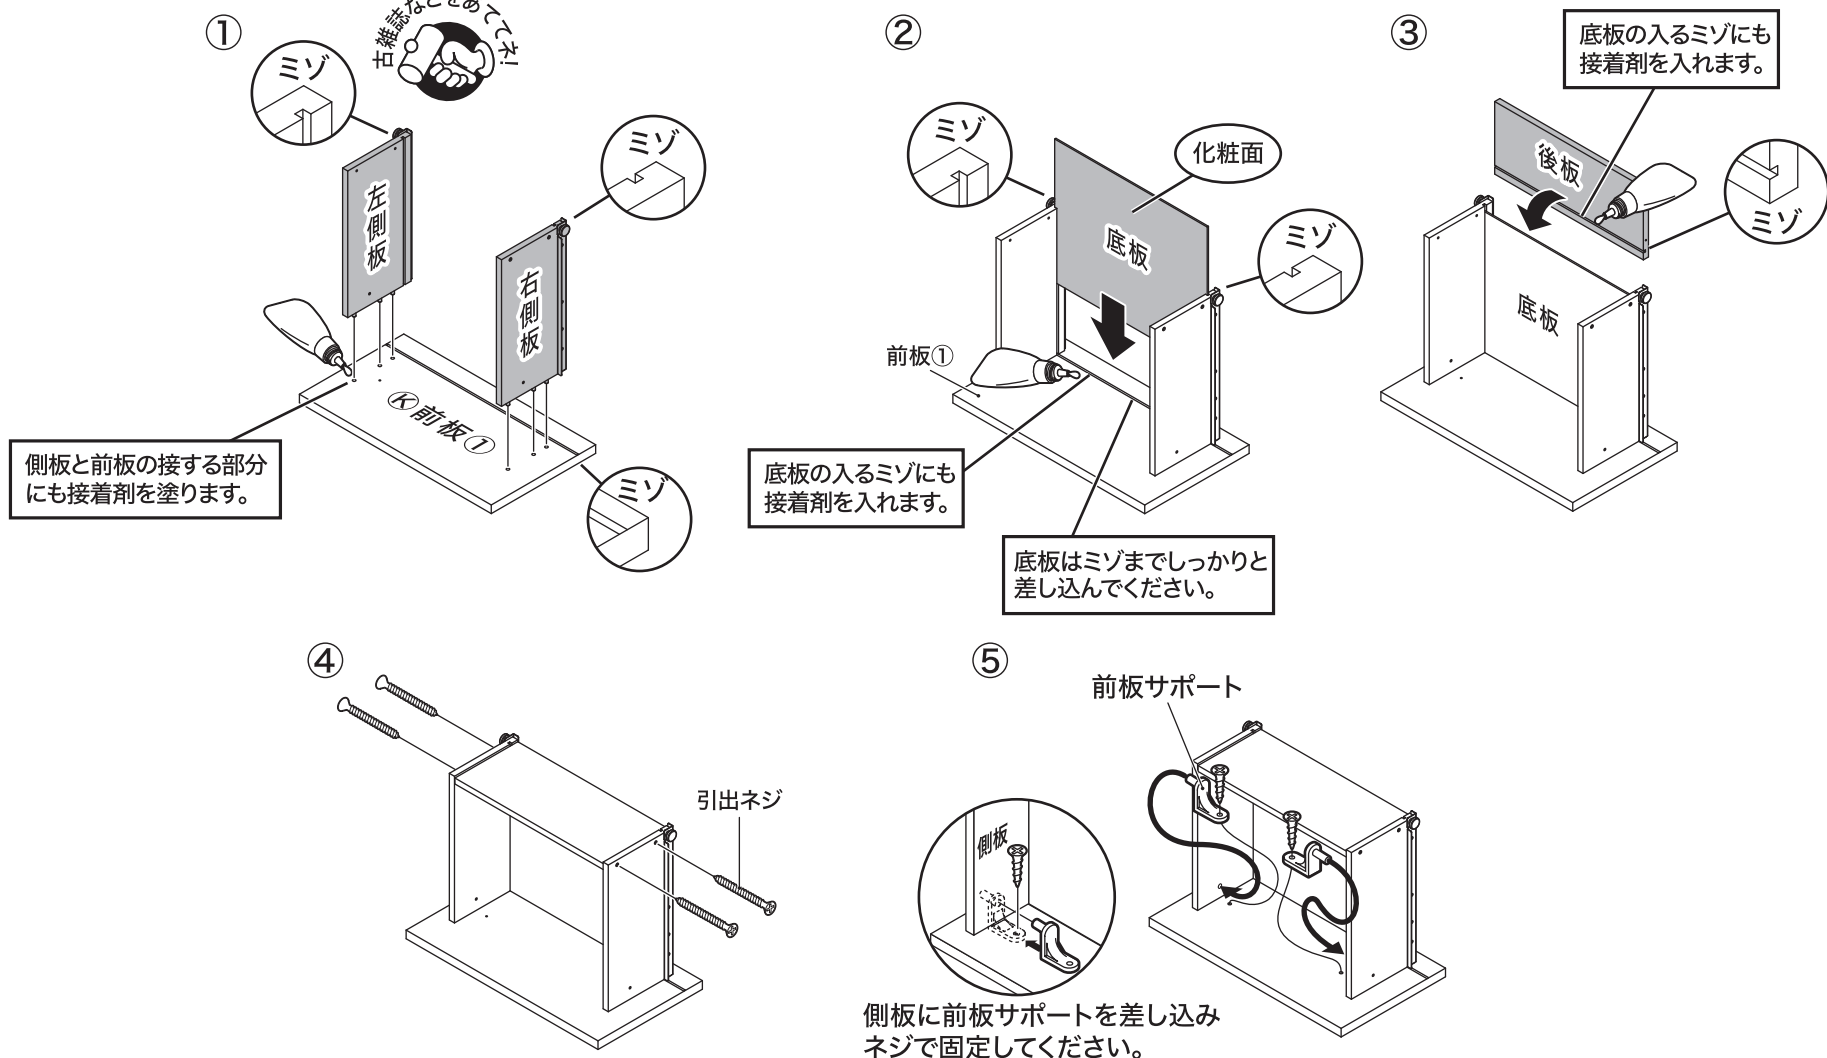


16 14 で組み立てたものに引出①、②を取り付けます。

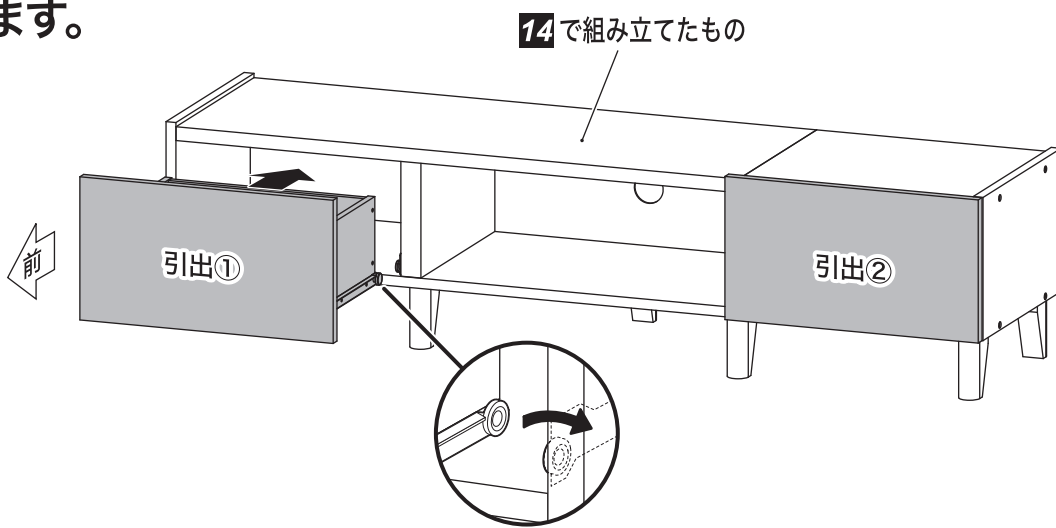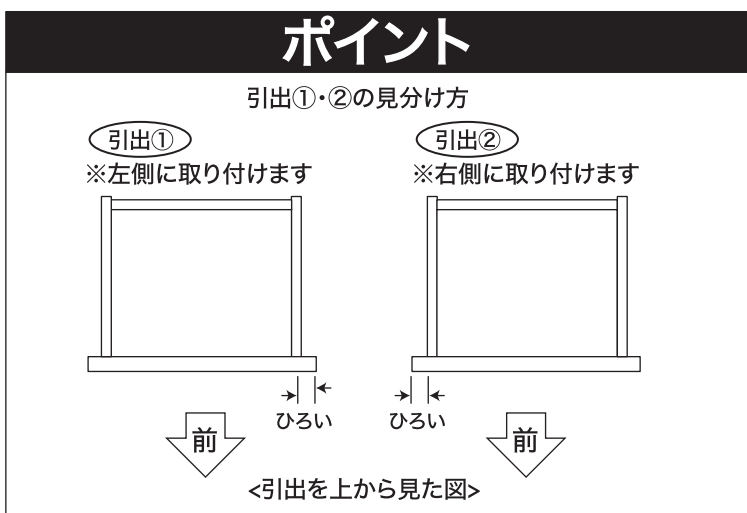

17 ビス穴シールを貼って完成です。

	ビス穴シール	8
---	--------	---

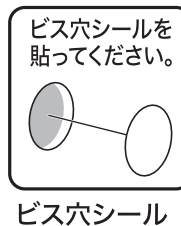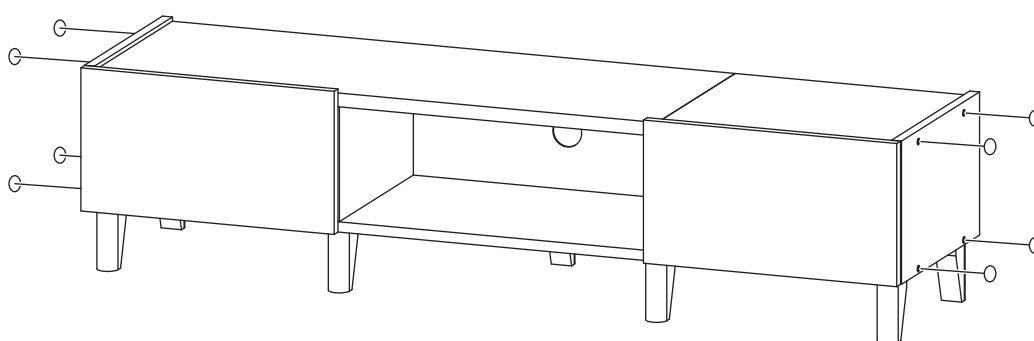

使用しなかったフェルトは取扱・組立説明書と一緒に大切に保管してください。

⚠

使用上のご注意

- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用でのご使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 素材の性質上、開封時に臭いがこもっている場合がありますので、設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品の上に乗ったり、踏み台代わりにしないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 熱いものを直接上に載せないでください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。
- 収納品を無理につめて使用しないでください。
- 急な衝撃や偏った荷重は掛けないでください。
- 移動の際は載せているものや収納しているものを取り除いてください。
- お子様の玩具としてのご使用は避けてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠

設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 高温多湿の場所では、カビ、ダニが繁殖しやすくなります。通気性の良い場所に設置してください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物を敷いてご使用ください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。

保守・点検のお願い

- ネジ類は、その取り付けが確実か定期的に点検してください。
- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

※イラストはすべてイメージです。

品質表示

外形寸法	：幅 1447×奥行き 380×高さ 350(mm)
引出しの奥行き	：281mm
甲板の表面材	：プリント紙化粧繊維板
表面加工	：なし
構造部材	：プリント紙化粧繊維板・パーティクルボード
対応TVサイズ	：65インチまで

耐荷重:
天板/50kg・地板/5kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。