

注意事項

故障かな？と思った場合		
症 状	チェック内容	処 理
●リモコンのあがる／さがるボタンを押しても動作しない。	○リモコンの電源スイッチがOFFになっていませんか？	リモコンの電源スイッチをONにしてください。
	○電源プラグが外れていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	○コンセントに電気がきていますか？	電源プラグを外し、他の電気機器をコンセントにつけて確認してください。 ブレーカーを確認してください。
●リクライニングが十分な角度、高さまで動作しない。または、元に戻らない。	○リクライニング部に障害物等が当たっていませんか？	障害物を取り除いてください。
	○ベッド裏面のワイヤーが障害物等に引っかかっていますか？	ワイヤーに引っかかっている障害物を取り除いてください。
●ベッドが開閉できない。	○ひらき止めストッパーを外していますか？	ひらき止めストッパーを外してください。
●移動がしづらい。	○キャスターのストッパーを解除していますか？	キャスターのストッパーを解除してください。

設置上のご注意 警告

- 平らな場所に設置してください。ガタツキや異常音など故障の原因になります。
- ベッド設置場所周辺の上部に落下物を置かないようにしてください。地震時などに落下物でケガをする原因になります。
- 直射日光の当たる場所は避けてください。変形・変色の原因になります。
- 高温多湿な場所は避け、湿気がこもらないよう壁から10cm以上離して設置してください。
- 部屋の中でコンセントの位置、家具の引き出し扉などの開閉に支障がないことを、確認してください。
- 床の材質によっては、ベッドの設置面が傷つくことがありますので、極力カーペット類を使用して床面の保護を行ってください。
- 家庭用電源(AC100V 50/60Hz)以外の電源で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源コードを無理に曲げたり、継ぎ足したりしないでください。火災の原因になります。
- 本製品は、一般家庭用ですので、業務用として使用しないでください。

お手入れ 注意

- お手入れの際は、プラグをコンセントから抜いてください。感電する恐れがあります。
- 不当な修理・分解、改造をしないでください。火災や誤作動の原因になります。
- 汚れおとし
※家具が変色する恐れがありますので、ワックス・シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
※著しい汚れを落とす場合には薄めた中性洗剤を使用してください。
※柔らかい布に薄めた中性洗剤を少し浸して汚れを拭き取り、その後は必ず柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。
- 湿気に注意
高温・多湿の部屋では空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり(10cmくらいが望ましい)、部屋の換気をしてください。また、敷きふとん類はしばしば干してください。

商品サイズ:
使用時寸法:幅915x奥行2010x365mm
収納時寸法:幅915x奥行240x1090mm
耐荷重:120kg ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
構造部材:フレーム/金属(スチール)、マット部/ウレタンフォーム
表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装

販売元
コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 1-apr

PO

品名

完成品

組立不要電動ベッドS

型番

BK 92201-37

組立・取扱説明書

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見れるところに大切に保管してください。ご使用になる方は下記内容を十分ご理解ください。

使用上のご注意


- 本品は屋内用です。
- 家庭内使用専用です。
- 直射日光、または熱を避けてください。
- 必ず水平で安定した場所でご使用ください。
- 組み立てや折りたたみの際は、手や指をはさむなどのけがにご注意ください。
- 座面に立ち上がったり、飛び跳ねたり、踏み台としてのご使用は避けてください。
- 乱暴な取扱いはしないでください。
- 勢いよく座るなど、急な衝撃や偏った荷重は掛けしないでください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物を置いてご使用ください。
- 移動の際は床や畳を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 幼児・子供の玩具としてのご使用は避けてください。
- 小さなお子様のいるところでのベッドの開閉や、リクライニング操作は避けてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などは致しかねます。
- 素材の材質上、最初のうちは接着剤やウレタンフォームなどのおいがする場合がございます。においが気になる場合は換気を十分に行い、においを取り除いてください。
- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- ネジ類はその取り付けが確実かどうか、ときどき点検してください。
- 商品に異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
- 廃棄する際はお住まいの地域のルールに従って処分してください。

本商品は家庭内使用専用商品です。

本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

パーツリスト ※パーツがすべて揃っているか確かめてください。

(A)ベッド本体

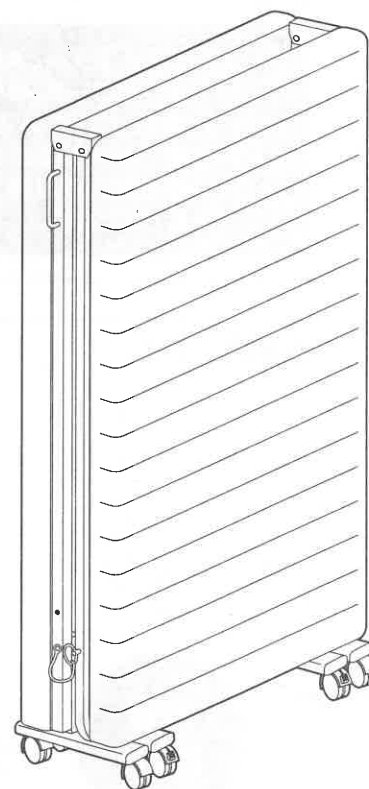

×1


(B)リモコン



※あらかじめベッド本体裏に固定されています。

×1

(C)ACアダプター／ACアダプター用コード

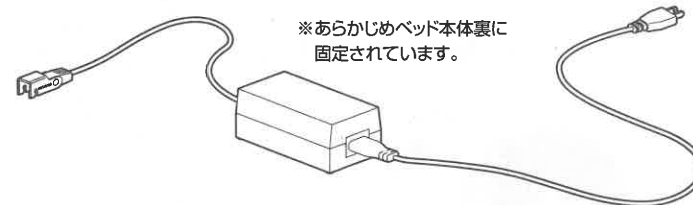


※あらかじめベッド本体裏に固定されています。

×1


※イラストはイメージです。

設置方法


1 ベッド本体を寝かせて、脚部のストッパーピンを外してから本体を開きます。

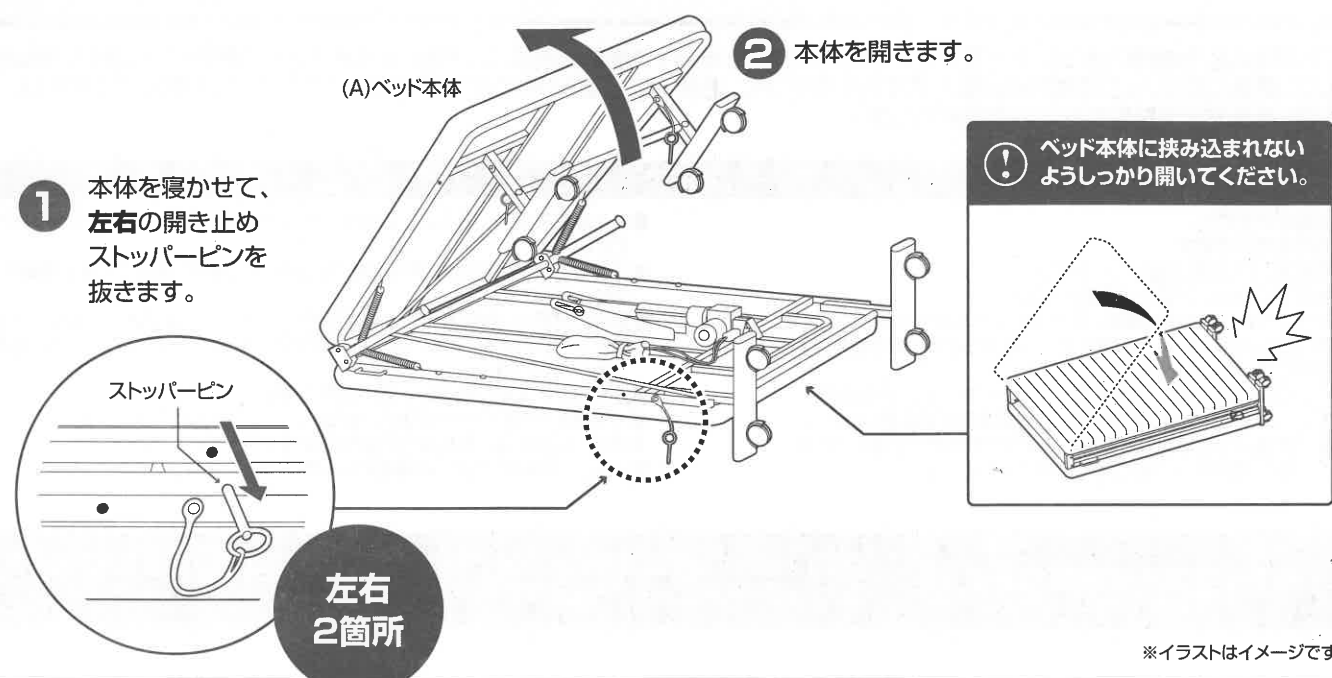

2 ベッド本体裏側に固定されているACアダプター／ACアダプター用コード、リモコンを取り出します。

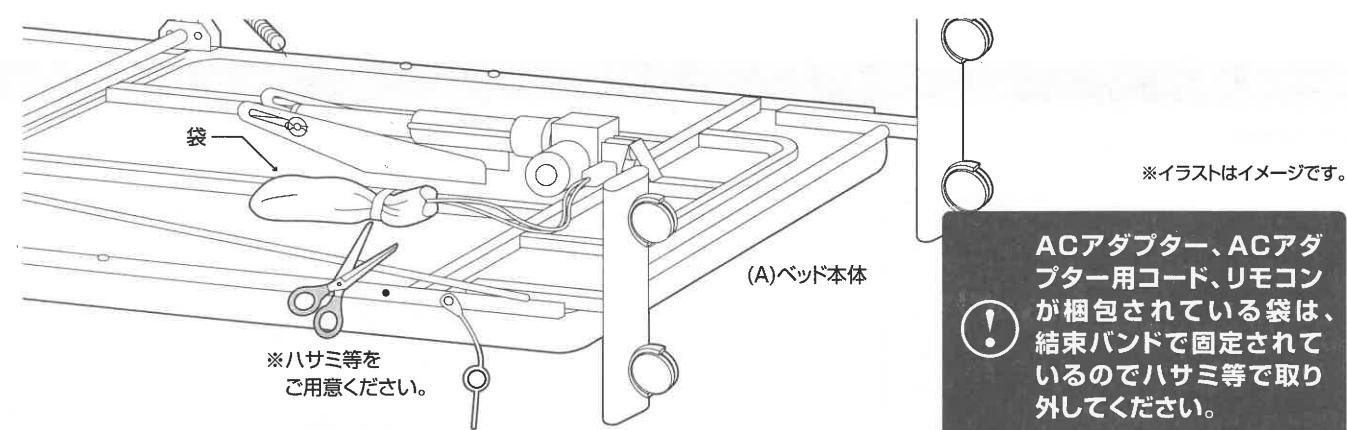


3 ベッド本体を起し、脚部のストッパーピンを外してキャスターのロックを解除します。

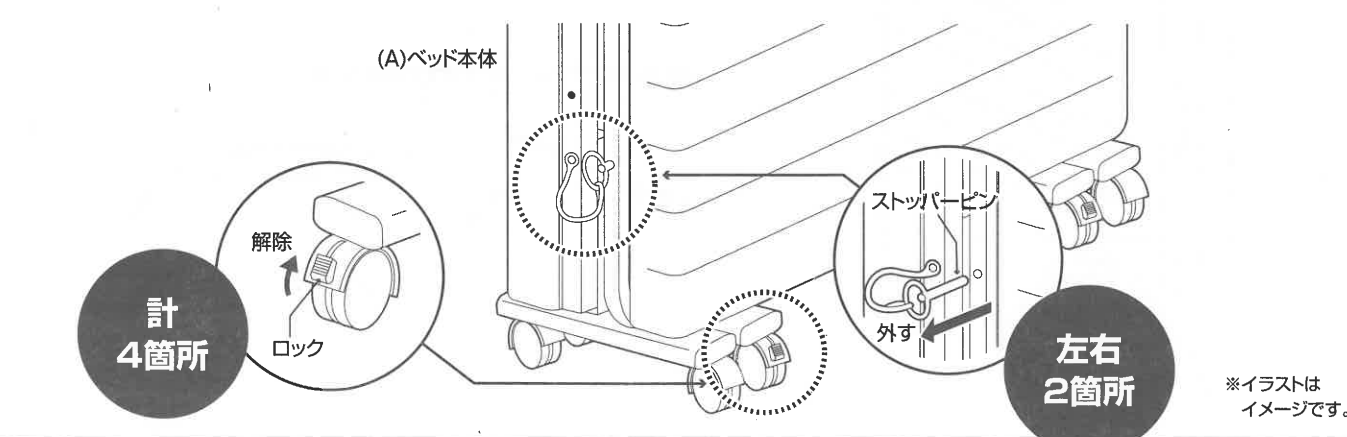


設置方法

4 取っ手をつかんでマット部を手で押さえながらゆっくりと広げて、脚部のストッパーピンを4箇所差し込んでください。

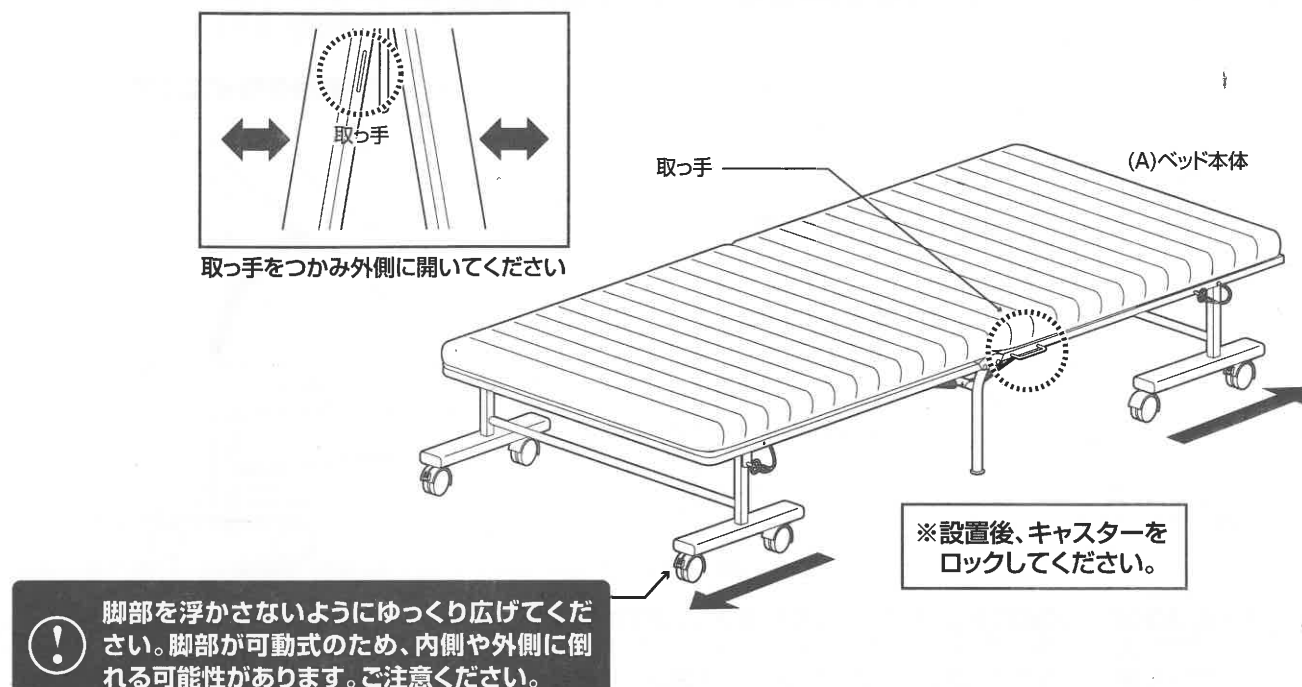


5 ACアダプターにモーター用コードを接続し、アダプター用コードをコンセントに差し込んで設置完了です。

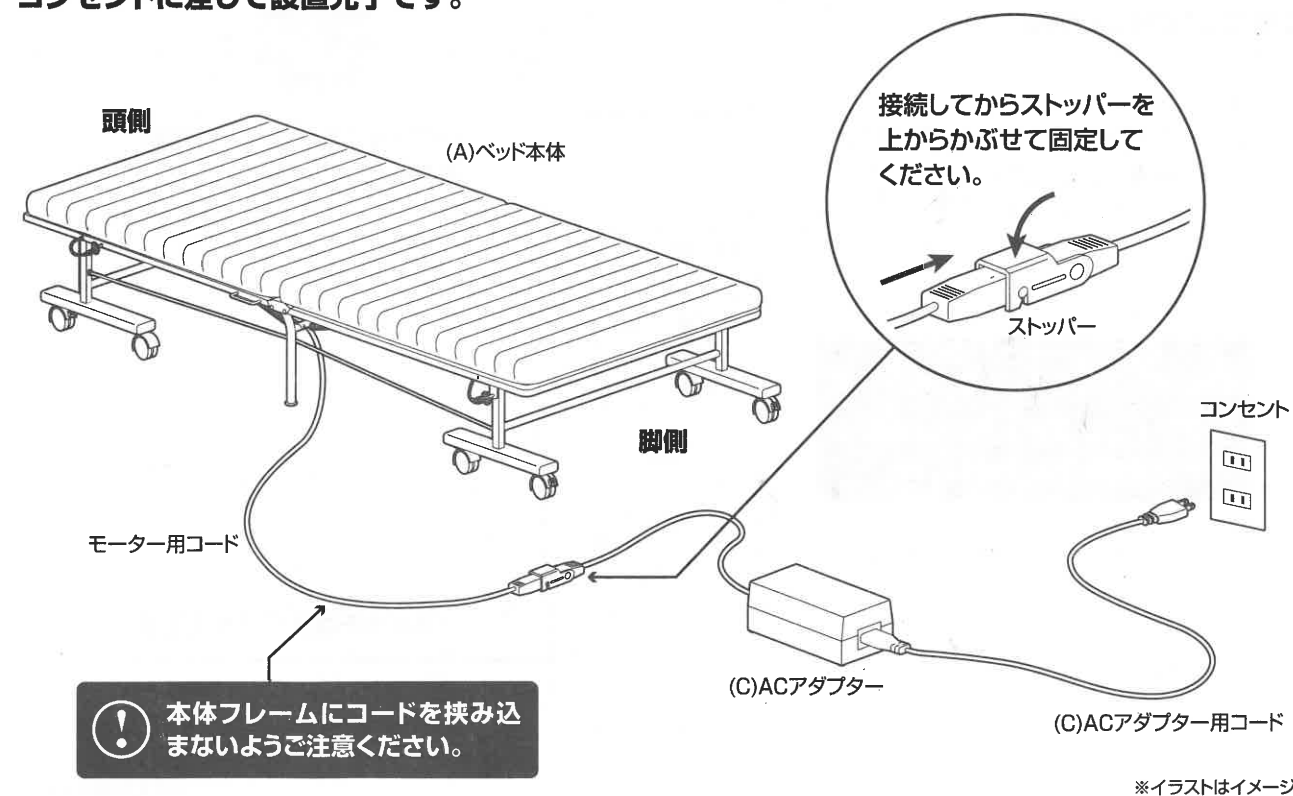

●リクライニングについて

リモコン操作によって、背部および脚部が無段階でリクライニングします。

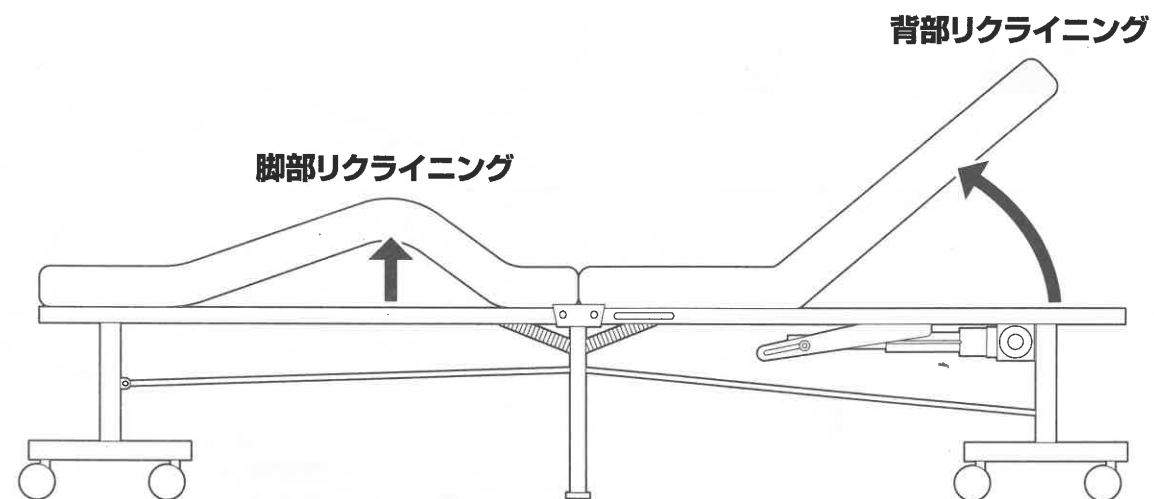

- 上がる時** 最初に背部が上がリ、そのあとに脚部が連動して上がります。
- 下がる時** 背部と脚部が連動して下がり、脚部が下がりきったあと、背部が最後まで下がります。


⚠ リクライニングを起こしたまま、長時間過度の荷重をかけないでください。

●リモコンの操作方法

リクライニングを上げる時に長押ししてください。

リクライニングを下げる時に長押ししてください。

⚠ リクライニングを止めたい場合はボタンを離してください。


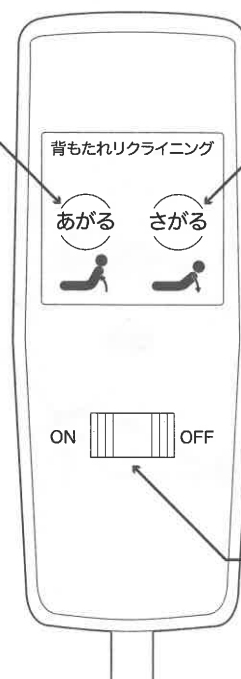


スイッチはスライド式です。

※イラストはイメージです。

●リモコンの収納

リモコンに付いているフックでベッド本体のサイドフレームに引っかける事が可能です。

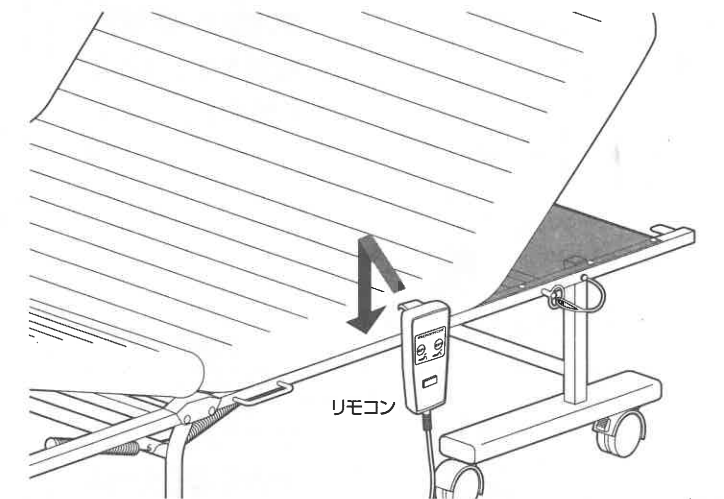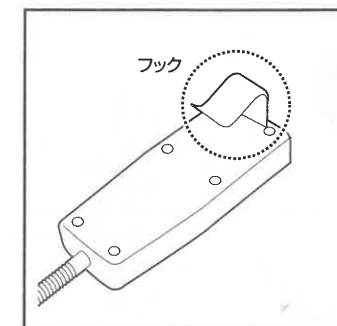



※イラストはイメージです。

●開き止めストッパー

開閉作業の際は、必ず前後左右のストッパーピンを抜いてから行ってください。

広げた後はストッパーピンを差し込んでください。


閉じた後もストッパーピンを差し込んでください。

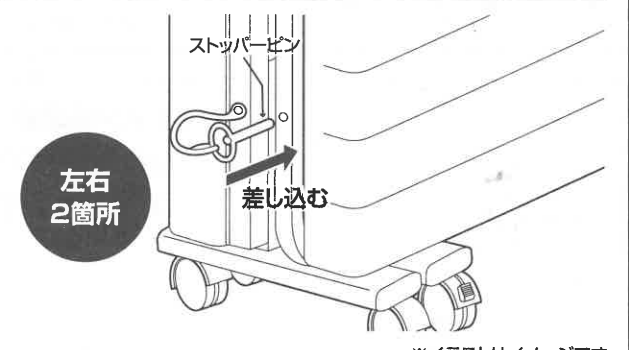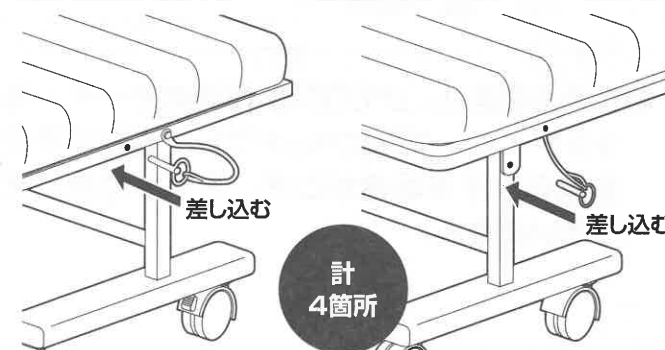

※イラストはイメージです。



●キャスターのストッパー

移動の際は、キャスターに付いているストッパー（全4箇所）を上げてから行ってください。
ご使用の際は、全てのストッパーを下げてください。

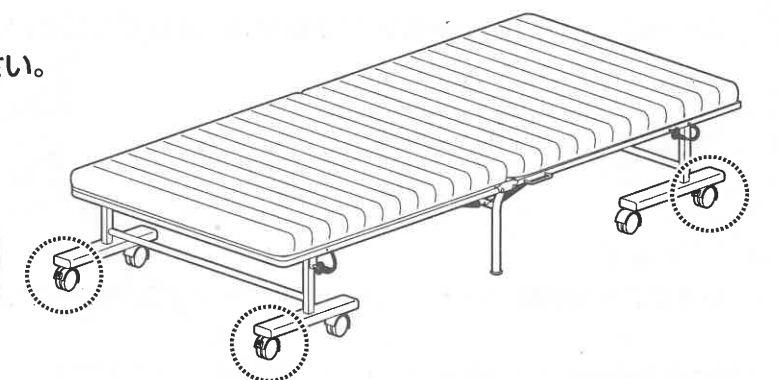


※イラストはイメージです。




注意事項

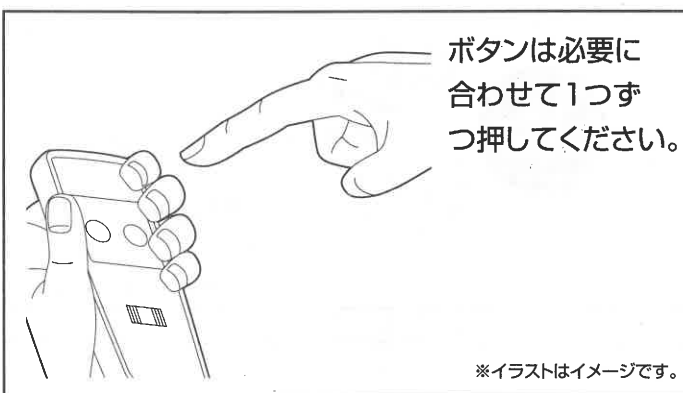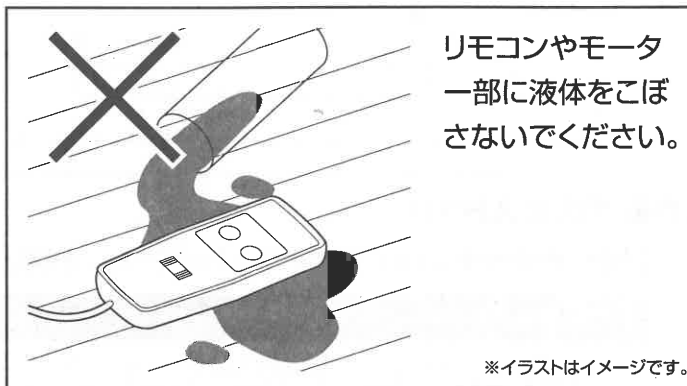

●商品の構造上、リモコン操作時のモーター音やリクライニング時にベッドフレームから多少の金属音がある場合がございますが強度に問題ございません。

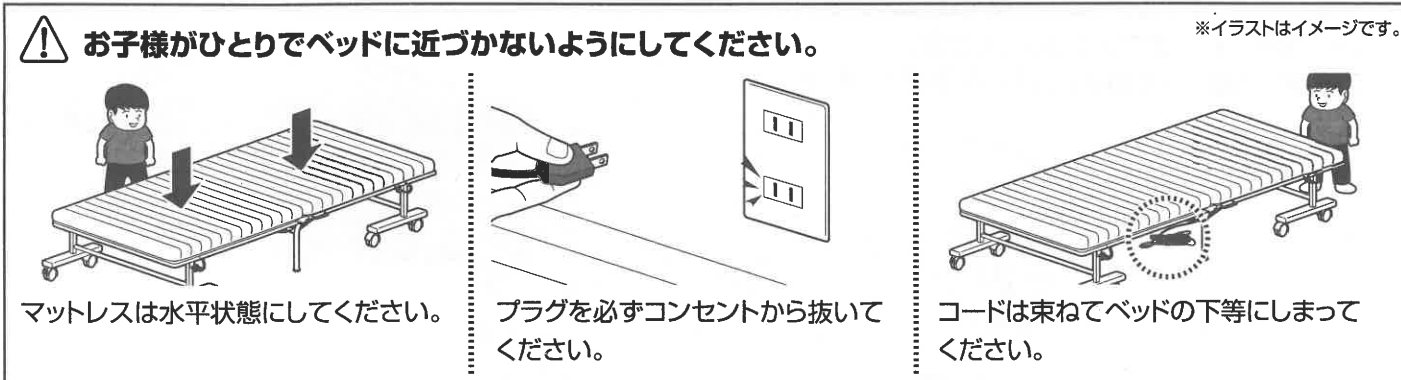

注意事項

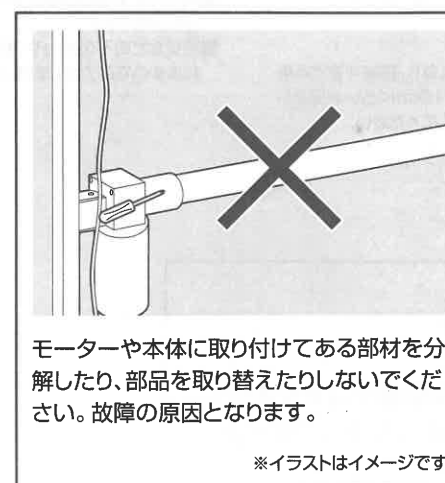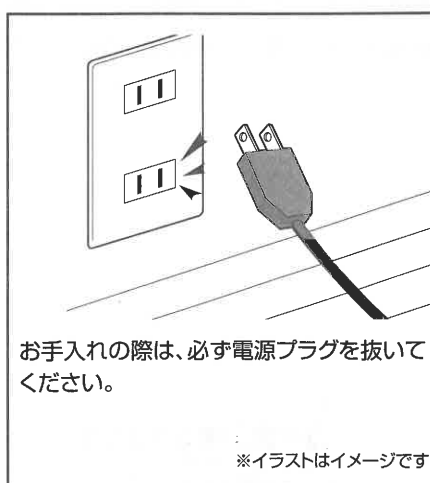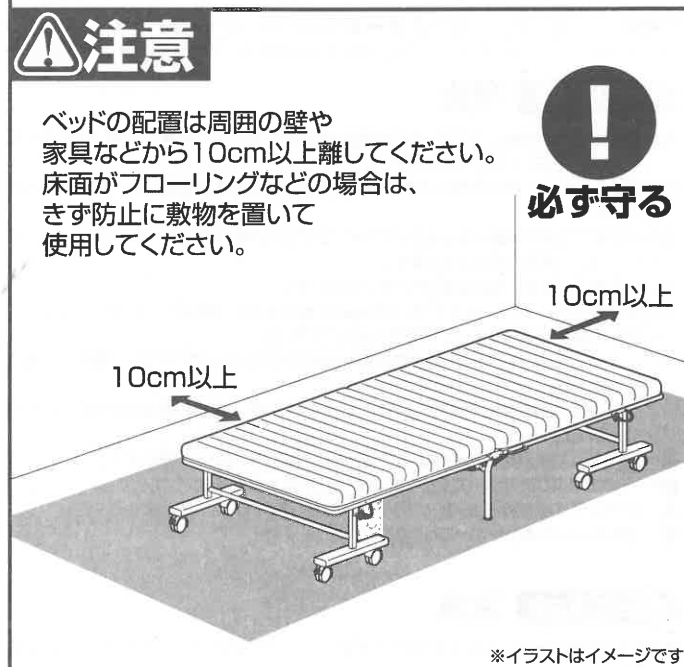

汚れ落としについて

- 家具が変色する恐れがありますので、ワックス・シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
- 著しい汚れを落とす場合には、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少し浸して汚れを拭き取り、その後は必ず柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証致します。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います。

保証内容

- 1.通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換修理致します。
- 2.保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
- 3.保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
- 4.保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承願います。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 弊社指定以外の管理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)貼付欄

保証期間(本体)		お買い上げ日より1年間	
お買い上げ年月日		年 月 日	
品名／組立不要電動ベッドS		型番／BK 92201-37	
※●お客様	ご住所		
	電話	()	
	お名前		様
※●販売店	住所・店名・電話		
※印欄に記入のない場合は、購入時に発行しましたレシート、または販売証明書で代用できます。			

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している関連会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。