

必ずお読みください

シンプルキッチン収納レンジ台 W600

型番：FKC-0008

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

品質表示


サイズ : 幅600mm×奥行460mm×高さ1600mm
構造部材 : 天板・前板・スライド棚・固定棚・……・合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
その他・……・プリント紙化粧合板
耐荷重 : スライド棚・……・9kg

取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国: 中国

【完成図】

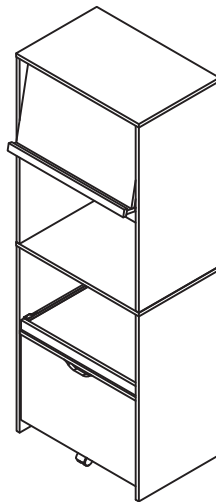

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

パーツ一覧


すべての部品がそろっているかご確認ください。

本体


※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

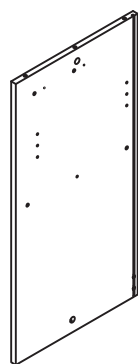


① 上左側板 ×1

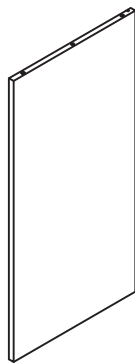


② 上右側板 ×1

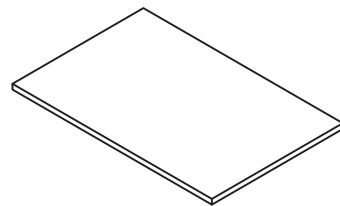


③ 上天板 ×1

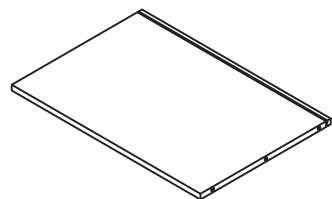


④ 上固定棚 ×1

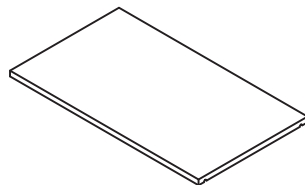


⑤ 可動棚 ×1

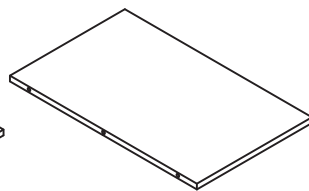


⑥ フラップ扉 ×1

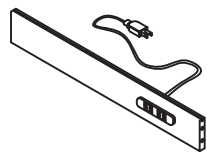


⑦ 上補強板 ×1

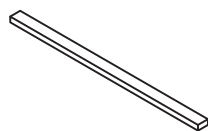


⑧ フラップ前板 ×1

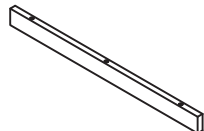


⑨ フラップ中板 ×1

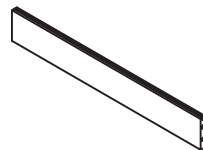


⑩ 下補強板(下) ×1

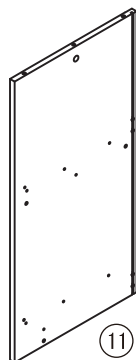


⑪ 下左側板 ×1

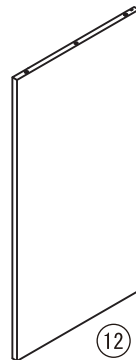


⑫ 下右側板 ×1

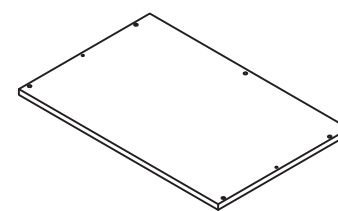


⑬ 下天板 ×1

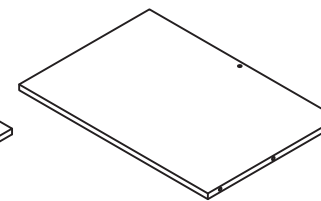


⑭ 下固定棚 ×1

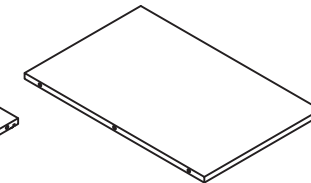


⑮ スライド棚 ×1

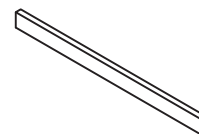


⑯ スライド前板 ×1

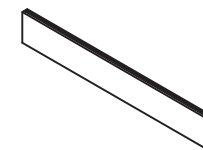


⑰ 下補強板(上) ×1

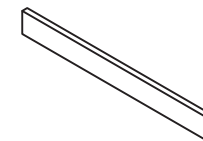


⑱ 幕板 ×1

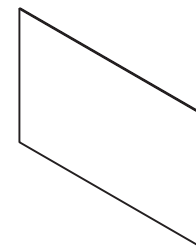


⑲ 上背板(上) ×1

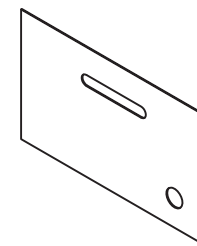

⑳ 上背板(下) ×1

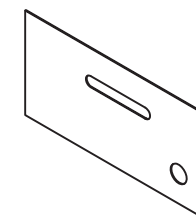


㉑ 下背板(上) ×1

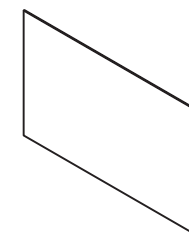


㉒ 下背板(下) ×1


引き出し

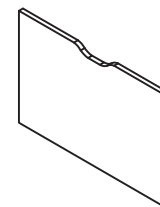


㉕ 引出前板 ×1

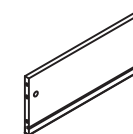


㉖ 引出左側板 ×1

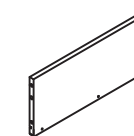


㉗ 引出右側板 ×1

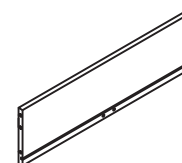

㉘ 引出後板 ×1

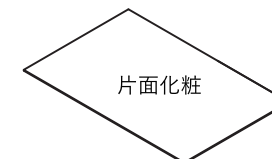

㉙ 引出底板 ×1



㉚ 引出補強板 ×1

片面化粧

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
A		ネジ隠しシール	2		B		ネジ中	8	
C		ネジ小	16 予備+1		D		木ダボ小	14 予備+1	
E		接着剤	3		F		棚受けダボ	4	
G		引き出し用レール SET	2		H		フラップ扉用レール SET	2	
I		Gレール用ネジ	28 予備+2		J		横揺れ防止具	16 予備+1	
K		カムロックネジ大	16 予備+1		L		カムロック大	16 予備+1	
M		木ダボ大	41 予備+2		N		フラップ扉用ネジ	4	
O		キャスター	1		P		転倒防止具	2	
Q		カムロックネジ小	2		R		カムロック小	2	

必要な工具

■ お客様でご用意ください。

☐プラスドライバー



☐エプロン



☐軍手




組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。


本体上部の組み立て

1

M		21
E		

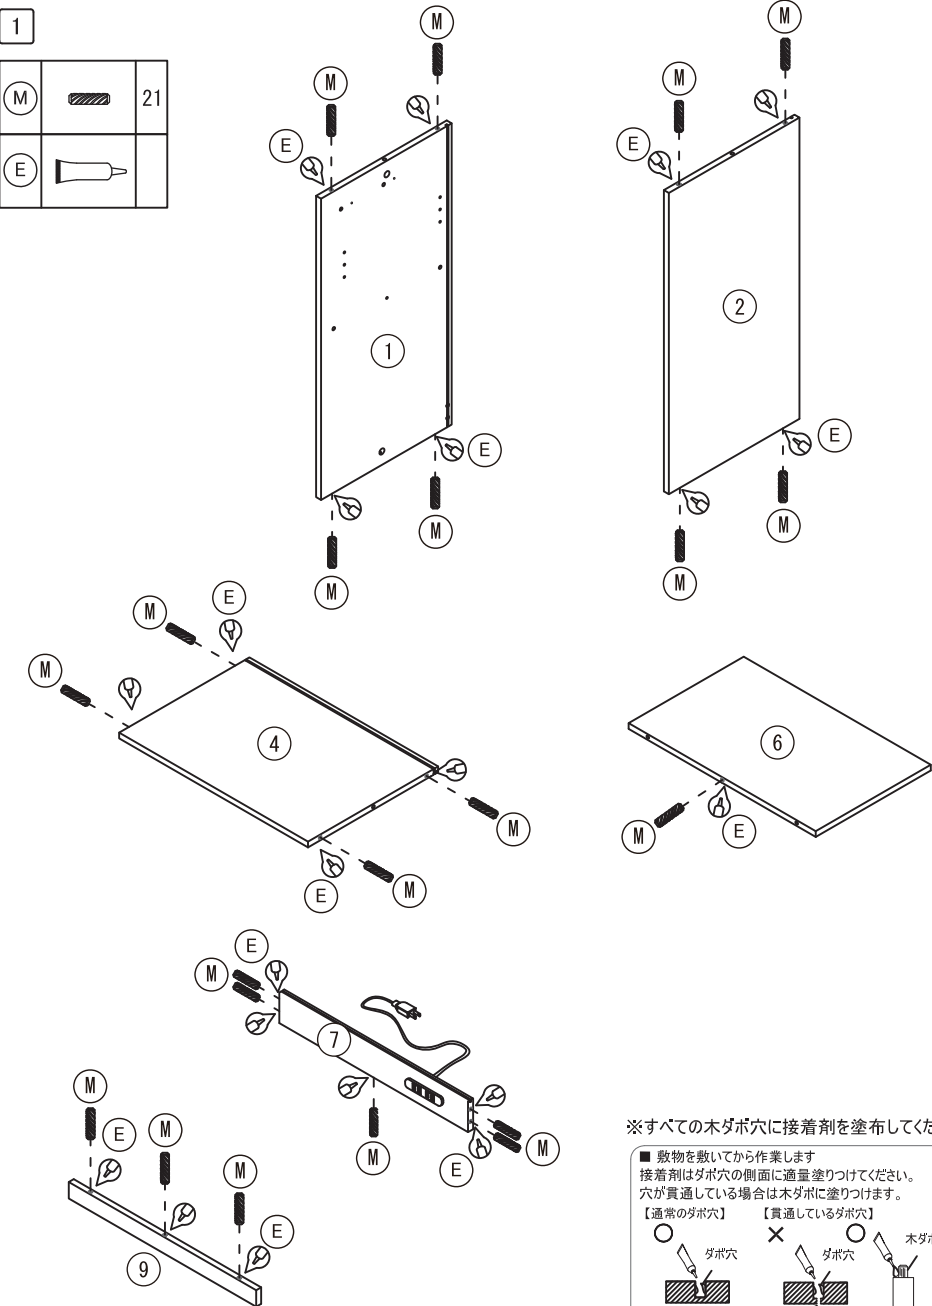


※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

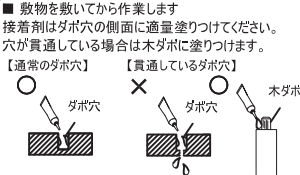

2


(B)		2
(H)		1

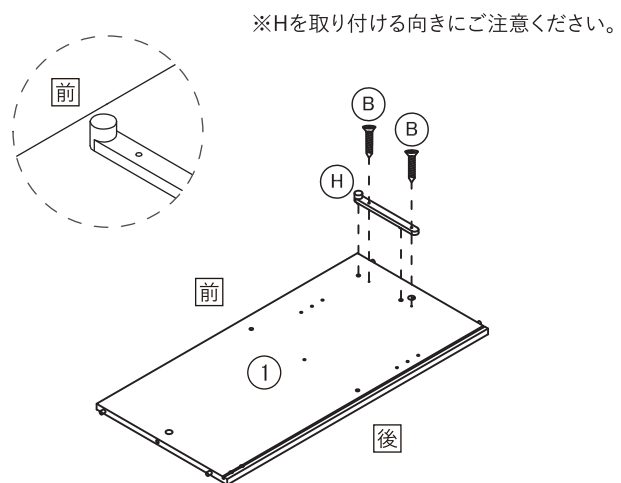

3


(B)		2
(H)		1

※Hを取り付ける向きにご注意ください。

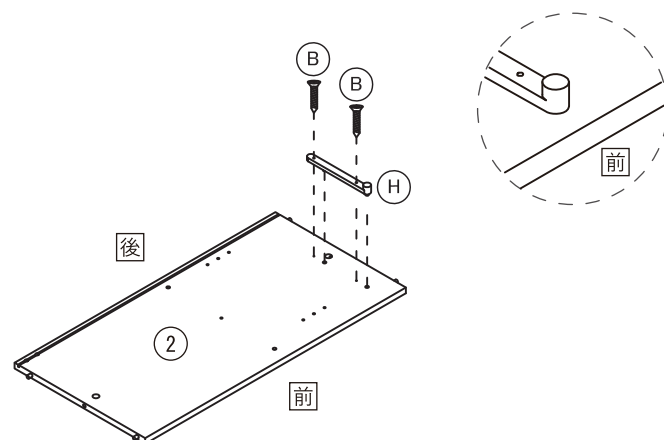

4


(K)		4
-----	---	---

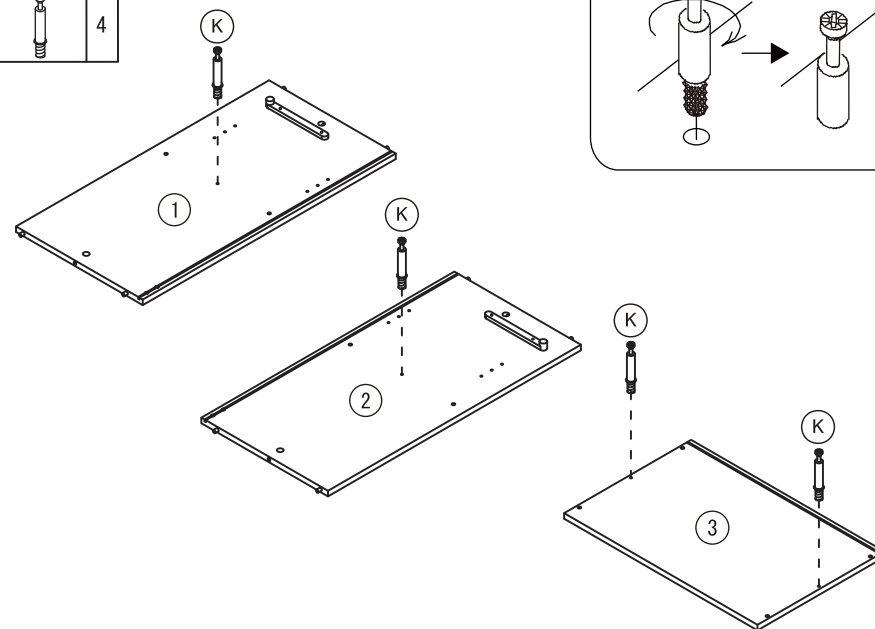

5


(E)		
-----	---	--

※⑦を取り付ける向きにご注意ください。

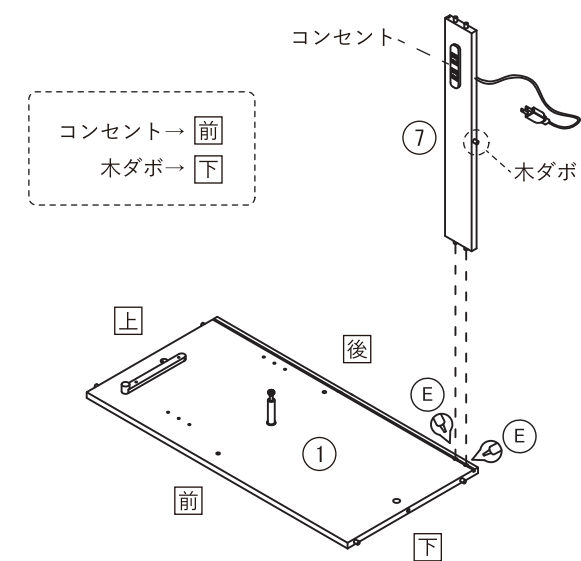


6

L		1
E		

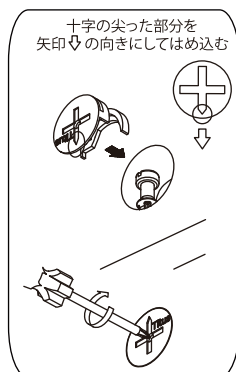


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

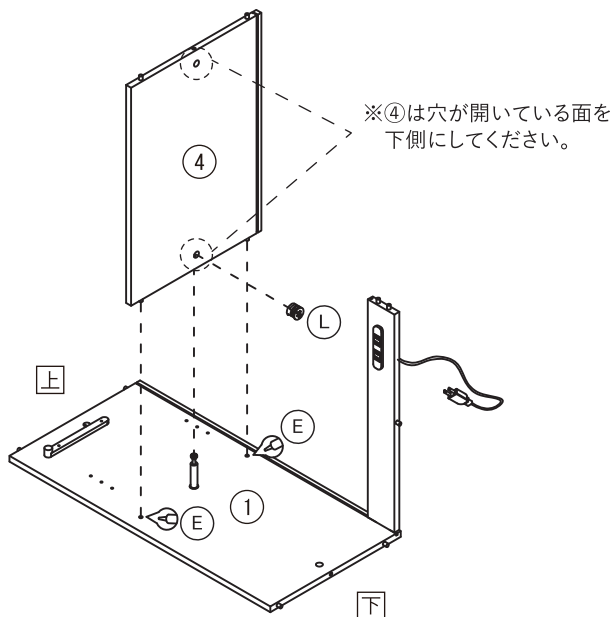


7

※⑳は木目があるほうを前側にしてください。

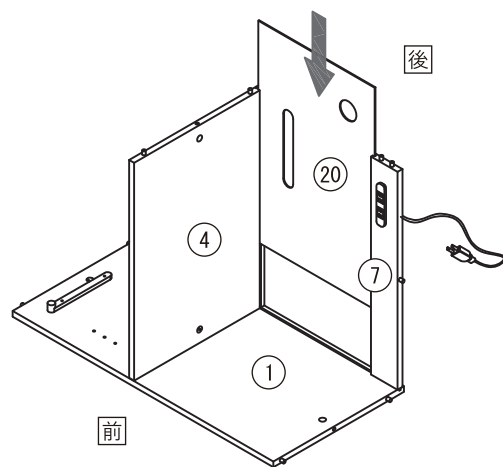


8

L		1
E		

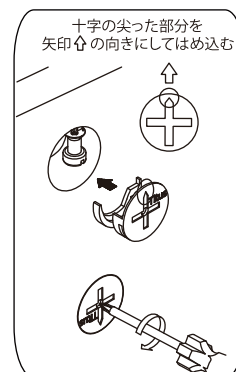


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

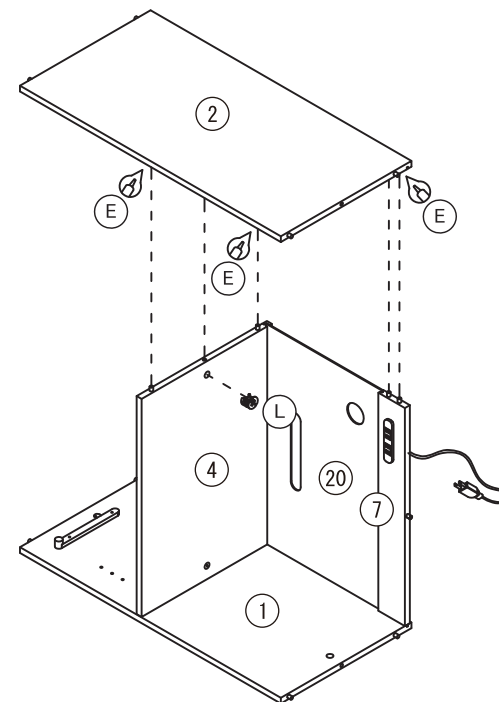


9

※㉑は木目があるほうを前側にしてください。

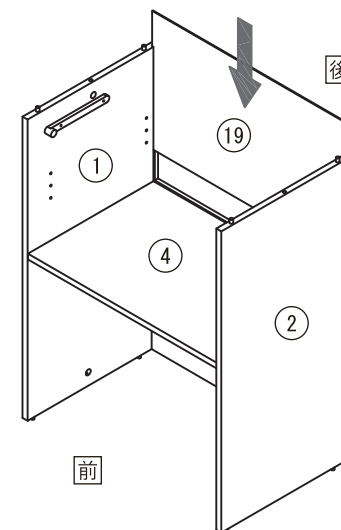


10

L		2
E		

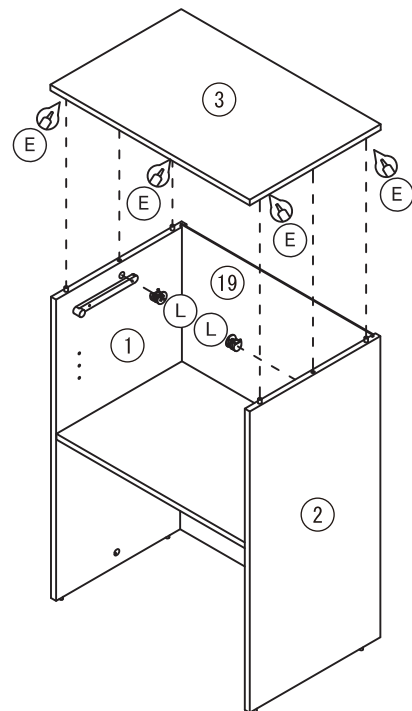


十字の尖った部分を
矢印の向きにはめ込む




※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

11

H		2
N		4


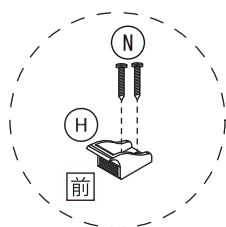


※Hを取り付ける向きにご注意ください。

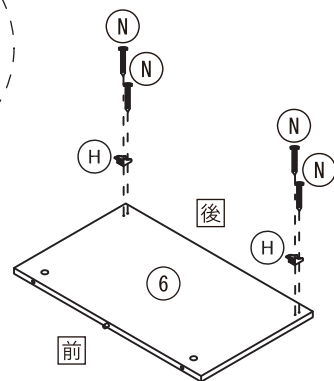


12

K		2
---	---	---

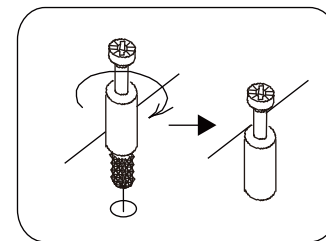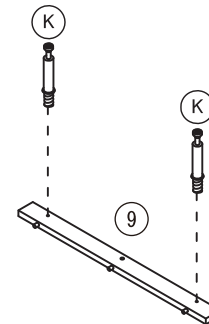


13

E		
---	---	--

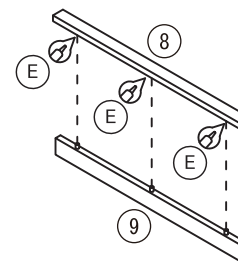


14

L		2
E		

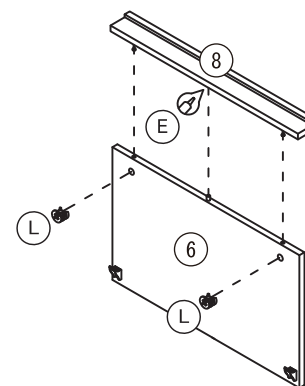

十字の尖った部分を
矢印の向きにはめ込む





※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。


本体下部の組み立て

15

M		20
E		

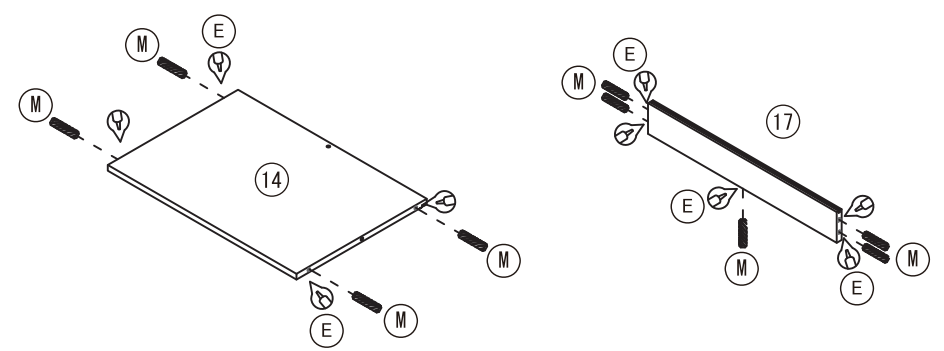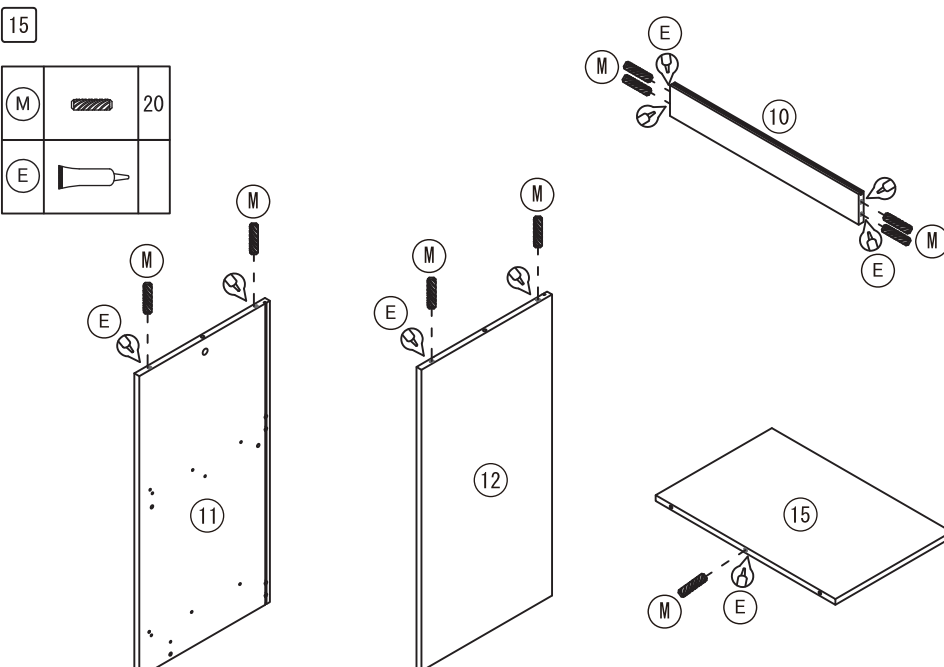


※Mを取り付ける穴にご注意ください。

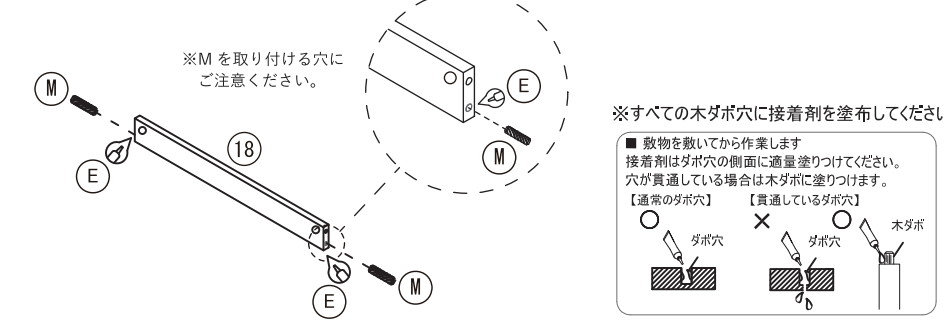

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

■ 敷物を敷いてから作業します
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。

【通常のダボ穴】 【貫通しているダボ穴】





ダボ穴 ダボ穴 木ダボ

16

I		8
G		2

左側用レール(本体)

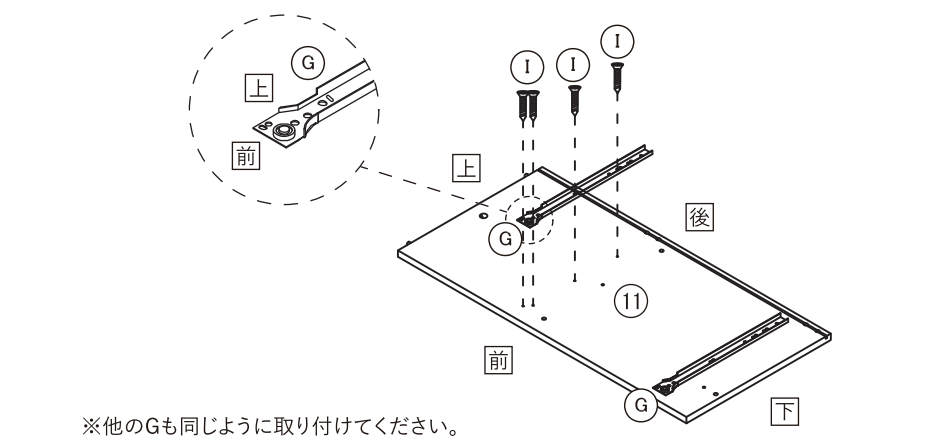
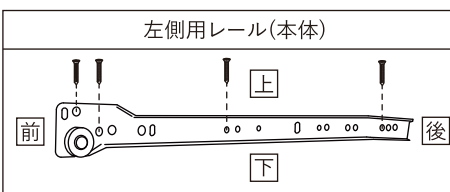


※他のGも同じように取り付けてください。

17




I		8
G		2

右側用レール(本体)

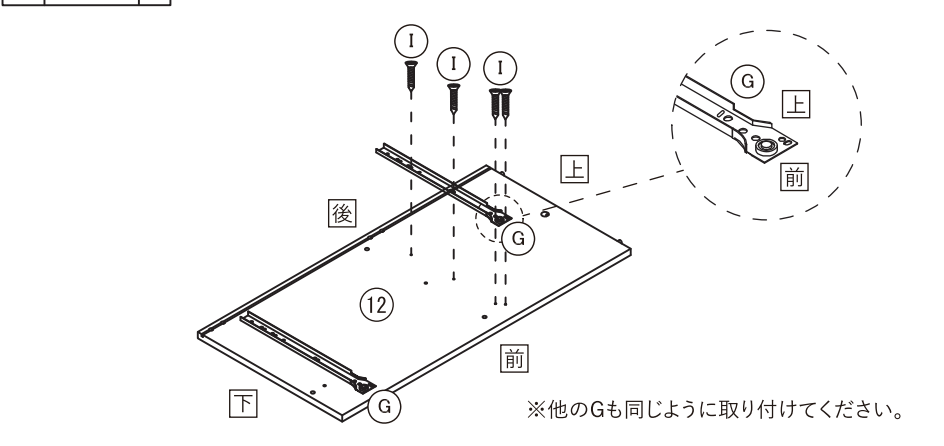
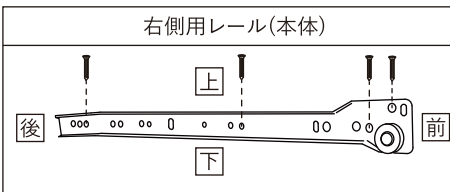


※他のGも同じように取り付けてください。


18

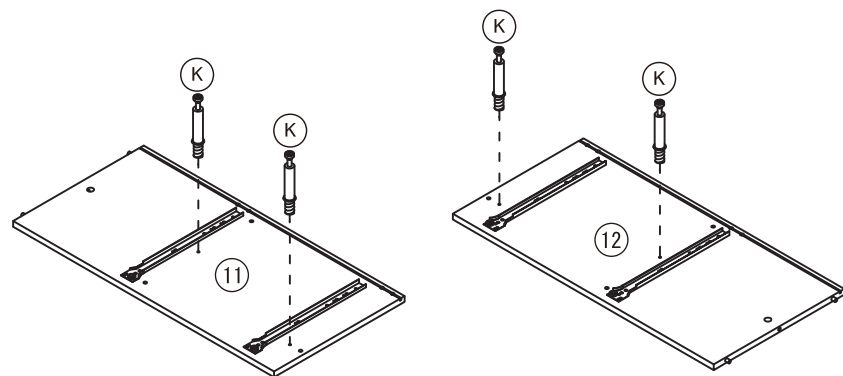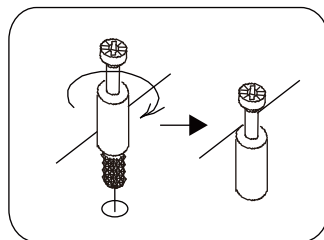


19

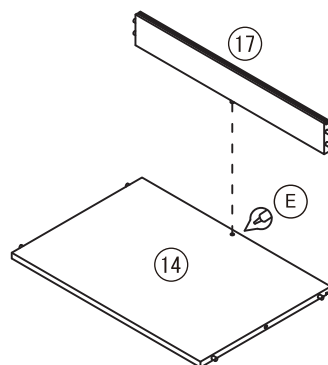


20

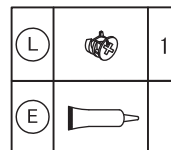


十字の尖った部分を
矢印の向きにはめ込む

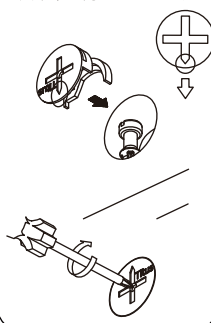


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

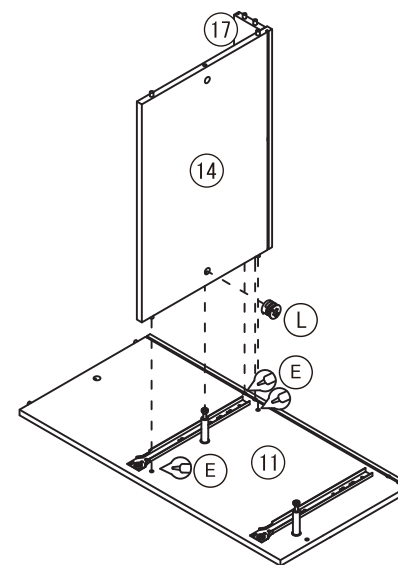

21

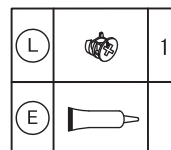


十字の尖った部分を
矢印の向きにはめ込む


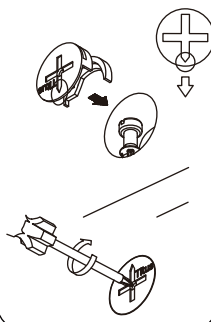


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

※Lを取り付ける穴を後側にしてください。

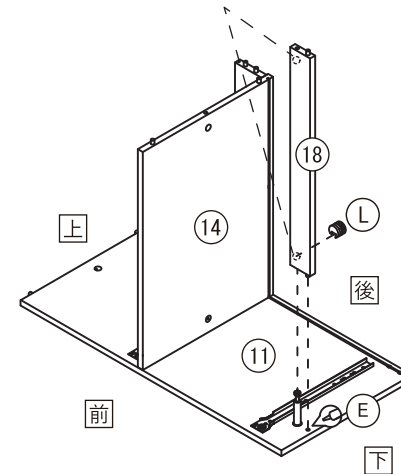


22


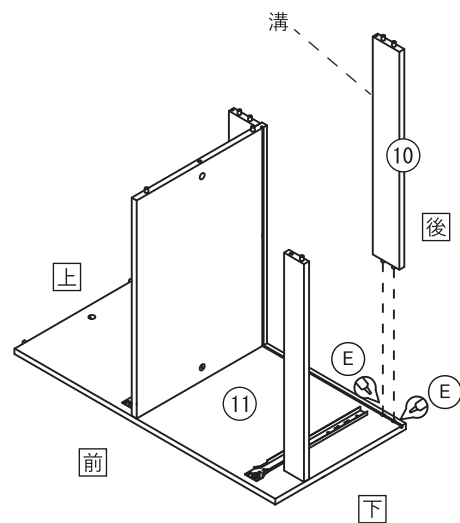



23


※②②は木目があるほうを前側にしてください。

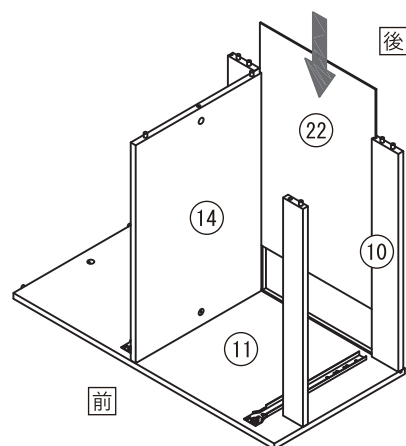

24

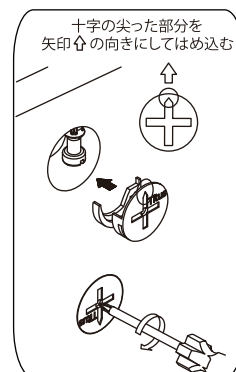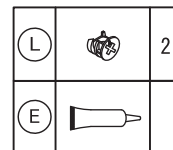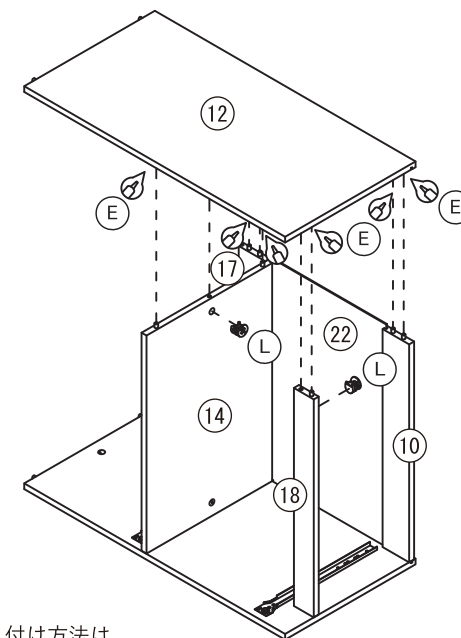
※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。


※②①は木目があるほうを前側にしてください。

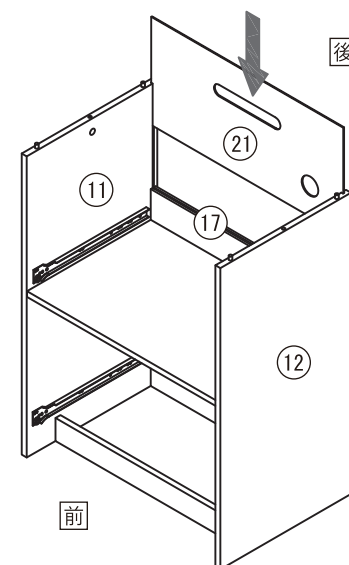

26


K		2
---	---	---

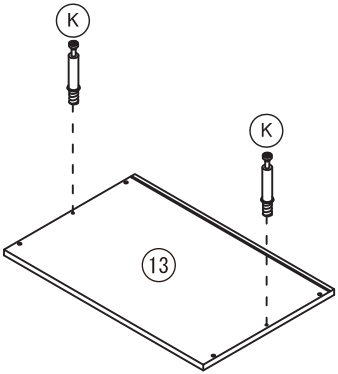

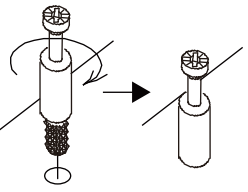


27

L		2
E		

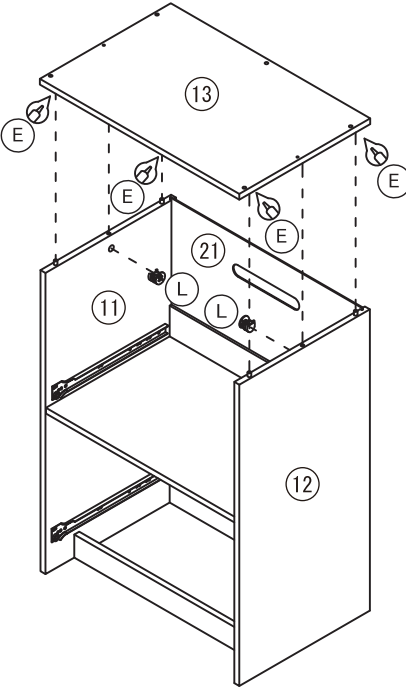

十字の尖った部分を
矢印↓の向きにはめ込む



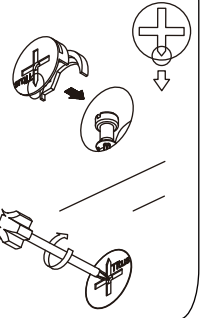


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

28

G		1
I		3




左側用レール(スライド)

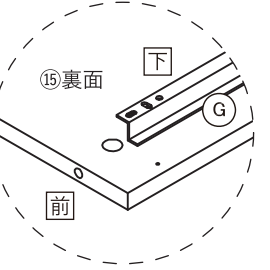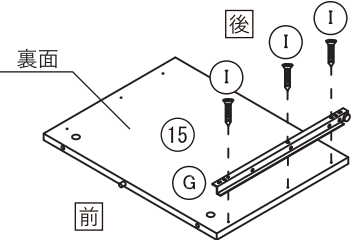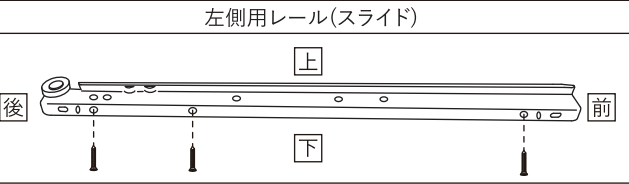

29



G		1
I		3

右側用レール(スライド)

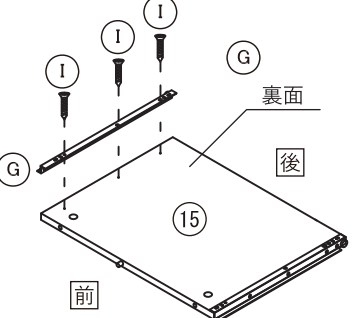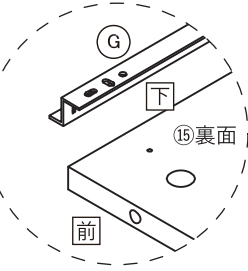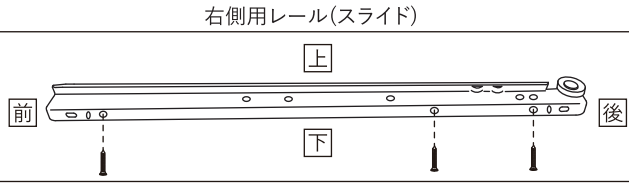


30

(K)		2
-----	---	---

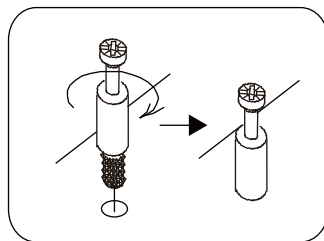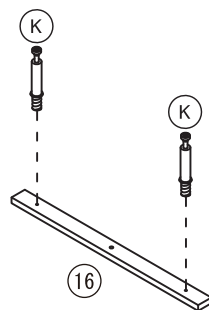


31

(L)		2
(E)		

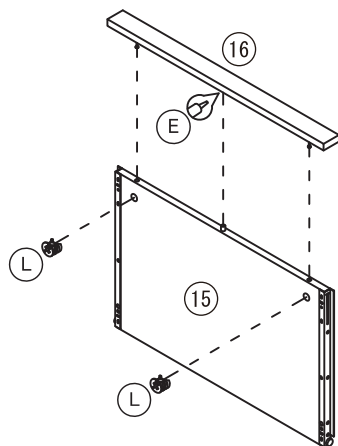

十字の尖った部分を
矢印↑の向きにはめ込む




※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

引き出しの組み立て

32

(D)		14
(E)		

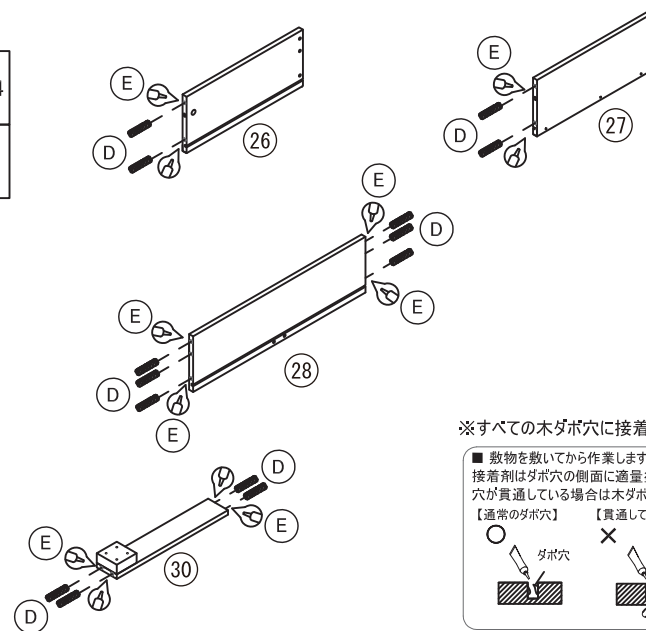

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

■ 敷物を敷いてから作業します
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。




【通常のダボ穴】

【貫通しているダボ穴】



33

(G)		1
(I)		3

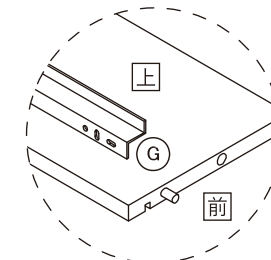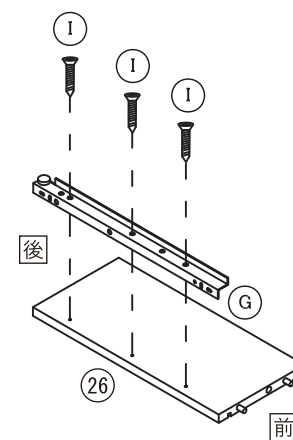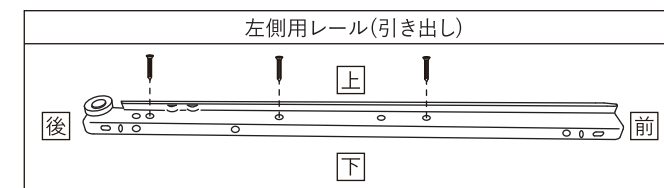

34

G		1
I		3

右側用レール(引き出し)

35

Q		2
---	--	---

36



E		
---	--	--

37



38

B		4
O		1



39

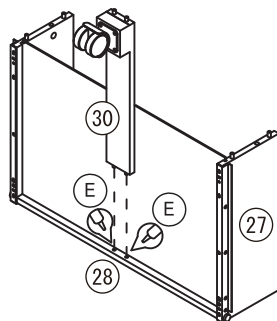

40

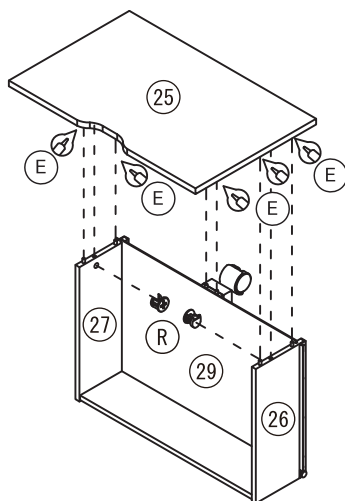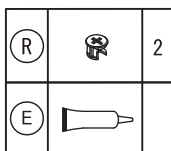


十字の尖った部分を
矢印の向きにはめて込む






※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

41

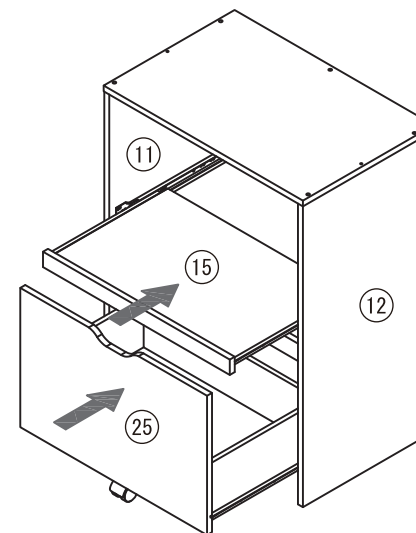


42

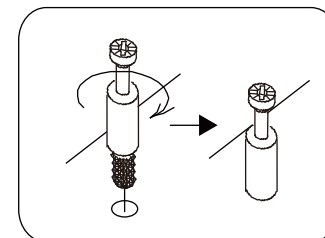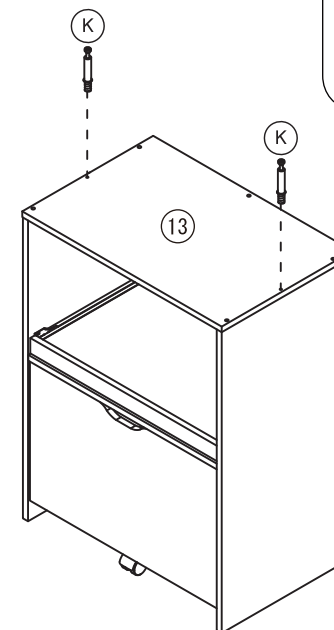


43

(L)		2
(E)		

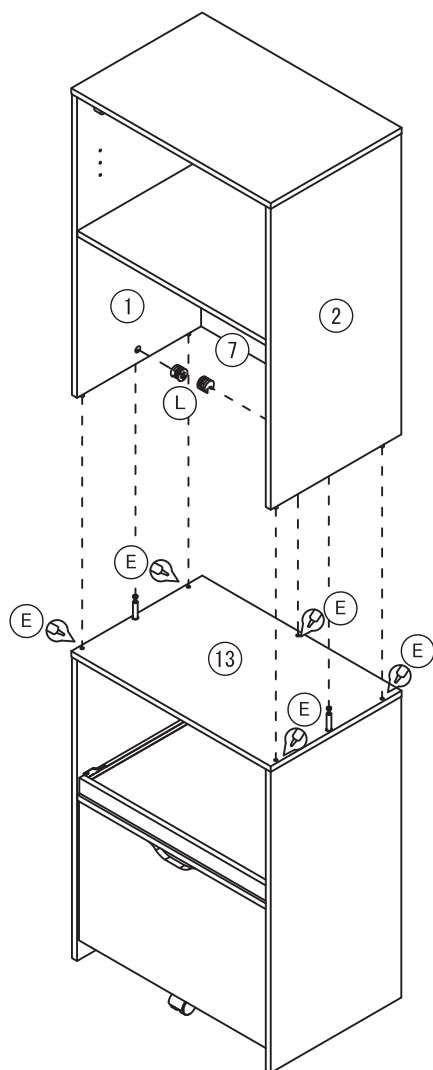


十字の尖った部分を
矢印の向きにはめ込む

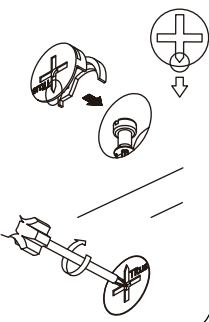


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

44


(F)		4
(A)		2

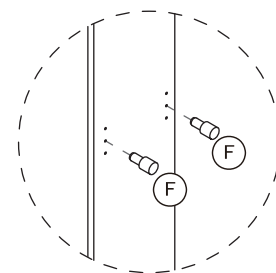

※他のFも同じように取り付けてください。

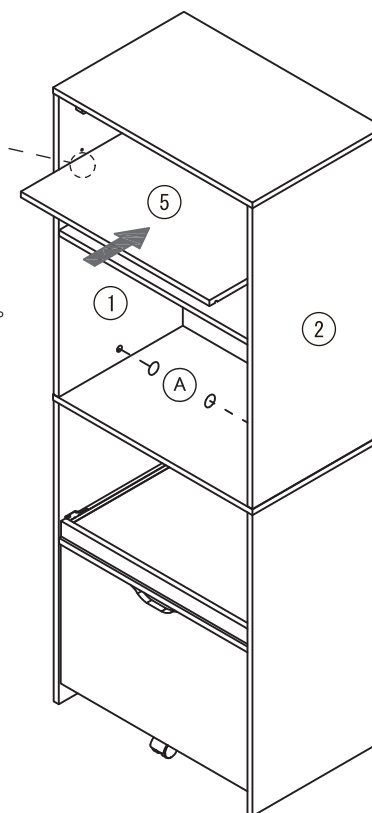


45

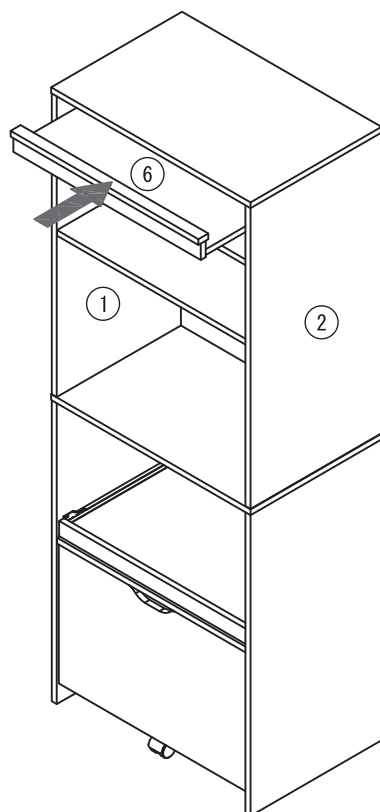


46

J		16
C		16

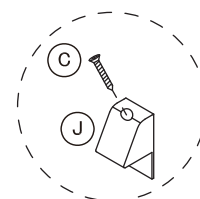

※他のJも同じように取り付けてください。

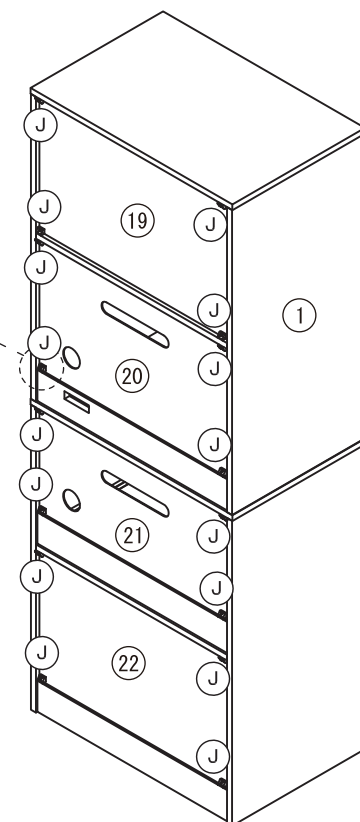


※横揺れ防止具の取り付け方法は共通説明書を参照してください。


47




本体背面と設置場所の壁を固定します。

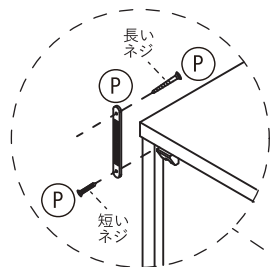

※本体にネジ穴は開いていません。
Pにあわせて取り付けてください。

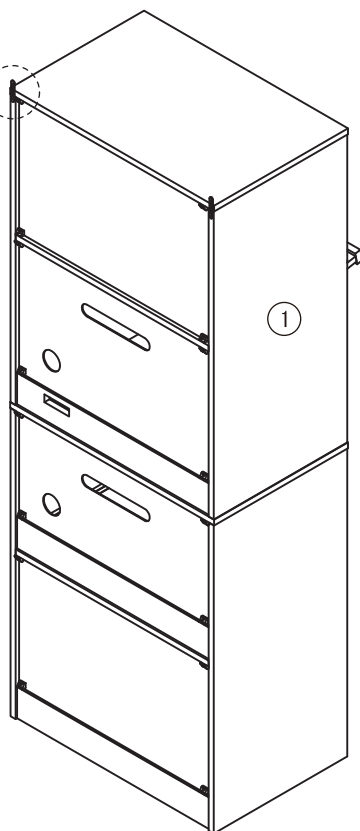

完成図

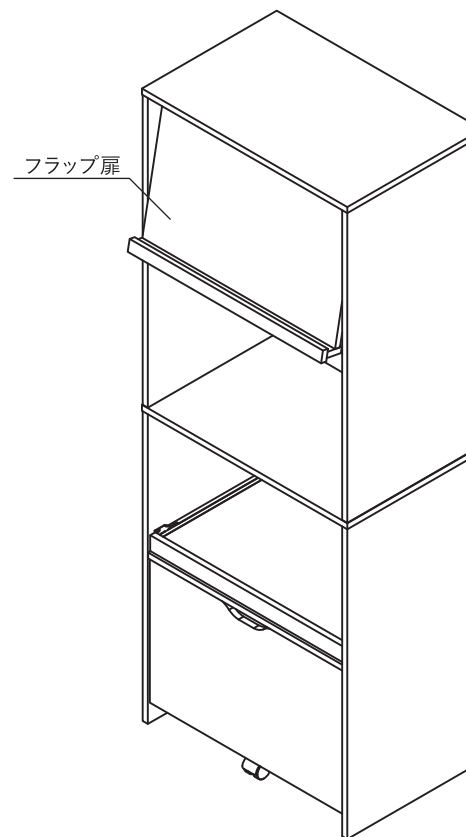

ご使用上の注意

フラップ扉を閉める際は、フラップ扉を
1番手前まで引き出してから閉めてください。

取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。以下の内容をご確認いただき、組立・設置をお願いいたします。尚、同梱の品質表示シールは商品の外観を損なわない箇所（天板裏面、背板裏面、引出し底板裏面等）に貼るか、もしくはいつでもご覧いただけるように保管してください。

改訂2017.02

⚠ 組み立て上の注意

- 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行なってください。
- 組み立て時は十分な組立スペースを確保し、段ボールやカーペット等で床面の保護を行なってください。
- 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行なってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございますので、その際はご使用をお止めください。
- 同梱されている組立説明書をご準備いただき、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー（雑巾を巻いたハンマー等）をご準備ください。ドライバーは先端の形状や大きさが合ったものをご使用ください。
- 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因になります。
- 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。

商品のお支払い・返品・ご注文情報に関しては、商品をご購入いただきました販売店（NETショップ・カタログ・店舗等）へお問い合わせください。 ※ 下記のフリーダイヤルではご対応いたしかねます。ご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

－ 迅速に対応させていただくため、お問い合わせ前に以下の点をご確認ください －

1. 組み立て説明書、外箱に記載の型番・色目・ロット番号（LOT NO.×××）をご確認ください。
2. 組み立て説明書をお手元にご準備ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

9：00～17：00（土・日／祝日除く）

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

⚠ 取り扱い上の注意

- 完成後、物を収納する際は接着剤の使用箇所が乾いてから収納してください。目安は接着剤使用後、約12時間です。
- 直射日光又は、熱は避けてください。
- 加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- たんすをご購入の場合、据え付けに際しては、湿気の多い所を避け、たんすを水平に保つために必要な措置を講じてください。
- ストープ等の火気を発するものの近くでは使用しないでください。変形等の原因になります。
- 湿気の多い場所、屋外では使用しないでください。変色・腐食・劣化等の原因になります。
- 木部と金属部のお手入れは柔らかい布を使用し乾拭きしてください。汚れが落ち難い場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を浸し、固く絞ってから拭いてください。その後はしっかり乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・研磨剤等は使用しないでください。
- 不織布は洗えません。不織布を使った商品のお手入れはモップやはたき等をご使用ください。ベンジン・シンナー・研磨剤等は使用しないでください。
- 商品接地面は、床の材質により傷が付く場合がございます。接地箇所に合わせて敷物等で適切な保護を行なってください。また、床面を保護することで商品が不安定にならないようご注意ください。
- 本商品は一般家庭用に作られておりますので、特殊な用途（業務用）には使用しないでください。
- 天災等の不可抗力、お客様の取り扱い上の不注意による破損、商品の分解・修理による故障等は保証いたしかねます。また、組立説明書通りに組み立てがなされていない場合のご使用による破損や、それに伴う各種補償はいたしかねます。
- 丁番を使用した商品、可動する部分がある商品は、設置・開閉時に指を挟まないよう、ご注意ください。
- 地震などによる転倒防止のため、背丈の高い家具などは、固定金具などで固定することをお勧めします。

⚠ 警告

- 商品の端に手をついて立ち上がったり、本来の用途以外に代用することはお止めください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- ネジが緩んだ状態では使用しないでください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。ネジに緩みがないか、月一回程度の定期点検を行なってください。
- 伸縮タイプのテレビボードをご購入の場合、重なり合う部分を10センチ以上確保して設置してください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- 取り外し可能な棚がある場合、受け具は確実に取り付けてください。また、棚には均等に物を載せるようにしてください。破損・転倒・思わぬ事故の原因になります。
- チェスト等の引き出しのある商品をご購入の場合、引き出しによじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。破損・転倒・思わぬ事故の原因となります。小さなお子様のおられるご家庭では、特にご注意ください。

組立・取扱説明書はいつでもご覧いただけるように保管してください。

組立・取扱説明書を許可なく転載することは禁止しております。

組立・取扱説明書の内容は、予告なく訂正・変更する場合がございます。ご了承ください。