

TOSHIBA

ET9X328301-1

東芝換気扇取扱説明書 (ダクト用・2部屋用)

形名
(2 部屋用)
DVP-T10L
DVP-T14L, DVP-T14LQ

お客さま用

日本国内専用品
Use only in Japan

- このたびは東芝換気扇（ダクト用）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 取付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って、保存してください。

安全上のご注意

- 商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

表 示	表示の意味	表 示	図記号の意味
 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。	 禁止	○は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(＊2)を負うことが想定されるか、または物的損害(＊3)の発生が想定される内容”を示します。	 指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

- ＊１：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ＊２：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ＊３：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。


 警告

 使用を中止する	異常・故障時にはすぐに使用を中止する 発煙・発火・感電の原因になります。 すぐに電源を切りお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。 《異常・故障例》 ●スイッチを入れても羽根が回転しない ●運転中に異常音や振動がする ●回転が遅い、または不規則 ●こげ臭いにおいがする
 スイッチを切る	お手入れのときは、電源スイッチまたは分電盤のブレーカーを切る 感電・けがの原因になります。
 改造禁止	改造はしない 火災・感電・けがの原因になります。
 水かけ禁止	水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない 漏電により、火災・感電の原因になります。

 注意

 確実に取り付ける	本体カバーや部品は確実に取り付ける 落下による、けがの原因になります。	 使用禁止	異常な振動がするときは、使わない 本体・部品の落下により、けがの原因になります。
 炎禁止	炎を近づけたり、あてたりしない 火災の原因になります。	 手袋着用	お手入れ・取り付けのときは、ゴム手袋を着用する 手袋を着用しないと、けがの原因になります。
 接触禁止	本体カバーのすき間から、指や物を入れない 感電・けがの原因になります。	 ブレーカーを切る	長期間で使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

各部のなまえ ※イラストは T10タイプです。

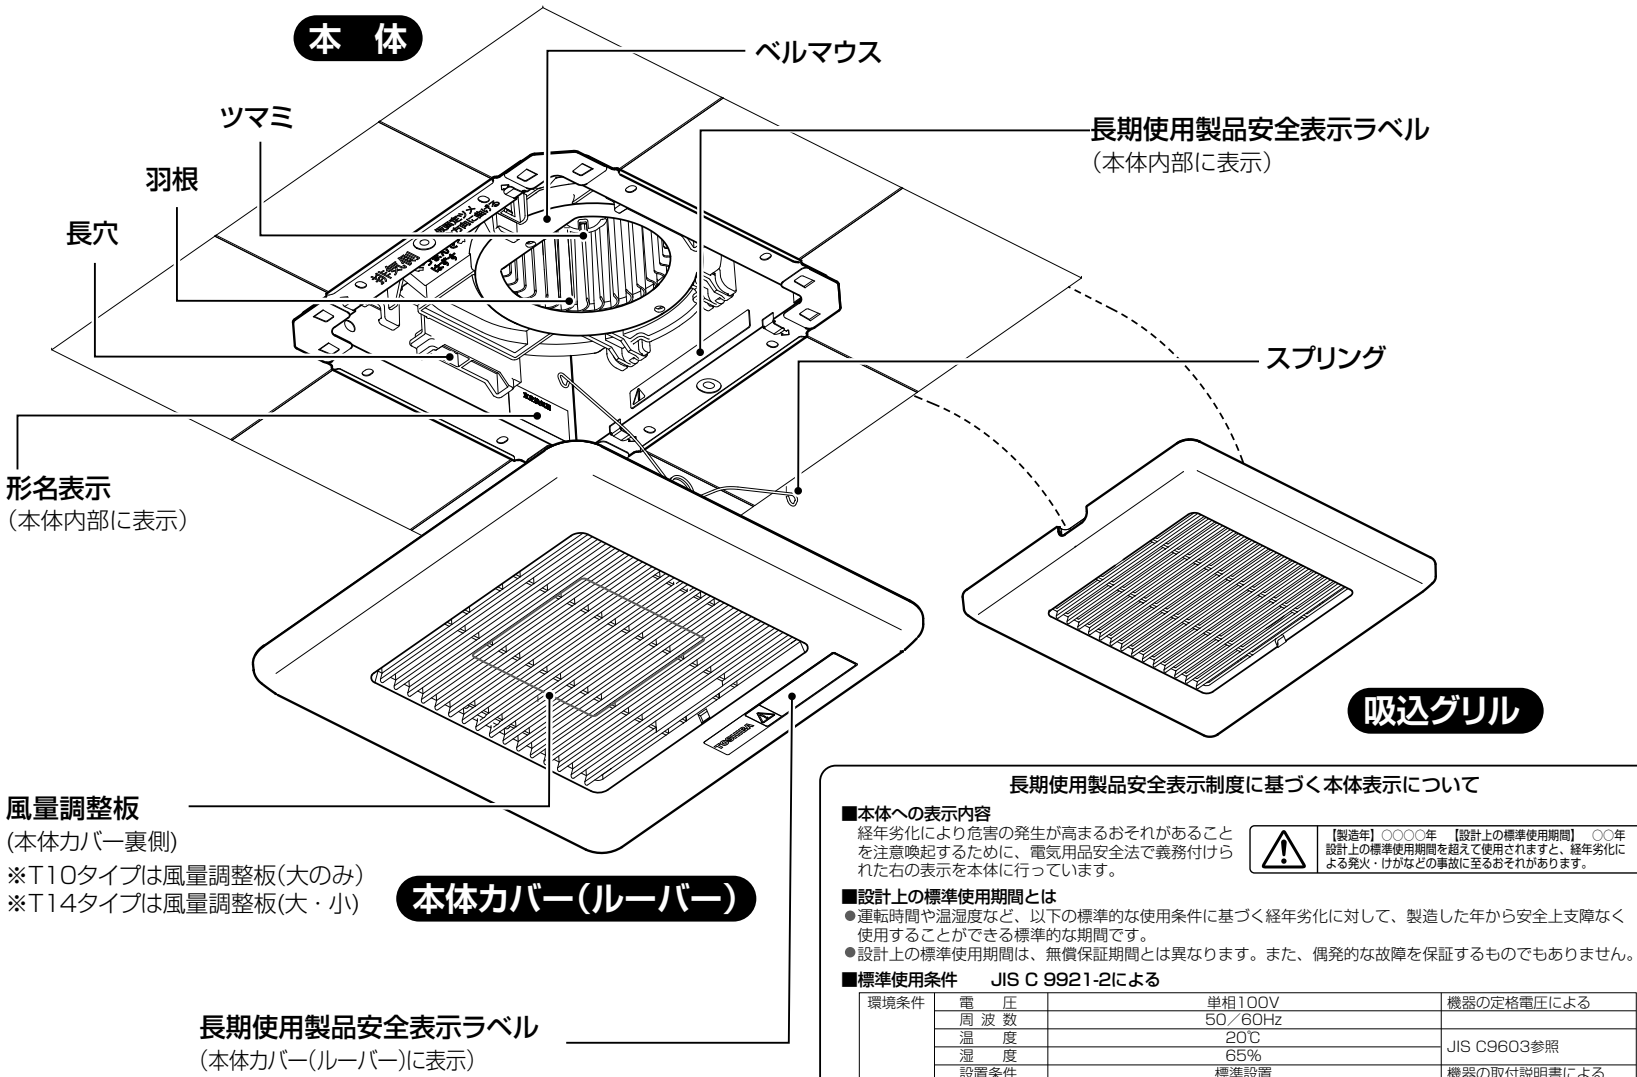

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容
経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。

■設計上の標準使用期間とは
●運転時間や温度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件 JIS C 9921-2による

環境条件	電圧	単相100V	機器の定格電圧による
	周波数	50/60Hz	
	温度	20℃	
	湿度	65%	JIS C9603参照
	設置条件	標準設置	機器の取付説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	機器の取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間* ●台所 2,410時間/年 ●風呂 2,193時間/年	●トイレ 2,614時間/年 ●浴室 1,671時間/年

注)* 常時換気（24時間連続換気）のものは、8,760時間/年とする。

■経年劣化とは
●長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

※【設計上の標準使用期間】 T10タイプは15年、T14タイプは10年です。

使いかた

この換気扇は 1 つの本体で同時に2部屋の換気を行うものです。
浴室とトイレ、洗面所などの部屋の換気を行う場合は、壁にある操作スイッチで操作します。

- グリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。
また、入浴剤をご使用の場合は色の付いた水滴になることがあります。
- 排気側および吸込口側に外気の逆流を防ぐシャッターを設けています。
急激なドアの開閉や強風時にはシャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

建築基準法に定められた機械換気設備としてご使用の場合は、運転を止めないでください。長時間停止した場合、屋内環境が悪化し、法律で定める基準を超えることがあります。

使用上のお願い

■給気にご注意ください。

空気の取入口により十分給気される配慮をしてください。



空気取入口

■ご使用場所について次のことを確認してください。

次の場所では、プラスチック部品が変形したり製品寿命を早める原因になります。

- 高温(40℃以上)になる場所
- 台所など油煙が多い場所
- 腐食性ガスが発生する場所




■殺虫剤や洗剤などのスプレーを直接ふきつけないでください。

変質・破損の原因になります。



■点検口があるか確認してください。

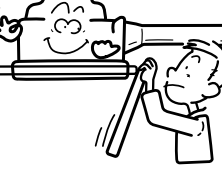

この換気扇を浴室で使用する場合

- 浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後風呂のふたをしめ、浴室が乾燥するまで換気扇を運転してください。
- 冬期において入浴中に換気扇を運転すると、湯気を吸い込み本体枠で結露した水滴が落ちることがあります。冬期の入浴中は運転を停止して、入浴後に運転することをおすすめします。
- 使用条件によっては、本体カバー（ルーバー）裏面に水滴が溜まる場合があります。取りはずしの際は、水をかぶらないよう注意してください。

- 取付場所・取り付けについて不具合があったときは、お買い上げの販売店または工事店へご相談ください。

お手入れ あまりよこれないうち（約3ヵ月ごと）に、お手入れしてください。

お手入れの前に

！

警告

！

お手入れのときは、電源スイッチまたは分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因になります。

！

注意

！

お手入れ・取り付けのときは、ゴム手袋を着用する
手袋を着用しないと、けがの原因になります。

！

お手入れのときは、電源スイッチまたは分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因になります。

！

注意

！

お手入れ・取り付けのときは、ゴム手袋を着用する
手袋を着用しないと、けがの原因になります。

本体カバー（ルーバー）、羽根のはずしかた

1

本体カバー（ルーバー）をゆっくりと真下へ引きおろします。

お願い
使用条件によっては、本体カバー（ルーバー）裏面に水滴が溜まる場合があります。取りはずしの際は、自分とは反対方向へ本体カバーを傾け、水滴を落としてください。

2

スプリングをつまんで、本体の長穴からはずします。

3

ベルマウスの取っ手をつまんではずします。

●T10タイプ

●T14タイプ

4

羽根を押えながらツマミを「ゆるむ」の方向に回してはずします。

●T10タイプ

●T14タイプ

お願い
羽根のプレートは強く持たないでください。変形・破損の原因になります。

本体カバー(ルーバー)、羽根のお手入れ

●本体カバー（ルーバー）、羽根は台所用中性洗剤溶液に浸し、洗剤が残らないようによく水洗いしたあと、乾いた布でふきとります。
(格子部はやわらかいスポンジを利用して汚れを落としてください。)

本体のお手入れ

●ベルマウスと本体は取り付けたままよこれをふきとってください。

吸込グリルのお手入れ

●吸込グリルは取り付けたまま、汚れをふきとってください。

本体カバー（ルーバー）、羽根の取り付けかた

1

モータシャフトに羽根を挿入しツマミを「しめる」の方向に回して羽根を取り付けます。

●T10タイプ

●T14タイプ

2

ベルマウスの部あたりを押してベルマウスを閉じます。

●T10タイプ

●T14タイプ

お願い
ベルマウスの取っ手のツメが確実に引っかかっているか手で少し引っぱり確認してください。引っかかりが不完全な場合、振動、異常音、ベルマウスはずれの原因になります。取り付け後、羽根を軽く手で回し、他の部分と干渉しないか確認してください。

お願い
ベルマウスの部あたりを押してベルマウスを閉じます。

お願い
ベルマウスの部あたりを押してベルマウスを閉じます。

本体カバー（ルーバー）、羽根の取り付けかた

3

本体カバー（ルーバー）のスプリングを指でつまんで長穴に差し込んでください。

お願い
風量調整板（大）の固定用テープは、はがさず使用してください。粘着力がなくなった場合は、市販のセロハンテープなどで固定してください。

4

本体カバー（ルーバー）をそのままゆっくりと押し上げます。

試運転

つぎのように試運転を行ってください。
操作スイッチを「入」にし、つぎのことを確認してください。⇒ ●羽根は回っていますか ●異常な振動、騒音はありませんか

仕様

本体形名	部屋タイプ	ルーバー	色調	消費電力 (W)		風量 (m³/h)						騒音 (dB)		質量 (kg)
						OPa		ダクト 20m 相当長		ダクト 30m 相当長				
				50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
DVP-T10L	2 部屋用	スタンダード格子	ムーンホワイト	10	11.5	87	87	73	72	68	67	26	26	2.3
DVP-T14L				17	18.5	175	174	118	128	102	114	29	29	3.5
DVP-T14LQ				20.5	24	205	206	126	139	108	121	34	34	3.5

● 消費電力、風量(静圧 0Pa 時)、騒音の値は JIS C9603 の測定方法に準じます。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

修理を依頼される前に

●下記のような現象が生じた場合は、お客様自身で点検してください。

現 象	点 検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付けられていますか。 ●羽根が確実に取り付けられていますか。

上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。(有料)
※ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター お電話・FAXをいただく際には、番号をお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いします。

フリーダイヤル
0120-1048-00

トウシバ
03-5326-5038

修理受付時間：9:00～20:00 (年中無休)
相談受付時間：月～金 9:00～18:00

携帯電話・PHS など 0947-32-8018 (通信料：有料)

FAX (通信料：有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは				出張修理	
●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、お買い上げの販売店・工事店にご連絡ください。					
ご連絡していただきたい内容				修理料金の仕組み	
品 名	換気扇（ダクト用）	お 名 前			
形 名		電 話 番 号			
お買上げ日	年 月 日	訪問希望日			
故障の状況	できるだけ具体的に	お買上げ店名	修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。	便 利 メ モ	技 術 料 故障した商品を正常に修復するための料金です。		
			部 品 代 修理に使用した部品代金です。		
			出 張 料 商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。		

補修用性能部品の保有期間

●換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造切後6年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

●スイッチを入れても羽根が回転しない。
●運転中に異常音や振動がする。
●回転が遅い、または不規則。
●こげ臭いにおいがする。

ご使用中 止

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。

日本キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、主なプラスチック部材に材料名を表示しています。