


ATアルコールチェッカー 取扱説明書

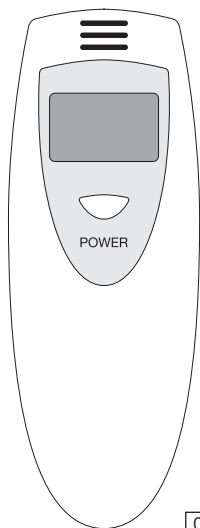

044217 | K0122

使用目的に関する注意事項

道路交通法第 65 条第 1 項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。



保管に関する注意事項

次のようなところには絶対に保管しないでください。故障する恐れがあります。

- ・芳香剤、たばこ、スプレー等、強いにおいのするところ。
- ・直射日光の当たるところ。
- ・暖房器具に近いところ。
- ・温度や湿度の変化が大きいところ。
- ・保管温度範囲外のところ。(車内には放置しないでください)
- ・湿度が高く、水のかかるところ。
- ・ほこりが発生しやすいところ。
- ・アルコール類に近いところ。

1

各部の名称

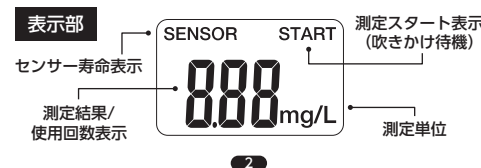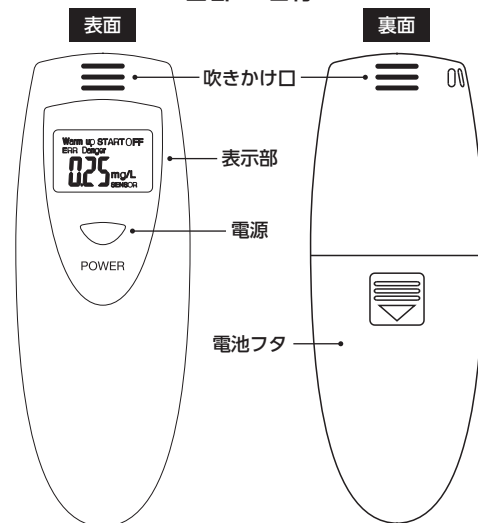

2

ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり、
大切に保管してください。


セット内容 本体 x 1、取扱説明書

製品仕様


検知方式	半導体ガスセンサー
呼気中アルコール濃度 測定範囲	0.00～0.95mg/L (0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
センサー使用回数表示	カウント機能付き(0～999回まで) 999回を超えると「SENSOR」と表示されます
センサー使用寿命	購入後1年経過またはセンサーの使用回数1000回 1000回以上になると精度の保証ができなくなります
使用温度範囲	5～35℃
保管温度範囲	0～40℃
寸法	約36×95×18mm
質量	約30g
材質	ABS
電源	単4アルカリ乾電池×2本(別売)
自動OFF機能	測定結果は約5秒間表示 その後自動で電源が切れます
生産国	中国

3


電池の交換方法

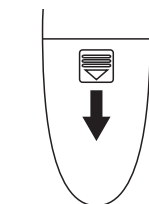

1. 本器裏面の電池フタをはずす
電池フタをスライドさせてはずします。

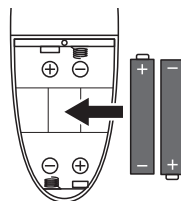

2. 電池の極性(⊕ ⊖)を間違えないように注意して、電池(単4形アルカリ乾電池)を入れる。



3. 電池フタを取り付ける。
「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

4

電池の交換時の注意事項

●充電式の電池を使用しない。

電圧が1.2V以下の充電式電池は、本器の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障に原因になります。必ず指定の電池(単4形アルカリ乾電池)を使用してください。

●新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない。

●マンガン電池を使用しない。


液漏れや発熱、破裂のおそれがあり、本器の故障、けがなどの原因になります。

●電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。 間違えると故障するおそれがあります。

電池が消耗すると表示部に「Lo」が表示されます。速やかに新しい単4形アルカリ乾電池2本と交換してください。必ず2本同時に交換してください。

5

使用方法 (準備)

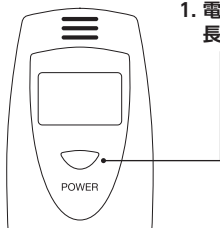

1. 電源(POWER)ボタンを長押しします。

2. 「ピッ」と音がし、液晶部にセンサー使用回数が表示されます。

※出荷前の工場検査により、3～5回程度のカウントから始まります。


3. 自動で10～15秒のウォームアップが行われます。

電源を入れた後：15 秒
連続使用時：10 秒


6

使用方法 (測定)

カウントダウン中(6秒)に息を吹きかけます。

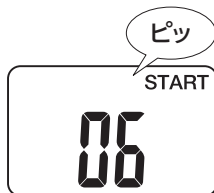


吹きかけ口から1cm程離して、約4～5秒間息を吹きかけます。息を吹きかけると「ピー」音が鳴り続けます。音が鳴っている間は息を吹きかけ続けてください。「ピッ」と音がしたら、測定完了です。

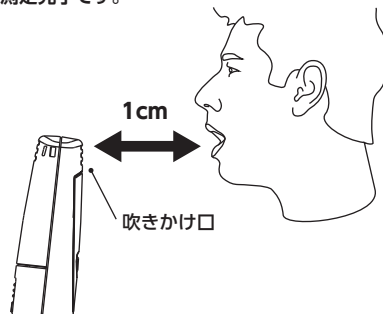

7

使用方法 (測定結果)


「ピッ」と音がして測定結果が表示されます。

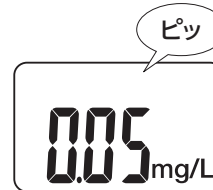

測定結果は約5秒間表示されます。その後自動で電源が切れます。

- 測定結果が表示されるとセンサー使用回数が1回カウントされます。測定を途中で中止したり測定エラーが出た場合はカウントされません。

センサー使用回数が999回を超えると「SENSOR」が表示されます。

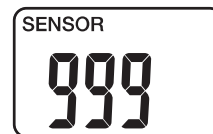

センサー使用回数が1000回以上になると精度の保証ができなくなります。

8

Q&A こんな場合は？

●測定結果が高めに出る

- 口の中にアルコール成分が残っていませんか？
→うがいをして再度はかってください。
- 飲食直後、喫煙、オーラルケア用品使用後にはかかっていませんか？
→食後 20 分以上経過してからはかってください。
→うがいをして再度はかってください。
- 本器に強いにおいがしみついていませんか？
→本器を数回振ってにおいを取り除いてください。
- においがある場所ではかっていませんか？
→場所を変えてはかってください。


●測定結果が低めに出る

- 4～5秒間、きちんと息を吹きかけましたか？
→息を吹きかける時は、4～5秒間しっかりと吹きかけてください。
- 風のある場所ではかっていませんか？
→場所を変えてはかってください。

9

●測定結果が一致しない

- 風のある場所ではかっていませんか？
→場所を変えてはかってください。
- においがある場所ではかっていませんか？
→場所を変えてはかってください。
- 口の中にアルコール成分が残っていませんか？
→うがいをして再度はかってください。
- 飲食直後、喫煙、オーラルケア用品使用後にはかかっていませんか？
→食後 20 分以上経過してからはかってください。
→うがいをして再度はかってください。



が表示される

- センサー使用回数が999回を超えていませんか？
→センサー使用回数が1000回以上になると精度の保証ができなくなります。

10

●Errが表示される

- 「START」表示してから6秒以内にふきかけましたか？
→「START」表示してから6秒以内にふきかけてください。

株式会社 **アーテック** お客様相談窓口



◀Webからのお問い合わせはこちら
<https://www.artec-kk.co.jp/contact/>

お電話でのお問い合わせはこちら
TEL 072-990-5656

11