

立て置き収納



デジタル・スケール

DIGITAL SCALE

最大計量
2kg

0.1g 表示の
微量モード付
200g まで 0.1g 表示

動作確認用電池付き(単4形乾電池×2本)



使い方は中面をご覧ください

● 0.1g 表示(微量モード時) ● オートパワーオフ機能(約120秒) ● 0表示機能

取扱説明書は
内面に印刷
されています




取扱説明書

このたびは弊社のデジタルスケールをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ず最後までお読みいただき、正しく安全にご使用くださいますようお願いいたします。また本書は、万一ご使用中に操作方法がわからなくなった時お役に立ちますので、いつでも見られるところに大切に保管してください。

使用上の注意


- 一般家庭で製菓や調理の計量に使用するものです。他の目的には使用しないでください。
- 修理・分解・改造は絶対に行わないでください。
- 当製品は精密に作られています。過度な衝撃や振動を与えないでください。
- 平らで安定したすべらない場所で使用してください。
- 不安定な場所や柔らかいものの上での計量は正しい重さが表示されない可能性があります。
- 計量物はゆっくりと計量皿の中央にのせてください。
- 強い磁気のあるそばでの使用はさけてください。
- 高温・低温の計量物を直接計量皿に載せないでください。
- 直射日光の当たる場所や火のそばや高温になる場所での使用はさけてください。
- はかりの隙間などに指を入れしないでください。
- 保管する際は、計量皿の上に物をのせるなどしないでください。
- 温度変化の激しい場所での保管はさけてください。また湿気や水気の多い場所には置かないでください。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。
- お手入れの際は、水洗いせずスポンジか柔らかい布をご使用ください。

各部の名称

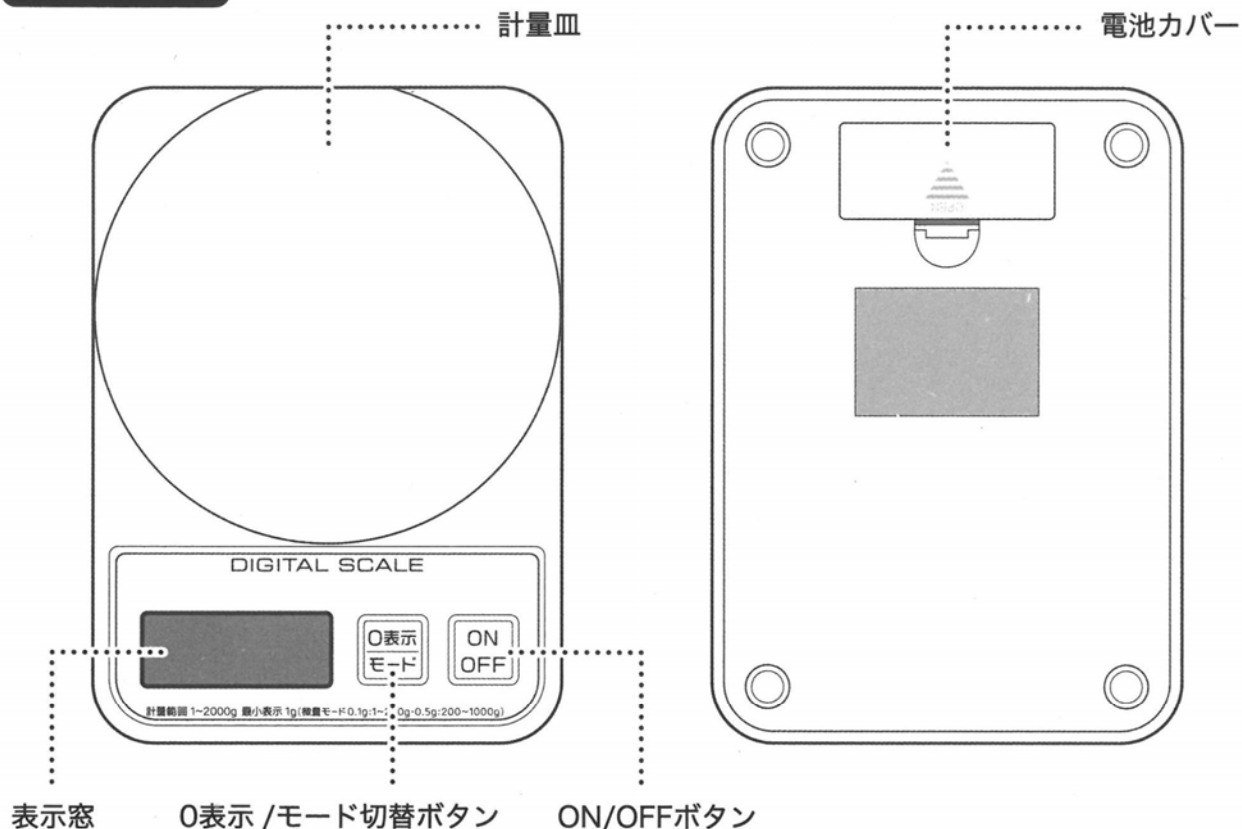

微量モード

本製品では1g以下のより細かな計量をするために「微量モード」を設けています。

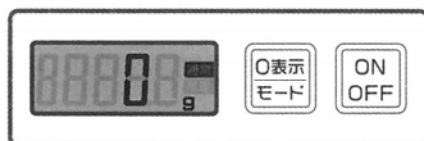

微量モードの設定

- ① 「ON/OFF」 ボタンを押して電源を入れます。しばらく待つと「0g」と表示されます。
- ② 「モード」 ボタンを押すとモード表示が「通常」から「微量」と変わり、「0g」から「0.0g」と変わります。

※ 1g~200gまでの計量では0.1g表示、200g~1000gまでは0.5g表示となります。

最小表示

本製品は計量範囲によって最小表示が変わります。(微量モード)


通常モード	計量範囲	最小表示
	1g～2000g まで	1g

微量モード	計量範囲	最小表示
	1g～200g まで	0.1g
	200g～1000g まで	0.5g
	1000g～2000g まで	1g

※「微量モード」選択時でも1000gを越えると自動的に「通常モード」に切り替わります。


ご使用方法

正確な計量をするために本製品は平らですべらない場所で使用してください。

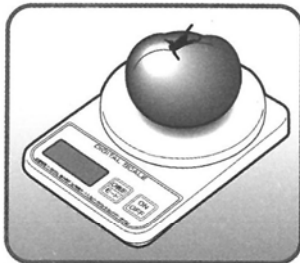


通常のはかり方

- ①「ON/OFF」ボタンを押して電源を入れます。
- ②「0g」と表示されたあと、計量物を計量皿にのせると重さが表示されます。
- ③計量物をおろし「ON/OFF」ボタンを押して電源を切ります。

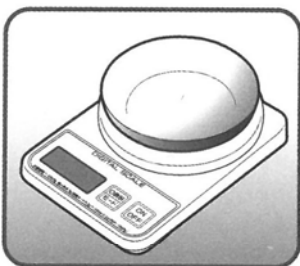

容器の重さを差し引くはかり方 (風袋引き)

- ①「ON/OFF」ボタンを押して電源を入れます。しばらく待つと「0g」と表示されます。
- ②容器をのせると容器の重さが表示されます。
- ③「0表示」ボタンを押すと表示が「0g」になります。
- ④計量物を容器に入れると計量物だけの重さをはかることができます。
- ⑤容器、計量物をおろすとマイナス「-」表示されます。「ON/OFF」ボタンを押して電源を切ります。

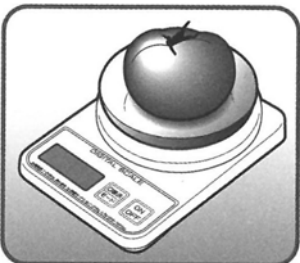

付属品


取扱説明書(保証書)、動作確認用電池(単4型乾電池×2本)

電池の交換時期と交換方法



電池の残量が少なくなるとバッテリーマークが点滅しますので電池交換の準備をしてください。

単4形乾電池(2本) ……

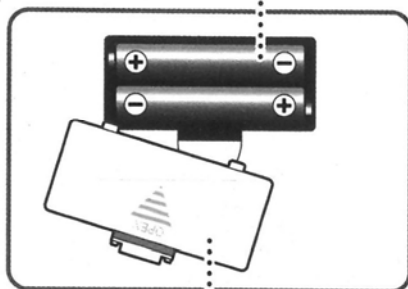

…… 電池カバー

…………… バッテリーマーク



電池の残量がなくなると「LO」表示されますので、新しい電池と交換してください。

※付属の電池は動作確認用の為、寿命が短い場合があります。

※電池交換の際はアルカリ乾電池とマンガン乾電池を併用しないでください。(故障の原因となります)

- ①電池カバーのツメの部分を押して、電池カバーを取り外してください。
- ②電池を取り外し、新しい電池を入れてください。
- ③電池を入れるときには、「+」・「-」を確認して正しく入れてください。
- ④電池カバーを取り付けて完了です。

ご注意ください

※長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

※電池の容量不足や接触が悪いと、計量にバラツキが出る原因になります。電池の確認をしてください。

立て置き収納

DIGITAL SCALE



ADS-2200

通常のはかり方

- ①「ON/OFF」ボタンを押して電源を入れます。
- ②「0g」と表示されたあと、計量物を計量皿にのせると重さが表示されます。
- ③計量物をおろし「ON/OFF」ボタンを押して電源を切ります。

容器の重さを差し引くはかり方（風袋引き）

- ①「ON/OFF」ボタンを押して電源を入れます。しばらく待つと「0g」と表示されます。
- ②容器をのせると容器の重が表示されます。
- ③「0表示」ボタンを押すと表示が「0g」になります。
- ④計量物を容器に入れると計量物だけの重さをはかることができます。
- ⑤容器、計量物をおろすとマイナス「-」表示されます。「ON/OFF」ボタンを押して電源を切ります。

製品仕様

品番	ADS-2200
計量範囲	1g~2000g
最小表示	通常モード：1g 微量モード：0.1g(1g~200g) ：0.5g(200g~1000g) ：1g(1000g~2000g) 1000g以降は通常モード(1g表示)
オートパワーオフ	約120秒
電源	DC1.5V(単4形乾電池)×2本
本体寸法	約幅114×奥行160×高さ30mm
材質	ABS樹脂

計量精度

- 本製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合ははかられた重さに対し、下記の範囲まで精度を保証いたします。
- 本製品は、ご家庭で使用していただくためにつくられたものです。業務用(品物の売買取引やその他の目方を証明する場合)にはお使いになれません。

	計量範囲	精度
微量モード	1g ~ 200g 以下の範囲ではかる場合	±0.2g
	200g を超え 500g 以下の範囲ではかる場合	±1.0g
	500g を超え 1000g 以下の範囲ではかる場合	±1.5g
	1000g を超え 2000g 以下の範囲ではかる場合	±3.0g
通常モード	1g ~ 500g 以下の範囲ではかる場合	±2.0g
	500g を超え 2000g 以下の範囲ではかる場合	±3.0g

※日本国内の各地域の重力値には若干の差があります。この影響により計量値に誤差が発生することがあります。

保証書

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※本保証書に販売店およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
※本保証書のご提示がない場合。
※使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
※お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
※火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービスおよびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本保証書は保証規定記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品：本体
保証条件：持ち込み修理
保証期間：お買い上げ日より1年以内
本製品の修理は本保証書をご持参の上、お買い上げ店へご相談ください。

品名	デジタルスケール2kg ADS-2200
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電話 ()
販売店	住所・店名
	電話 ()

アフターサービスについて

本製品に万が一不具合がございましたら、お買い上げ頂きました販売店、または弊社アトラスまで保証書をそえてお問い合わせください

輸入元：株式会社アトラス

〒192-0906 東京都八王子市北野町 549-1 第2石坂ビル
TEL. 042-660-8870 <https://www.atlas-scm.jp/>



PET:バック
保護シール



ADS-2200



4 571119 269580

MADE IN CHINA