

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。
- 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
- 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※通信販売などでご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものと一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

保証書

商品名：ハンズフリー ネックファン (YEK-COP22(W))

ご購入日： 年 月 日

お名前：

ご住所：

お電話： Eメール：

販売店名・取扱店名/印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

発売元 ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号

http://www.yuasa-p.co.jp

お客様ご相談窓口

0120-988-475 受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時
・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
・土日、祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

保証書付

本体を落とさないでください。本体を落とし、破損した場合は使用しないでください。本体にヒビが入ったり、割れたりしてケガをするおそれがあり大変危険です。また、落として破損した場合は保証規定の対象外になります。

△安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



異常な発熱、煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 万一、異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切って、充電中の場合は充電用USBケーブルを外し、すぐに弊社までご連絡ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- 本製品を使用したまま眠らないでください。事故やケガの原因になります。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因になります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えるしないでください。故障・破損の原因になります。故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
- USB-AC アダプタ及びモバイルバッテリーは必ず PSE 認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE 認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因になり大変危険です。また、保証規定の対象外になりますので注意してください。
- 本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因になります。
- 子供だけで使用しないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因になります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因になります。
 - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高湿になる場所
 - 乳幼児やペットの手が届くところ



取り扱いを誤ると、軽傷を負う可能性や、
家屋・家財などの物的損害に結びつく可能性がある内容

- USB プラグ、Type-C プラグ、Type-C ポート、USB ポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因になります。
- 充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因になります。
- 充電用 USB ケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグの先端部分を持って抜き差ししてください。また、ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケガや事故、故障の原因になります。
- 布状のものをかぶせないでください。ケガや故障、破損の原因になります。
- 吸気口や送風口のすき間に髪の毛やひも状のもの、衣服、指、針金などの異物を入れないでください。万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り使用を中止してください。そのまま使用すると感電やケガ、動作異常の原因になります。
- 脱着する際にネックバンド部を無理に開いたり力を加えたりしないでください。破損や故障の原因になります。
- 長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因になります。

製品の廃棄について

△危険 製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。



Li-ion 20


この製品にはリチウムイオン蓄電池を使用しています。
不要になった電池は廃棄しないで、リサイクルにご協力ください。
詳しくは HP(www.eloice.jp) にてご確認ください。

各部名称

■本体（抗菌加工）




■充電用 USB ケーブル



充電方法

- 充電用USBケーブルのUSBプラグをパソコン等のUSBポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売のUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーのUSB出力ポートへ接続します。
- 充電用USBケーブルのType-CプラグをType-Cポートに差し込みます。
- 充電中は充電ランプが赤く点滅し、充電が完了すると赤く点灯します。

■パソコンなどのUSBポート

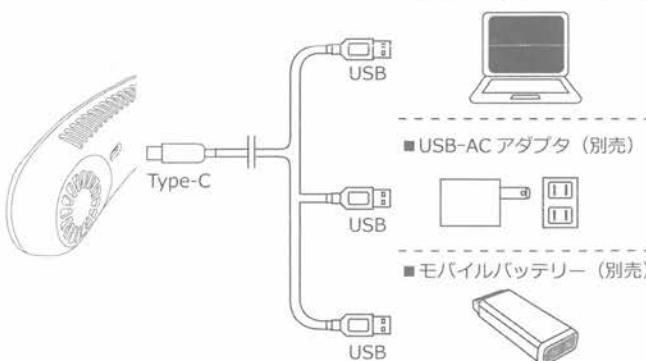

△注意

- 運転をしながらの充電はできません。充電する場合は、運転を停止してください。
- 専用のUSB-ACアダプタやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品（出力5V2A以上推奨）をお買い求めください。
- USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因になり大変危険です。また、保証規定の対象外になりますので注意してください。
- 付属の充電用USBケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 無理にプラグを押し込まないでください。故障の原因になります。
- 充電が完了したら充電用USBケーブルを外してください。
- 充電状態を長く継続しないでください。充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなる原因になります。

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しづつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまします。最低でも3ヶ月に1度、1時間半程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。


使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

- 電源スイッチを長押しすると、運転ランプが白く点灯し、電源がONになります。
- 運転中、電源スイッチを1回押すごとに風量を切り替えることができます。
弱 → 中 → 強
- 運転中、電源スイッチを長押しすると風量に関わらず、いつでも電源をOFFすることができます。
- 運転中、バッテリー残量が少なくなると運転ランプが白く点滅します。

■装着の仕方

本体の送風口を上に向かた状態で首にかけます。

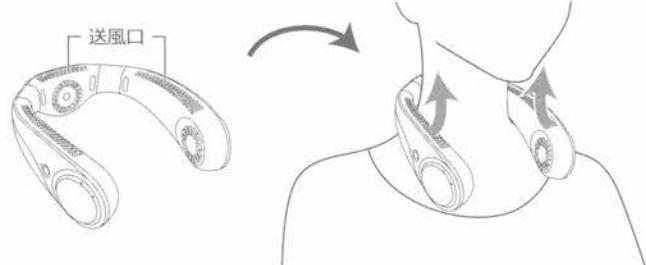

△注意

- 長時間の連続使用はお控えください。
- 送風口や吸気口に髪の毛などが巻き込まれないよう注意してください。ケガや故障の原因になります。髪の長い方は束ねるなどしてご使用ください。
- 脱着時に無理にネックバンド部に力を加えると破損の原因になります。

メンテナンス方法

- 電源がOFFになっていることを確認してください。充電中や使用中にメンテナンスはしないでください。
- 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
- 送風口や吸気口に付着したホコリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。

△注意

- ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因になります。
- 本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因になります。

仕様

型番	: YEK-COP22 (W)
入力	: DC 5V 2000 mA (USB 充電式)
充電電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 4000 mAh 14.8 Wh
充電時間	: 約 3 時間
連続使用時間	: 約 2 ~ 9 時間
外形寸法	: 約 165 × 205 × 65 mm
本体重量	: 約 340 g
材質	: ABS (抗菌加工) / シリコン
付属品	: 充電用 USB ケーブル
製造国	: 中国

※ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※ 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

※ 抗菌効果は永続的ではありません。また全ての菌に対して効果があるわけではありません。

⚠ 本体装着時について

本体装着時は下図のように必ず首の後ろ側から装着してください。ヘッドホンのように頭の上から装着すると大きく開いてネックバンド部に負担がかかり破損する恐れがあります。

