

LIFELEX 取扱説明書

品名 **水やりタイマー**
型番 **LFX09-7573**

このたびは節水自動タイマーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、芝生や植木、鉢物などに自動で水やりを行うことを目的としています。
本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、本書は捨てずに、お使
いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

※本製品には単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
有効期限内の新品をご用意ください。

1. 安全上のご注意

- ★ 植物が枯れる恐れがあります。水をやる植物の特性をご理解のうえ、
タイマーの通水条件を設定ください。
- ★ 水が出ない、水が止まらない等の機能不良が生じる恐れがあります。
(1) 水道水をご使用ください。
(2) タイマー内部の電磁弁に異物が詰まらないように、定期的に網付パッキンの
清掃を行ってください。
(3) 乾電池の容量がじゅうぶんに残っているか、定期的に確認してください。
乾電池交換の目安は残量表示が20%になったときです。
(4) 一週間を目安に、定期的に機能を点検してください。
(5) 旅行等で長期不在前は乾電池の容量や機能を点検してください。
(6) 機能不良が生じたときには、ただちにご使用をおやめください。
- ★ 本体に接続したホースを強く引っ張らないでください。
水漏れやタイマー破損の原因となります。
- ★ 分解や改造など手を加えないでください。水漏れや故障の原因となります。
- ★ 横向き、逆さまにして使用しないでください。作動不良や故障の恐れがあります。
- ★ 故障や破損による水漏れの恐れがあります。
1. 凍結する恐れのある場合、蛇口からはずし、内部の水を抜いてください。
2. プラスチック部品には洗剤、油、シンナー、ベンジン等が付着しないように気を付
けてください。
3. タイマーより下流側のホースの先端のノズル等で、止水したままで放置しないで
ください。
4. 材質の劣化による破損を防ぐため、直射日光が当たらない場所で保管してくだ
さい。

2. 使用可能な蛇口形状とサイズ 先ずお読みください。

取付可能な蛇口について

蛇口適合サイズ：内径φ12mm～φ15mm(外径20mmまで)、先端円形


蛇口適合表			
ネジ式タイプ	×	×	○
四角タイプ	×	○	○
キャップなどが ついているタイプ	×	○	○

先端がネジ式の場合管用ネジ呼びサイズ3/4(ネジ外径約26mm)は使用可能です。
すでに蛇口ニップルが取り付けられている蛇口には取付可能です。


ご注意

横向き、下向き、斜め下向き、斜め上向きの蛇口には取付可能でも使用しないでください。
誤作動や故障の原因になる場合があります。
なお、蛇口への取り付け方は本書の14項をご覧ください。

3. 各部の名称

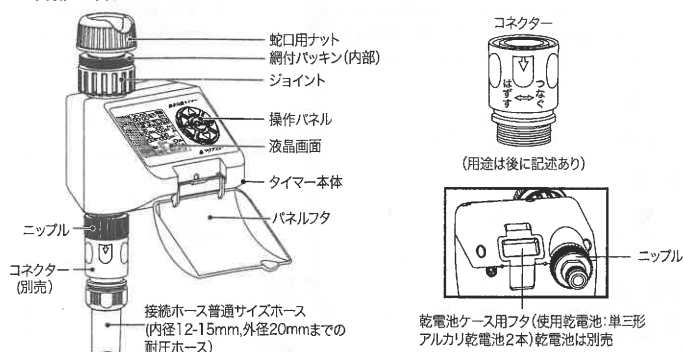


4. 操作パネルと液晶画面

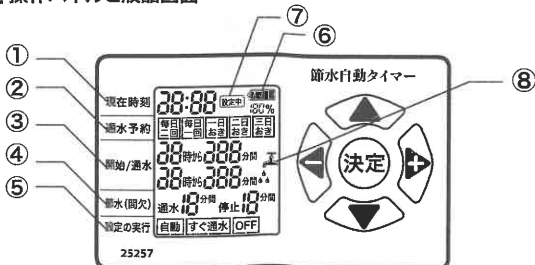

- ① 現在時刻の表示——現在の時刻を設定し点灯表示
② 通水予約の表示——設定した通水の頻度を点灯表示
通水頻度は毎日2回、毎日1回、1日おき、2日おき、3日おきの5通りから選り液晶が点灯

- ③ 通水開始時刻(毎正時)および通水時間(最大360分間)の表示——通水したい時刻
(1日1回または2回)と通水時間(何分間)を設定し、液晶が点灯
④ 節水モードの表示——通水中に通水を途中停止するとき
通水時間(最大19分間)と通水停止時間(最大19分間)を設定表示します。
例えば、30分間の通水中に通水開始から10分経過後に5分間通水停止というように
⑤ 設定の実行の表示——自動、すぐ通水、OFFの3つの条件より選り液晶が点灯
自動:選択し設定するとプログラムで設定された条件で通水します。
すぐ通水:設定するとプログラムで設定された条件を無視して通水します。
(すぐ通水での通水時間などの設定が必要でず。)
OFF:選択し設定すると、プログラムされた条件は解除されます。
ただし、現在時刻のみそのまま表示されます。ただし、一時的な解除で、
自動を選択後に決定ボタンを押すと元の自動の設定条件が点灯表示されます。
ご注意:実際に通水中に OFFを設定すると水は止まります。
⑥ 乾電池残量の表示——乾電池の残量(%)が数字で表示されます。
(電池残量表示が20%になりましたら乾電池を交換してください。)
⑦ 設定中の表示——現在時刻、通水頻度、通水時刻、通水時間、節水時間などを選び、
設定中は点灯します。すべての選択が終わると、点灯します。
点灯中はまだ設定必要な項があるということ。また、決定ボタンを押すと、
⑧ 通水表示——蛇口マーク、水滴マークの2つの液晶表示より成り立っています。
通水設定時間内では蛇口マーク液晶表示されます。
通水設定時間内で実際に通水しているときには「水滴マーク」が液晶表示されます。

操作パネルの操作ボタン

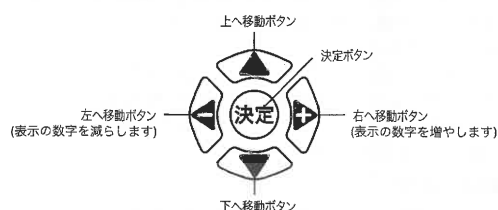


※イラストはイメージです。

液晶画面で表示されている各条件を選択するとき4つの矢印ボタンを押します。
また、その選択を決定するとき、中央の決定ボタンを押します。
選択した決定すべき条件は液晶表示で点滅します。決定ボタンを押すことにより
点滅から点灯に変わり、決定されたことが確認できます。決定を変更の場合には、
いずれかのボタンを押すと、直前に決定した条件の液晶表示が点滅します。
ご希望の条件に変更のうえ、決定ボタンを押します。また決定ボタンを長押し
(10秒以上)すると現在時刻以外の条件はリセットされます。

5. 乾電池を入れます(交換します)


(乾電池を準備します。単三形アルカリ乾電池2本必要です。)

- (1) タイマー本体裏面の斜め下についている乾電池ケースを取り出します。
(2) 乾電池の向き(+,-)を間違えないように乾電池をケース内に入れ、
乾電池ケースをタイマー本体に挿入します。ケースのフタがタイマー本体に
密着するまで押し込んでください。



※イラストはイメージです。

(3) 液晶画面の表示確認(全部の液晶点灯)

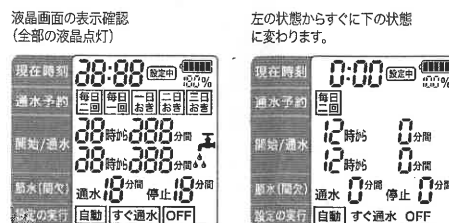

乾電池が挿入されると液晶の全ての文字、記号、絵が点灯します。
すぐに現在時刻設定画面に変わります。

6. 乾電池の交換時期について

電池残量表示が20%になりましたら乾電池を交換してください。電池残量表示が
20%以下になると正常動作ができなくなり、タイマー内の井が保持される場合があります。
井が閉じた状態で電池残量が低下した場合、井が開いた状態を保持すること
になります。井が開いた状態となりますので、特に注意が必要です。また、井が閉じた状態で
電池残量が低下した場合、井が閉じた状態を保持することになります。この場合、設定時
刻になっても通水しくなくなります。通水の頻度にもよりますが、電池交換は1年に1回強と
なります。

使用上のご注意

- 乾電池の液漏れは製品の故障や作動不良の原因になります。
- 乾電池の電極(+,-)を間違わないようにご注意ください。
- 使用推奨期限内の新品乾電池をご使用ください。
- 未使用乾電池でも推奨期限切れのものは、使えなくなっている場合があります。
- 新品乾電池と古い乾電池、異種の乾電池(アルカリ乾電池とマンガン乾電池)
を混ぜて使用しないでください。マンガン乾電池を使用しないでください。
電池の能力が早く低下し、誤作動する恐れがあります。

※イラストはイメージです。

7. “現在時刻”の設定

乾電池を入ると、現在時刻の液晶表示部分が点滅します。
矢印ボタンで数字を変え、実際の現在時刻をタイマーの現在時刻に設定します。
(24時間表示です)。現在時刻に数字を合わせた後に決定ボタンを押します。
(決定を押すと点滅から点灯に変わります)
※ 液晶の点滅はその条件の設定待ちの状態です。
数字を設定後に決定ボタンを押すとその条件で設定されます。

8. “通水予約”(通水頻度)の設定

現在時刻の設定後に、通水頻度(間隔)を設定します。
通水頻度は毎日2回(1日2回)、毎日1回、(1日1回)1日おき(2日に1回)
2日おき(3日に1回)、3日おき(4日に1回)の5とおりの中から選択し設定できます。
矢印ボタンを押してご希望の通水頻度に合わせた後に決定ボタンを押します。

9. “開始/通水”の時刻の設定と通水時間の設定

通水頻度設定後に通水開始時刻(毎正時)と通水時間を設定します。
通水頻度を毎日2回に設定した場合には、2回の通水開始時刻の設定ができます。
通水時間は最大360分間まで1分きざみで設定できます。
各条件は矢印ボタンで数字を変えて、希望の条件で決定ボタンを押してください。

10. “節水(間欠)”時間の設定

- (1) 通水時間中に通水を数分間休止したいときにこのモードを設定します。通水により、水があふれそうなときは一時通水を停止し、水が落ち着くのを待つモードです。
(通水時間、停止時間はそれぞれ最大19分間)
- (2) 通水時刻と通水時間の設定後にこのモードを設定します。
例:9項の通水時間を30分と設定後に、10項の節水(間欠)モードでの通水時間を5分、停止を5分と設定すると最初の5分を通水、その後の5分を止水、次の5分を通水へと繰り返します。

各条件は矢印ボタンで数字を変えて、希望の条件で決定ボタンを押してください。
節水(間欠)モードで通水時間を0にしても、9項で設定した、時刻、時間どおりに通水します。
節水(間欠)モードで通水時間を適当に入れても、停止時間が0であれば9項で設定した時刻、時間どおりに通水します。

11. “設定の実行”の設定について

今まで7項から10項まで設定しましたがそれら条件を実行するために、次のことを行います。点滅中の自動を決定ボタンを押して設定します。
(点滅が点灯となり、設定済がわかります。設定前は自動が点滅、設定後は点灯に変わり、すぐ通水やOFFは消灯。)

下記の例でのパネル画面をご参考ください。

自動が点灯し左の条件で設定完了の画面

例: 現在時刻: 14時30分
通水予約: 毎日二回(1日2回)
開始/通水: 6時から 30分間
18時から 30分間
節水(間欠): 通水5分間 停止5分間
設定の実行: 自動




12. 今すぐ通水したいときには

- (1) 自動に設定後に今すぐ通水したいときには決定ボタンを押すといずれかの液晶が点滅します。その点滅部分を矢印ボタンで移動させ、すぐ通水に合わせます。すぐ通水モードに変わり、通水時間(最大360分間)と節水モードでの通水時間(最大19分間)と停止時間(最大19分間)が表示されます。矢印ボタンでそれぞれの条件の数字を変えてください。数字(条件)を決めた後、決定ボタンを押すと、すぐ通水が条件に仕上がります。

すぐ通水設定前の画面



すぐ通水で通水中の画面

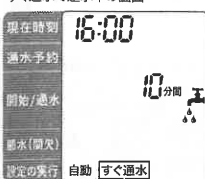

- (2) 通水時間経過後は止水し、もとの自動の設定にもどります。
すぐ通水を設定し、通水開始後にすぐ停止したいときは決定ボタンを押した後に、矢印ボタンで液晶の点滅を自動に移動させて、決定ボタンを押すと元の自動のモードにもどり、通水は停止します。
- (3) OFFについて
液晶の点滅をOFFに移動し、決定ボタンを押すと、現在時刻を残して設定した条件の液晶表示は消えます。自動モードはOFFとなり自動の通水はできなくなります。通水中であれば通水は停止します。その後、決定ボタンを押し、現れた液晶部分(最下行のみ)の点滅を自動に移動させ、決定ボタンを押すと自動に設定され、元の条件が液晶画面に再現されます。


13. 設定済の条件を変更したいとき

- (1) 部分的に変更する場合(自動に設定後に)
決定ボタンを押すと、自動が点滅します。液晶の点滅を、変えたい条件のところに矢印ボタンで移動します。矢印ボタンで条件(数字)を変えます。それから液晶の点滅が自動の位置になるまで決定ボタンを押すことを繰り返し最後に自動で決定ボタンを押すと、変更条件が設定されます。
- (2) 条件のすべて(現在時刻以外)を変更するには、決定ボタンを10秒以上長押しします。現在時刻以外はリセットされますので、もう一度、最初から設定しなおしてください。

14. 蛇口への取り付け

取付けようとする蛇口が2項の取り付け可能な蛇口であるかをご確認ください。

- (1) 先端が円形の蛇口への取り付けについて

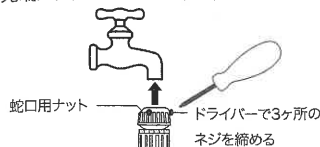

- (2) ご自宅の蛇口にすでに蛇口ニップルが取り付けられている場合



- (3) 先端ねじ(3/4")つきの蛇口に取り付けの場合
蛇口用ナットを外して蛇口先端のネジに直接本体のネジを捻じ込みます。



※イラストはイメージです。

15. 取り外しおよび保管について

タイマー機能を使用しないときは、蛇口より取り外して保管してください。あるいは蛇口につけたまま、タイマーとしての通水予約をしない場合には、蛇口を閉めた状態にしてください。

16. お手入れ方法

製品を長持ちさせるためには、長期間使用しないときや、風雨の強いときには蛇口から外して保管ください。

- ① 蛇口を閉めます。
- ② 今すぐ通水にして内部の残水を抜きます。(まず、通水にして内圧と水を抜きます)
- ③ 蛇口から本体を外します。
- ④ 乾電池を外します。
- ⑤ 本体を軽く振って内部の水を出します。
- ⑥ 柔らかい布で表面の汚れをふき取ってください。その後陰干しして、乾燥させます。
- ⑦ 高温、多湿の場所を避けて保管してください。

製品が汚れたときは

- ★ 製品が汚れたときは柔らかい布で拭き取ってください。
- ★ 洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等がプラスチック部分に付着しないようにご注意ください。プラスチック部分の破損の恐れがあります。

内部の電磁弁の機能を守るために

通水路に挿入されている網付のバッキンを捨てないでください。
また適宜取り出して網に付着したごみなどを洗い流してください。
必ず元の位置、元の向きに入れ直してください。

17. 旅行などで長期にご不在の場合

水が出ない、水が止まらない等の機能不良が生じる恐れがあります。旅行等の長期不在中には電池残量確認を行い、不在中に電池残量が20%以下になる可能性がある場合は乾電池を新しいものに交換することや各機能が正常であること等を点検、確認してください。

18. 仕様

外観サイズ	高さ 約190mm 幅 約100mm 奥行 約100mm
重量	300グラム
流量	最大毎分20リットル(外部水圧0.4MPa)
電源(使用乾電池)	単三形アルカリ乾電池 2本(別売)
使用可能水圧	静水圧0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm ²)
通水間隔	毎日2回、毎日1回、1日おき、2日おき、3日おき
通水設定可能時刻	24時間表示で1時間刻み(毎正時)に設定可能
通水時間	最大360分間まで1分刻みで設定可能
節水(間欠)モード	節水モードでは通水、停止とも最大19分間まで1分刻みで設定可能
すぐ通水モード	通水時間を最大360分間まで1分刻みで設定可能 すぐ通水での通水時間中の停止時間は最大19分間まで1分刻みで設定可能

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN TAIWAN 22ko-dec