

取扱・組立説明書


LIFELEX

脚付きボンネルコイルマットレスS
95195-36

【本体】		品質表示
寸法	法	幅950×長さ1950×高さ360(mm)
【ベッド】		
寸法	法	幅910×長さ1910×高さ240(mm) (ベッド下200mm)
材質	質	本体/積層合板、スチール
表面加工	工	脚部/ポリプロピレン、スチール
耐荷重	重	スチール部/エポキシレジン粉体塗装 100kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

【マットレス】		
構造	造	一体式
寸法	法	厚さ120mm×幅950mm×長さ1950mm
材質	料	コイルスプリング (詰物 ポリエステルわた、ウレタンフォーム、不織布(ポリプロピレン)、 フェルト(ポリエステル))
外装生地		組成 ポリエステル100%
使用上の注意		
・湿気を避け、風通しをよくして、直射日光または熱を避けてください。		
・無理に折り曲げないでください。		
・マットレスの上で跳んだり跳ねたりしないでください。		

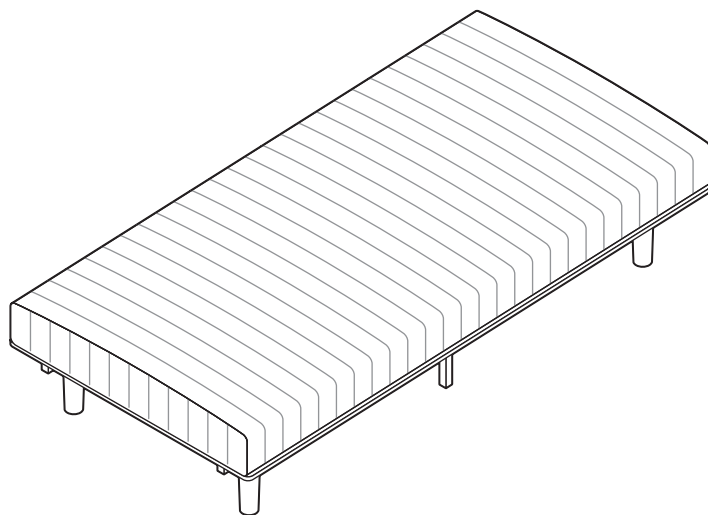

《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 臭いがひどい場合や気になる場合は開梱した状態で1～2日ほど時間を空けてから組み立ててください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 火のそばや水がかかる場所での使用は避けてください。
- フローリングなどの床面で使用する際はキズがつく恐れがあります。使用される場所によっては、敷物の使用をお勧めします。
- 傾斜や段差のある場所、安定しない場所や滑りやすい場所では使用しないでください。
- 湿気の多い場所で使用される場合はカビなどの発生原因となりますので、適時陰干しをしてください。
- 急な衝撃や偏った荷重はかけないでください。
- 使用中に汚れが付着した場合は、化学洗剤は使用せず、水拭きで汚れを落とし、その後乾いた布で二度拭きしてください。
- フレームや木部に直接乗ったり、荷重をかけたりしないでください。破損の原因となります。
- 必ずマットレスを置いてからご使用ください。マットレスがない状態でのご使用は、フレームや木部の割れ、変形につながり、思わぬ怪我の原因となる恐れがあります。
- 本品は、ボンネルコイルマットレスをベッドフレーム上に設置して使用することを前提としています。マットレスを外した状態での使用は絶対におやめください。
- ベッドフレームの横桟(板)は、マットレスの荷重を分散する構造です。直接人が乗ると、板が割れて破損する恐れがあります。また、スチールフレーム部分に直接荷重をかけると、変形や破損の原因となります。必ずマットレスを敷いた状態でご使用ください。
- ベッドの上で飛び跳ねたり、極端な荷重をかけたりする行為は、製品の破損や思わぬ怪我の原因となる恐れがありますのでお控えください。
- 表示サイズは素材の特性上、若干ばらつきが発生する場合があります。
- 素材の特性により色や木目柄が異なる場合があります。
- 木製品ですので、火気には十分ご注意ください。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。
- 使用中に汚れが付着した場合は、化学洗剤は使用せず、水拭きで汚れを落とし、その後乾いた布で二度拭きしてください。

組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ボルト類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ボルトやその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

ご準備ください

組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。



ご注意ください

組み立てのボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。



始めから締め付けすぎると
後の組み立てに支障がでる
場合があります。

ご注意ください



お願い

- 廃棄の際は、お住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

販売元




コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA

25ta-jul

部材・部品

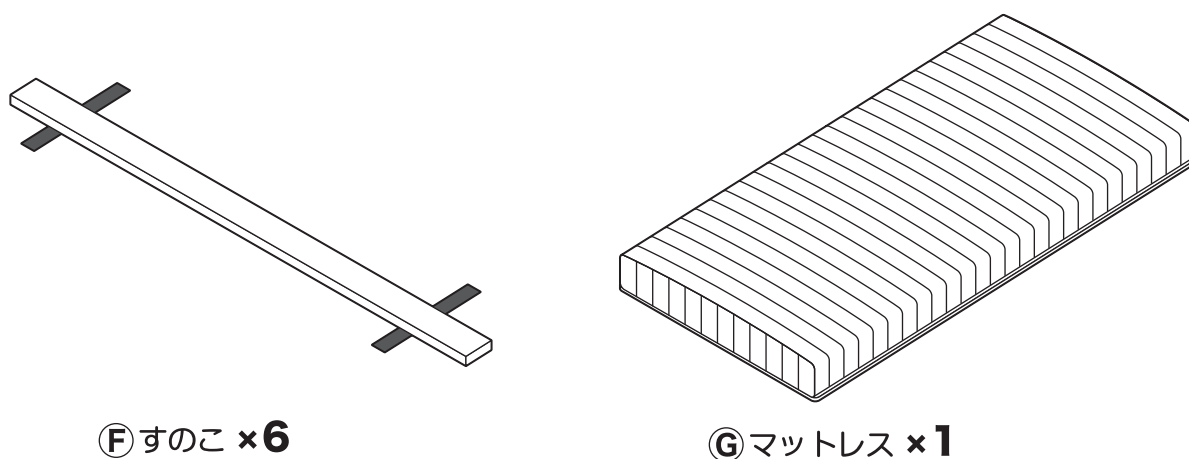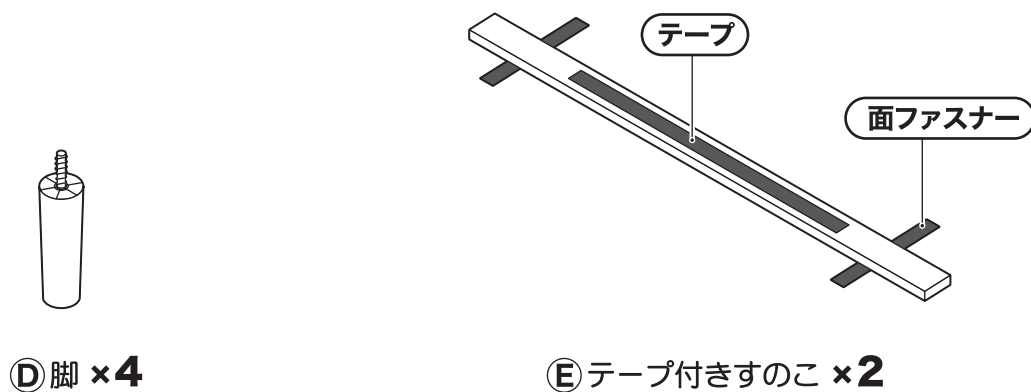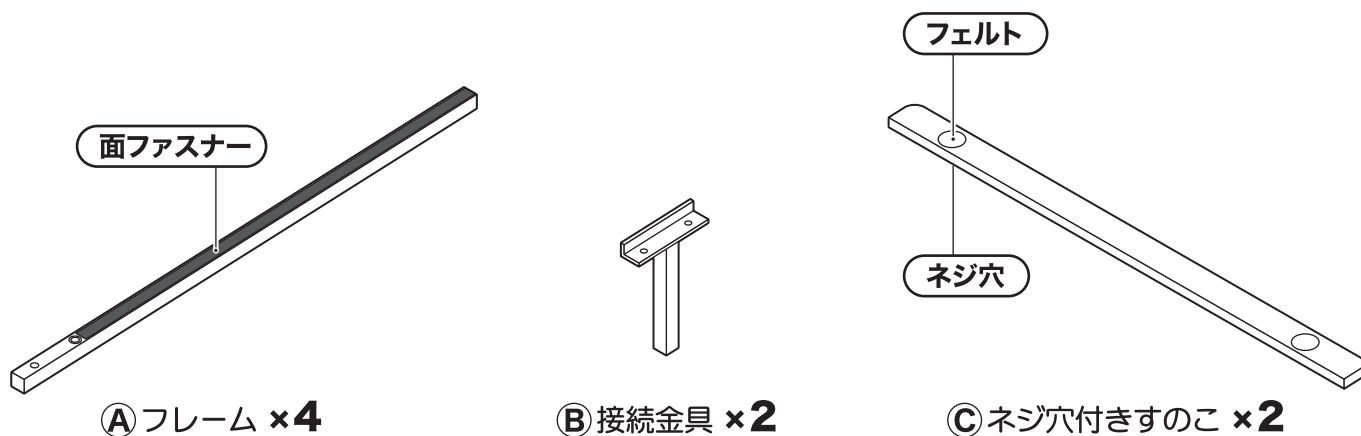

① ボルト[小] × 4



② ワッシャー × 9(予備1)



③ 六角レンチ × 1



④ ボルト[大] × 5(予備1)

ご注意

あらかじめ
① フレーム
に取り付けています

ご注意


4 枚はあらかじめ
① フレーム
に取り付けています

1

① フレーム×2を ② 接続金具で連結させてください。[2組]


ご注意

① フレームに取り付けている
① ボルト[小]と ② ワッシャーを
取り外してから、② 接続金具を
取り付けてください。

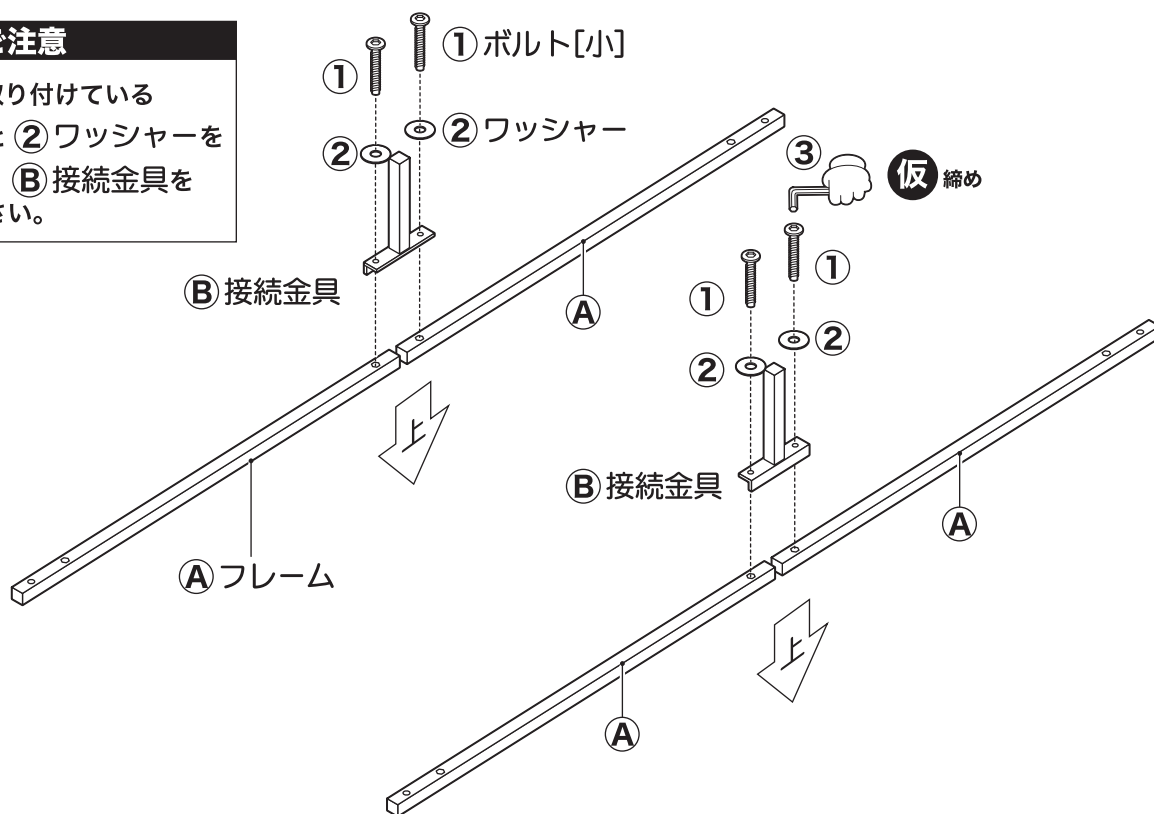

2

1で組み立てたフレーム×2に ③ ネジ穴付きすのこ×2を取り付けてください。

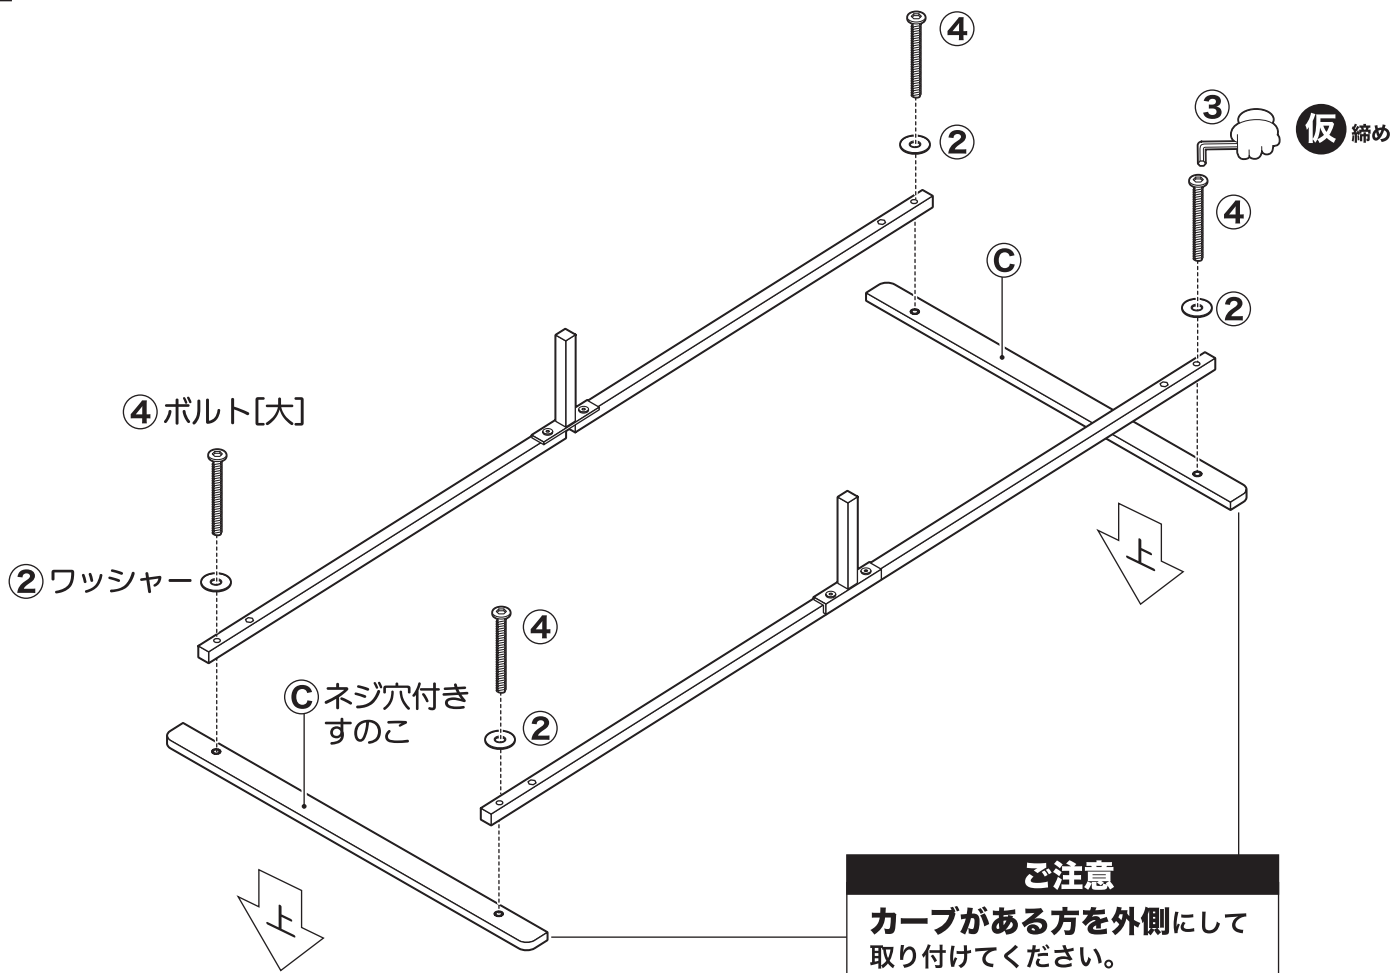


ご注意

カーブがある方を外側にして
取り付けてください。


3

1・2で取り付けしたボルトを本締めし、**④ 脚×4**を取り付けてください。

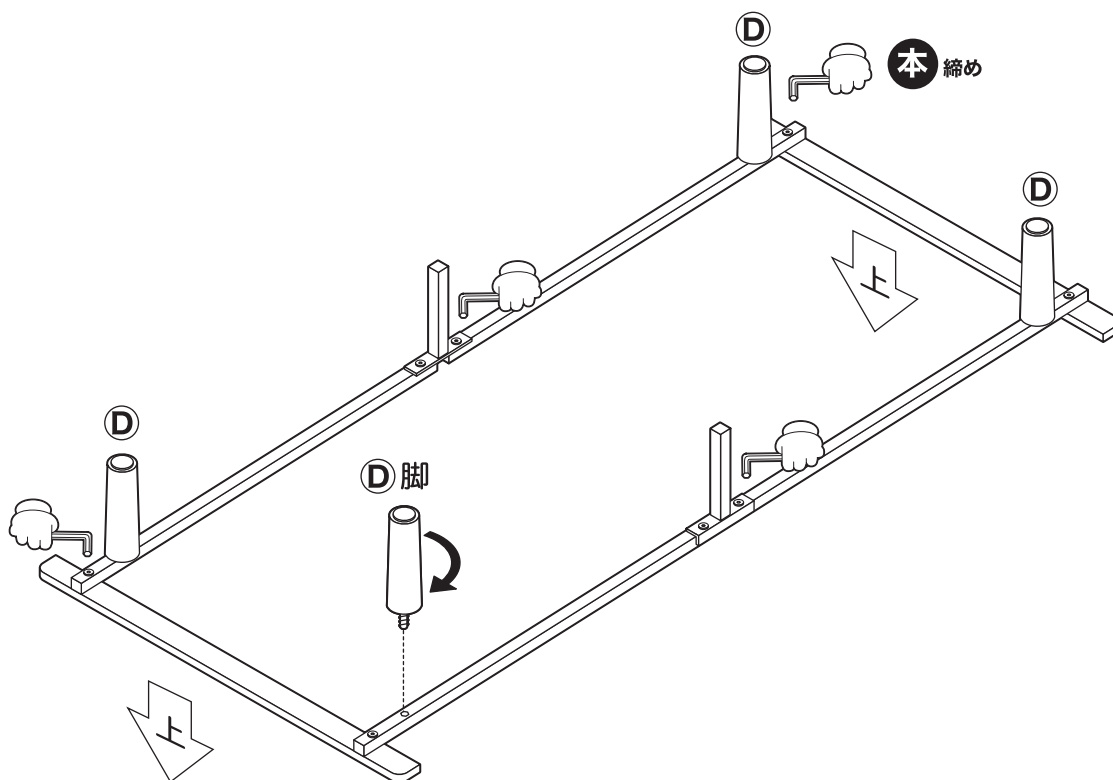

4

本体を起し、**⑤ テープ付きすのこ×2**・**⑥ すのこ×6**を取り付けてください。

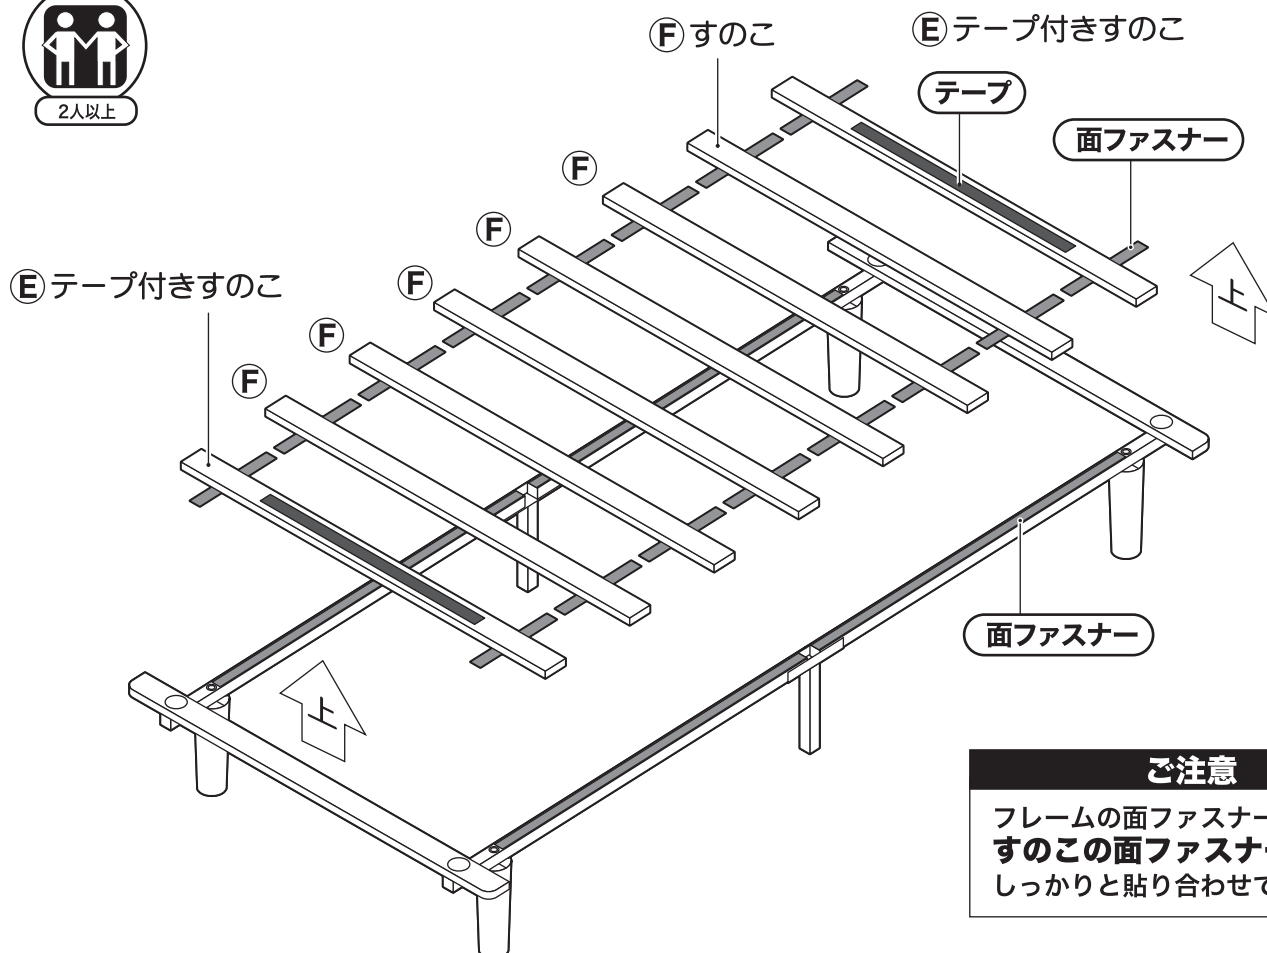

ご注意

フレームの面ファスナーに
すのこの面ファスナーを
しっかりと貼り合わせてください。

5

⑤ マットレスを開梱してください。

開封前の注意


- フレームの上でマットレスの開封をしないでください。
- 圧縮していますので、開封後は大幅に大きくなります。マットレスのサイズよりも広い場所で、開封してください。
- 周辺に人や危険物がいないかご確認ください。壁や床など、家屋へ傷がつかないように十分に気を付けてください。
- カッターは使用しないでください。商品を傷つけたり、不意にマットレスが広がる可能性があります危険です。

開封手順


- 1 外箱から圧縮状態のマットレスを取り出し、外側のビニールを破ってください。




カッターは使用しないでください。

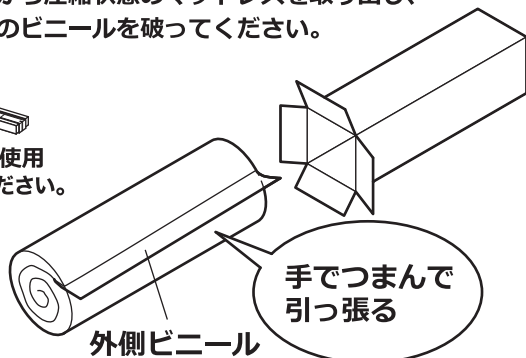

- 2 平らになるようにマットレスを広げてください。

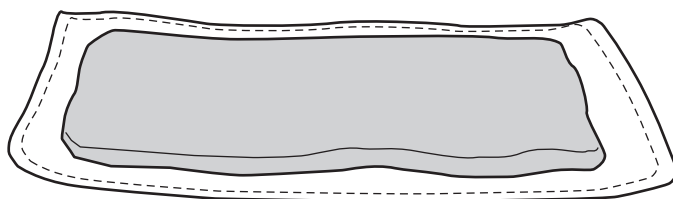


- 3 真空パックの端を引っ張り、マットレスに傷をつけないよう注意しながら、はさみを使用して切ってください。パックを切るとパック内に空気が入り、すぐにマットレスがふくらみます。マットレスがふくらんだら、真空パックからマットレスを取り出してください。

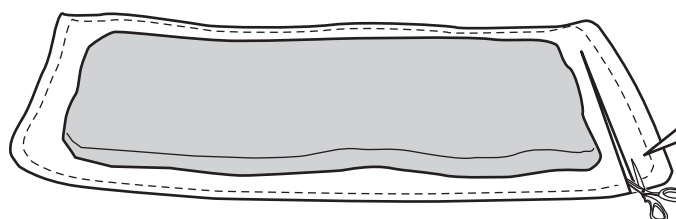

カッターは使用しないでください。


- 4 開封直後は、端の部分がふくらみにくかったり、巻いていたクセが残っていることがあります。数日程度で自然復元しますので、そのままお使いください。気になる場合は、端の部分を持ち上げて降ろすなど、マットレスをならしてからお使いください。

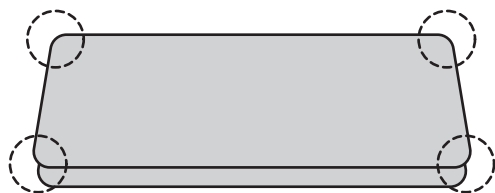


ご注意

表面生地について、製造時に圧縮・巻き取り処理を行っているため、開封後も完全に復元できない場合があります。これは素材の特性上やむを得ない現象で、品質上の問題ではありません。多少のクセが残っても、実際のご使用にはほとんど影響がありませんので、そのままお使いいただけます。

- 5 開封後、すぐにはマットレスの基準サイズに満たないとコイル同士が引っかかる場合があります。その場合は、マットレスの表面を叩いて、マットレスの両端を持ち、マットレスを揺らしながら中のコイルを整えてください。また、マットレスをひっくり返して同じ作業を繰り返すとよりコイルの復元状態が良くなります。マットレスをお使いいただいているうちにバネの復元は進みますが、開封後のマットレスには、前後左右および上下に数センチほどの誤差が表れる場合がありますが、圧縮マットの特性としてご了承ください。

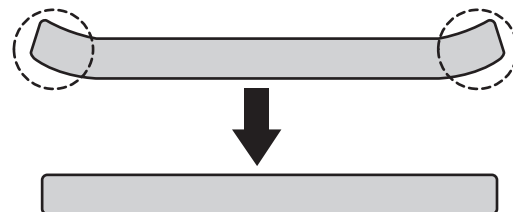

- 6 長くお使いいただくために、必ず、定期的にマットレスを立てかけて陰干しを行ってください。敷いたままだと湿気がたまり、カビの温床になります。また、季節ごとに、頭部と脚部（片面用商品）/表面と裏面を定期的にローテーションしてください。コイルへの荷重が一点に集中するとスプリングの強度が弱まりますので、裏返してまんべんなく荷重をかけることで、コイルの負担を取り除けます。

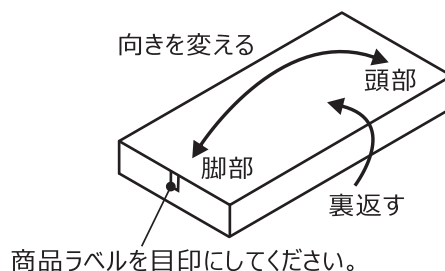

【マットレスのサイズ誤差について】

圧縮マットレスの保管期間、気温、湿度などにより、圧縮マットレスの復元には多少のサイズ誤差が発生いたします。ご了承くださいますようお願いいたします。

6

⑥ マットレスをセットして完成です。



2人以上

⑥ マットレス

ご注意

マットレスを持ち上げる際は、**必ず2人以上**で持ち上げ、ゆっくりとセットしてください。

ご注意

マットレスの生地と
テープ付きすのこの
テープをしっかりと貼り
合わせてください。

テープ


注意マーク

テープ

ご注意

マットレスの注意マークがある面(裏面)は必ずフレームに向けて、マットレスを置きます。マットレスの向きを間違えると商品が破損したり、怪我をする恐れがあります。

《完成図》

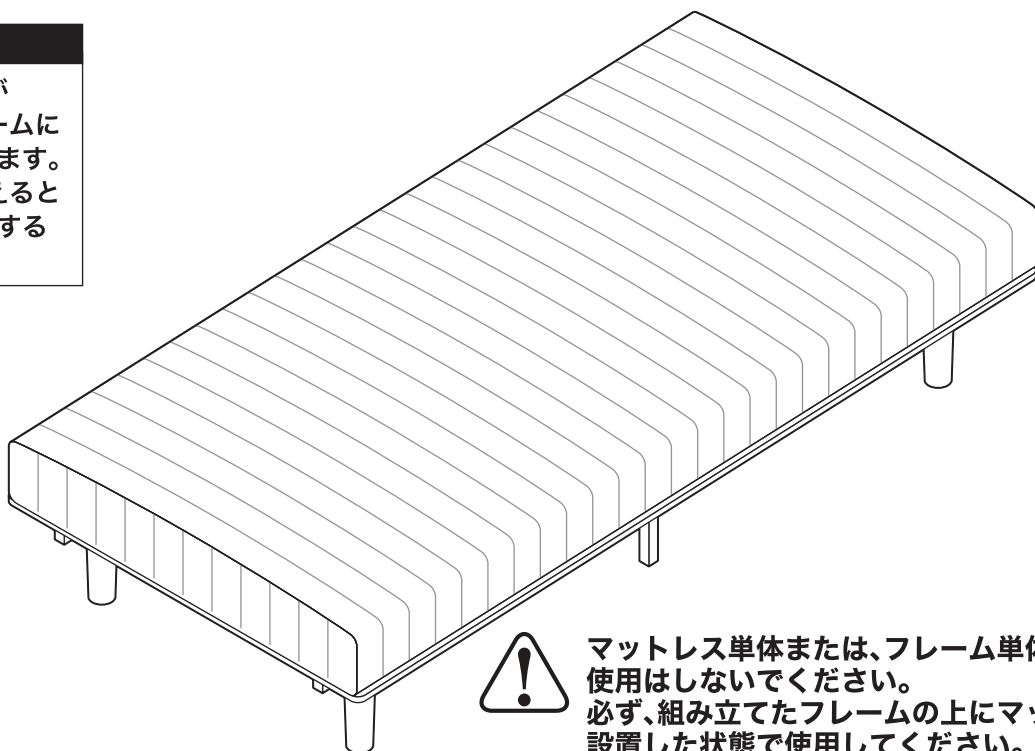

マットレス単体または、フレーム単体での使用はしないでください。
必ず、組み立てたフレームの上にマットレスを設置した状態で使用してください。