

# 荷物がたくさん積めるキャリーワゴン

## 取扱説明書 / 使用上の注意および禁止事項

この度は本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。また、ご使用時の不測の事態に備えて、ご出発前に必ず予行練習をしてください。なお、この取扱説明書は組立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

### 使用上の注意および禁止事項

#### ⚠️ 注意 取扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生するおそれがあります。


- 火に近づけたり、火の気のある場所に置かないでください。また、熱を避けてください。部品が変形したり、溶けたりするおそれがあります。
- 凹凸や段差のある場所は、できるだけ避けて使用してください。商品の劣化が早まるおそれがあります。
- 本品は運搬用です。それ以外の用途での使用はしないでください。とくにお子様やペットを乗せたり、運んだりしないでください。転倒して、大けがをするおそれがあります。
- 急速度（暴走）で走ばないでください。人や物に衝突し、事故を起こす危険があります。
- お子様の遊具としてのご使用は危険ですのでしないでください。
- 耐荷重以上の荷重をかけたまま、本品の変形や破損の原因となります。
- 耐荷重内であっても路面状況によって製品能力を最大に発揮できない場合があります。
- 使用の際は荷物にならないようにメッシュネットの紐をしっかりと固定させてください。また、運搬の際は乱暴な走行・扱いをしないでください。大けがの原因となります。
- 組立て・収納の際は、構造部分に手や指が挟まらないようにご注意ください。大けがの原因となります。
- ご使用前に各部の緩み・がたつき、割れなどがないか点検してください。
- 収納の際は、屋外に放置しないでください。フレームのさびや樹脂部分の劣化の原因となります。
- 使用後は、汚れや水気をよく拭き取って乾燥した状態で収納・保管してください。
- 本体・底板は水洗いできません。
- 著しい汚れや傷の場合は、薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。
- 付属部品以外のパーツは使用しないでください。
- 坂道などの場所では使用をなるべくしないでください。上りの場合脚にタイヤが当たるおそれがありますので、ご注意ください。
- 勾配のある場所には絶対に放置しないでください。自然に動き出し、事故の原因となります。
- 底板は必ず本体の中に敷いてご使用ください。
- 積った荷積み（重荷）はしないでください。運搬車両の転倒や荷崩れによる事故の原因となり危険です。
- 保管時、床材によってはタイヤゴムにより変色するおそれがありますので、敷物を敷いてください。
- ブレーキ機能はありません。勾配の急な坂道では2人以上で運搬してください。

### 耐荷重：約80kg

耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。耐荷重内であっても急な荷重は与えないでください。また、路面状況の悪い上で使用した場合劣化や破損につながるおそれがあります。



### 長尺収納用ファスナーの使用方法

キャリー背面下部にあるファスナーを開け、長尺ものを収納可能。

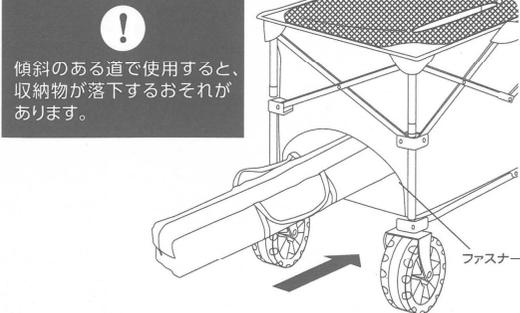

### 上部メッシュカバーの使用方法


荷物が上部まであり、荷物が崩れそうで運搬しづらい場合、上部メッシュカバーで固定し、崩れないように、安全に運搬してください。

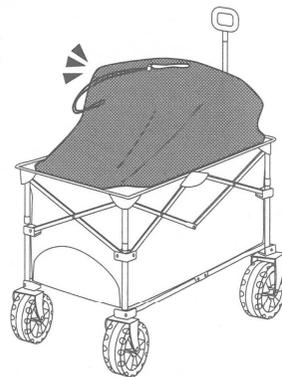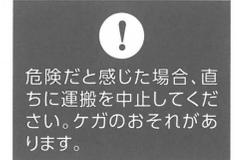


### 折りたたみ方法

1 ハンドルを本体から外します。


必ずおこなってください。無理に折りたたむと本品が破損するおそれがあります。

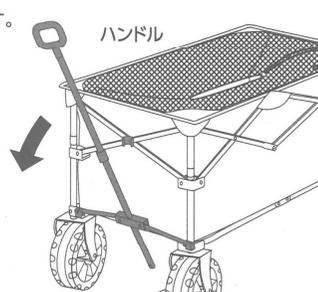


2 底板を取り外します。

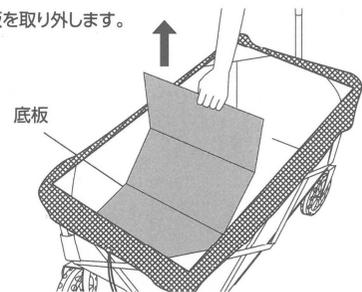

3 底にある取手を掴んで上に引き、フレームの四隅を均等に収縮させると本体を折りたたむことができます。

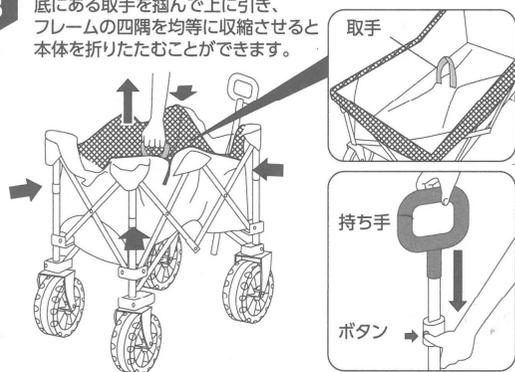


4 最後にハンドルを本体に装着してください。

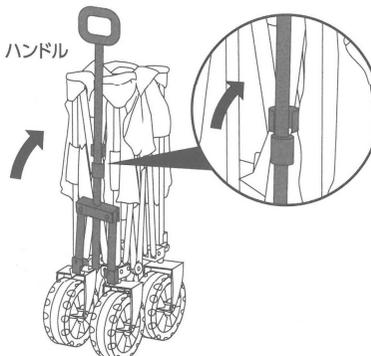


### 組立方法

1 底板をカバーのポケットから取り出します。

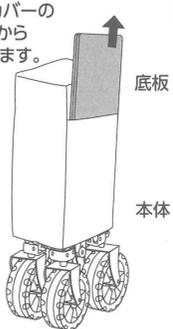

2 カバーを本体から取り外します。

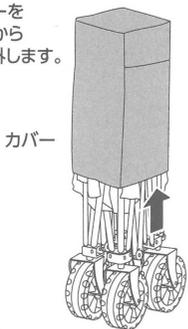


3 ハンドルを本体から外してください。


必ずおこなってください。無理に広げると本品が破損するおそれがあります。



4 フレームの四隅を広げ、本体の中央を手で押します。しっかり止まるまで広げてください。引っ掛かる箇所がある場合は、無理せずゆっくりとおこなってください。

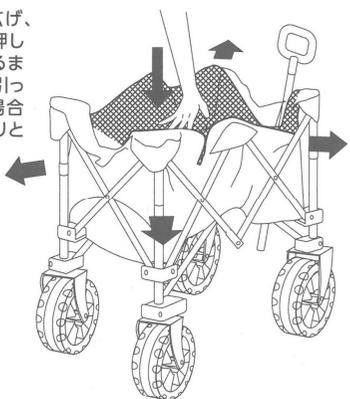

5 底板を広げて中に敷けば完成です。

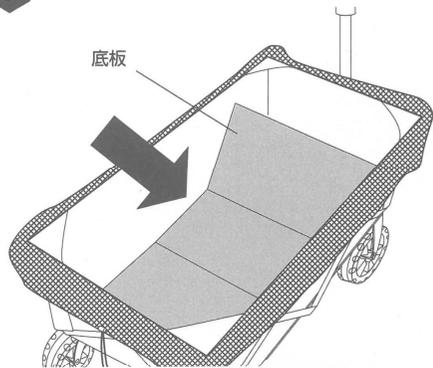

ワゴンを収納した状態で移動する場合は、ハンドルを上に来る状態で移動してください。



### 品質表示

外形寸法 / (約) 幅910×奥行525×高さ750 (950ハンドル含) (mm)  
 収納寸法 / (約) 幅450×奥行270×高さ750 (mm)  
 重量 / (約) 10kg  
 構造部材 / フレーム: 金属 (スチール)、タイヤ: ポリエチレン、合成ゴム  
 張り材 / 生地: ポリエステル

※商品の外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。当製品につきまして不明な点がございましたらご連絡ください。

販売元  
**コーナン** 商事株式会社  
 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

輸入元 /  
**株式会社 山善** 家庭機器事業部  
 〒550-8660大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号


# 組立・収納時のハンドルの取扱いについてのご注意

ご使用前には同封の取扱説明書を必ずお読みください。

取扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生するおそれがあります。

## 組立

組立ての際は、ハンドルを本体から外してください。

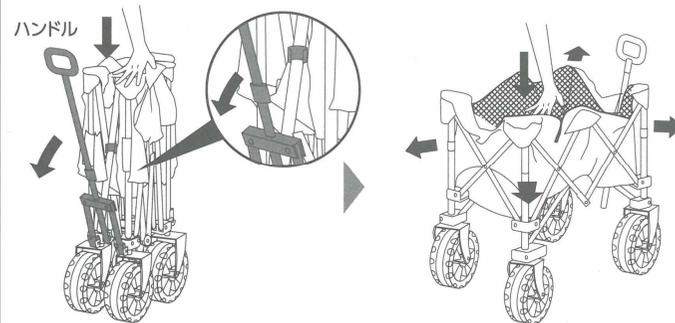

## 収納

収納の際は、ハンドルを本体から外した状態で底にある取手を掴んで上に引き、本体フレームの四隅を収縮させてください。その後、ハンドルを本体に装着してください。

