

Nakabayashi

取扱説明書

品名
足踏み消毒ポンプスタンド

品番
FPS-101

このたびは、弊社製品をお買いあげいただき
まことにありがとうございます。

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、製品本体の表示ラベルも併せてお読みください。このラベルは誤った使い方や事故を防止するためのものですから、絶対にはがさないでください。
- この説明書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上の注意事項

安全のため必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために絵表示を使用して注意事項を表記しています。次に絵表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり本機を使用してください。

警告 この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合を示しています。

 禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、ケガを負う危険があります。禁止の内容を  の中に絵文字で示します。

 要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことができません。要請の内容を  の中に白抜き絵文字で示します。

主な仕様

品名	足踏み消毒ポンプスタンド
品番	FPS-101
本体寸法	約 W306×D320×H903mm
本体重量	約 2.8kg
主要材質	本体 / スチール、軸 / ステンレス、化粧ネジ / ナイロン+スチール、ベアリング / POM+スチール、プッシュ / POM、ゴム板 / EPDM、楕円パイプスライド / POM、足キャップ / PE

※改良のため、予告なく仕様・外観を変更することがあります。

1.ご使用前に

- 本品は、ペダルを踏むと中身がでる、足踏み式のポンプスタンドです。ご使用前に使用上の注意を良くお読みの上正しくお使いください。
- 本来の目的以外の用途に使用しないでください。
- 小さなお子様が使用される場合は、必ず保護者の方の指導の元でご使用ください。

2.使用上の注意

- ⊗ 直射日光のあたる場所、高温になる場所には設置しないでください。消毒用アルコールを使用する場合、熱せられると可燃性蒸気が発生し大変危険です。
- ⊗ 火気の近くには設置しないでください。消毒用アルコールを使用する場合、可燃性蒸気に引火する可能性があります。
- ⚠ **注意** 通気性のよい換気が行える場所に設置してください。消毒用アルコールを使用する場合、可燃性蒸気に引火する可能性があります。

■ 使用環境・使用条件に関するご注意

- 本品は屋内用です。屋外で使用されますと、風雨などにより転倒の危険や錆びなどによる不具合が発生する場合があります。

■ 設置・据え付けに関するご注意

- 製品を設置されるときは、水平な安定した場所に設置してください。水平が保たれていない、または不安定な場所に設置されますと、本体のゆがみや可動部の動作不良、また転倒の危険があります。

■ 使用方法に関するご注意

- ⚠ 小さなお子様が一人で使用する事のない様ご注意ください。誤って頭や顔へ内容物が噴射される恐れがあります。
- ⚠ 可動部のすき間に手や指を入れないでください。手や指をはさんでけがをすることがあります。
- ⚠ 本体に寄りかかったり、振り回したりしないでください。転倒や破損によってけがをすることがあります。

■ 保守点検に関するご注意

- お手入れの際には、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布でかるく拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないよう水拭きおよびからぶきをしてください。ベンジン、シンナー、クレンザーなどは使用しないでください。ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じたときは、早めに締めなおしてください。ゆるんだまま使用すると、本体の変形や破損、転倒などでけがをすることがあります。
- ⊗ 製品の分解や改造を行ったり、部品がはずれたままで使用しないでください。破損やけがをすることがあります。

■ 保管、破棄

- 製品を第三者に貸与したり譲渡したりする場合には、この取扱説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。
- 廃棄処分をする場合には、地域の分別方法に従って廃棄してください。


ナカバヤシ株式会社

お客様相談室 受付時間 / 土・日・祝日を除く
TEL: 0120-166-779 10:00~12:00 / 13:00~17:00
<https://www.nakabayashi.co.jp/>


20.07

MADE IN JAPAN

3.各部の名称

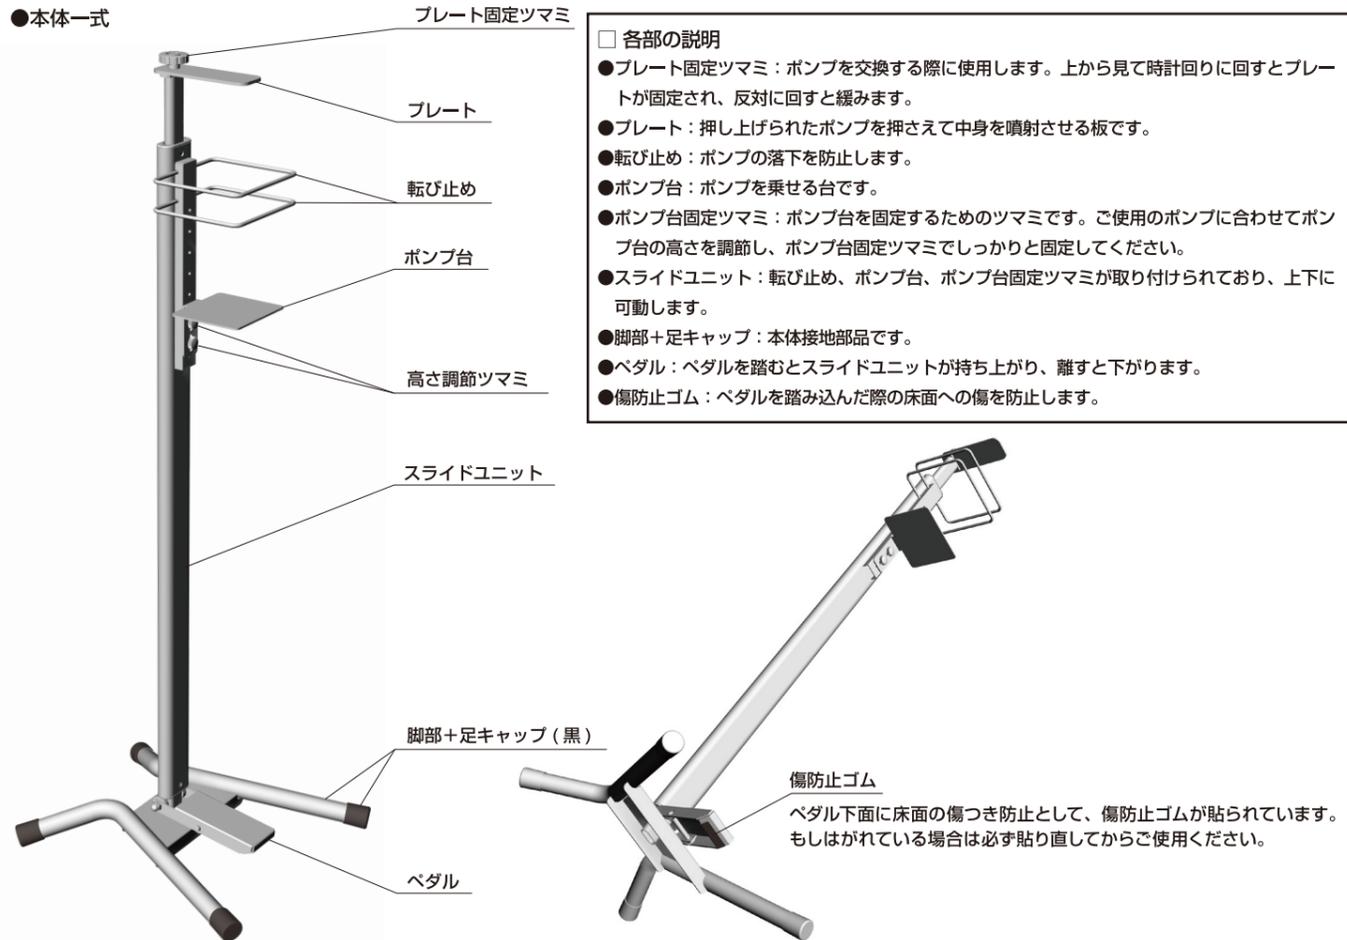


4.設置可能なポンプの最大寸法

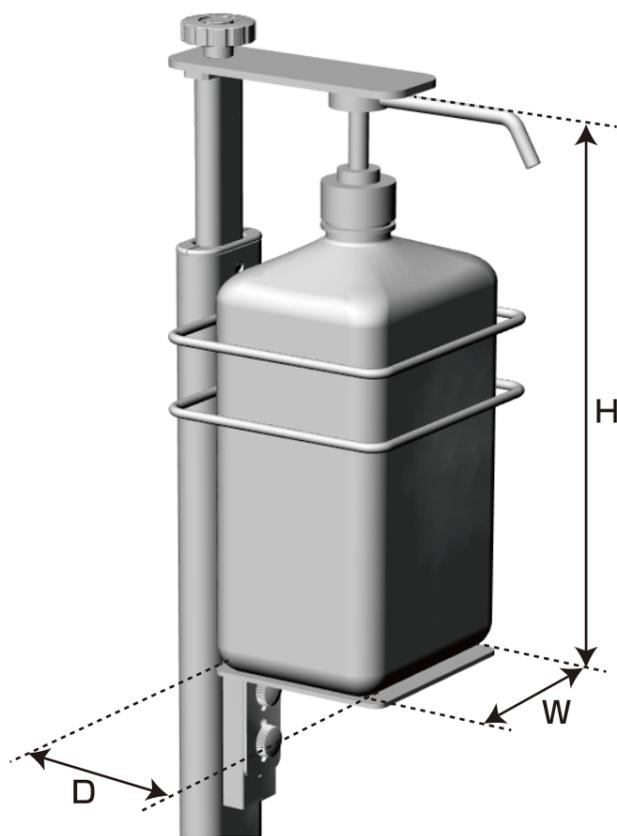


設置可能なポンプの最大寸法
約 W106×D92×H324mm
 ※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては以下寸法となります。
 約 W106×D84×H324mm
 ・上記寸法内であっても、ポンプの形状によっては設置できない場合があります。

ポンプ台を上下反対にして取り付ける事で高さの微調整が可能です。その際、ポンプ台固定ツマミがポンプ台の下にある場合=Aと、上にある場合=Bで設置可能なポンプの最大寸法が変わります。

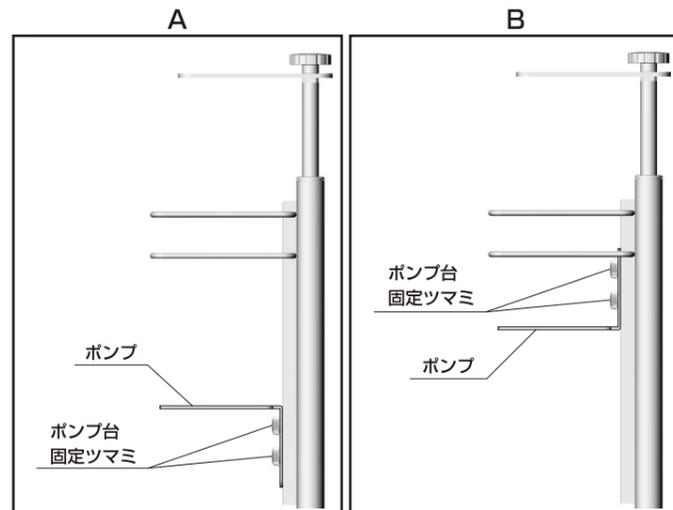


5.ご使用方法

1. 本体を水平な安定した場所に設置してください。
2. ペダルの下面に傷防止ゴムが貼られているかご確認ください。(参照：3. 各部の名称)
3. ペダルを踏み、転び止め、ポンプ台、ポンプ台固定ツマミ、スライドユニットを上下させてください。上下しない場合はペダルとスライドユニットの位置がズれている可能性があります。下記正誤図をご参照ください。誤の状態になっている場合は、スライドユニットを少し持ち上げ、ペダル先端がスライドユニットの下に入り込んだ状態にしてください。

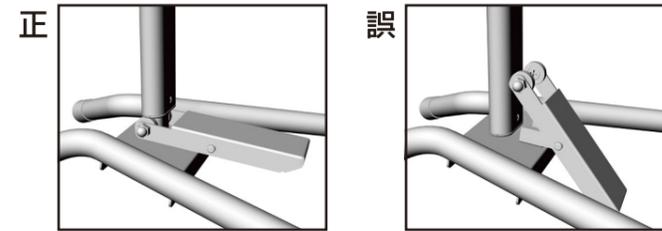

4. ポンプ台にポンプを設置してください。まず、プレート固定ツマミを向かって反時計回りに回し、プレートを緩めます。プレートが回るようになりますので、ポンプ台にポンプを置いてください。ポンプの頭とプレートの位置を合わせ、プレート固定ツマミを時計回りに回してプレートをしっかりと固定してください。

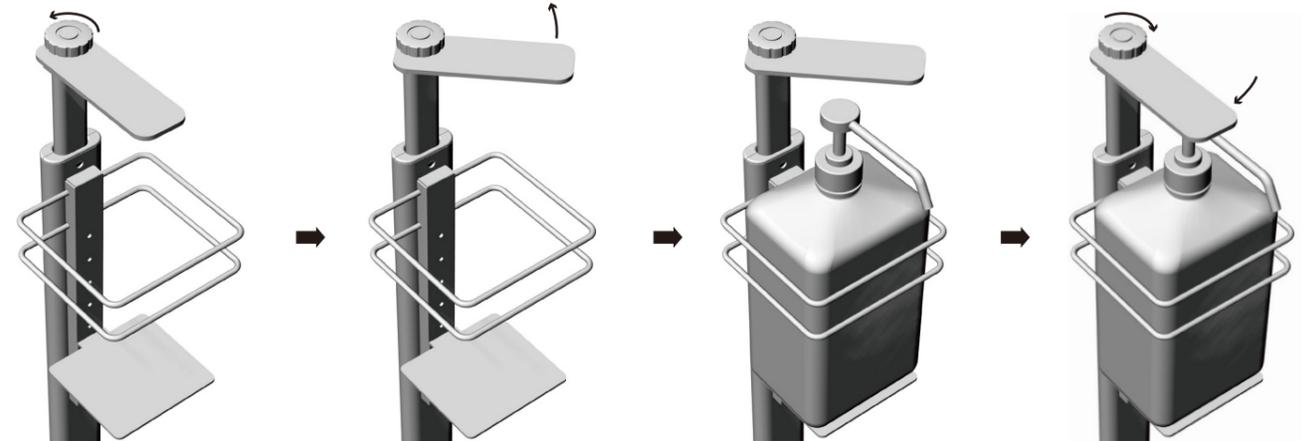

5. ポンプの頭とプレートの位置を調節してください。ペダルを踏んでいない状態で、ポンプの頭とプレートの間隔ができるだけ小さくなるようにポンプ台の位置を調節してください。ただし、ペダルが床につくまで踏み込んだ時にポンプが上昇する高さは 22mm で固定です。ポンプの頭が下降できる長さはご使用になるポンプによって異なりますので、ペダルを実際に踏んで使いやすい高さにポンプ台の位置を変更してください。

